




Picnic Bench

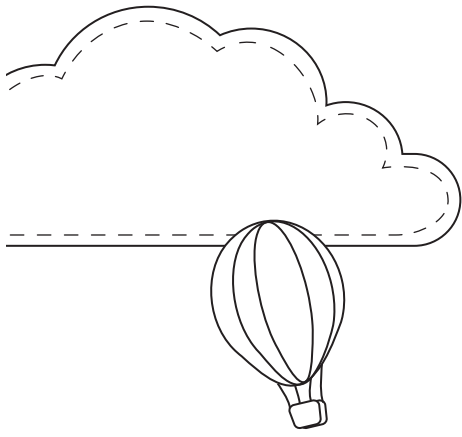


18+
months

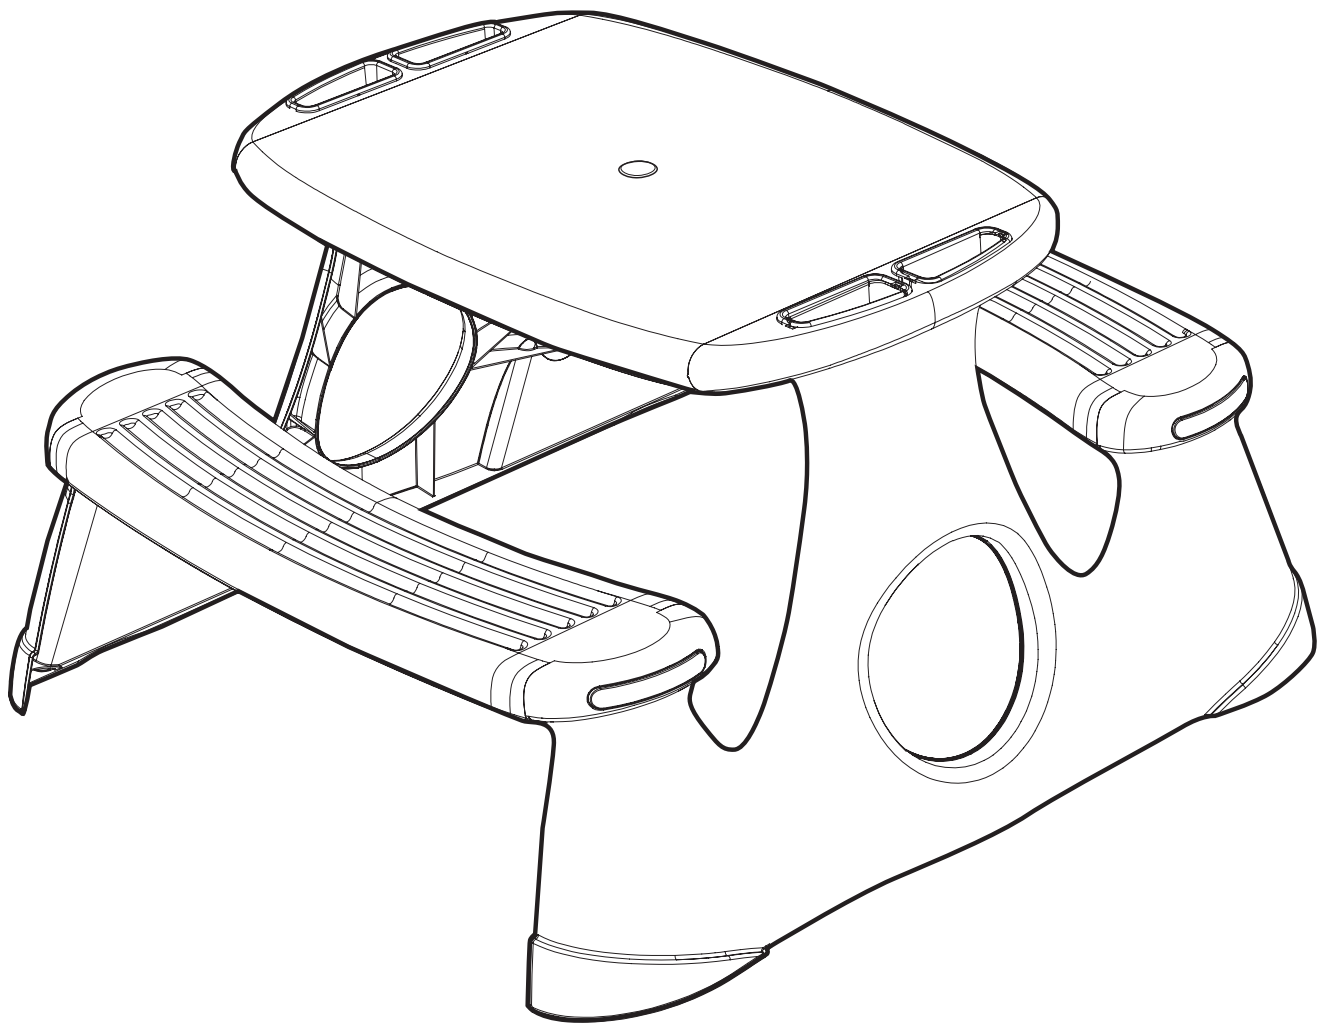


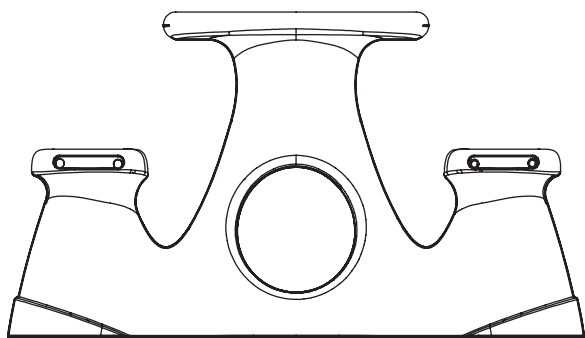

3-27-509 **x2**

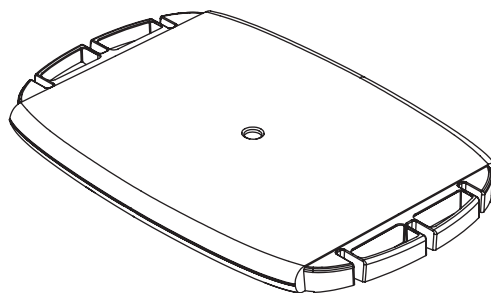


1-27-509 **x1**

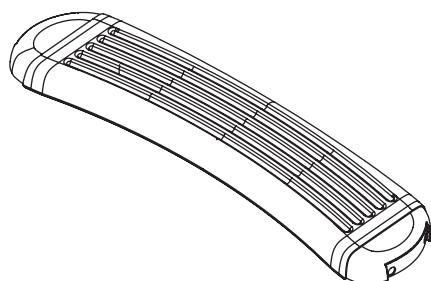


2-27-509 **x2**

A

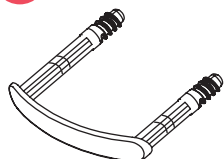


7-27-509 **x2**

B

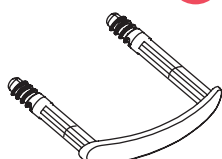


6-27-509 **x2**

L

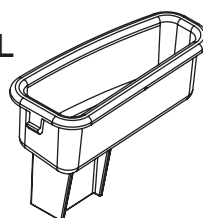


5-27-509 **x2**

R

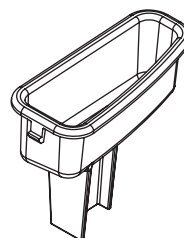

4-27-509 **x2**

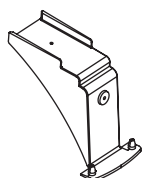

8-27-509 **x2**



vpt050560.2 **x4**




9-51-560 **x8**




4-10-509 **x1**

1

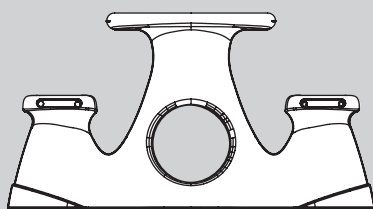

x1

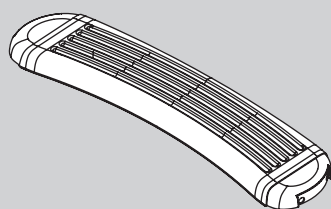


x2

A



x1


B






x1




x4

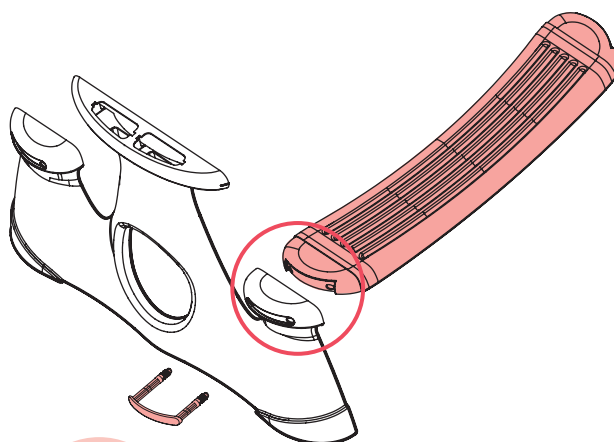

A

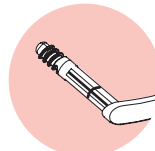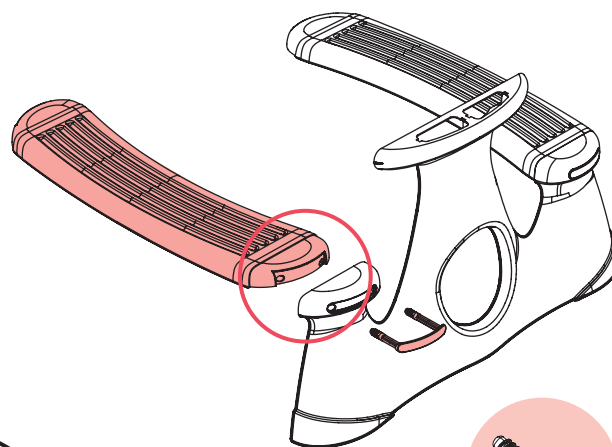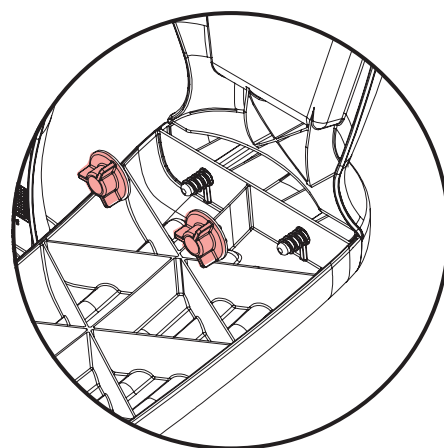


B

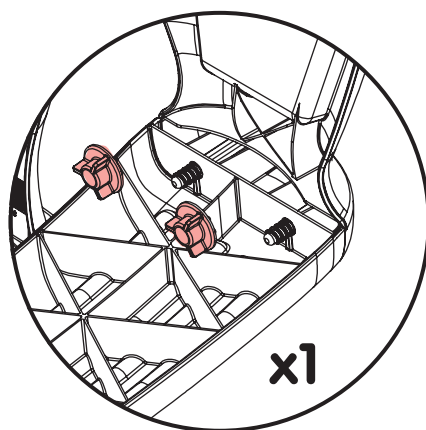


x1

2

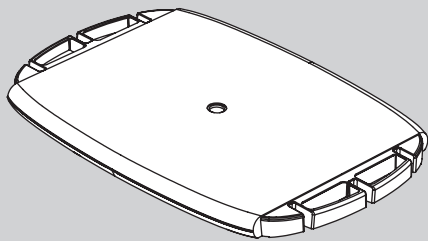


x1

L

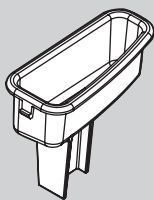

x1



R

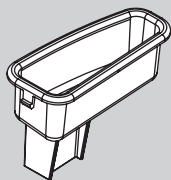


x1




x1

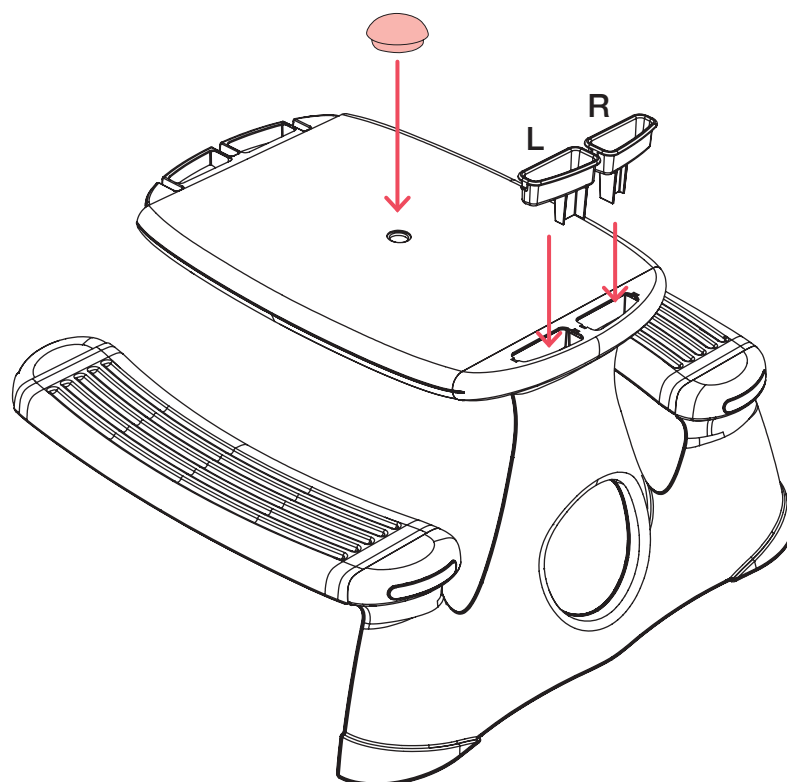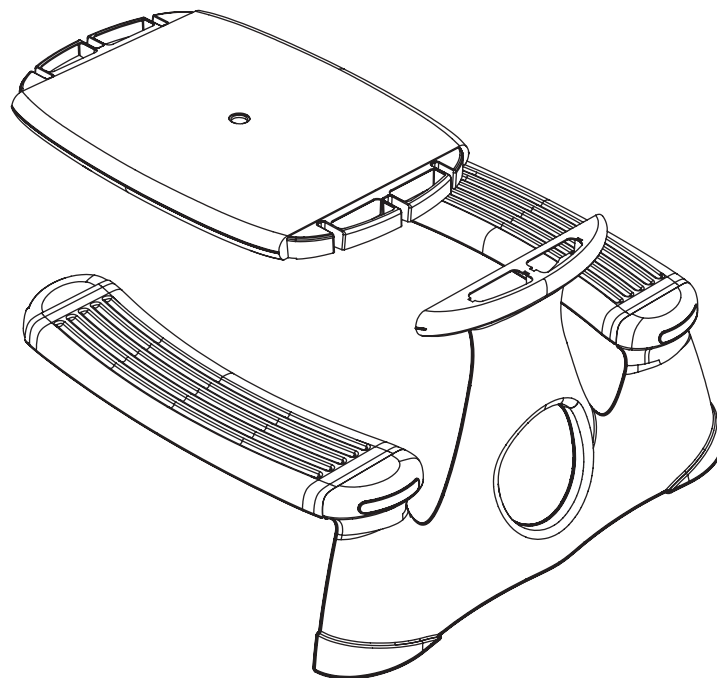



3

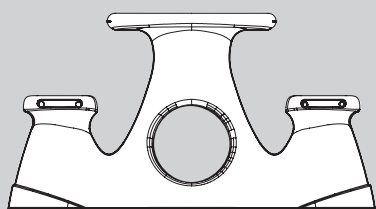

x1

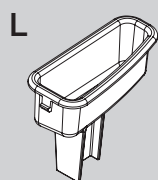

x1


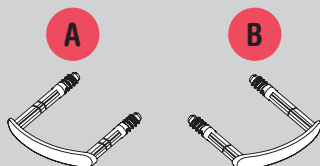
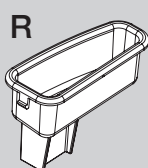


x1


x1




x4

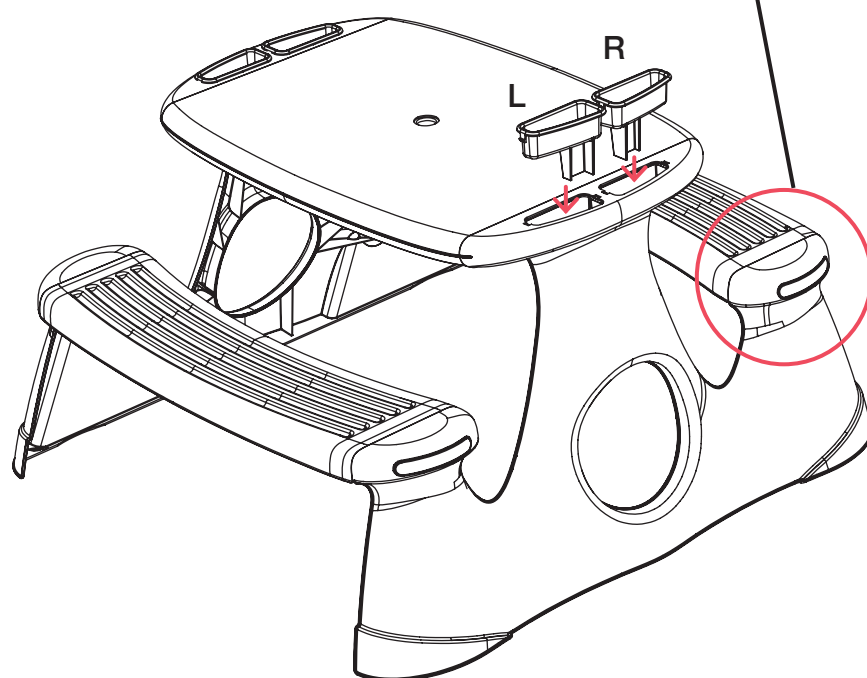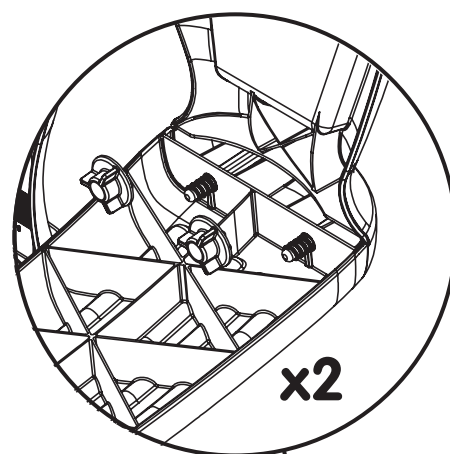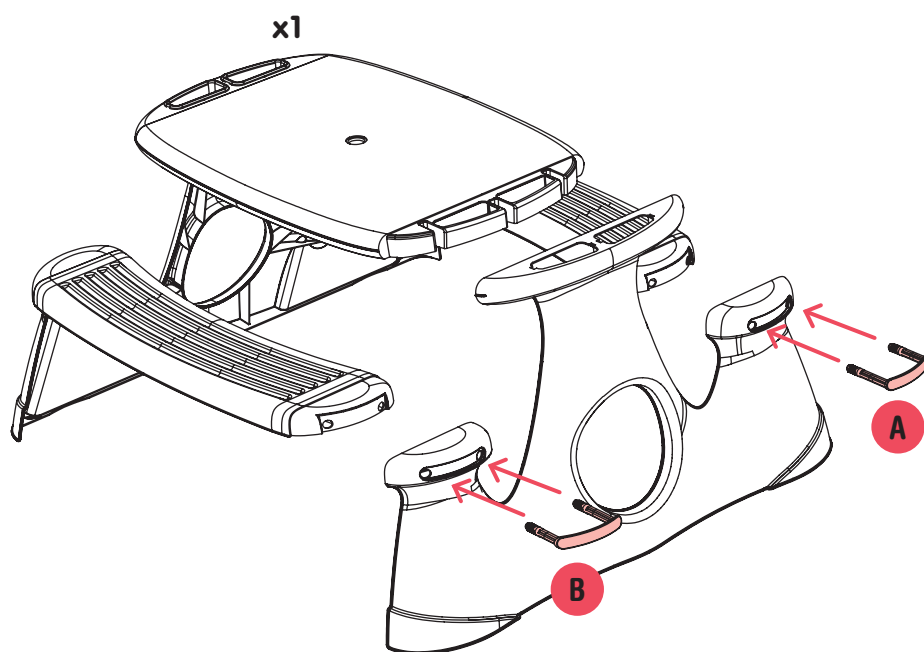




4

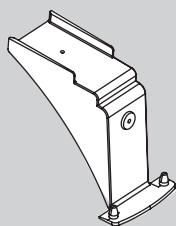

x2



x4

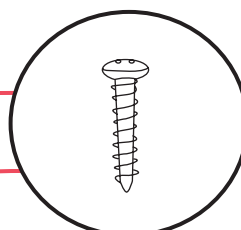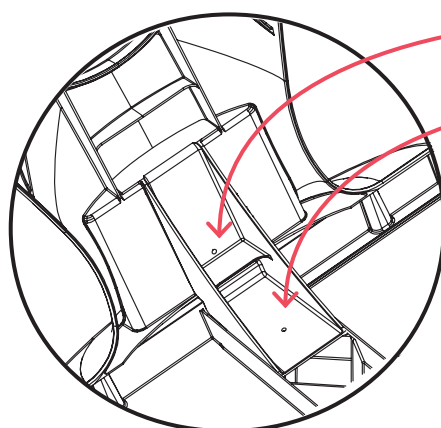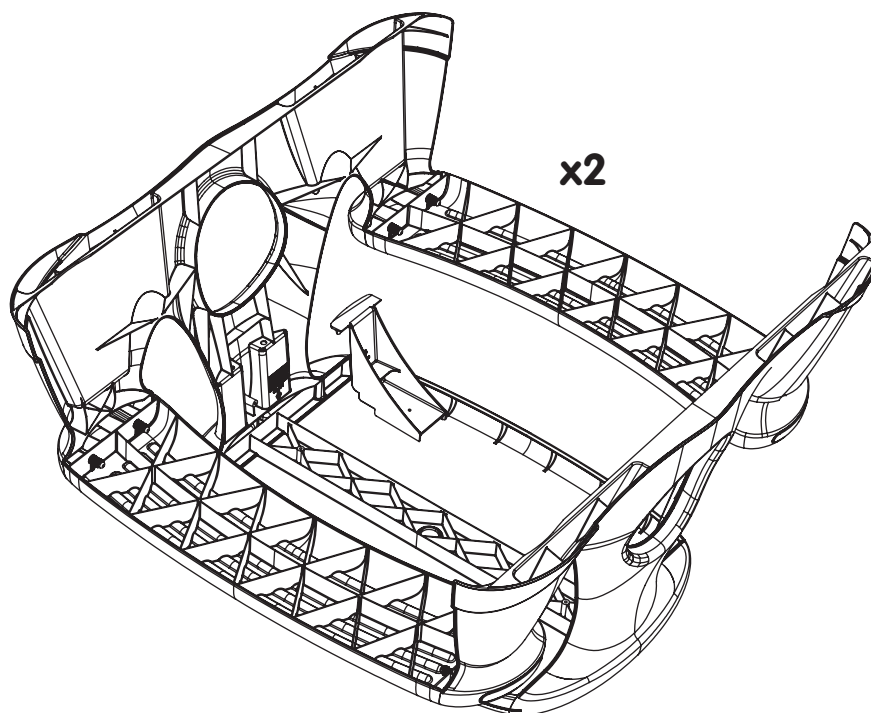

x2

EN

For domestic use only.

Indoor / outdoor use.

Max. user weight: 30Kg .

Recommended age of use: 18+ months.

Check regularly for continued security and for any evidence of deterioration or hazards.

Replace, if required, with suitable & new parts.

Failure to do so may result in an injury or fall.

Adult assembly required.

Adult supervision is required at all times.

Remove all packing materials such as bags, bands & cartons.

Use damp cloth and soft detergent for cleaning.

Please keep this instruction sheet for future reference.

DE

Nur für den Hausgebrauch.

Für drinnen und draußen geeignet.

Maximale Belastbarkeit 30 kg.

Ab 18 Monate.

Bitte regelmäßig auf Sicherheit und mögliche Beschädigungen überprüfen.

Gegebenenfalls durch geeignete und neue Ersatzteile austauschen.

Nichteinhaltung kann zu Verletzungen oder Unfällen führen.

Montage nur durch Erwachsene.

Benutzung stets nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Entfernen Sie sämtliche Verpackungen wie Beutel, Banderolen und Kartons.

Reinigung: Benutzen Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch und mildes Spülmittel.

Zum Reinigen verwenden Sie ein feuchtes Tuch und mildes Spülmittel.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Korrespondenz auf.

FR

Réservé à un usage familial.

Utilisation extérieure et intérieure

Pour enfant de poids maximum 30 kgs.

Pour enfant à partir de 18 mois.

Il est de première importance d'effectuer des vérifications sur les parties principales à intervalles réguliers et en particulier au début de chaque saison ainsi qu'au cours de la saison d'utilisation du jeu. Vérifier tous les écrous et boulons et les resserrer si nécessaire.

Remplacer les éléments défectueux conformément aux instructions du fabricant.

Ne pas procéder à ces vérifications peut entraîner des blessures ou une chute.

Montage exclusivement par un adulte.

A utiliser sous la surveillance rapprochée d'un adulte.

Jeter tous les emballages tels que sacs, bandes plastiques et cartons.

Nettoyer avec un chiffon humide et un détergent doux.

Ces informations doivent être conservées pour toute référence ultérieure.

IT

Solo per uso domestico.

Da interno ed esterno.

30kg utilizzatore peso max.

18+ mesi.

Controllare regolarmente che continui a essere sicuro e se sono presenti segni di deterioramento o pericoli.

Sostituire, se necessario, con parti nuove adatte.

Una mancanza a eseguire quanto sopra descritto può causare una ferita o caduta.

L'assemblaggio va eseguito obbligatoriamente da persone adulte.

Usare soltanto sotto la sorveglianza di un adulto.

Rimuovere tutti i materiali di imballaggio come sacchetti, fasce e cartoni.

Usare un panno umido e un detergente delicato per pulire.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

ES

Solo para uso doméstico.

Uso bajo techo o al aire libre.

Carga máxima: 30 kg.

18+ meses.

Compruebe de manera regular para mantener la seguridad y para detectar cualquier evidencia de deterioro o de peligro.

Reemplace, si es necesario, con piezas apropiadas y nuevas. No hacerlo puede conllevar a lesiones o caídas.

El juguete debe ser armado por una persona adulta.

Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.

Retirar todos los materiales de embalaje tales como bolsas, bandas y artones.

Utilice un paño húmedo y un detergente suave para la limpieza.

Por favor, conserve esta hoja de instrucciones para futura referencia.

PT

Apenas para uso doméstico.

Uso interno / externo.

Peso máximo: 30 kg.

Para idade superior a 18 meses.

Verifique regularmente para a segurança contínua e para quaisquer sinais de deterioração ou danos.

Substitua se necessário, com peças adequadas e novas.

Não fazer isso pode resultar em uma lesão ou queda.

Necessária a montagem por um adulto.

Supervisão de um adulto é necessária em todos os momentos.

Remova todos os materiais de embalagem, tais como sacos, fitas adesivas e caixas.

Limpe com pano úmido, detergentes suaves e água corrente.

Guarde estas instruções, para referência futura.

NL

Uitsluitend voor huiselijk gebruik.

Voor binnen en buiten.

Maximale belasting 30 kg.

18+ maanden.

Controleer regelmatig op veiligheid en op enige aanwijzing van beschadiging of gevaar.

Indien vereist, vervang met geschikte en nieuwe onderdelen.

Doet u dit niet, dan kan dat verwondingen of vallen ten gevolg hebben.

Montage door een volwassene vereist.

Alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal, zoals zakken, banden en dozen.

Gebruik voor het reinigen een vochtige doek en zacht schoonmaakmiddel.

Bewaar dit instructieblad voor toekomstig gebruik.

SI

Samo za domačo uporabo.

Za zunaj in znotraj.

Maks. obremenitev do 30 kg.

Za otroke od +18 meseca dalje

Redno preverjajte varnost in obrabo.

Po potrebi zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele z novimi.

Neupoštevanje varnostnih navodil lahko pripelje do poškodb ali nezgod.

Igračo morajo sestaviti odrasle osebe.

Igračo uporabljati samo v prisotnosti odrasle osebe.

Odstranite vso embalažo, kot so vrečke, trakovi in kartoni.

Za čiščenje uporabite krpo in nežni detergent.

Navodila shranite za morebitne potrebe v prihodnje.

HR

Samo za kućnu upotrebu.

Za upotrebu na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Maksimalno opterećenje 30 kilograma.

Preporučuje se za djecu stariju od 18 mjeseci.

Provjeravajte redovito radi neprekidne sigurnosti i radi bilo kakvih znakova propadanja i opasnosti.

Po potrebi zamijenite sa prikladnim i novim dijelovima.

Nepoštivanje upozorenja može uzrokovati ozljedu ili pad.

Sklapanje moraju obaviti odrasli.

Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe.

Uklonite sve materijale ambalaže kao što su vrećice, trake i kutije.

Koristite vlažnu krpu i blagi deterdžent za čišćenje.

Molimo pohranite ove upute za montažu radi buduće upotrebe.

SK

Len pre domace pouzitie.

Pouzitie pre vnutorne a vonkajsie priestory.

Maximalna nosnost 30 kg.

Od 18+ mesiacov.

Pravidelne kontrolujte stav výrobu, aby nebol poškodený a aby nič nevyplývalo na bezpečnosť pri používaní šmykľavky.

Podľa potreby vymeňte diely výrobu za nové.

V opačnom prípade používanie výrobku môže viesť k pádom a úrazom.

Skladat dospelou osobou.

Používajte len pod dohľadom dospelé osoby.

Odstráňte obalový materiál: lepenku, vrecká a gumičky.

Čistenie: vlhkou handričkou a jemným saponátom.

Vhodné na umývanie pod tečúcou vodou.

Odporúčame ponechať si tento návod pre neskoršie použitie.

BA

Samo za kućnu upotrebu.

Za upotrebu na otvorenom i zatvorenom prostoru.

Maksimalno opterećenje 30 kilograma.

Preporučuje se za djecu stariju od 18 mjeseci.

Provjeravajte redovito radi neprekidne sigurnosti i radi bilo kakvih znakova propadanja i opasnosti.

Po potrebi zamijenite sa prikladnim i novim dijelovima.

Nepoštivanje upozorenja može uzrokovati ozljedu ili pad.

Sklapanje moraju obaviti odrasli.

Koristiti samo pod nadzorom odrasle osobe.

Uklonite sve materijale ambalaže kao što su vrećice, trake i kutije.

Koristite vlažnu krpu i blagi deterdžent za čišćenje.

Molimo pohranite ove upute za montažu radi buduće upotrebe.

CZ

Pouze na soukromé použití.

K použití ve vnitřních prostorech a venku.

Max. zatížení 30 kg.

od 18 měsíců.

Pravidelně kontrolujte připojení pro další bezpečnost a jakýkoliv důkaz poškození nebo nebezpečí.

Nahradit, v případě potřeby, novým a vhodným dílem.

Pokud tak neučiníte, může dojít k zranění nebo pádu.

Sestavení musí provést pouze dospělá osoba.

Používejte jen pod dohledem dospělé osoby.

Odstraňte všechny obalové materiály, jako jsou pytle, pásy a karton.

K čištění používejte vlhký hadřík a jemný čisticí prostředek.

Mějte tento návod po ruce pro budoucí použití.

HU

Csak magáncélú használatra.

Bel- és kültérre.

Max. terhelés 30 kg.

Figyelmeztetés! Kor Korlátozás 18+ hónapos kortól.

A folyamatos biztonságos használat érdekében, rendszeresen ellenőrizze a játék kopását, vagy egyéb veszélyes elváltozását.

Amennyiben szükséges, cserélje ki a hibás részeket új, megfelelő részekkel.

Ennek elmulasztása sérüléseket eredményezhet.

Az összeszerelést felnőtt végezze.

Csak felnőttek felügyelete mellett használható!

Távolítson el minden csomagoló anyagot, így a zacskókat, kötöző szalagokat és kartonokat.

Tisztításhoz használjon nedves rongyot és gyenge tisztítószer.

Őrizze meg ezeket az utasításokat a jövőre is.

PL

Tylko do prywatnego użytku.

Do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Maksymalne obciążenie wynosi 30 kg.

Dla dzieci w wieku powyżej 18+ miesięcy.

Zaleca się regularne sprawdzenie warunków bezpieczeństwa oraz tego, czy nie powstały jakiegokolwiek uszkodzenia lub zagrożenia.

W razie konieczności należy wymienić uszkodzone części na odpowiednio nowe.

Nieprzestrzeganie tego może spowodować niebezpieczeństwo urazu lub upadku.

Montaż powinien być przeprowadzony przez osobę dorosłą.

W żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

Należy usunąć wszystkie opakowania takie jak torby, taśmy i kartony.

Do czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu.

Instrukcję obsługi należy zachować na czas użytkowania.

RO

Numai pentru uz casnic.

Pentru uz interior sau exterior.

Greutatea maximă a unui utilizator: 30 kg.

Vârsta recomandată pentru utilizare: 18+ luni.

Verificați periodic conexiunile pentru o continuă securitate și pentru orice semne de deteriorare sau pericol.

Înlocuiți, dacă este necesar, cu piese noi și adecvate.

Nerespectarea acestor indicații poate duce la rănire sau cădere.

Este necesară asamblarea de către un adult.

Folosiți numai sub supravegherea unui adult.

Îndepărtați toate ambalajele, cum ar fi saci, cutii de carton și benzi.

Pentru curățare: folosiți o cârpă umedă și un detergent slab.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

DK

Udelukkende til hjemmebrug.

Indendørs / hjemmebrug brug.

Maksimum belastning: 30kg.

Anbefalet alder til brug: fra 18 måneder.

Tjek regelmæssigt for at vedligeholde sikkerhed og for tegn på nedslidning eller farer.

Udskift med passende og/eller nye dele –hvis det er nødvendigt.

Hvis dette ikke udføres, kan det forårsage skade eller fald.

Skal samles af en voksen person.

Voksenopsyn er påkrævet på alle tidspunkter.

Fjern al emballage såsom poser, bånd og kartoner.

Renses med fugtig klud og mildt rengøringsmiddel.

Gem venligst denne brugsanvisning til senere brug.

SE

Endast för privat bruk.

Inomhus/utomhusbruk.

Max belastning: 30 kg.

Rekommenderad ålder för användning: 18 + mån.

Kontrollera regelbundet för fortsatt säkerhet och för eventuella tecken på försämring eller risker.

Vid behov, ersätt med lämpliga och nya delar.

Underlåtenhet att göra detta kan leda till skada eller fall.

Kräver montering av en vuxen person.

Se till att en vuxen person alltid är närvarande.

Avlägsna allt förpackningsmaterial, såsom påsar, snören och kartonger.

Vid rengöring använd en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.

Rengöringsmedel.

Spara instruktionsblad för framtida referens.

NO

Kun for privatbruk.

Innendørs-/utendørsbruk.

Maksimal belastning: 30kg.

Anbefalt alder: Over 18 måneder.

Sjekk jevnlig for evt. forverring eller farer, for å øke sikkerhet.

Reparer med passende og nye deler ved behov.

Hvis produktet ikke repareres, kan det resultere i en skade eller fall.

Må monteres av en voksen.

Voksne må hele tiden holde barna under oppsikt.

Fjern all emballasjen som for eksempel vesker, bånd og kartonger.

Bruk en fuktig klut og en mild såpe ved rengjøring.

Ta vare på instruksjonene for fremtidig referanse.

FI

Vain kotitalouskäyttöön.

Sisä-/ulkokäyttöön.

Maks. paino: 30 kg.

Suosittelukäyttöikä: +18 kuukautta.

Käyttöturvallisuuden varmistamiseksi laite tulee tarkistaa säännöllisesti vaurioiden, kulumien tai muiden uhkien varalta.

Korvaa kaikki kuluneet ja vaurioituneet osat tarpeen vaatiessa uusilla, asianmukaisilla osilla.

Tämän kehoitteen noudattamatta jättämisestä saattaa seurata putoaminen ja/tai henkilövahinko.

Lelun saa koota vain aikuinen.

Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa.

Poista kaikki pakkausmateriaalit, kuten muovipussit, kumilenkit ja pakkauspahvit.

Puhdista lelu pehmeällä kankaalla, miedolla puhdistusaineella ja juoksevalle vedellä.

Säilytä nämä ohjeet myöhemmää käyttöä varten.

BG

Предназначена е само за домашна употреба.

Начин на употреба – На открито/На закрито.

Максимално тегло : 30 кг.

Препоръчва се за деца : 18+ месеца.

Предприемайте редовни проверки за поддържане на сигурността и мерки за безопасности.

При необходимост, сменете с подходящи и нови части.

При неизпълнение може да се причини на

нараняване, падане и други инциденти.

Сглобяването и монтирането на пързалката да се

извършва само от възрастен.

При всяка употреба се изисква родителски контрол.

Отстранете всички опъковачни материали като:

пликове, ленти и картонни опъковки.

За почистване, използвайте влажна кърпа и

лекопочистващ препарат.

За бъдещи справки, моля запазете инструкционния лист.

RU

Только для домашнего использования.

Для использования внутри помещений и на

открытом воздухе.

Максимально допустимый вес пользователя: 30 кг.

Рекомендуемый возраст для использования: дети

старше 18 месяцев.

Регулярно проверяйте состояние изделия,

наличие поломок и других факторов, влияющих на

безопасность эксплуатации горки.

При необходимости замените детали изделия на новые.

В противном случае эксплуатация изделия может

привести к падению и травмам.

Сборка должна осуществляться только взрослыми.

Пользоваться изделием только под

присмотром взрослых.

Снимите упаковочный материал: картон, пакеты и резинки.

Для чистки используйте влажную тряпку с

моющим средством.

Пожалуйста, сохраните инструкции для дальнейшего

использования.

UA

Тільки для домашнього вжитку.

Використовувати у приміщенні та під відкритим небом.

Максимальна вага: 30кг.

Рекомендований вік для використання: 18+ місяців.

Проводьте регулярні перевірки надійності та

безпечності, а також перевіряйте, щоб не виникало

ушкоджень чи інших загроз.

Якщо необхідно, замініть старі деталі на відповідні

нові деталі.

Недотримання вищезгаданих порад може призвести до

травми чи падіння.

Монтування проводять лише дорослі особи.

Весь час усі дії слід виконувати під наглядом

дорослих осіб.

Приберіть увесь пакувальний матеріал : мішечки,

стрічки та картон.

Для миття використовуйте вологу ганчірку з м'яким

миючим засобом.

Будь-ласка, збережіть цю інструкцію для

отримання корисних порад в подальшому.

GR

Για σπιτική χρήση μόνο.

Εσωτερική / εξωτερική χρήση.

Μέγιστο φόρτος: 30 κιλά.

Συνιστώμενη ηλικία χρήσης: Από 18+ μηνών.

Ελέγχετε τακτικά για συνεχή ασφάλεια και για επικίνδυνα ή αλλοιωμένα μέρη.

Αντικαταστήστε, εφόσον απαιτείται, με κατάλληλα και νέα μέρη.

Εάν παραλείψετε αυτές τις ενέργειες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή πτώση.

Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.

Απαιτείται συνεχής επίβλεψη ενηλίκου.

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως σακούλες, ταινίες & κουτιά.

Χρησιμοποιείτε υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό για καθαρισμό.

Φυλάξτε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.

HE

לשימוש ביתי בלבד.

מתאים לשימוש בתוך הבית ומחוץ לבית.

משקל מירבי מותר למשתמש: 30 ק"ג.

גיל מומלץ לשימוש: 18 חודשים ומעלה.

בדוק את המתקן בטרם השימוש בו ובתחילתה של כל עונת שימוש בו. בדוק את כלל החיבורים, האומים והברגים שבמתקן, וודא כי הם מהודקים. הדק אותם לפי הצורך.

החלף במידת הצורך חלקים פגומים או החשודים כפגומים בחלפים מתאימים. שימוש במתקן עם חלקים פגומים עלול להביא לפגיעה במשתמש. במתקן זה נדרשת הרכבה על ידי מבוגר כשיר, על פי ההנחיות המצורפות. לשימוש תחת השגחת מבוגר כשיר בלבד.

דאג לסילוקם של כל חומרי האריזה (קופסאות, שקיות, חבלים וסרטי קשירה) בטרם תאפשר לילדים להשתמש במתקן. ניקוי: באמצעות מטלית לחה וחומרי ניקוי ביתיים. שמור הנחיות אלה לשימוש עתידי.

AR

للاستعمال المنزلي فقط.

استعمال داخلي / خارجي.

قدرة الحمل الأقصى: ٣٠ كغم.

مناسب للأطفال من سن ١٨ شهراً فما فوق.

قم بإجراء فحص سلامة بشكل دوري. إبحث عن أي دليل للتلف أو أي مصدر للخطر.

عند الحاجة، قم باستبدال القطع التالفة بقطع ملائمة وجديدة.

عدم الالتزام بذلك يمكن أن يسبب الإصابات أو السقوط.


يجب أن يتم التركيب على يد شخص بالغ.

يجب أن تكون هناك مراقبة مستمرة من قبل شخص بالغ.

تخلص من جميع مواد التغليف مثل الأكياس، المرباط، والكرتون.

التنظيف: استعمل قطعة قماش رطبة مع منظف خفيف.

الرجاء الاحتفاظ بهذه المعلومات كمرجع في المستقبل.

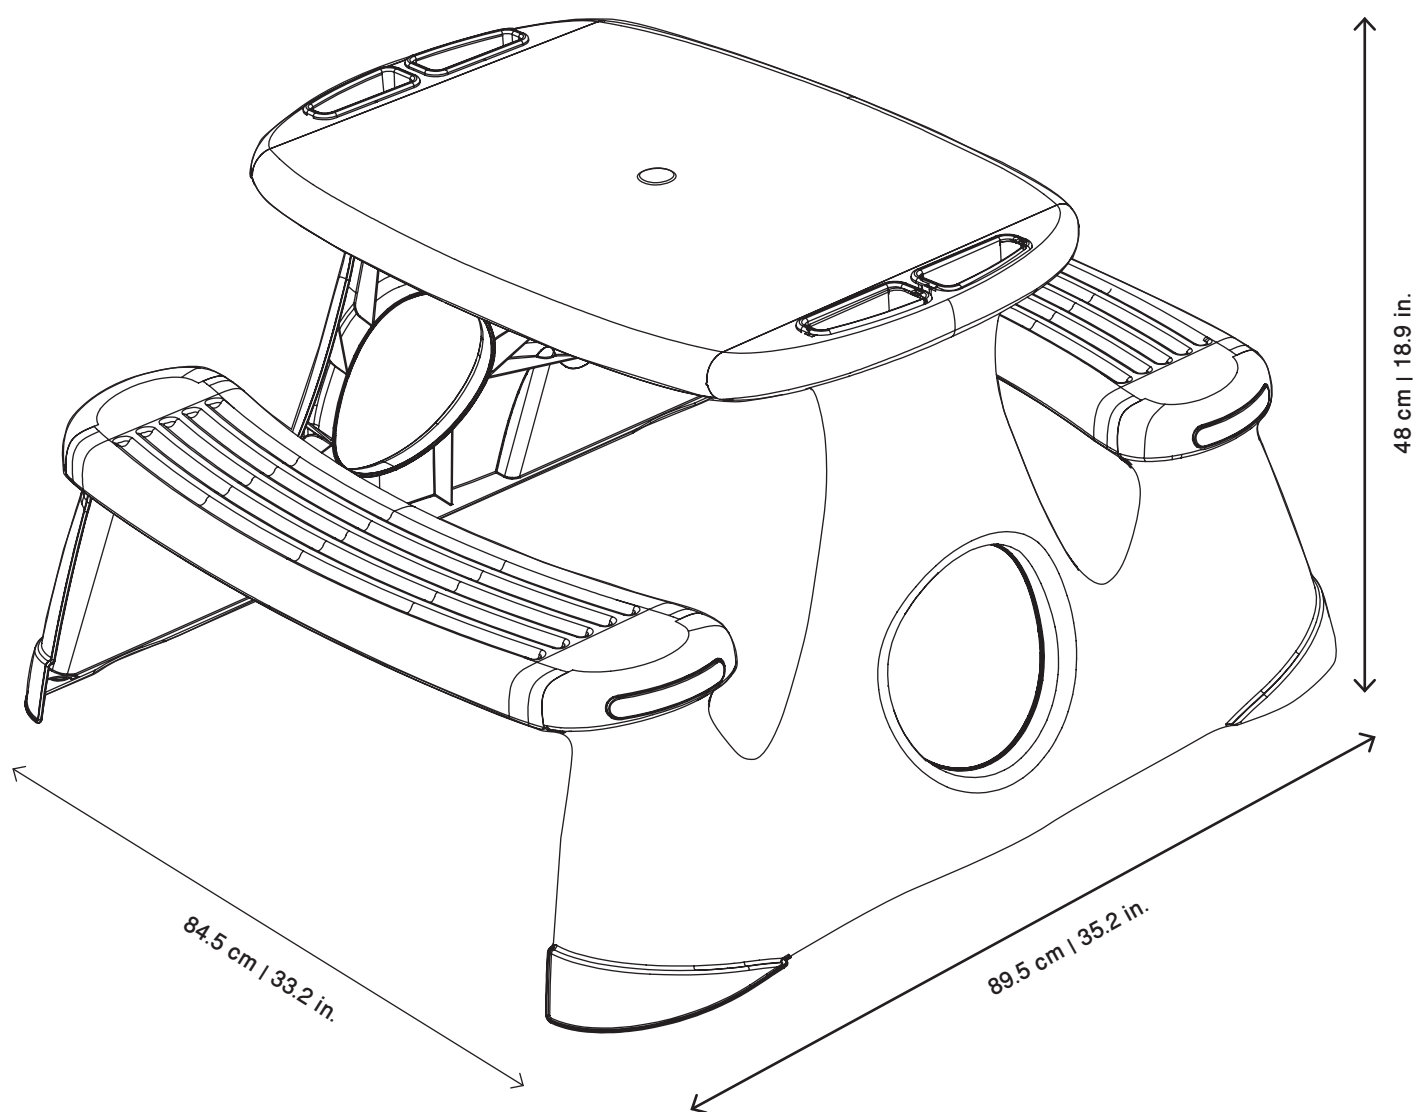

n.l.u



16534