



Hose attachment / Fixation de tuyau / Conexión de manguera

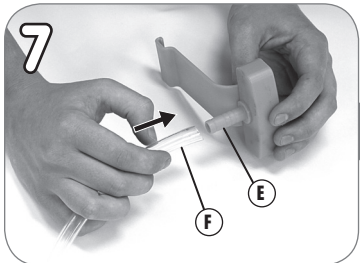

Slide end of connector hose (F) onto part (E) as shown.

Glissez l'extrémité du tuyau connecteur (F) sur la pièce (E), comme illustré.

Deslice el extremo de la conexión de manguera (F) en la pieza (E) tal y como se muestra.

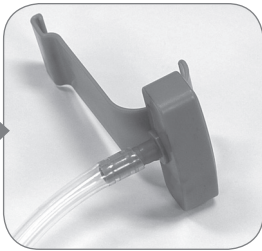

Clip attached hose onto the upper part of slide.

Attachez l'assemblage du tube sur la partie supérieure du toboggan.

Fije la manguera ya conectada en el lado superior del tobogán.



Attach garden hose at base of slide.

Attachez le tuyau d'arrosage à la base du toboggan.

Acople la manguera de jardín en la base del tobogán.

Slide Storage / Rangement de la toile / Almacenamiento del tobogán



Unvelcro the vinyl slide from slide. Lay out flat to dry.

Détachez la sangle Velcro pour retirer la toile en vinyle du toboggan. Étendez-la à plat pour la laisser sécher.

Desprenda el velcro para separar el tobogán de vinilo del tobogán. Extiéndalo para que se seque.



With slide laying facing down on hard surface, pull steps out of slide slots.

En posant le toboggan sur une surface dure, dégagez les marches des encoches du toboggan.


Con el tobogán de cara a una superficie dura tire de la escalera para quitarla de las ranuras.



Align top of steps with bottom of slide and press down until step tab is locked in slide.

Alignez le haut des marches sur le bas du toboggan et appuyez dessus de manière à bloquer le taquet des marches dans le toboggan.

Alinee el lado superior de la escalera con el lado inferior del tobogán y empujela hacia abajo hasta que la lengüeta de la escalera quede trabada en el tobogán.

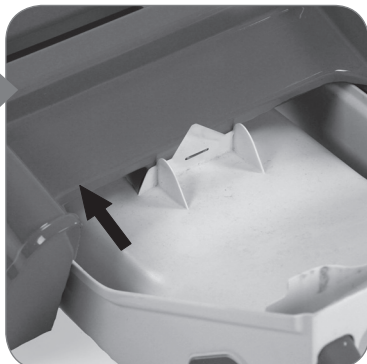

- Apprendre aux enfants à ne pas attacher d'objets sur le portique d'escalade, et qui ne sont pas conçus spécialement pour être utilisés avec l'appareillage, tels que mais sans s'y limiter, les cordes à sauter, les cordes à linge, les laisses d'animaux, les câbles et les chaînes, car ces objets peuvent présenter un danger d'étranglement.
- Instruisez les enfants d'enlever leurs casques de vélo ou d'autres sports avant de jouer avec ce produit.
- Habilitez les enfants avec des vêtements appropriés : évitez les vêtements amples comme les ponchos, les écharpes, etc. qui présentent un danger potentiel pendant l'utilisation de l'équipement.
- NE JAMAIS utiliser la toile en vinyle alors qu'elle est détachée du toboggan.
- Attention. Seulement pour l'utilisation domestique.

ENTRETIEN

⚠️ AVERTISSEMENT :

Le non-respect des vérifications périodiques peut entraîner le renversement du produit ou une chute.

Les vérifications suivantes doivent être effectuées au début de chaque saison et deux fois par mois pendant la période d'utilisation :

- Reinstallez les pièces en plastique, comme les sièges de balançoire ou autres éléments qui ont été retirés pour la saison froide.
- Serrez toute la visserie.
- Lubrifiez toutes les pièces métalliques mobiles au début de la saison de jeu, puis deux fois par mois durant la saison de jeu.
- Vérifiez tous les dispositifs de protection sur les boulons, les tuyaux, les rebords et les coins. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou autrement détériorées. Remplacez-les si l'une de ces conditions existe.

- Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas rouillées. Si tel est le cas, poncez et repeignez-les à l'aide d'une peinture sans plomb, conforme aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Ratissez et vérifiez la profondeur des matériaux meubles de la surface de protection afin d'éviter le compactage et de maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-les si nécessaire.
- Rentrez ce produit ou ne l'utilisez pas lorsque la température extérieure tombe au-dessous de -18 °C (0 °F).

APRÈS UTILISATION

- Détachez le tuyau d'arrosage. Retirez la toile de vinyle du toboggan. Laissez sécher, puis roulez et rangez la toile Wet and Dry First Slide™ lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne rangez pas la toile Wet and Dry First Slide™ à l'intérieur ou dans un rangement fermé tant qu'elle n'est pas complètement sèche.
- Rangez la toile dans un lieu sûr, hors de portée des enfants, pour éviter tout risque de suffocation.

PRÉCAUTION! NON RECOMMANDÉ POUR LES ADULTES. NON RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 6 ANS OU DE MOINS DE 18 MOIS. CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 27,2 kg (60 lb).

À cause de leur taille, les enfants plus âgés et les adultes risquent des blessures à la colonne vertébrale, au cou, à la tête ou autrement potentiellement mortelles lors de l'utilisation de ce toboggan.

Une utilisation imprudente, une utilisation mauvaise ou abusive de ce toboggan peuvent entraîner de graves blessures. A n'utiliser que sous la surveillance d'un adulte. Un assemblage correct par un adulte est nécessaire. NE GLISSEZ PAS LA TÊTE LA PREMIÈRE. Une glissade la tête la première peut entraîner de graves blessures.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.com

Little Tikes
MGA Entertainment Netherlands BV
klantenservice@mgaae.com
Fax: +31 (0) 172- 758 039
@klantenservice@mgaae.com

Imprimé aux États-Unis.
© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES™ est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

LIMITÉE GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériel ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériel ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

little tikes. Visitez www.littletikes.com pour enregistrer votre produit

ESPAÑOL

WET AND DRY FIRST SLIDE™

Edades: 1 1/2 - 6 años

Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

⚠️ ADVERTENCIA: DEBE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO.

- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Para evitar lesiones graves no debe usarse el juego hasta que no esté correctamente instalado.
- Las caídas sobre superficies duras pueden causar lesiones en la cabeza u otras lesiones graves. Nunca instale el juego sobre hormigón, asfalto, tierra dura, madera u otras superficies duras. El uso de moqueta sobre suelos duros no garantiza que no haya lesiones. Siempre utilice superficie protectora en el área que se encuentra debajo y alrededor de los juegos de plaza según la "Hoja de Información al Consumidor sobre Materiales para Superficie de Juego". Se requiere protección para una altura máxima de caída de hasta 0.6 m.
- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
- Este producto está destinado para que lo usen niños de 1 1/2 - 6 años.
- Peso máximo por niño: 27.2 kg. Límite de 1 niño.
- Este producto está diseñado para uso familiar en interior y exteriores solamente.
- El seguir las siguientes instrucciones y advertencias reducen la probabilidad de lesiones graves o mortales.
- Coloque esta estructura sobre suelo nivelado y a por lo menos 2 m de cualquier objeto. Los objetos que deben evitarse incluyen, entre otros, cercas, edificios, ramas elevadas, tendederos y cables eléctricos.
- Se recomienda que el producto armado esté orientado de tal forma que se minimice la luz directa del sol en superficies ideadas para ponerse de pie o sentarse.
- Enséñeles a los niños el uso apropiado de este producto, pero sólo después de haberlo armado e instalado, y según el propósito para el que ha sido diseñado.
- Vista a los niños adecuadamente: No permita que lleven ropa demasiado suelta incluyendo ponchos, bufandas y vestimentas que tengan cordones. En todo momento deben ir calzados con zapatos que les queden bien.
- Indíqueles a los niños que se quiten el casco que utilizan para la bicicleta o para otros deportes antes de jugar en este producto.
- Enséñeles a los niños que no coloquen objetos que no están específicamente diseñados para usarse con este producto tales como, entre otros, cuerdas para saltar, tendederos, correas para animales, cables y cadenas, ya que pueden presentar un riesgo de estrangulamiento.
- NUNCA deberá utilizarse el tobogán de vinilo separado del tobogán.
- Advertencia. Sólo para uso doméstico.

MANTENIMIENTO

⚠️ ADVERTENCIA:

El no realizar inspecciones periódicas puede provocar que este producto se vuelque o cause una caída.

Al principio de cada estación y dos veces al mes durante la temporada de uso debe hacerse lo siguiente:

- Reinstalar cualquier pieza de plástico o cualquier otro objeto tal como un asiento de columpio, que se hubiera quitado durante el invierno.
- Ajustar todas las piezas de montaje.
- Lubrique todas las piezas metálicas móviles al principio de la temporada de juego y dos veces al mes durante dicha temporada de juego.
- Revise todas las cubiertas de pernos, tubos, bordes y esquinas. Reemplácelas si faltaran, se encontraran rotas o sueltas.
- Inspeccionar que las piezas móviles incluyendo asientos de columpio, cuerdas, cables y cadenas no estén desgastadas, oxidadas o deterioradas. Reemplace la pieza si existieran algunas de estas condiciones.
- Inspeccionar si las piezas metálicas están oxidadas. De estarlo, líjelas y vuélvalas a pintar con una pintura sin contenido de plomo que cumpla con los requisitos 16 CFR 1303.
- Rastrillar y verificar el espesor de los materiales para superficie de relleno suelto para asegurarse que no se compacten y que mantengan el espesor adecuado. Reemplácelos como sea necesario.
- Guarde el columpio o simplemente no lo utilice cuando las temperaturas sean inferiores a -18°C.

DESPUÉS DEL USO

- Separe la manguera de jardín. Desprenda el tobogán de vinilo del tobogán. Seque, enrolle y guarde el Wet and Dry First Slide™ cuando no lo utilice.
- No guarde el Wet and Dry First Slide™ dentro ni en un recipiente cerrado hasta que esté completamente seco.
- Guarde el tobogán en un lugar seguro, alejado de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

¡PRECAUCIÓN! NO ESTÁ DESTINADO PARA QUE LO USEN ADULTOS. TAMPOCO NIÑOS MENORES DE 18 MESES O MAYORES DE 6 AÑOS. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA NADIE QUE PESE MÁS DE 27,2 KG (60 LB.)

Debido a su tamaño, los niños mayores y los adultos que usen este tobogán corren el riesgo de sufrir lesiones en la columna vertebral, el cuello, la cabeza u otras lesiones graves. El abuso, uso imprudente o incorrecto de este tobogán puede causar lesiones serias. Debe usarse sólo con la supervisión de un adulto. Debe ser armado por un adulto de manera adecuada. LOS NIÑOS NO DEBEN DESLIZARSE DE CABEZA. El hacerlo puede ocasionar lesiones serias.

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletikes.com

Little Tikes
MGA Entertainment Iberia, S.L.
Avda. Del Juguete s/n
03440 Ibi (Alicante)
Spain
Tel: 902212152

Impreso en E.U.A.
© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES™ es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quitele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarras e costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año* a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único remedio disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra.

*El período de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales.

Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que varíen según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conserve este manual ya que contiene información importante.

DEUTSCH

WET AND DRY FIRST SLIDE™

Alter: 1 1/2-6 Jahre

Bitte den Kassenzettel als Beleg aufbewahren.

⚠️ ACHTUNG: ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.

- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Um ernste Verletzungen zu vermeiden, dürfen Kinder das Gerät erst benutzen, wenn es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.
- Stürze auf harte Oberflächen können zu Kopf- und anderen schweren Verletzungen führen. Niemals auf Beton, Asphalt, Holz, festgetretener Erde oder anderen harten Oberflächen aufstellen. Teppichboden auf harten Oberflächen kann Verletzungen nicht verhindern. Verwenden Sie immer einen schützenden Belag auf dem Boden unter dem Spielgerät. Siehe dazu beiliegendes „Informationsblatt für Verbraucher für Spielplatzbelagsmaterialien“. Schutz für maximal 0,6 m Fallhöhe erforderlich.
- Überwachung durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist für Kinder 1 1/2-6 Jahre.
- Maximalgewicht pro Kind: 27,1 kg. Maximal 1 Kinder.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (Innen- und Außenbereich) bestimmt.
- Die Einhaltung der folgenden Sicherheitshinweise reduziert die Wahrscheinlichkeit von schweren oder tödlichen Verletzungen.
- Stellen Sie das Gerät auf ebener Erde auf, wenigstens 2m von anderen Gegenständen entfernt. Gegenstände, die u.a. vermieden werden sollten, sind Zäune, Gebäude, Garagen, Häuser, überhängende Äste, Wäscheleinen oder Stromleitungen.

- Es wird empfohlen, das fertige Produkt so auszurichten, dass möglichst wenig direkte Sonneneinstrahlung auf die Sitz- und Stehflächen erfolgt.
- Erklären Sie Kindern die korrekte Benutzung dieses Produkts, nachdem es ordnungsgemäß zusammengebaut und installiert wurde und nicht anders als vorgesehen.
- Belehren Sie Kinder, keine Gegenstände am Klettergerüst anzubringen, die nicht ausdrücklich für dieses Produkt vorgesehen sind, einschließlich Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten, da Strangulationsgefahr bestehen könnte.
- Kinder darüber belehren, Fahrradhelme oder andere Sporthelme abzusetzen, bevor sie auf diesem Gerät spielen.
- Kinder sollten geeignete Kleidung tragen: Vermeiden Sie weite Kleidungsstücke wie Ponchos, Tücher usw., die bei der Benutzung dieses Geräts gefährlich sein könnten.
- Die Vinyl-Gleitfläche NIEMALS ohne Befestigung an der Rutsche verwenden.
- Achtung. Nur für den Innengebrauch.

PFLEGEHINWEISE

⚠️ ACHTUNG:

Das Unterlassen von regelmäßigen Kontrollen kann dazu führen, dass das Produkt umkippt oder einen Sturz verursacht.

Die folgenden Kontrollen sollten zu Beginn jeder Spielsaison und während der Spielsaison monatlich durchgeführt werden.

- Sämtliche Plastikteile anbringen, wie Schaukelsitze oder andere Teile, die während der kalten Jahreszeit entfernt wurden.
- Alle Schrauben und Muttern festziehen.
- Alle bewegende Teile aus Metall müssen zu Beginn der Spielsaison und während der Benutzung zweimal pro Monat geschmiert werden.
- Bitte alle Schutzabdeckungen an Bolzen, Rohren, Kanten und Ecken überprüfen. Falls diese nicht fest sitzen, Risse aufweisen oder fehlen, müssen sie ausgetauscht werden.
- Alle beweglichen Teile einschließlich Schaukelsitze, Seile, Kabel und Ketten auf Abnutzung, Rost oder andere Beschädigung kontrollieren. In allen solchen Fällen müssen diese ersetzt werden.
- Metallteile auf Rost prüfen. Wenn Roststellen vorhanden sind, abschmirgeln und mit einer bleifreien Farbe, die die Anforderungen der CFR 1303 erfüllt, neu streichen.
- Das Füllmaterial, das den schützenden Boden bildet, harken und die Tiefe überprüfen, so dass es locker ist und die erforderliche Tiefe aufweist. Gegebenenfalls erneuern.
- Bei Temperaturen unter -18 °C dieses Gerät im Haus aufbewahren oder nicht benutzen.

NACH VERWENDUNG

- Den Gartenschlauch entfernen. Die Vinyl-Gleitfläche von der Rutsche lösen. Trocknen, aufrollen und die Wet and Dry First Slide™ aufbewahren, wenn sie nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie die Wet and Dry First Slide™ nicht im Innenbereich oder in geschlossenen Behältern auf, bis die Gleitfläche vollkommen trocken ist.
- Bewahren Sie die Rutsche zur Vermeidung von Erstickengefahr an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

WARNUNG! NICHT FÜR ERWACHSENE. NICHT GEEIGNET FÜR KINDER ÜBER 6 JAHREN ODER UNTER 18 MONATEN. DIESES PRODUKT IST FÜR EIN GEWICHT VON MAX. 27 KG. KONSTRUIERT.

Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts besteht bei älteren Kindern und Erwachsenen die Gefahr lebensgefährlicher Verletzungen von Wirbelsäule, Nacken und Kopf bei Benutzung dieser Rutsche. Fahrlässiger oder falscher Gebrauch dieser Rutsche kann schwere Verletzungen verursachen. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich. NICHT MIT DEM KOPF VORAN HERUNTER RUTSCHEN. Beim Rutschen mit dem Kopf voran besteht schwere Verletzungsgefahr.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com

Zapf Creation AG
Mönchrödener Str. 13
D-96472 Rödental
Tel: +49 (0) 9563 7251-0

Gedruckt in V.S.a.
© The Little Tikes Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES™ ist ein Markenzeichen von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Gestalten, Abbilder, Images, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Firmendresse sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Abweichungen des Inhalts in Farbe und Gestaltung gegenüber den Abbildungen auf der Verpackung vorbehalten. Anleitung enthalten.

640278M

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt lustige, hochwertige Spielsachen her. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr * befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Die einzigen unter dieser Garantie verfügbaren Abhilfemaßnahmen sind entweder der Ersatz des fehlerhaften Teils des Produktes oder der Ersatz des Produktes; dies liegt einzig und allein im Ermessen von The Little Tikes Company. Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kindertagesstätten oder kommerzielle Käufer.

Außerhalb der U.S.A. und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gilt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Sie mögen noch weitere Rechte haben, die von Land/Staat zu Land/Staat unterschiedlich sind. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von beiläufig entstandenen oder Folgeschäden, so dass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

POLSKI

WET AND DRY FIRST SLIDE™

Wiek: 1 1/2-6 lat

Prosimy zachować paragon jako dowód zakupu.

⚠️ OSTRZEŻENIE: KONIECZNY JEST MONTA PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

- Prosimy zachować tę instrukcję na wypadek ewentualnych wątpliwości.
- Aby zapobiec poważnym obrażeniom ciała, dzieciom nie wolno korzystać z przyrządu do czasu prawidłowego zakończenia montażu.
- Upadek na twarde powierzchnie może spowodować poważne obrażenia głowy i inne. Przyrządu nie należy ustawiać na betonie, asfalcie, drewnie, ubitej ziemi, ani innym twardym podłożu. Dywan na twardej podłodze może nie zapobiec obrażeniom. Należy zawsze stosować podłoże ochronne pod i wokół przyrządów na placu zabaw, zgodnie z treścią załączonych „Informacji dla klientów na temat podłoża ochronnych na placach zabaw”. Wymagane jest zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości maks. 0,6 m.
- Zabawa powinna odbywać się pod opieką osób dorosłych. Nie należy pozostawiać dzieci bez takiej opieki.
- Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 1 1/2-6 lat.
- Maksymalna waga dziecka: 27,2 kg. Ograniczenie do 1 dzieci.
- Produkt jest przeznaczony tylko do prywatnego użytku wewnątrz i na zewnątrz.
- Przestrzeganie poniższych wskazówek i ostrzeżeń zmniejsza prawdopodobieństwo poważnych a nawet śmiertelnych urazów.
- Produkt należy umieścić na wyrównanej nawierzchni, wodległości co najmniej 2m. od konstrukcji takich jak płoty, garaże, domy, nisko zwisające gałęzie, sznury do prania lub przewody elektryczne, itp.
- Zaleca się takie ustawienie produktu, by zjeżdżalnie i miejsca do siedzenia nie były nagrzewane przez bezpośrednie światło słoneczne.
- Konieczne jest poinformowanie dzieci o właściwym sposobie korzystania z zabawki. Dzieci mogą korzystać z zabawki dopiero, kiedy jest ona odpowiednio złożona i zainstalowana, i jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
- Należy poinformować dzieci by nie przywiązywały do zjeżdżalni przedmiotów, które nie zostały dla niej przeznaczone, czyli takich jak na przykład: skakanki, sznury do prania, smyczy, kabli czy łańcuchów, ponieważ mogą one grozić uduszeniem.
- Należy przypomnieć dzieciom, aby przed zabawą na przyrządzie zdejmowały kaski rowerowe itp.
- Dzieci powinny być odpowiednio ubrane: należy unikać luźnych ubrań takich jak poncho, chustki itp., stwarzających potencjalne zagrożenie podczas zabawy na zjeżdżalni.
- Winyłowa mata nigdy nie powinna być używana, jeśli jest ona odłączona od zjeżdżalni.
- Ostrzeżenie. Tylko do użytku domowego.

KONSERWACJA

⚠️ OSTRZEŻENIE!:

Zaniedbanie przeglądów okresowych mogłoby doprowadzić do przewrócenia się przyrządu lub do upadku.

Przed rozpoczęciem każdego sezonu oraz dwukrotnie w miesiącu w okresie użytkowania należy wykonywać następujące czynności:

- Zamontować wszystkie elementy z tworzyw sztucznych, takie jak siedziska itp., które zostały zdjęte na okres zimowy.
- Dokręcić wszystkie elementy.
- Wszystkie metalowe, ruchome części należy smarować przed rozpoczęciem sezonu zabawowego oraz dwa razy w miesiącu w sezonie zabawowym.
- Sprawdzić wszystkie nakładki zabezpieczające na słupach, rękach, krawędziach i narożnikach. Wymienić, jeśli są obłusowane, pęknięte lub zagięte.
- Sprawdzić wszystkie części ruchome, w tym siedziska, liny i łańcuchy pod kątem zużycia, korozji i innych uszkodzeń. Wymienić, jeśli wystąpi dowolny z tych warunków.
- Sprawdzić elementy metalowe pod kątem korozji. W razie stwierdzenia korozji należy ją usunąć i pomalować elementy farbą bezołowiową, zgodną z wymogami kodeksu 16 CFR 1303.
- Przebrać i sprawdzić głębokość sygnalizacyjnego podłoża ochronnego, aby zapobiec jego zagęszczeniu i zachować odpowiednią grubość. W razie potrzeby wymienić.
- Kiedy temperatura spadnie poniżej -18 °C, zaleca się wstawienie przyrządu do budynku lub, jeśli pozostanie na zewnątrz, niekorzystanie z niego.

PO UŻYCIU

- Odczep wszystkie elementy z tworzyw sztucznych. Wyszczepić i schować celem przechowania zjeżdżalnię Wet and Dry First Slide™, gdy nie jest używana.
- Nie należy przechowywać zjeżdżalnię Wet and Dry First Slide™ w zamkniętych pomieszczeniach lub w pojemniku przed jej całkowitym wyschnięciem.
- Należy przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci, aby zapobiec uduszeniu.

UWAGA! NIE NADAJE SIĘ DO UŻYCIA PRZEZ OSOBY DOROSŁE. NIE NADAJE SIĘ DLA DZIECI POWYŻEJ 6 LAT LUB PONIŻEJ 18 MIESIĘCY. PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DLA OSÓB WĄŻĄCYCH POWYŻEJ 60 FUNTÓW. (27,2 kg.)

Ze względu na większe wymiary ciała, korzystanie ze zjeżdżalni przez starsze dzieci i osoby dorosłe może skutkować urazami kręgosłupa, szyi, głowy lub innymi obrażeniami zagrażającymi życiu. Nieostrożne lub nieodpowiedzialne korzystanie z tej zjeżdżalni może spowodować poważne obrażenia ciała. Należy korzystać tylko pod nadzorem osób dorosłych. Konieczny montaż przez osobę dorosłą. Nie należy zjeżdżać głową w dół. Zjeżdżanie głową w dół może spowodować poważne obrażenia ciała.

OBSŁUGA KLIENTA

www.littletikes.pl

MGA Entertainment Poland Sp z o.o.

ul. Grottegera 15a

76-200 Ślupsk

Polska

tel. + 48 59 847 4417

fax + 48 59 847 4446



Wydrukowano w USA.

© The Little Tikes® Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączone. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywki.

GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje wesołe zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku* od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opatrzony datą). Firma Little Tikes oświadcza, że jedynym zadośćuczynieniem w ramach niniejszej gwarancji będzie wymiana uszkodzonej części lub wymiana produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieuczynionych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych przyczyn uszkodzenia zabawki niewymagających z wad w materiałach lub wykonaniu.

U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymieniane są dostępne również po upływie gwarancji; w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przysługuje konsumentowi określone prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłącznie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi – zawiera ona ważne informacje.

NEDERLANDS

WET AND DRY FIRST SLIDE™

Leeftijd: 1 1/2-6 jaar

Bewaar a.u.b. uw kassabon als bewijs van aankoop.

⚠️ WAARSCHUWING: MONTAGE DIENT TE WORDEN UITGEVOERD DOOR VOLWASSENEN.

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Om ernstig letsel te voorkomen mogen kinderen de apparatuur pas gebruiken nadat deze correct is geïnstalleerd.
- Vallen op harde oppervlakken kunnen resulteren in hoofdwonden of ander ernstig letsel. Nooit boven beton, asfalt, hout, aangestampte grond, of een andere harde ondergrond installeren. Tapijt op harde vloer is mogelijk niet in staat om letsel te voorkomen. Gebruik steeds beschermende grondbedekking op en rond de grond van het speelterrein in overeenstemming met het bijgevoegde “Informatieblad voor de consument over grondbedekking van speelterreinen”. Maximale bescherming tegen vallen vereist tot 0,6 m.
- Toeicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Dir product is bestemd voor kinderen 1 1/2-6 jaar.
- Maximaal gewicht per kind: 20,4 kg. Maximaal 1 kinderen.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis/ buitenshuis in een gezinsomgeving.
- Inachtneming van de volgende opmerkingen en waarschuwingen zal het risico van ernstig of dodelijk letsel verminderen.
- Plaats dit product op een vlakke ondergrond op minimaal 2 m afstand van andere voorwerpen. Tot de te vermijden voorwerpen behoren onder andere, maar niet uitsluitend, hekken, gebouwen, garages, huizen, overhangende takken, waslijnen of elektriciteitskabels.
- Het wordt geadviseerd het gemonteerde toestel zo te plaatsen dat er zo weinig mogelijk direct zonlicht om oppervlakken valt die zijn bedoeld om op te staan of te zitten.
- Assembleer en installeer het product naar behoren voordat u aan de kinderen de juiste wijze toont om het te gebruiken.
- Leg aan de kinderen uit dat ze niets aan de klimset mogen bevestigen dat niet speciaal bestemd is voor gebruik met het product, zoals springtouwen, waslijnen, riemen voor huidieren, kabels en kettingen, omdat deze tot verstikking kunnen leiden.
- Laat kinderen hun fietshelm of sporthelm afnemen alvorens zij op dit product spelen.
- Zorg dat kinderen geschikte kleding dragen: vermijd loshangende kledingstukken zoals poncho's, sjaals, enz. die mogelijk gevaar opleveren bij het gebruik van dit toestel.
- De vinyl glijbaan mag NOOIT onbevestigd aan de glijbaan gebruikt worden.
- Waarschuwing. Alleen voor huishoudelijk gebruik.

ONDERHOUD

⚠️ WAARSCHUWING:

Als er geen periodieke inspecties worden uitgevoerd, kan het product omkanten of iemand doen vallen.

De volgende controles dienen aan het begin van elk schommelseizoen en daarna gedurende het gebruik elke twee weken te worden uitgevoerd:

- Installeer alle plastic onderdelen opnieuw, zoals zittingen en andere onderdelen, die voor de winter zijn verwijderd.
- Zet alle onderdelen goed vast.
- Smeer alle bewegende metalen onderdelen aan het begin van het speelseizoen en twee keer per maand tijdens het speelseizoen.
- Controleer alle beschermafdekkingen op bouten, buizen, randen en hoeken. Vervang deze als ze los zitten, gebarsen zijn, of ontbreken.
- Controleer alle bewegende onderdelen waaronder de zittingen van de schommel, touwen, kabels en kettingen op slijtage, roest en eventuele gebreken. Vervang deze als dit het geval is.
- Controleer metalen onderdelen op roest. Schuur roestplekken bij en schilder deze opnieuw met niet-loodhoudende verf die voldoet aan de vereisten van 16 CFR 1303.

little tikes.

XIM640278-2 - 11/15

- Hark vullend oppervlaktemateriaal los en controleer de diepte ervan om comprimering te voorkomen en de juiste diepte te handhaven. Zorg indien nodig voor vervanging.
- Plaats dit product binnen of gebruik het niet als de temperatuur beneden de -18°C is.

NA GEBRUIK

- Ontkoppel de tuinslang. Haal de vinyl glijbaan los van de glijbaan. Als de Wet and Dry First Slide™ niet in gebruik is, moet het droog en opgerold worden bewaard.
- De Wet and Dry First Slide™ niet binnen of in een gesloten verpakking bewaren totdat de glijbaan helemaal droog is.
- Bewaar de glijbaan op een veilige plek, uit de buurt van kinderen, om verstikking te voorkomen.

**WAARSCHUWING! NIET VOOR GEBRUIK
DOOR VOLWASSENEN NIET VOOR KINDEREN OUDER
DAN 6 JAAR OF JONGER DAN 18 MAANDEN DIT
PRODUCT IS NIET BEDOELD VOOR KINDEREN
DIE ZWAARDER ZIJN DAN 27 kg. (60 LBS.)**

Vanwege hun lengte lopen oudere kinderen en volwassenen kans op letsel aan ruggenwervel, nek, hoofd of andere levensbedreigende verwondingen door het gebruik van deze glijbaan. Roekeloos gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van deze glijbaan kan leiden tot ernstig letsel. Alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Montage moet goed worden uitgevoerd door een volwassene. NOOIT GLIJDEN MET HET HOOFD NAAR BENEDEN. Glijden met het hoofd naar beneden kan leiden tot ernstig letsel.

CONSUMENTEN SERVICE

www.littletikes.nl

Little Tikes

MGA Entertainment (Netherlands) B.V./Belgium BVBA

Klipperaak 201, 2411 ND BODEGRAVEN, NL

Phone: +31 (0) 172- 758 038

Fax: +31 (0) 172- 758 039

@klantenservice@mgae.com



Gedrukt in V.s.a.

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel of vervanging van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. *De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.