

MANUAL SIMPLE

MINI COMPONENTE

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.
Para ver las instrucciones de las características avanzadas,
visite <http://www.lg.com> y descargue el Manual del propietario.
Ciertos contenidos de este manual pueden no coincidir con los de su unidad.


MODELO
CM4360 (CM4360, CMS4360F)



www.lg.com




Panel frontal

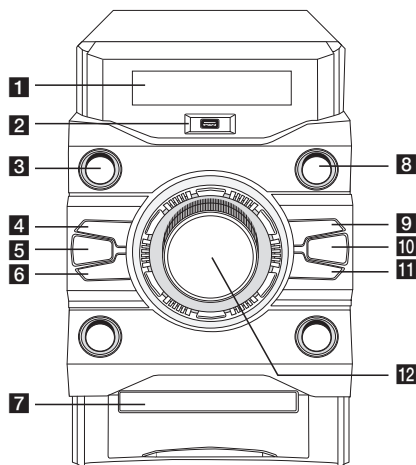

- 1** Pantalla
- 2** USB : Reproduce los archivos de audio conectando el dispositivo USB.
- 3** (Encendido/Apagado): Enciende o apaga la unidad.
- 4** (Saltar/Buscar): Busca hacia delante. / Salta a la pista/ archivo siguiente.
- 5** **AUTO DJ** : Selecciona el modo AUTO DJ.
- 6** (Saltar/Buscar) Busca hacia atrás. / Salta a la pista/ archivo anterior.
- 7** Bandeja de discos
- 8** **FUNCTION** : Selecciona la función y la fuente de entrada.
- 9** (Reproducir/Pausa): Inicia la reproducción o la pone en pausa. / Selecciona Estéreo/Mono.
- 10** **REGION EQ / B. BLAST** : Elige el ecualizador de la región / Selecciona el efecto BASS.
- 11** : Abre y cierra la bandeja de discos.
- 12** **Volumen maestro** : Ajusta el volumen de la bocina.

Panel Trasero

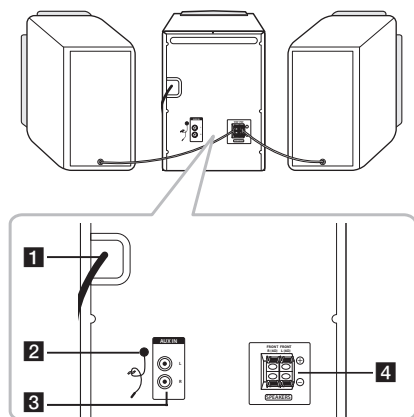

- 1** **POWER IN**
- 2** **FM ANTENNA**
- 3** Conectores **AUX IN (L/R)**
- 4** Terminales de **SPEAKERS (L/R)**

Aplicación del controlador




Descargue la aplicación **Music Flow Bluetooth** a su dispositivo.

LG Sound Sync (inalámbrico)




Para más información, descargue el manual del propietario. <http://www.lg.com>

Conexión de las bocinas

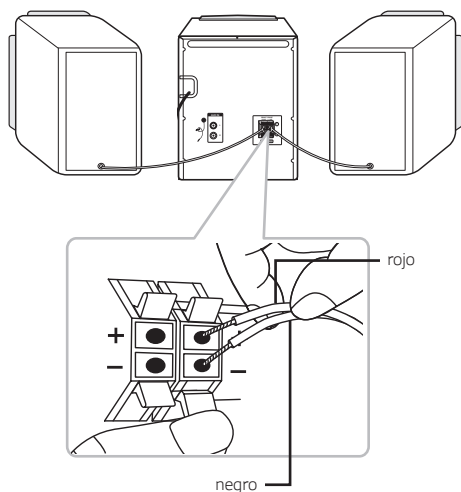

Información adicional

Sustitución de la batería

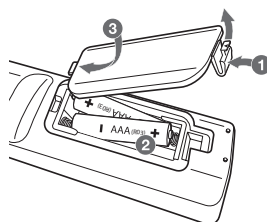

Especificaciones

Requisitos de alimentación eléctrica	Consulte la etiqueta principal de la unidad
Consumo de energía	Consulte la etiqueta principal de la unidad Reposo conectado en red: 0,4 W (Si están activados todos los puertos de red.)
Dimensiones (An x Al x F)	Aprox. 204,5 mm x 278 mm x 285,5 mm
Peso neto	Aprox. 2,53 kg
USB (Bus Power Supply)	5 V  500 mA
Salida total (RMS)	230 W

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Modo de desconexión de la conexión de red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico

Apague la unidad presionando el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos.

