

Thinking of you

Electrolux

MANUAL DE INSTRUCCIONES
CLIMATIZADOR



MODELOS:

ECDA07C4MUJW / ECDA07C2MUJW

ECDA07P2MUJW / ECDA07P5MPJW

ECDA07P4MUJW

Lea todas las instrucciones antes de utilizar
el aparato y guardelas para futuras referencias.

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Electrolux como marca para su Climatizador. Los Climatizadores Electrolux han sido concebidos bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario. Para que usted pueda disfrutar todos los recursos de su nuevo Climatizador, Electrolux creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones; además aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro. Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su Climatizador y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas. Electrolux una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañías de reciclaje. De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe coleccionar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.



En este manual usted hallará varias sugerencias importantes acerca de cómo usar y mantener su Climatizador adecuadamente. Un poco de cuidado preventivo por parte del usuario puede ahorrarle tiempo y dinero durante la vida útil de su Climatizador. Usted encontrará muchas respuestas a problemas comunes en la tabla de consejos para la solución de problemas. El leer antes dicha tabla podría evitarle el llamar al Centro de Servicio Autorizado.

Índice

Precauciones de seguridad.....	03
Descripción.....	05
Instalación.....	06
Instalación eléctrica.....	07
Características.....	08
Panel de control.....	09
Como usar el control remoto.....	16
Cuidado y mantenimiento.....	19
Solución de problemas.....	22
Informaciones técnicas.....	24



El Climatizador que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

El aparato que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

La instalación no está cubierta por la compra del producto.

Entre en contacto con un técnico de mantenimiento autorizado para reparar o ejecutar labores de mantenimiento en esta unidad.

Entre en contacto con el instalador para instalar esta unidad.

El Climatizador no deberá ser operado por niños pequeños.

Tome cuidado para que los niños pequeños no jueguen con el Climatizador

Si hay necesidad de sustituir el cable de alimentación, dicha sustitución deberá ser llevada a cabo únicamente por personal autorizado.

La instalación del aparato deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normativas nacionales en materia de instalaciones eléctricas y únicamente por personal autorizado.

Precauciones de seguridad

Para Niños

Evite accidentes. Después de desembalar el Climatizador, mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños. No permita que el Climatizador sea manipulado por niños, inclusive cuando este apagado. Los niños deben ser supervisados para garantizar que ellos no jugarán con el Climatizador. No deje que los niños pequeños jueguen con la gaveta de agua, pues el líquido localizado dentro de la gaveta puede derramarse.

Para el Usuario/Instalador

Este aparato debe ser reparado sólo por técnicos especializados.

Este aparato no se destina al uso dado por personas (inclusive niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido instrucciones referentes al uso del aparato o estén bajo la supervisión de una persona responsable por su seguridad.

Para evitar un shock eléctrico, desenchufe el Climatizador del tomacorriente siempre que haga limpieza o mantenimiento.

Nunca desenchufe el Climatizador de la fuente jalándolo por el cable eléctrico. Desenchúfelo tomándolo por el enchufe.

No asegure, tuerza o amarre el cable

eléctrico y no intente arreglarlo.

Si el cable eléctrico fue dañado, entre en contacto con el Servicio Autorizado Electrolux para proveer la sustitución con el fin de evitar riesgos.

Para evitar un shock eléctrico, no opere el aparato con las manos mojadas.

Retire el cable eléctrico del tomacorriente si no va a utilizar el Climatizador por un largo período.

Conecte su Climatizador a un tomacorriente exclusivo y no use extensiones o conectores tipo T.

Para evitar lesiones o daños materiales, no ponga objetos extraños en las entradas o salidas de aire.

No instale el Climatizador en lugares que contengan gases inflamables o explosivos y no deje expuesto bajo la incidencia directa de los rayos solares por mucho tiempo. Para evitar la caída del aparato, instálelo en un lugar plano.

Este aparato fue desarrollado apenas para el uso interno. No exponga el Climatizador a las intemperies y no lo guarde en lugares con mucha humedad, pues él posee componentes electrónicos y su funcionamiento puede ser perjudicado.

Nunca ponga objetos sobre el Climatizador y no cubra las salidas de aire.

Después de llenar el tanque de agua, no mueva demasiado o incline el

aparato, pues el exceso de agua en la gaveta o derramamientos de agua pueden modificar el acabado de su piso, siendo el usuario responsable por los gastos consecuentes de la falta de habilidad en el uso de este producto. Para moverlo, empújelo con cuidado para evitar derramamientos. No lo empuje hacia los lados para evitar la caída del aparato.

Para evitar accidentes, no acueste el producto. Si el aparato es inclinado con agua adentro, retire el cable eléctrico del enchufe y espere 24 horas para prenderlo nuevamente.

No deje el aparato arrimado a la pared o cortinas y otros objetos, pues eso puede bloquear el flujo de aire y perjudicar el rendimiento.

Durante el uso, no golpee el cuerpo del aparato, pues podrá causar el apagado automático. En ese caso, reinícielo.

Nunca use el Climatizador en un ambiente húmedo. No lo use en el baño o en lugares que haya agua para evitar que el aparato se moje. No use el aparato cerca de duchas, pulverizadores o piscinas.


Mantenga otros objetos a por lo menos 1.5 metros de distancia de la parte frontal, trasera y de los costados del aparato.

Su aparato posee un control remoto como accesorio. No deje que niños jueguen con el control, pues existen pequeñas destacables. El control remoto no es juguete y debe ser

usado para su comodidad.

Este Climatizador posee dos cajas de hielo para el uso del producto; no deje que los niños jueguen con ellas. No deje que el líquido/gel se derrame dentro de la caja ni ingiera esta substancia. En caso que la caja de hielo se dañe o no ya no sirva para el uso con el aparato, descártela en un lugar apropiado. No use este recipiente para otra finalidad, a pesar que esté vacío.

Descripción

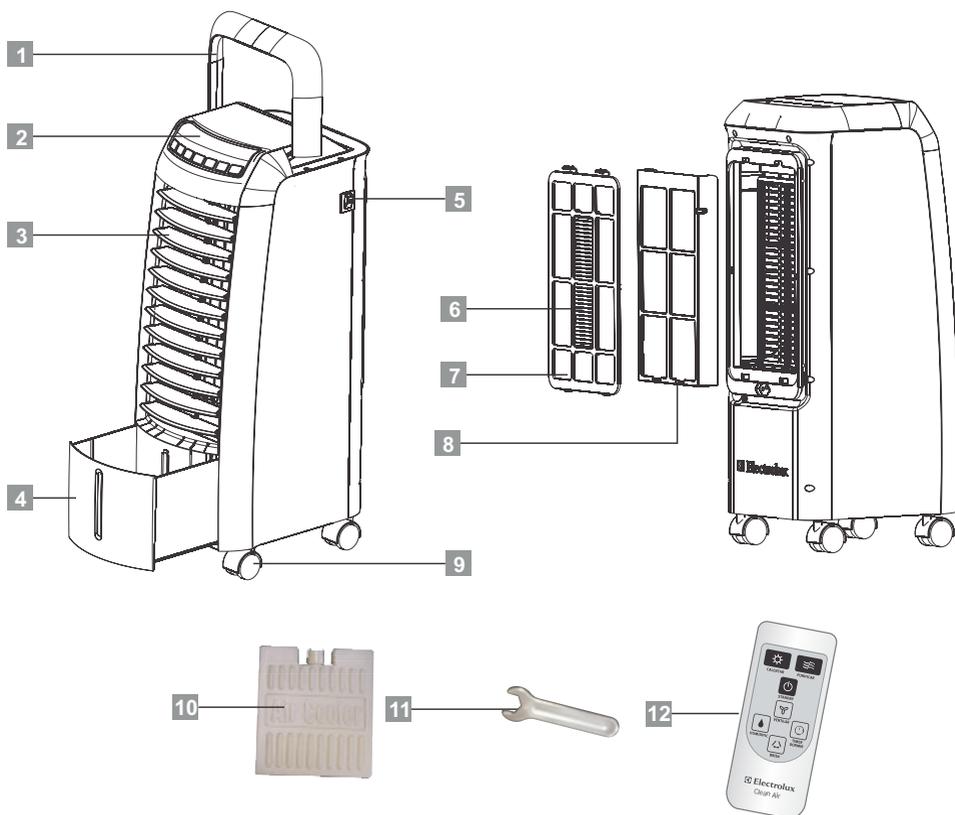

- | | |
|---|---|
| 1 Asa para transporte | 8 Filtro para humidificación |
| 2 Panel de Control | 9 Ruedas |
| 3 Aletas horizontales | 10 Caja de hielo/gel |
| 4 Gaveta para agua | 11 Llave española (para el armado de las ruedas) |
| 5 Botón Encendido/Apagado | 12 Control Remoto |
| 6 Filtro Hepa | |
| 7 Pre-filtro (filtro para polvo) | |

Instalación

1. Abra la caja de embalaje y retire el Climatizador.
2. Certifique que usted tiene espacio suficiente para colocar todas las piezas antes del armado o montaje. Para evitar riesgos, ponga el aparato sobre un lugar plano.
3. No prenda el Climatizador sin que las ruedas estén instaladas.
4. El control remoto y las ruedas están dentro de la espuma de poliestireno (tecnopor). Retírelos y retire el tecnopor.
5. Ponga el Climatizador sobre una superficie protegida para facilitar el montaje. Las dos ruedas con freno deben ser fijados en la parte trasera.
6. Ponga el aparato en la posición normal.
7. No hay necesidad de retirar los filtros para llenar la gaveta de agua.
8. Abra la gaveta o ponga agua limpia (potable) hasta alcanzar la indicación máxima del agua. Cierre la gaveta y seque cualquier residuo de agua que haya sido derramada fuera de la gaveta. En caso que tenga dificultad para colocar la gaveta en la posición correcta, lea el ítem Limpieza y Mantenimiento.
9. Para usar las cajas de hielo, abra la gaveta lo suficiente como para poder colocar las cajas de hielo en pie dentro de la gaveta para el agua. En seguida, llene la gaveta con agua limpia (potable) hasta llegar a la indicación máxima de agua. Cierre la gaveta.



Tenga cuidado en no llenar demasiado la gaveta para el agua. Remueva la gaveta cuidadosamente cuando esté llena de agua y certifíquese que la función Humidificar esté apagada por lo menos 10 minutos.

Si el nivel de agua está debajo de lo MÍNIMO, la función Humidificar no funcionará. Para reiniciar la función Humidificar, reabastezca la gaveta para el agua.


Instalación eléctrica

Antes de prender su Climatizador, verifique si la tensión (voltaje) del tomacorriente donde será enchufado es igual a la indicada en la etiqueta localizada cerca al enchufe (en el cable eléctrico) o en la etiqueta de identificación.

Tenga cuidado que el Climatizador no se apoye sobre el cable eléctrico.

Para su seguridad, solicite a un electricista de su confianza que verifique la condición de la red eléctrica del lugar de instalación del aparato o, para mayores informaciones, entre en contacto con el Servicio Autorizado Electrolux.

Los alambres del tomacorriente donde será conectado su Climatizador debe ser de cobre. Verifique si la variación máxima admisible de la tensión en el lugar de instalación, está conforme a la tabla abajo. En caso que la tensión en el lugar de la instalación esté fuera de esos límites, adapte un regulador de tensión (estabilizador) no inferior a 1500V.

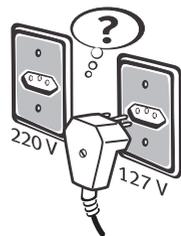

Variación Admisible de Tensión		
Tensión (V)	Mínima (V)	Máxima (V)
127	103	140
220	198	242

Características

Climatizador/Humidificador

Este aparato puede funcionar como un climatizador y, combinado con la caja de hielo*, la función Humidificar rocía partículas de agua fría en el ambiente, volviéndolo más agradable y con sensación de frescura.

*La caja de hielo puede ser almacenada en el compartimiento freezer de su refrigerador. Después que el líquido interno esté congelado, insiera la caja de hielo congelada en la gaveta de agua de su Climatizador para que el agua rociada transmita la sensación térmica de mayor frescura.

Velocidades de Ventilación y Timer Programable

Tres velocidades de ventilación (baja, media y alta) y timer programable hasta 8 horas.

Control Remoto

Usted puede programar el Climatizador estando a una distancia de hasta 3 metros del aparato. La batería del control remoto no viene con el producto. Es necesario adquirirla e instalarla antes del uso.

Indicador Sonoro

Emite señales sonoras para informar que la programación fue aceptada.

Filtrado del Aire

Este aparato posee un sistema de filtrado compuesto por: filtro Hepa, filtro para polvo y filtro para humidificación. Estos filtros retienen las partículas más grandes del aire lanzado por la parte frontal del aparato.

Ionizador Embutido

Es accionado cuando la función Purificar es programada. Esta tecnología descarga en el ambiente cercano al producto una gran cantidad de aniones, que combatirán algunos tipos de bacterias y el polvo estático.

Panel de control



Modelos Frío (ECDA07C)



Modelos Frío y Calor (ECDA07P)

Cómo usar el panel de controlEncendiendo el Climatizador

Verifique si todos los filtros están debidamente encajados y firmes. Verifique si la tensión de la red es compatible con la del aparato. Conecte el enchufe en el tomacorriente: el panel permanecerá apagado. Presione el botón ENCIENDE/APAGA al costado del producto. El aparato emitirá una señal sonora y el panel permanecerá apagado.

Presione la tecla Standby para iniciar el funcionamiento en la programación patrón, con velocidad de ventilación 3. El indicador de aparato encendido aparece en el panel y el indicador de ventilación exhibe el número 3.

Para apagar los indicadores, mantenga las teclas Brisa y Purificar presionadas por 3 segundos. Apenas el indicador permanece encendido.

Si cualquier tecla es presionada, los indicadores se encienden indicando el modo en funcionamiento y, después de 10 segundos, se apagan nuevamente. Para apagar el aparato, presione la tecla Standby.

Apagando las Señales Sonoras

Para desactivar las señales sonoras emitidas durante la programación, mantenga las teclas Humidificar y Ventilar presionadas por 3 segundos. El aparato continúa funcionando normalmente, sin las señales sonoras. Para activar señales sonoras nuevamente, mantenga las teclas Humidificar y Ventilar presionadas por 3 segundos otra vez.



STANDBY



BRISA



-PURIFICAR



HUMIDIFICAR



VENTILAR

Programando la Función Humidificación

Para seleccionar la función Humidificación, presione la tecla humidificar. Los indicadores de aparato encendido y de la función humidificación aparecen en el panel. Para apagar la función Humidificar, presione la tecla humidificar nuevamente.

Seleccionando la Velocidad de Ventilación

Cada vez que la tecla Ventilar es presionada, la velocidad de ventilación es alterada en las velocidades 1 (baja), 2 (media) y 3 (alta), en esta secuencia. El indicador de velocidad aparece en el panel, indicando la velocidad programada. La velocidad puede ser alterada y usada con todas las funciones.

Programando la Función Calentar (sólo en algunos modelos - ECDA07P)

Cuando usted presiona la tecla Calentar y la función Calentar comienza a funcionar en el nivel 1, con la ventilación en la velocidad 3. El indicador del aparato encendido aparece en el panel, el indicador de ventilación exhibe el número 3 y el indicador de la función Calentar aparece indicando el nivel seleccionado.

Para seleccionar el nivel 2 de calefacción, presione la tecla Calentar nuevamente.

Para apagar la función Calentar, presione la tecla Calentar una vez más.



La función Calentar no funciona con la velocidad 1 de ventilación.

Cuando la función Calentar es programada, no es posible seleccionar las funciones Humidificar y/o Dormir.

Programando la Función Brisa

Cuando la tecla Brisa es presionada, las aletas verticales se mueven, dirigiendo alternadamente el aire hacia la derecha y hacia la izquierda (Swing).

Para cancelar la función, presione la tecla nuevamente

Programando la Función Timer (sólo en algunos modelos - ECDA07C)

Presione la tecla Timer para programar el tiempo de funcionamiento de la programación escogida.

Cada vez que la tecla es presionada el ajuste del timer es hecho en la siguiente secuencia, con velocidad 3 de ventilación:

--- 1h ---- 2h ---- 4h ---- 8h

El visor del Timer informa el tiempo seleccionado.

Para alterar la velocidad de ventilación, presione la tecla Ventilar al final del tiempo programado, el Climatizador se paga automáticamente.

Para cancelar la función, presione la tecla nuevamente.



Cuando la función Timer es programada, no es posible seleccionar la función Dormir.

Programando la Función Dormir (sólo en algunos modelos - ECDA07C)

Presione la tecla Dormir para accionar la función Dormir. Se la velocidad de ventilación programada es la 3, el aparato funciona 1 hora en esta velocidad, 1 hora en velocidad 2, 1 hora en velocidad 1 y, en seguida, se apaga automáticamente.

Si la velocidad de ventilación programada es la 2, el aparato funciona 1 hora en esta velocidad, 1 hora en velocidad 1 y, en seguida, se apaga automáticamente.

Si la velocidad de ventilación programada es la 1, el aparato funciona 1 hora en esta velocidad y, en seguida, se apaga automáticamente.

Los indicadores de aparato encendido y de la función Dormir aparecen en el panel, el indicador de ventilación exhibe la velocidad en funcionamiento y el indicador del Timer informa el tiempo (en horas) que el Climatizador estará en funcionamiento.

Para cancelar la función Dormir, presione la tecla Dormir o Timer.

**DORMIR -****TIMER**

Cuando la función Timer es programada, no es posible seleccionar la función Dormir.

Programando la Función Timer/Dormir (sólo en algunos modelos - ECDA07P)

Presione la tecla... para programar el tiempo de funcionamiento. Cada vez que la tecla es presionada el ajuste del timer es hecho en la siguiente secuencia, con velocidad 3 de ventilación:

--- 1h ---- 2h ---- 4h ---- 8h

El visor del Timer informa el tiempo seleccionado.

Para alterar la velocidad de ventilación, presione la tecla Ventilar. Al final del tiempo programado, el Climatizador se apaga automáticamente.

Presionando la tecla una quinta vez, usted selecciona la función Dormir, que funciona de la misma forma que el modelo ECDA07C (vea la descripción de esta función arriba – Programando la Función Dormir).

Para cancelar la función Timer/Dormir, presione la tecla Timer nuevamente.

**TIMER | DORMIR****VENTILAR**

Cuando la función Timer es programada, no es posible seleccionar la función Dormir.

Cuando la función Dormir es programada, no es posible seleccionar las funciones Timer y Calentar.

Programando la Función Purificar

Para programar la función Purificar, presione la tecla Purificar.

Para alterar la velocidad de ventilación, presione la tecla Ventilar.

Los indicadores de aparato encendido y de la función Purificar aparecen en el panel y el indicador de ventilación exhibe la velocidad programada.

Para cancelar la función Dormir, presione la tecla Purificar nuevamente.



- PURIFICAR



VENTILAR

Como usar el control remoto

1 Tecla HUMIDIFICAR

Presione esta tecla para seleccionar el modo Humidificar. Presione la tecla nuevamente para cancelar la función.

2 Tecla STANDBY

Presione esta tecla para iniciar el funcionamiento y presiónela nuevamente para colocar el producto en modo Standby. Para apagar el aparato, use el botón lateral Apagado/Encendido.

3 Tecla VENTILAR


Cada vez que esta tecla es presionada, la velocidad de ventilación es alterada en las velocidades 1 (baja), 2 (media) y 3 (alta).

4 Tecla DORMIR (sólo en algunos modelos - ECDA07C)


Presionando esta tecla el motoventilador funcionará entre las velocidades alta, media y baja y se apagará automáticamente. Presione la tecla nuevamente para cancelar la función.

5 Tecla BRISA

Cuando esta tecla es presionada, la dirección del aire puede cambiar horizontalmente de modo automático. Presione la tecla nuevamente para cancelar la función.

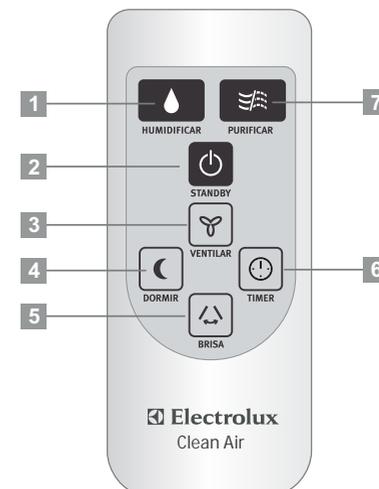

Modelos Frío (ECDA07C)

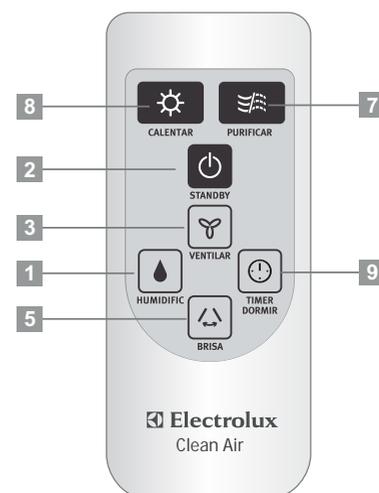

Modelos Frío y Calor (ECDA07P)

6 Tecla TIMER (sólo en algunos modelos - ECDA07C)

Presione esta tecla para programar el tiempo de funcionamiento. Cada vez que la tecla es presionada el ajuste del timer es hecho en la siguiente secuencia:

-- 1h --- 2h --- 4h --- 8h --- Apagado

7 Tecla PURIFICAR

Presione esta tecla para seleccionar el modo Purificar. Presione la tecla nuevamente para cancelar la función.

8 Tecla CALENTAR (sólo en algunos modelos - ECDA07P)


Presiónela una vez para seleccionar el modo CALENTAR en el nivel 1 y dos veces en el nivel 2. Presione la tecla nuevamente para cancelar la función.

9 Tecla TIMER/DORMIR (sólo en algunos modelos - ECDA07P)


Presione esta tecla para programar el tiempo de funcionamiento. Cada vez que la tecla es presionada el ajuste del timer es hecho en la siguiente secuencia:

--- 1h ---- 2h ---- 4h ---- 8h

Presionada la tecla una quinta vez, usted selecciona la función Dormir, en la cual el motoventilador funciona entre las velocidades alta, media y baja, y se apaga automáticamente. Para cancelar esta función, presione esta tecla nuevamente o la tecla Standby.

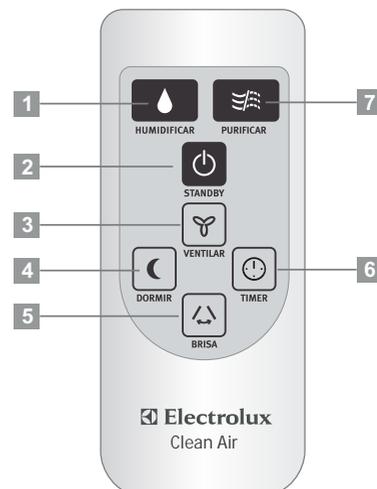

Modelos Frío (ECDA07C)

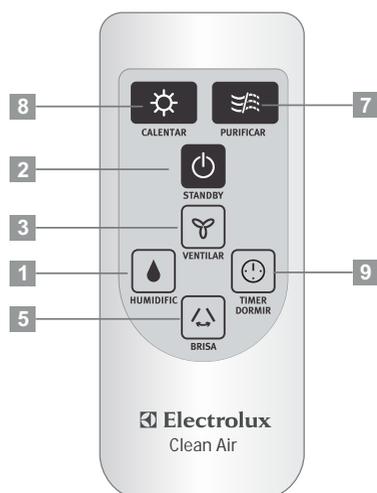

Modelos Frío y Calor (ECDA07P)

Para programar el Climatizador, apunte el control remoto hacia el panel de control de aparato. El control remoto opera el aparato hasta una distancia de 3 metros cuando es apuntado hacia el receptor de señal y siempre y cuando no haya ninguna interferencia de muebles u otro obstáculo entre el control y el producto. Cuando las baterías estén descargadas, la distancia puede ser menor.

La batería no viene con el producto. Para que el control remoto funcione, es necesaria que sea adquirida una batería modelo CR2032 de 3V, con 20mm de diámetro y 3mm de espesor. Para poner la batería vea la instrucción situada atrás del Control Remoto.

Cuando reemplace la batería, descártela sin carga en un lugar adecuado.

Cuidados

- Certifíquese que no haya obstáculos (como cortinas y puertas) entre el control remoto y el receptor, pues, si los hubiera, no será posible programar el aparato.
- No deje caer el control remoto, pues podrá dañarlo.
- Mantenga el control remoto distante de líquidos.
- Proteja el control remoto contra altas temperaturas y exposición al sol.
- Si el receptor de la señal infrarroja en la unidad interna es expuesto directamente a la luz del sol, el Climatizador podrá no funcionar correctamente. Use cortinas en las ventanas para proteger el receptor.
- Si otros electrodomésticos están causando interferencia en el funcionamiento del control remoto, cámbielos de lugar.

Observaciones

1. Cuando sea necesaria la sustitución, no use una batería usada o diferente de la especificada, pues podrá perjudicar el funcionamiento del control remoto.
2. Si usted no va a usar el aparato durante algunas semanas, retire la batería, pues el derramamiento del ácido de la batería puede dañar el control remoto.
3. La vida útil de una batería, en condiciones normales de uso, es de aproximadamente 6 meses.
4. Una batería usada, que ya no será usada, debe ser descartada en lugar apropiado.
5. Las baterías son hechas de sustancias llamadas "metales pesados", que si no son descartados en lugares apropiados causan daño al medio ambiente. No tire las baterías en deshecho común. En el envoltorio de la batería que usted adquirió hay informaciones al respecto del lugar adecuado para el descarte.

Cuidado y mantenimiento

Antes de ejecutar cualquier limpieza o mantenimiento, retire el cable eléctrico del tomacorriente.

Limpieza General

Nunca use productos de limpieza como alcohol, kerosene, gasolina, thinner, solventes, detergentes, ácidos, vinagres y productos químicos o abrasivos para limpiar el Climatizador.

No use lana de acero, polvos abrasivos y sustancias corrosivas, pues estos productos pueden causar riesgos permanentes.



Limpieza de los Filtros

1. Retire el conjunto filtro para polvo/filtro Hepa del aparato y lávelo en agua corriente con detergente neutro, usando una escobilla suave o un paño.
2. Si el Climatizador será usado en seguida, reinstale los filtros. Si el aparato estará fuera de uso algún tiempo, seque los filtros al sol antes de reinstalarlos.
3. No use escobillas con cerdas gruesas para el lavado de los filtros.
4. Si los filtros están ligeramente gastados, ellos pueden ser usados normalmente.



Después de un largo tiempo de uso, el pre-filtro y la tapa trasera se ensucian, lo que puede afectar el volumen del aire y la eficiencia de la remoción del polvo. Por eso, recomendamos la limpieza cada 15 días.


Si el aparato está siendo usado en un lugar con mucho polvo, haga la limpieza con más frecuencia.

Limpieza del filtro para humidificación

1. Primero retire el conjunto filtro para polvo/filtro Hepa. Presione las trabas para soltar el filtro para humidificación y retírelo.
2. Use detergente neutro y una escobilla suave para la limpieza del tejido. Enjuague con agua limpia.
3. Certifíquese que el filtro para humidificación está completamente seco antes de colocarlo en el Climatizador. Reinstale los filtros.

Limpieza de la gaveta para el agua

1. Retire la gaveta para el agua jalándola.
2. Antes que la gaveta salga totalmente, levántela para soltar la traba localizada debajo de la gaveta.
3. Use un paño húmedo con detergente neutro para la limpieza.
4. Enjuague en agua corriente, seque y reinstale la gaveta.

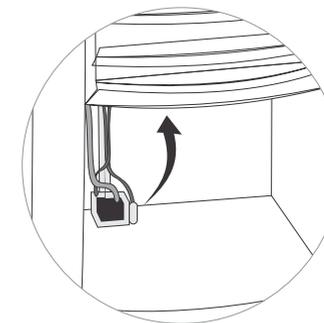

En caso que usted no pueda colocar la gaveta en la condición original de fábrica, mire dentro del espacio donde la gaveta debe ser colocada. Si la bomba de agua está abajo, conforme a la figura 1, es necesario hacer el siguiente procedimiento: con el aparato en pie, con las ruedas en el suelo, tome la bomba que está en el espacio de la gaveta y levántela, conforme a la Figura 2, hasta escuchar un “click” o hasta que ella tome una posición que no interfiera en el espacio de montaje de la gaveta.

No use productos químicos inflamables, agua caliente o esponjas abrasivas durante la limpieza de la gaveta para el agua.

Sustitución de la batería del control remoto

En la parte posterior del control remoto hay una figura informativa para la sustitución de la batería.

1. Saque el soporte de la batería.
2. Presione la lateral del soporte para soltar la batería.
3. Encaje la nueva batería en el soporte y ponga el soporte dentro del control remoto.



Solución de problemas

En caso que su Climatizador presente algún problema de funcionamiento, verifique las probables causas y correcciones.

En caso las correcciones sugeridas no sean suficientes, llame al Servicio Autorizado Electrolux, que está a su disposición.

Probables Causas/Correcciones

Problema	Probables Causas	Probables Correcciones
Si el Climatizador no funciona (no prende)	El cable eléctrico no está conectado al tomacorriente o está flojo.	Certifíquese que el cable eléctrico está debidamente conectado en el tomacorriente.
	Tomacorriente con mal contacto.	Corrija el defecto en el tomacorriente.
	El disyuntor (llave térmica) está desconectado o falta energía eléctrica.	Encienda el disyuntor o espere el retorno de la energía eléctrica.
	El pre-filtro y la tapa trasera no fueron instalados correctamente.	Reinstale el pre-filtro y la tapa trasera.
	La tecla Standby en el panel de control no fue presionada.	Presione la tecla Standby en el panel de control.
	La tecla lateral del producto no está en el modo enciende.	Coloque la tecla lateral del producto en el modo enciende.
No está sacando el polvo satisfactoriamente	El pre-filtro está sucio, afectando el volumen de la ventilación.	Remueva y limpie el pre-filtro.
	Las entradas de aire están bloqueadas por algún objeto.	Retire el objeto de las entradas de aire.

Problema	Probables Causas	Probables Correcciones
No puede colocar la gaveta	La bomba de agua está impidiendo la colocación de la gaveta.	Proceda conforme al ítem Limpieza de la Gaveta

Informaciones técnicas

Modelos solo Frío

Modelos	ECDA07C4MUJW	ECDA07C2MUJW
Voltaje / Frecuencia	127 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Dimensiones (AxHxP)	240 x 680 x 322 mm	240 x 680 x 322 mm
Peso	9,5 kg	9,5 kg
Capacidad	> 220 m ³ /h	> 220 m ³ /h
Corriente Maxima	2,6 A	2,6 A
Capacidad - Gaveta para agua	6,6 L	6,6 L

Modelos Frío y Calor

Modelos	ECDA07P2MUJW	ECDA07P5MPJW
Voltaje / Frecuencia	220 V / 60 Hz	220 V / 50 Hz
Dimensiones (AxHxP)	240 x 680 x 322 mm	240 x 680 x 322 mm
Peso	10 kg	10 kg
Capacidad	> 220 m ³ /h	> 220 m ³ /h
Corriente Maxima	9,5 A	9,5 A
Capacidad - Gaveta para agua	6,6 L	6,6 L

Modelos	ECDA07P4MUJW
Voltaje / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Dimensiones (AxHxP)	240 x 680 x 322 mm
Peso	10 kg
Capacidad	> 220 m ³ /h
Corriente Maxima	10,5 A
Capacidad - Gaveta para agua	6,6 L

ANOTACIONES



ANOTACIONES

