

¿CÓMO INSTALAR UN VIDEOPORTERO?

El videoportero es un sistema de seguridad que no debe faltar en casa, aprende a instalarlo en pasos prácticos.

Dificultad:

Medio - Alto

Herramientas:

1. Destornillador punta estrella
2. Cuchilla



Materiales:

1. Videoportero
2. Cable telefónico
3. Cinta aislante
4. Tornillos (incluye en el video portero)



Recomendaciones:

Antes de proceder con la instalación de su video portero, se recomienda que baje la llave principal, para evitar descargas eléctricas.

1

Conectando el conector principal en el portero


Tener listo los lugares en donde se instalarán los equipos. Tanto el punto del portero, como el punto del monitor. Colocar en el portero el conector principal.



2

Conectando el conector principal en el monitor


Luego ir al otro punto (lugar donde colocará el monitor), para ello antes se debió pasar el cable telefónico de punto a punto. Colocar en el monitor el conector en la salida de en donde indica cámara.

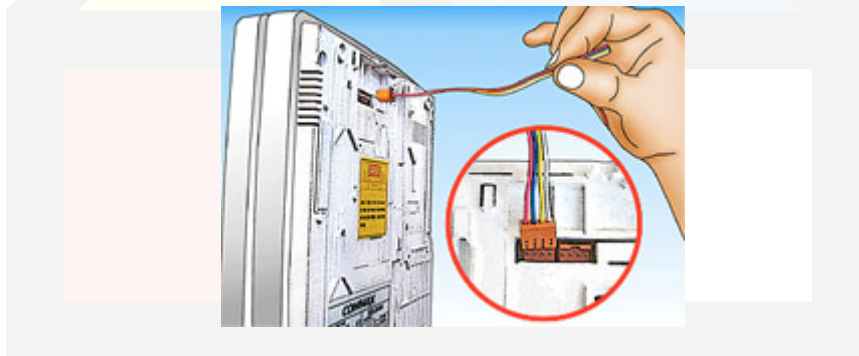

3


Pelar los extremos del cable telefónico

Ya ubicado el cable telefónico en los dos puntos. En los extremos de cada lado, se debe pelar los cables aproximadamente unos 10 cm para facilitar el empalme con los conectores ya colocados anteriormente. Ayúdese de una cuchilla o un pelacables para pelar los cables con facilidad

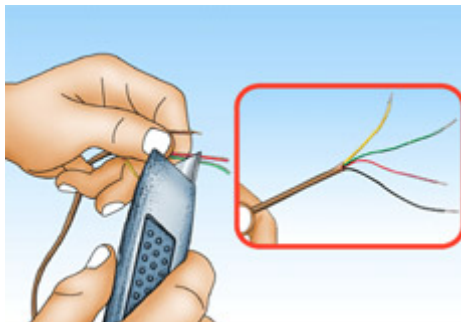


4 **Empalme de cables**

Proceder a empalmar los cables con los cables de los conectores del monitor y del portero. Hacer el empalme según serie de colores, en caso no coincidan designar los colores. Asegurar los empalmes con cinta aislante.

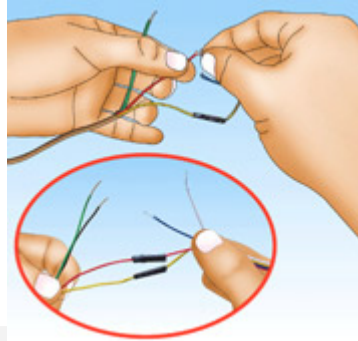

5 **Colocar el monitor en su soporte**

Fijar el soporte del monitor en la pared, exactamente en donde está ubicada la caja octogonal con la salida del cable telefónico. Luego colocar el monitor asegurando atornillándolo por la parte superior del monitor.

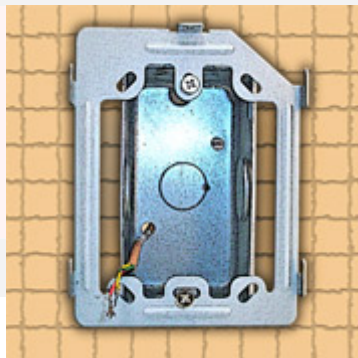

6 **Conectar el auricular**

Una vez instalado el monitor no olvidar conectar el auricular y mover el botón de encendido



7

Portero instalado

La instalación del portero, se empotrara en la pared. Después de haber empalmado respectivamente el cable telefónico. La distancia entre monitor y el portero dependerá mucho el tipo y/o marca de videoportero a instalar.

