


¿CÓMO INSTALAR CORREDERAS EN LOS CAJONES?

Conozca los pasos para la correcta instalación de corredoras en sus muebles.

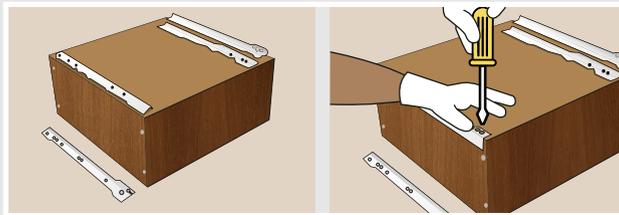


Paso 1:

Atornille los soportes al cajón, de modo que queden a ras con el frente. Se puede atornillar por la base o los costados del cajón. Normalmente se usan tornillos, como mínimo, N°6 x 5/8"



Paso 2:

Marque la posición de las corredoras en el lateral del mueble, cuidando que estén niveladas y a la altura correcta. Ubique la corredera a 2 mm del borde del lateral. Marque con un punzón la posición de los tornillos.

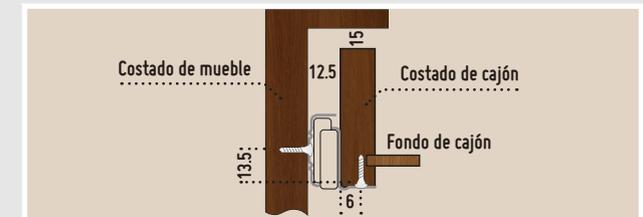

Paso 3:

Atornille los rieles, asegurándose de que los tornillos queden a ras de la corredera para que no bloqueen el desplazamiento. Se recomienda colocar al menos dos tornillos en la parte delantera, uno central y uno en la parte posterior.