




# ELABORE Y PROTEJA SU CONCRETO

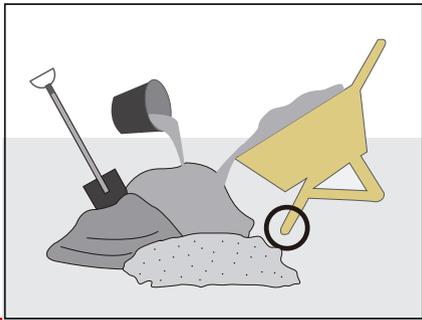


Mezcle los componentes tradicionales: cemento + arena gruesa + piedra chancada + agua.

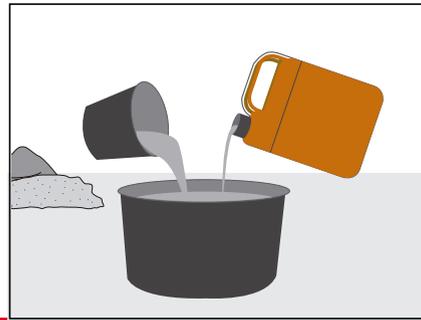

Prepare el impermeabilizante en un recipiente con agua. Esta debe ser la última porción de agua que se agregará a la mezcla.

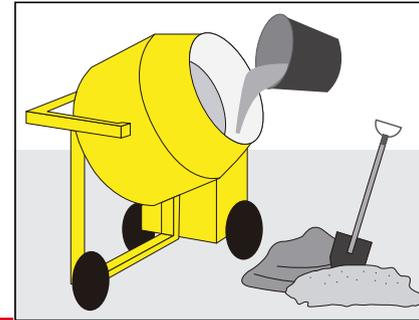

Vierta la dilución del impermeabilizante y agua en la mezcla.

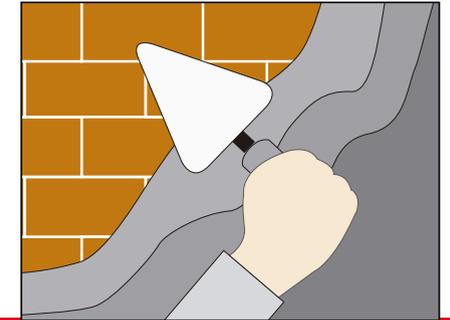

Coloque el concreto inmediatamente en el encofrado del elemento estructural. Para hacer mortero impermeable, suprima la piedra chancada de la mezcla.

**DOSIFICACIÓN:** Por cada bolsa de cemento de 42.5 Kg. agregue 1 litro de impermeabilizante.