


17221

ARMARIO

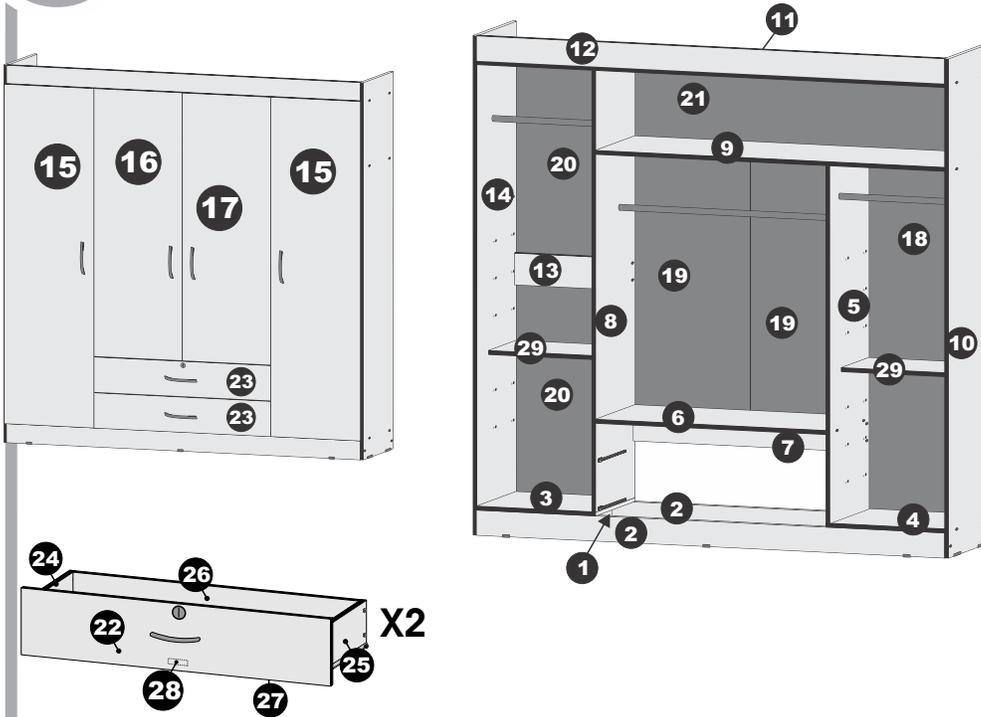

PRECAUCION:

COLOQUESE EN UNA AREA NIVELADA

HERRAMIENTAS CANT.

LLAVE HEXAGONAL 4 mm (Incluida) **1**

HERRAJES CANT.

TUERCA DE AJUSTE **8**

PERNO DE ENSAMBLE **8**

TORNILLO DE AMARRE **4**

PASADOR PLASTICO **44**

TORNILLO AUTOPERFORANTE (GRANDE) **42**

MANILJA PM-262 de 160 mm **6**

BISAGRA SEMIPARCHE MINI **12**

TORNILLO PLATEADO PARA BISAGRA Y BASE BISAGRA **48**

DESIZADOR **10**

SOPORTE REPISA **8**

TUBO ALUMINIO OVALADO 0.960 m **1**

TUBO ALUMINIO OVALADO 0.475 m **2**

CERRADURA REF 1550 CON PLATINA **1**

CLAVOS ESPALDAR Y FONDOS DE CAJON

TORNILLO AUTOPERFORANTE (PEQUEÑO) PARA RIEL **12**

TORNILLO AUTOPERFORANTE (MEDIANO) PARA CORREDEBAS **12**

RIEL 35 cm (pareja) (sin instalar) **2**

CORREDERA 35 cm (pareja) (sin instalar) **2**

TORNILLO PARA SOPORTE TUBO DESIZADORES Y ESCUADRA PLASTICA **28**

ESCUADRA PLASTICA DE ACOPLE **3**

SOPORTE BOLLILLO OVALADO **6**


TUBO ALUMINIO OVALADO 0.475 m **2**

TORNILLO PEQUEÑO PLATEADO CABEZA PLANA PARA PLATINA **2**

USO DE HERRAJES

1. TUERCA

Dirección señalada
Hacia la perforación

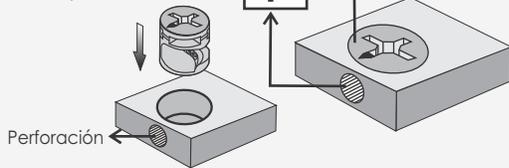


2. PERNO

Introduzca dentro de la perforación

Gire a la derecha

Gire hasta el tope

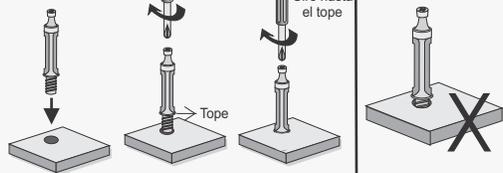


3. ENSAMBLE Y AJUSTE DE LA TUERCA

Apunta en dirección al perno

Gire la tuerca más de media vuelta a la derecha hasta que su ajuste sea óptimo

Introduzca el perno en la tuerca

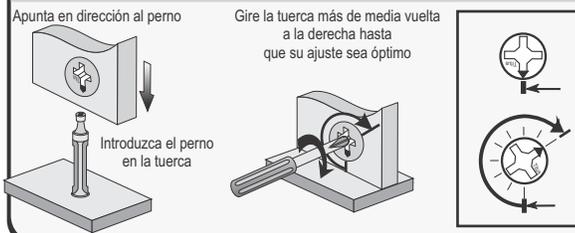

4. AJUSTE DE TORNILLO DE AMARRE

Gire el tornillo hasta que ajuste



5. ENSAMBLE PASADOR PLASTICO

Introduzca hasta que llegue al tope de la perforación


Golpes Suaves



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


1

INSTALAR PASADORES PLASTICOS

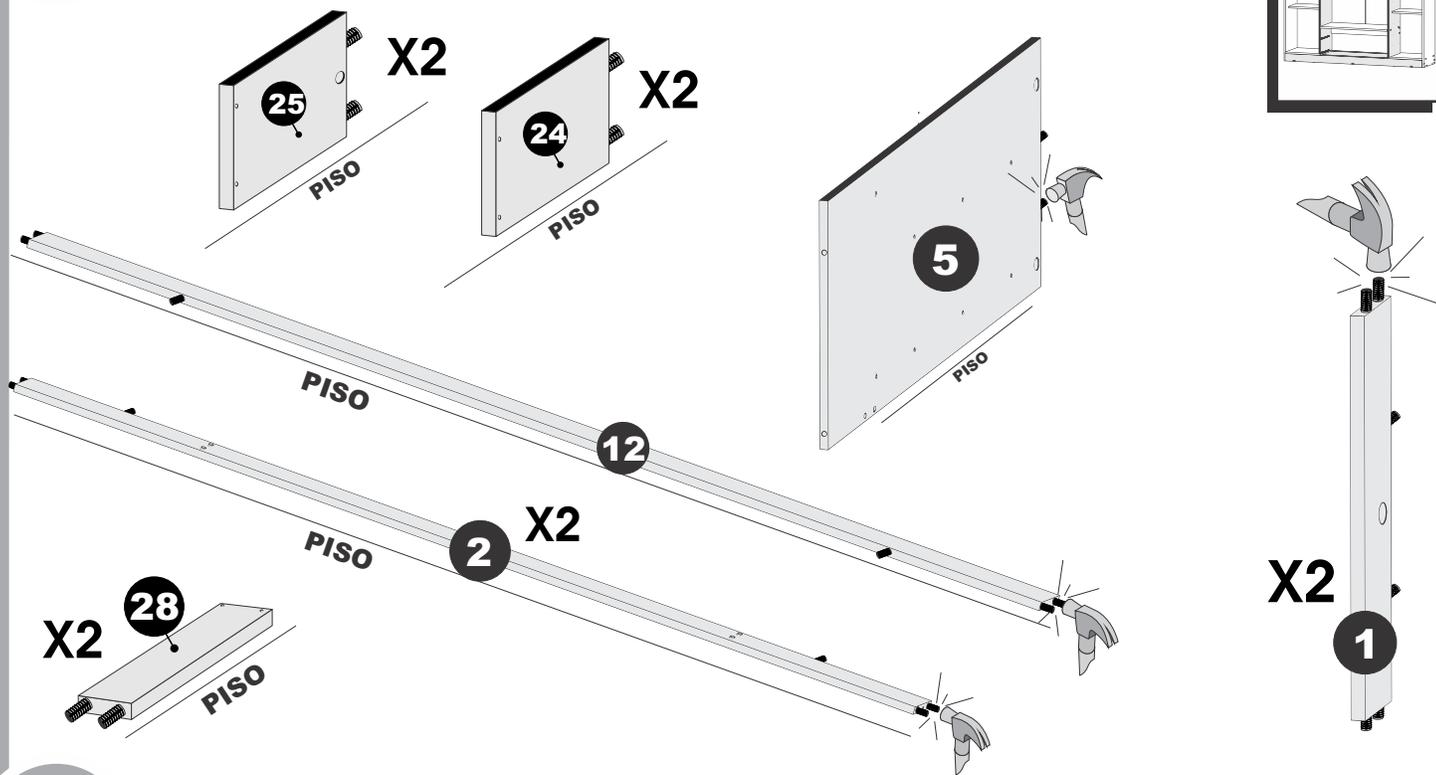


2

INSTALAR RIELES

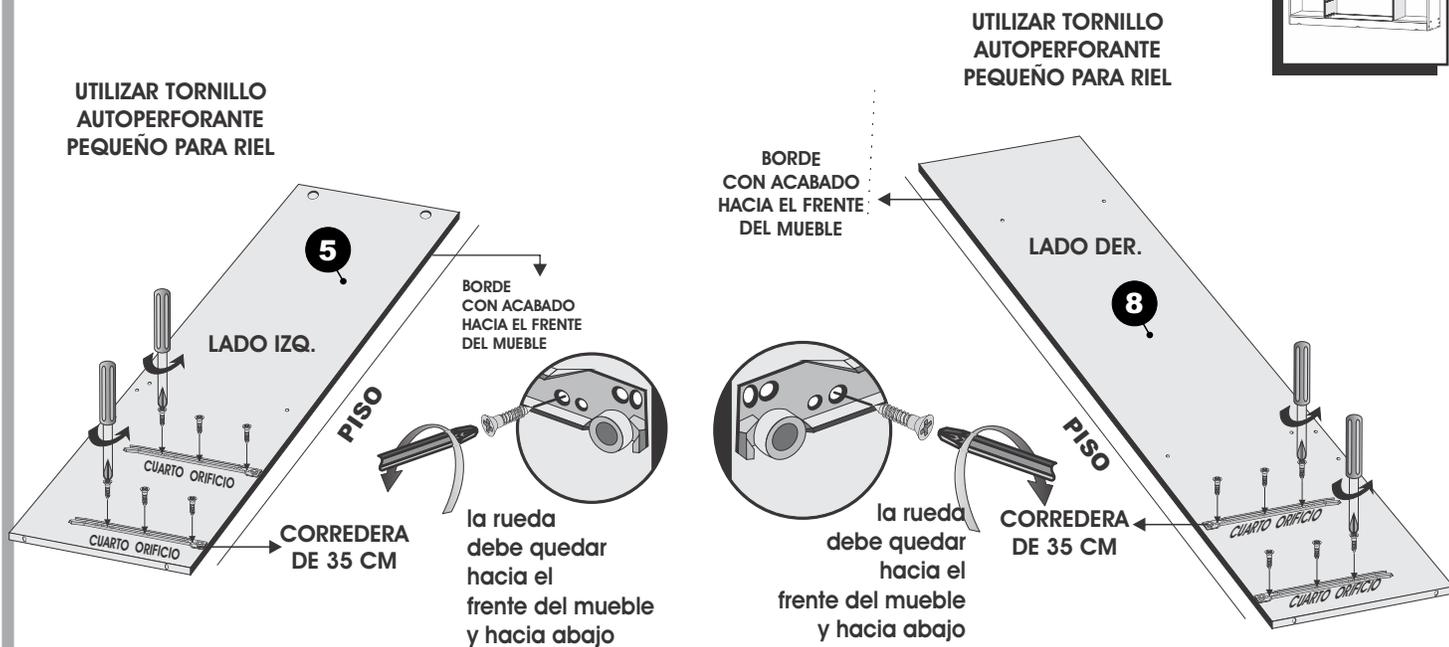

3

ENSAMBLAR PIEZAS 1 Y 2


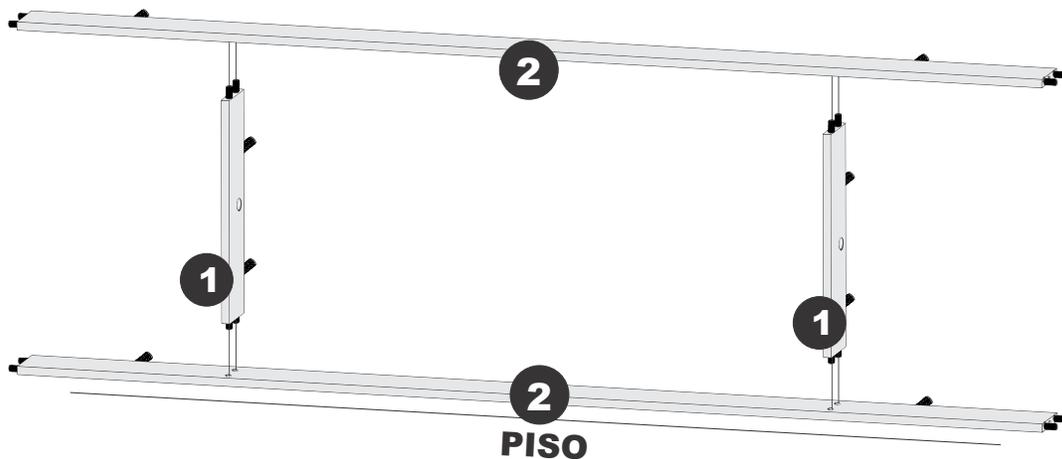


4

ENSAMBLAR PIEZAS 3 CON PIEZAS 1 Y 2




Ajuste de la Tuerca

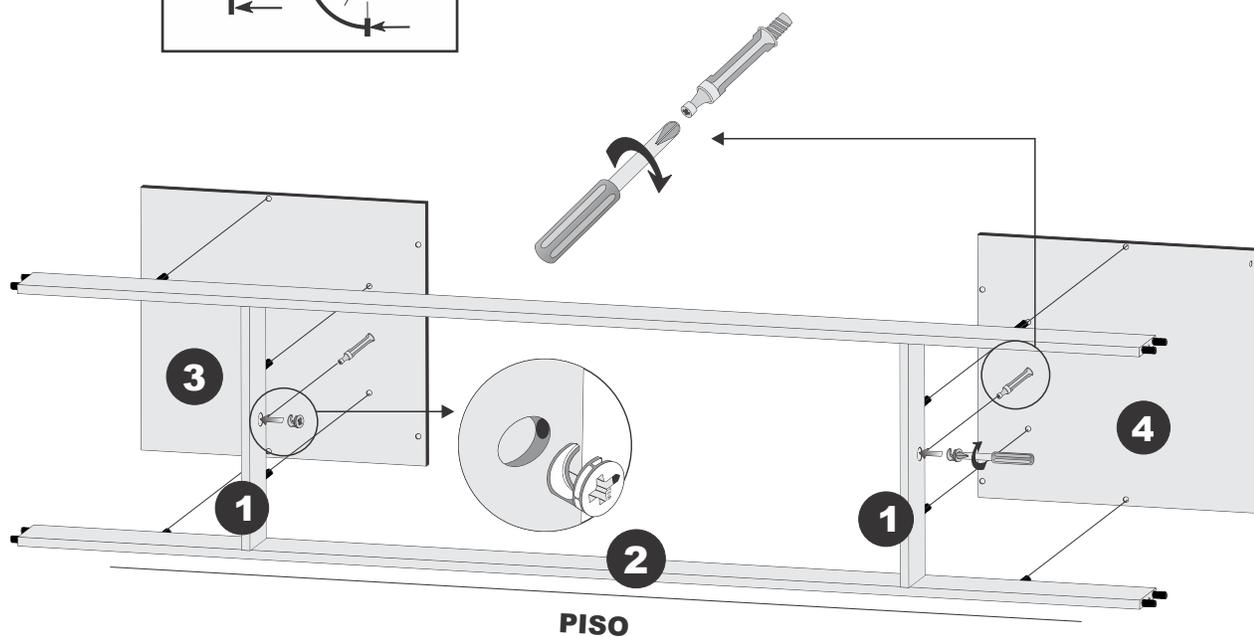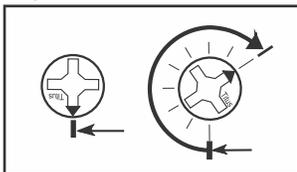


5


ENSAMBLAR PIEZAS 5, 6 Y 7 E INSTALAR PLATINA DE LA CHAPA

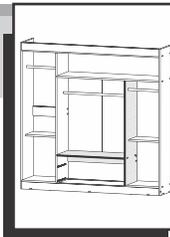

UTILIZAR
TORNILLO PEQUEÑO
PLATEADO CABEZA
PLANA PARA PLATINA

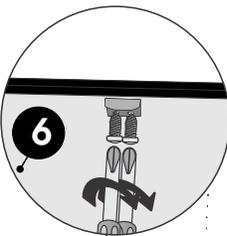

UTILIZAR TORNILLOS
AUTOPERFORANTES
GRANDES

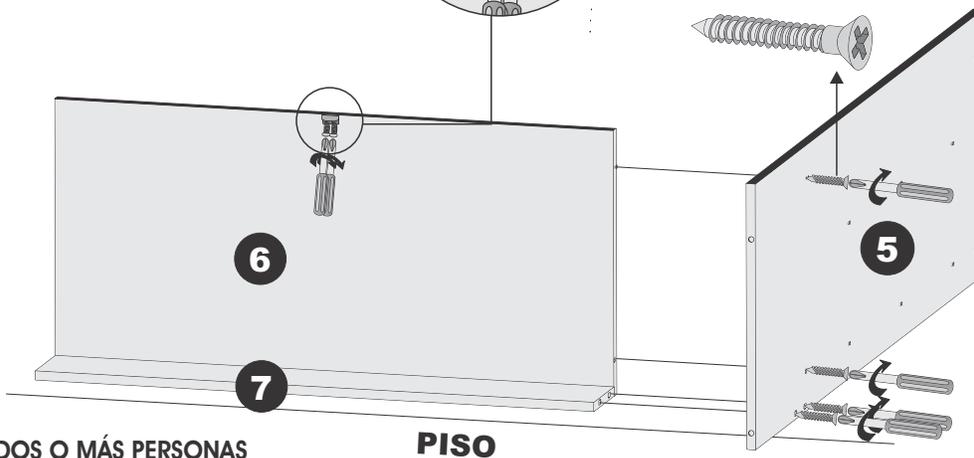


RECUERDE
ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS O MÁS PERSONAS


PISO

6

ENSAMBLAR PIEZAS 8 Y 9

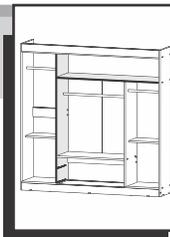

UTILIZAR TORNILLOS
AUTOPERFORANTES
GRANDES

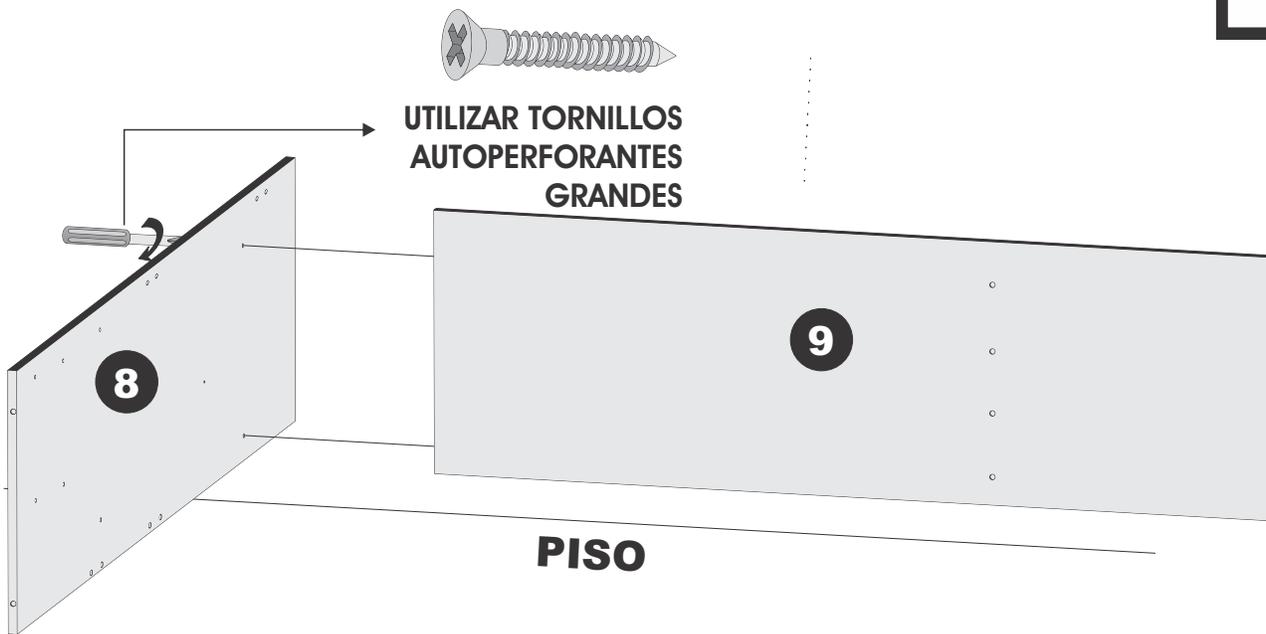


RECUERDE
ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS O MÁS PERSONAS



PISO

7

ENSAMBLAR 5, 6, Y 7 CON 8 Y 9

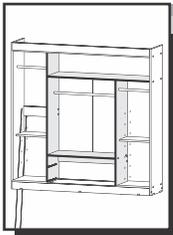


Ajuste de la Tuerca

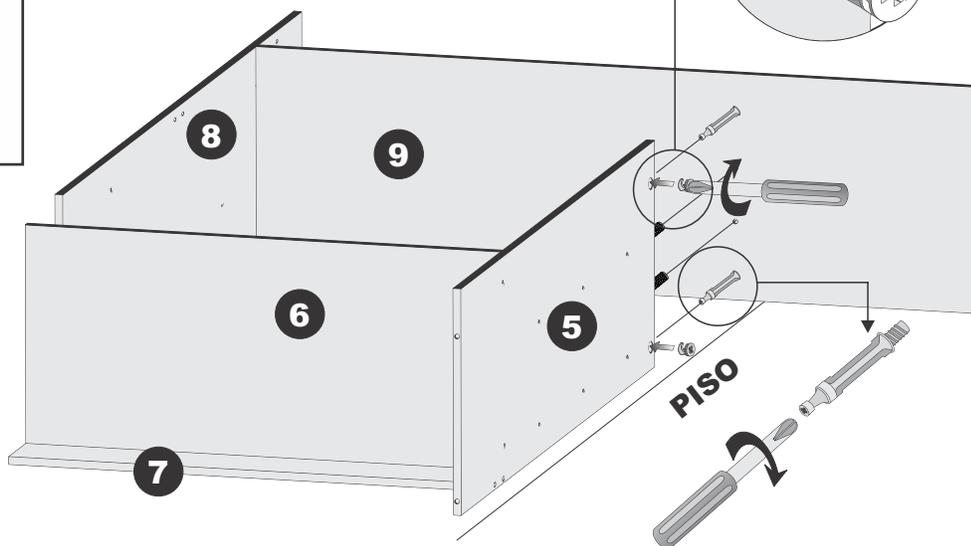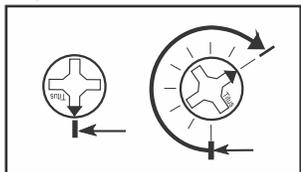

RECUERDE
ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS O MÁS PERSONAS

8



AJUSTAR PIEZA 8 CON PIEZA 6 Y 7

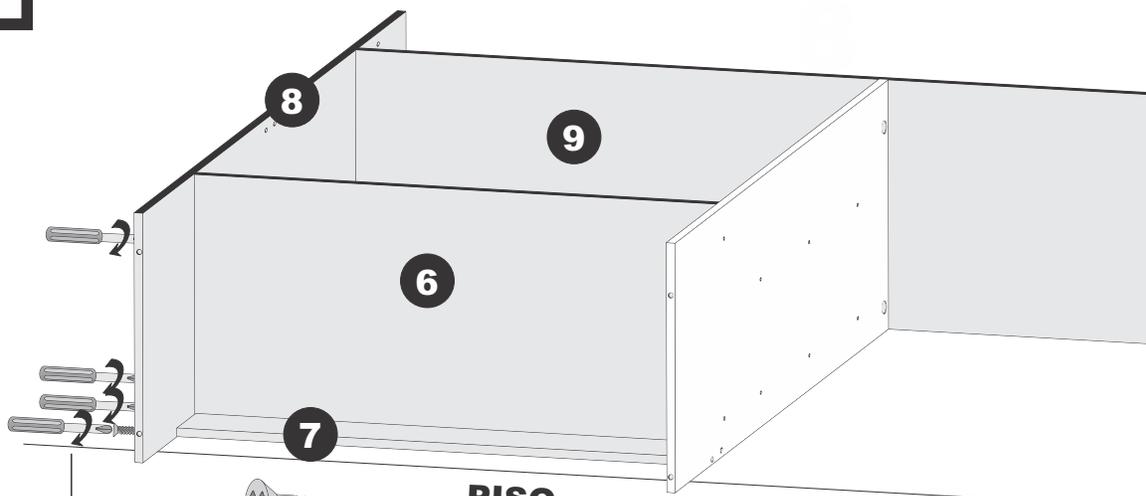

UTILIZAR TORNILLOS
AUTOPERFORANTES
GRANDES



9

ENSAMBLAR PIEZAS 3 Y 4 CON PIEZAS 5 Y 8

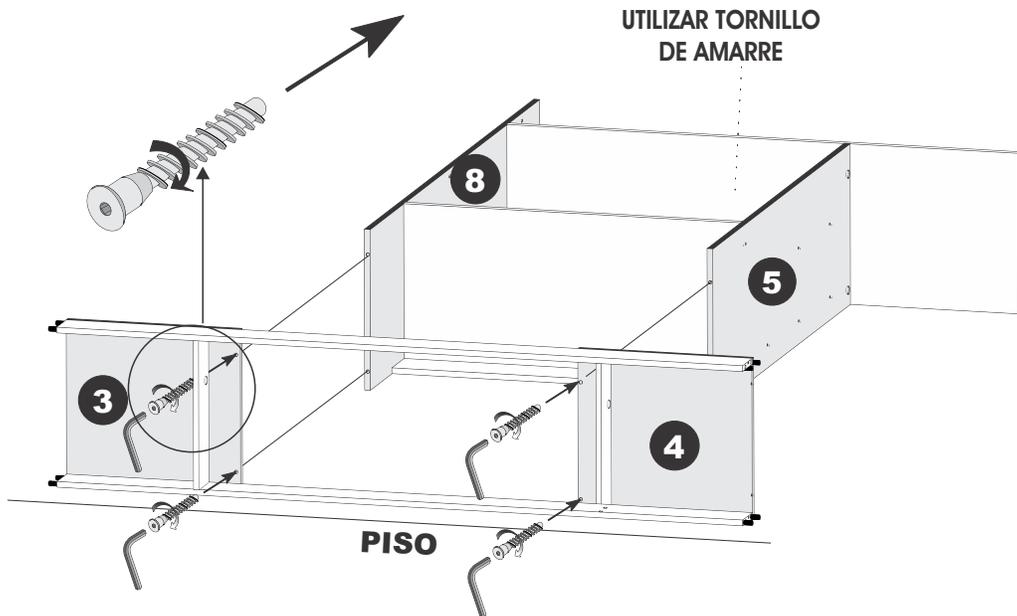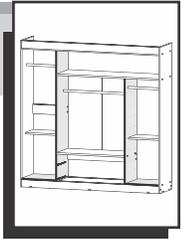


10

INSTALAR PIEZAS 11 Y 12

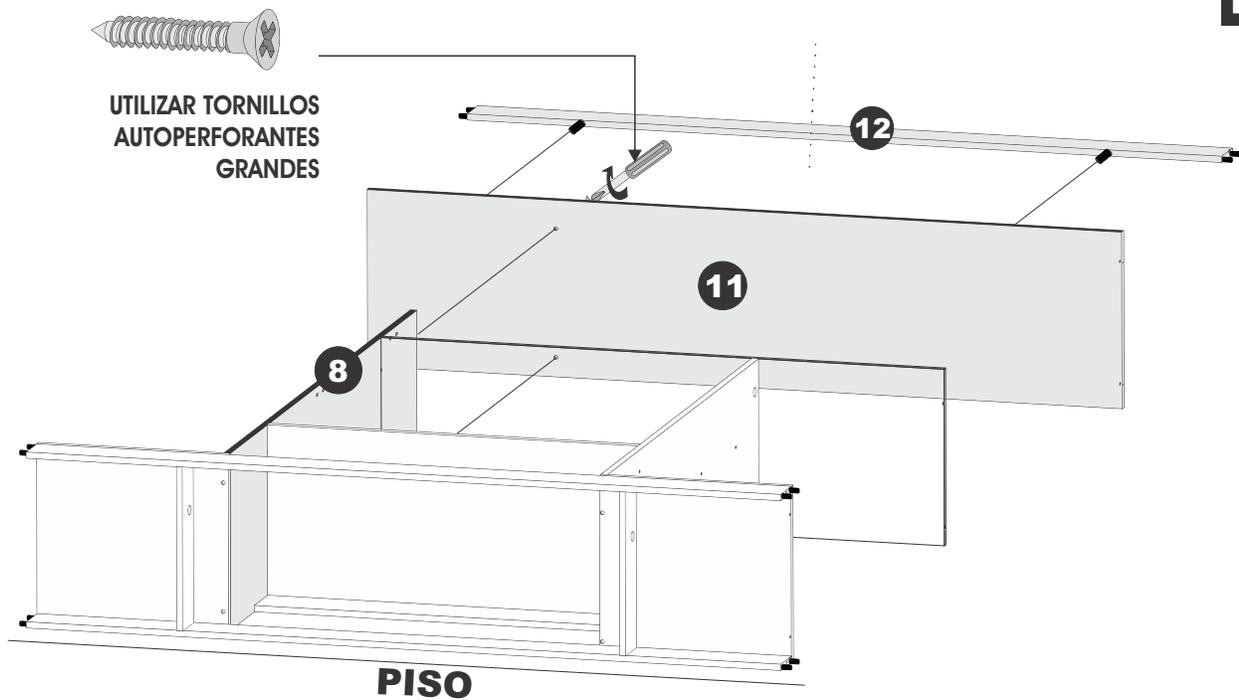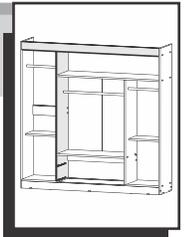

11


INSTALAR PIEZA 10 Y 13

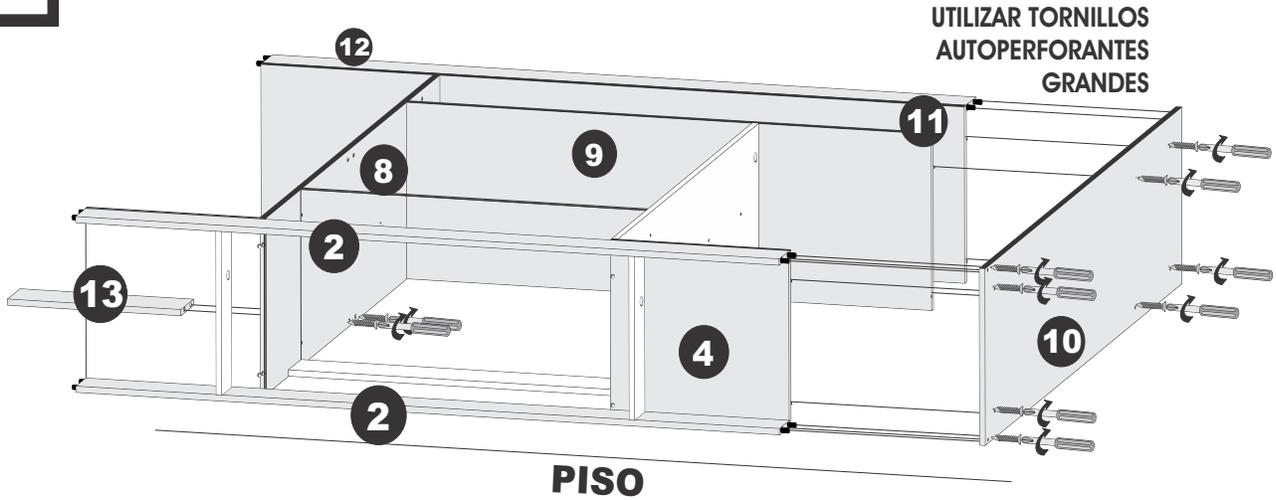

RECUERDE
ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS O MÁS PERSONAS

12



INSTALAR PIEZA 14

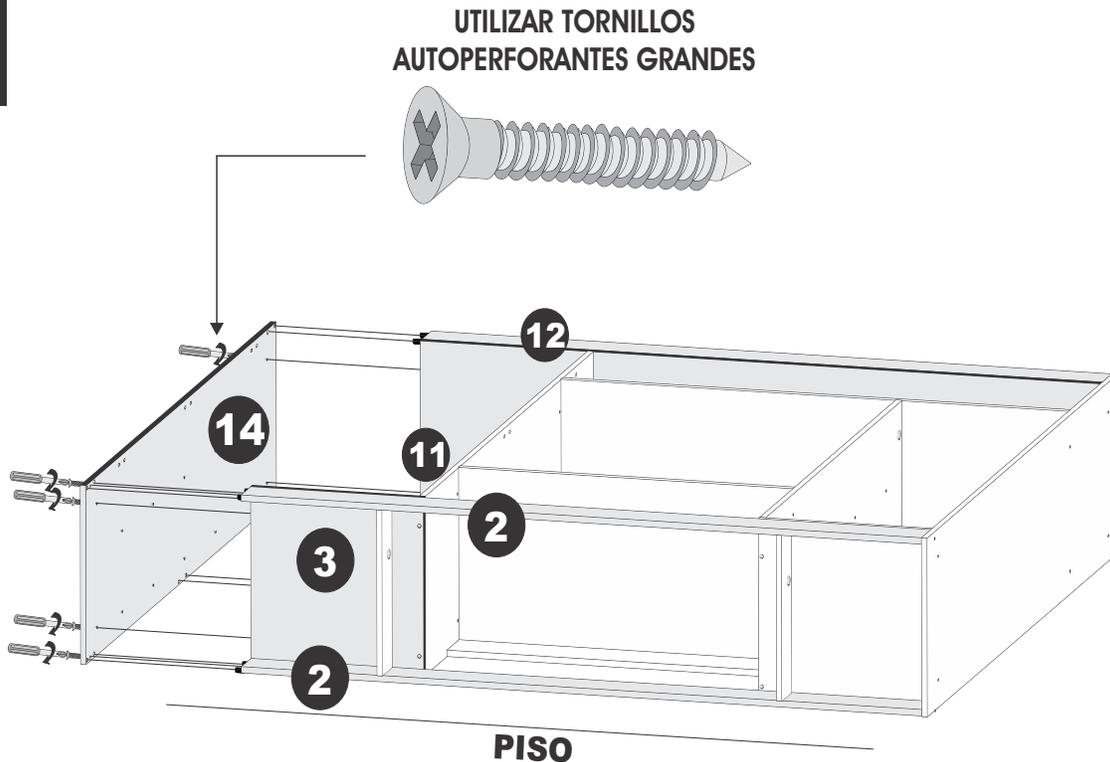

RECUERDE
ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS O MÁS PERSONAS


13

INSTALAR DESLIZADORES Y BASE BISAGRAS

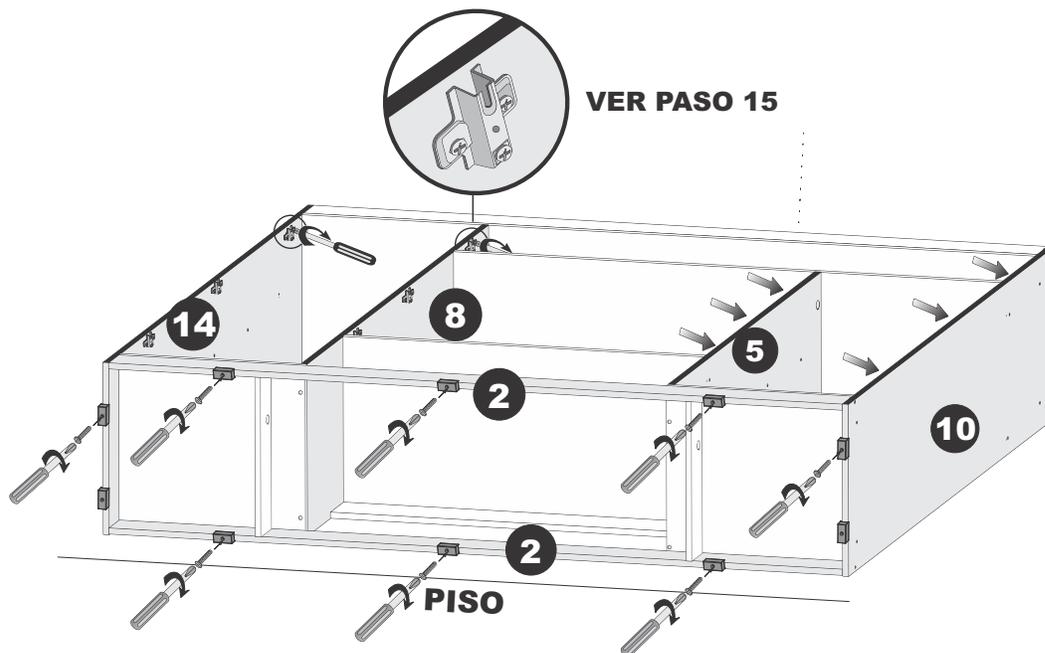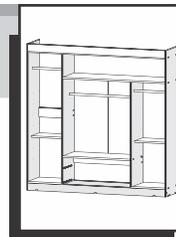

14


INSTALAR BISAGRAS EN LAS PUERTAS

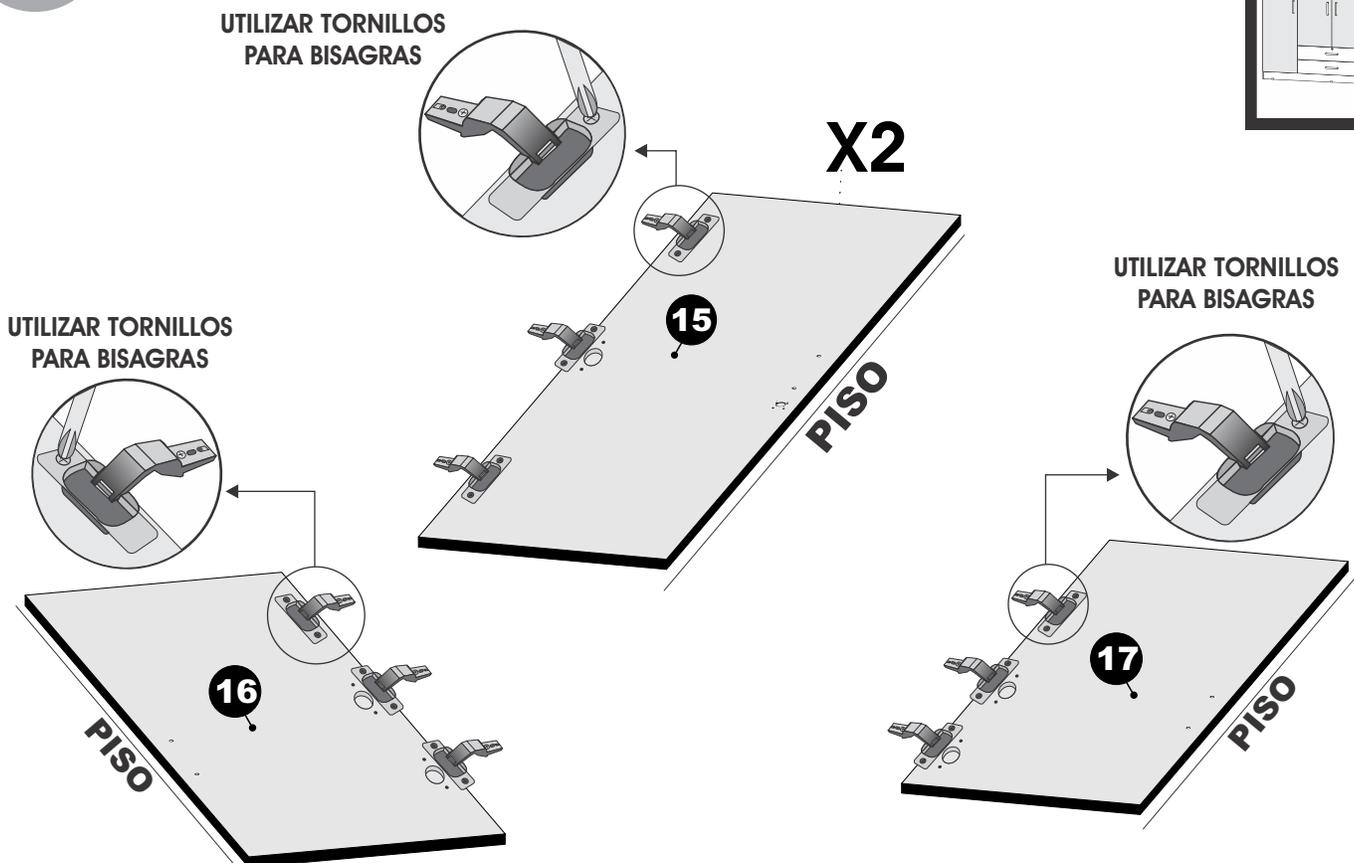


ENSAMBLE DE BISAGRAS




1
Coloque las bases de las bisagras en los verticales.-ver paso 13-

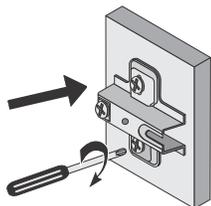


2
Coloque las bisagras en las perforaciones de las puertas -ver paso 14-

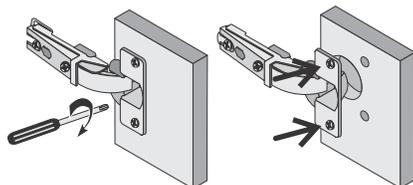


3
ensamble de la puerta coloque la bisagra sobre la base deslice entre la ranura y presione

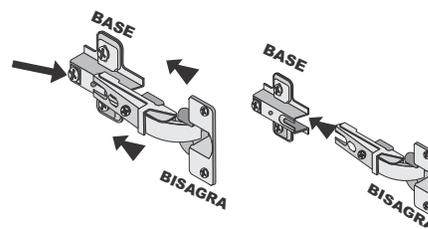


AJUSTE DE LA PUERTA

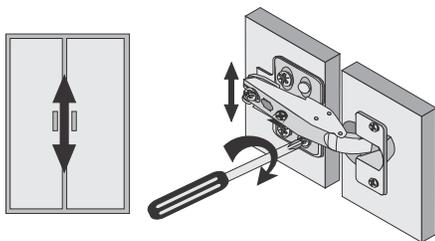

AJUSTE VERTICAL
Para subir o bajar las puertas.

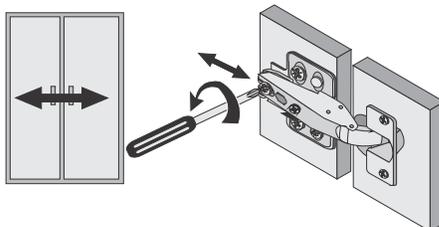

AJUSTE HORIZONTAL
Puerta Paralela con los Verticales

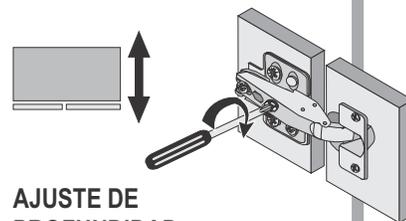


AJUSTE DE PROFUNDIDAD
Para meter o sacar las puertas.

17

LEVANTAR MUEBLE

NOTA:

TENER ESPECIAL CUIDADO PARA LEVANTAR EL MUEBLE Y SOSTENERLO BIEN ENTRE VARIAS PERSONAS


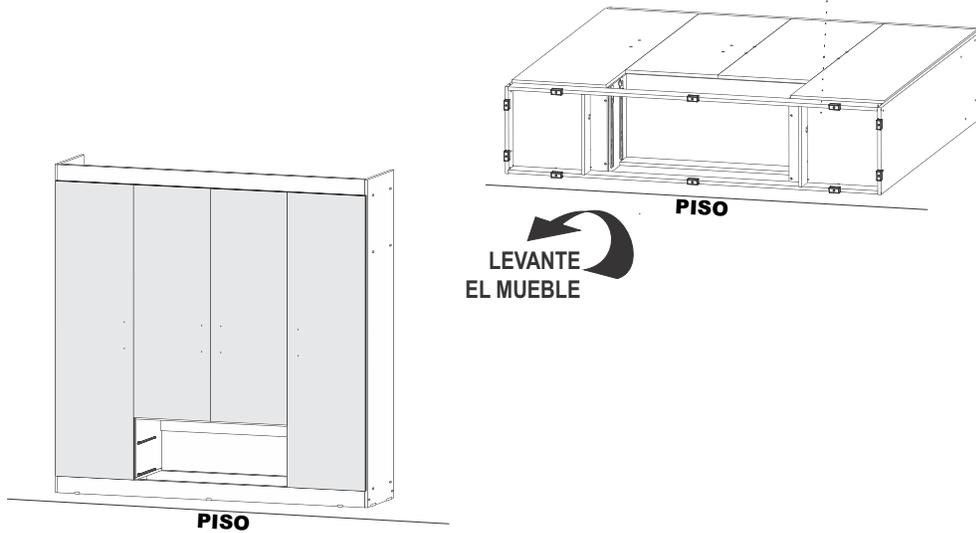


18


INSTALAR ESPALDARES Y AJUSTAR PIEZA 12

VISTA POSTERIOR

INSTALAR ESCUADRA PLASTICA DE LA PIEZA 12 A LA PIEZA 11

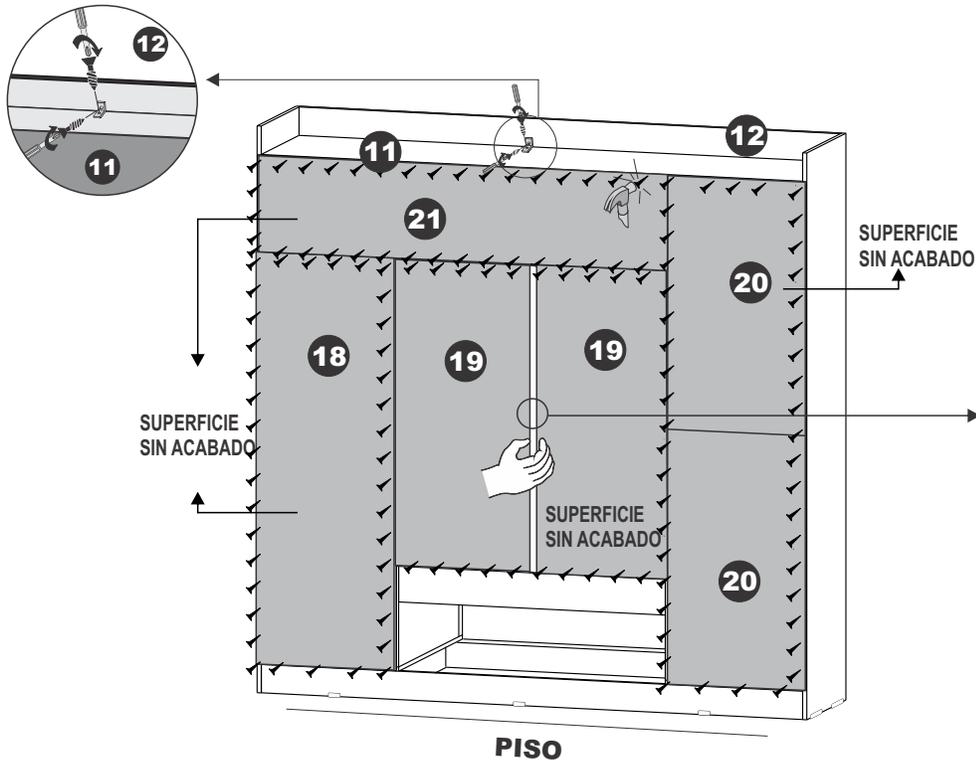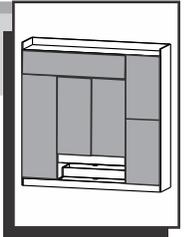


NIVELACION DEL MUEBLE AL INSTALAR ESPALDAR


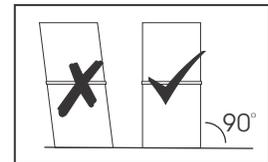


Una vez instalados los espaldares, ajustar la cinta que une los espaldares No. 19

ARMAR CAJONES

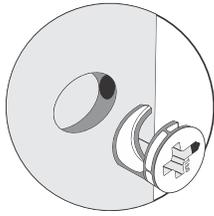

Ajuste de la Tuerca

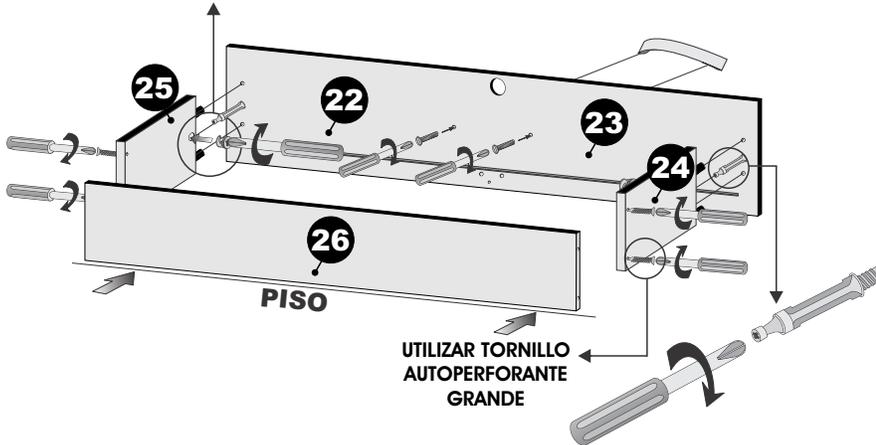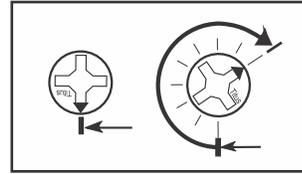

IMPORTANTE
La pieza 22 es la única que lleva cerradura




INSTALAR FONDOS DE CAJONES



1 DESLICE EL FONDO DEL CAJÓN


2 APUNTILLAR EL FONDO

NIVELACIÓN DEL FONDO DE CAJÓN AL INSTALAR

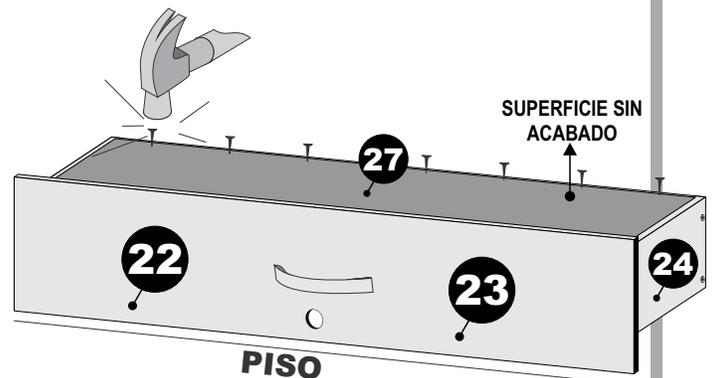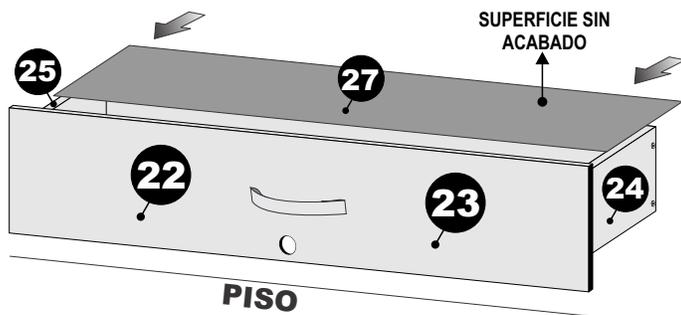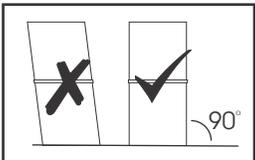


21

INSTALAR PIEZAS 28

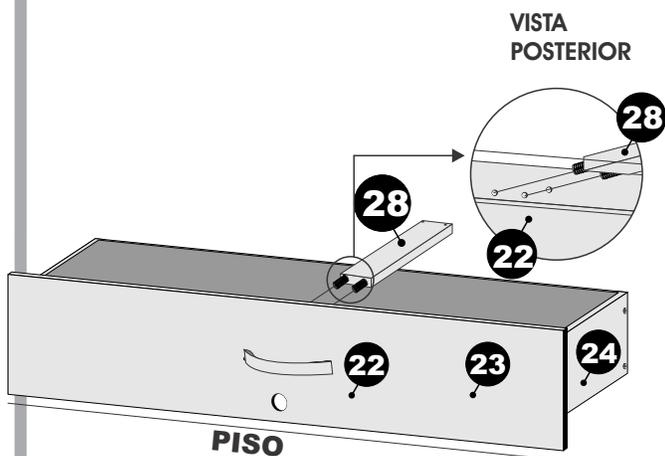

INSTALAR TORNILLOS DE LA PIEZA 28 A LA PIEZA 26

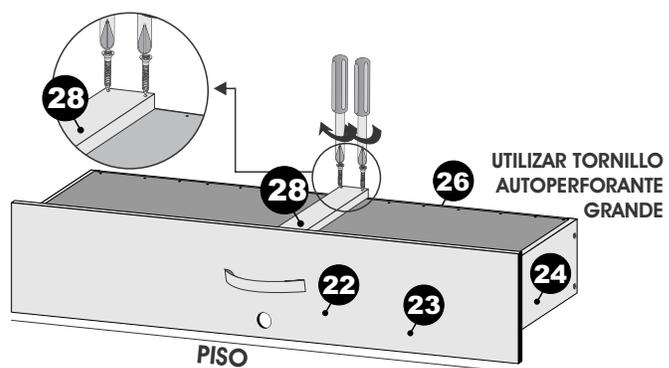

22

INSTALAR ESCUADRA PLASTICA Y CORREDERAS




UTILIZAR TORNILLOS AUTOPERFORANTE MEDIANOS PARA CORREDERAS

UTILIZAR TORNILLOS AUTOPERFORANTE MEDIANOS PARA CORREDERAS

DETALLE B


DETALLE A

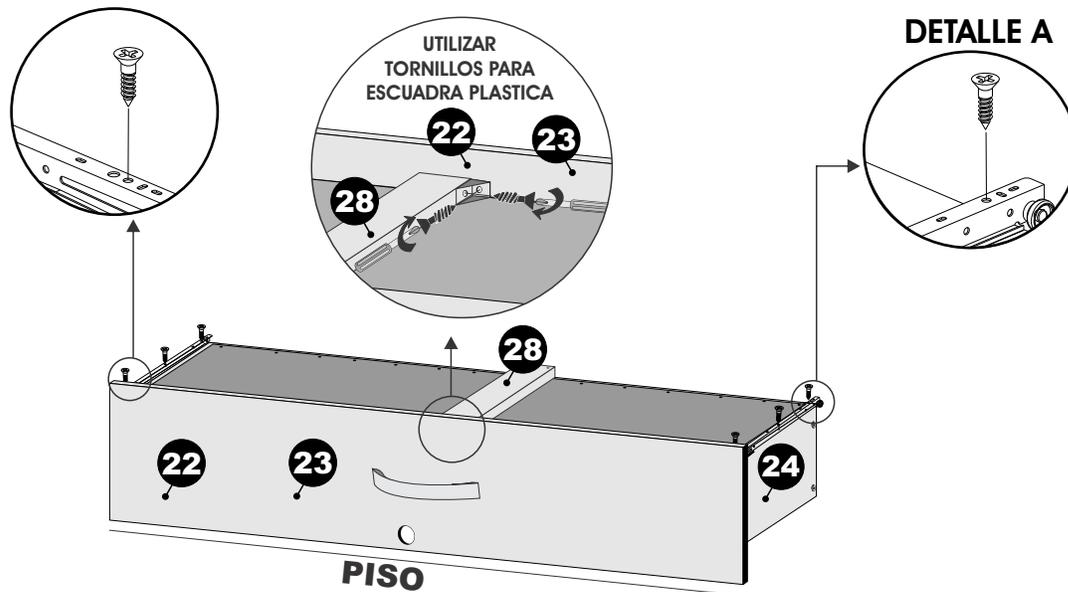



INSTALAR CAJONES AL MUEBLE Y CHAPA



DESPLACE SOBRE LOS RIELES

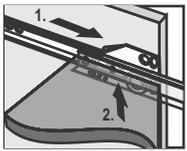

1. Deslice el cajón hacia afuera hasta que haga tope.
2. Levante un poco, hale y ajuste.

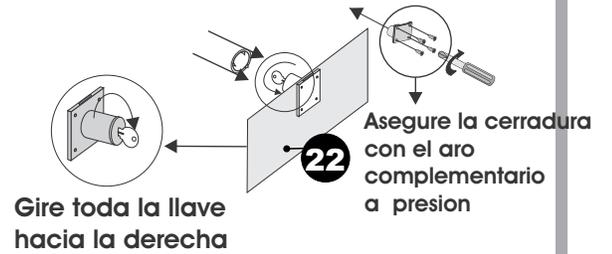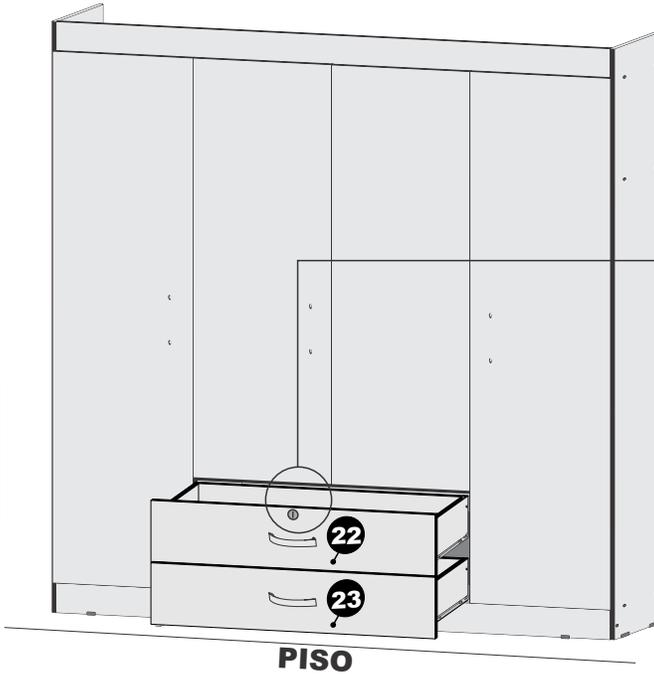

OPCIONES DEL MUEBLE




IMPORTANTE:

ANTES DE CONTINUAR CON EL ARMADO DEL MUEBLE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES SUGERENCIAS AL MOMENTO DE INSTALAR LAS REPISAS Y LOS TUBOS.ESCOJA LA DE SU PREFERENCIA


OPCIÓN 1

Un tubo a cada lado - Una repisa a cada lado

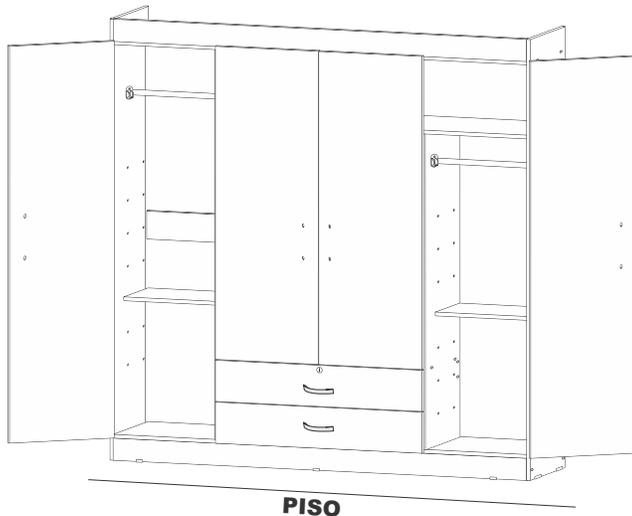



OPCIÓN 2

Dos tubos a un lado - dos repisas a un lado

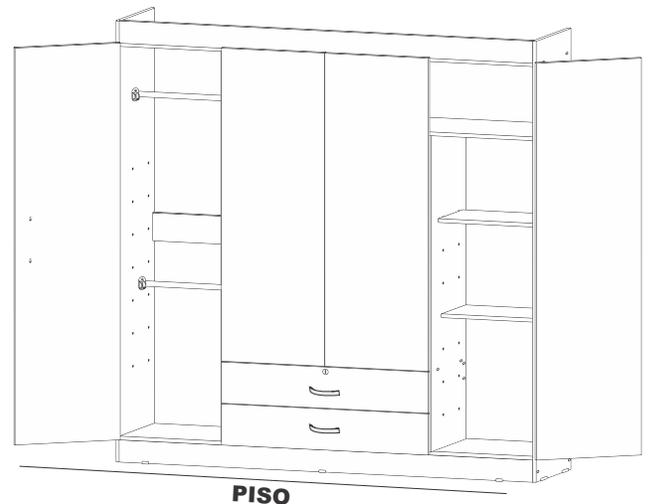


25

INSTALAR MANIJAS EN PUERTAS Y SOPORTES CON REPISAS


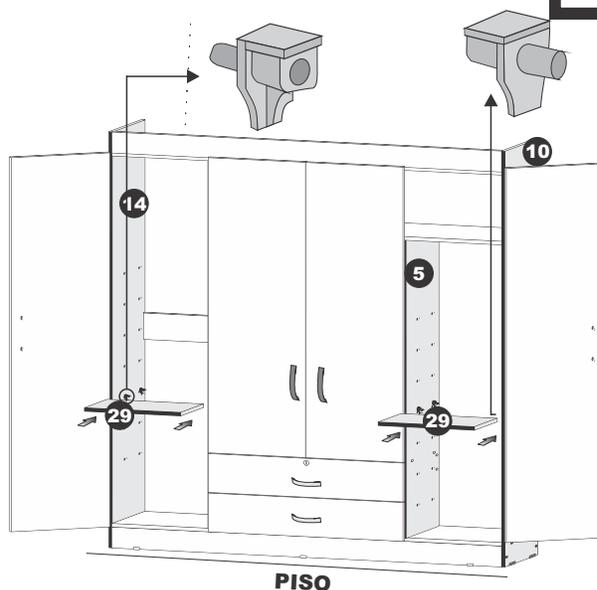
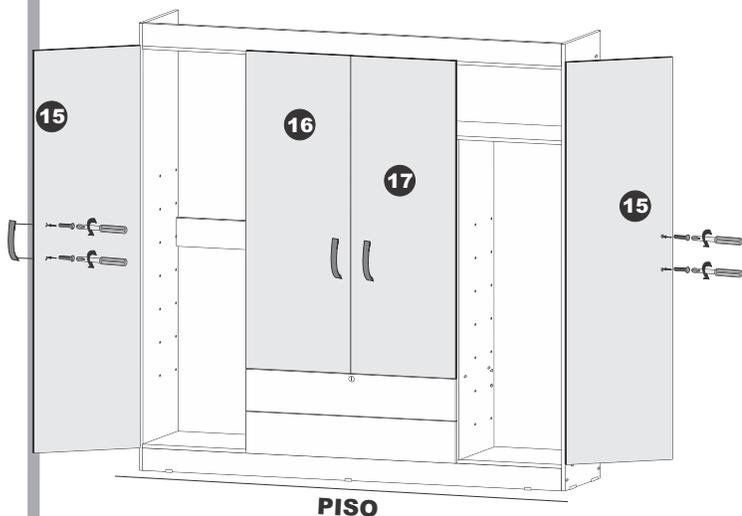


26

INSTALAR SOPORTES Y TUBOS

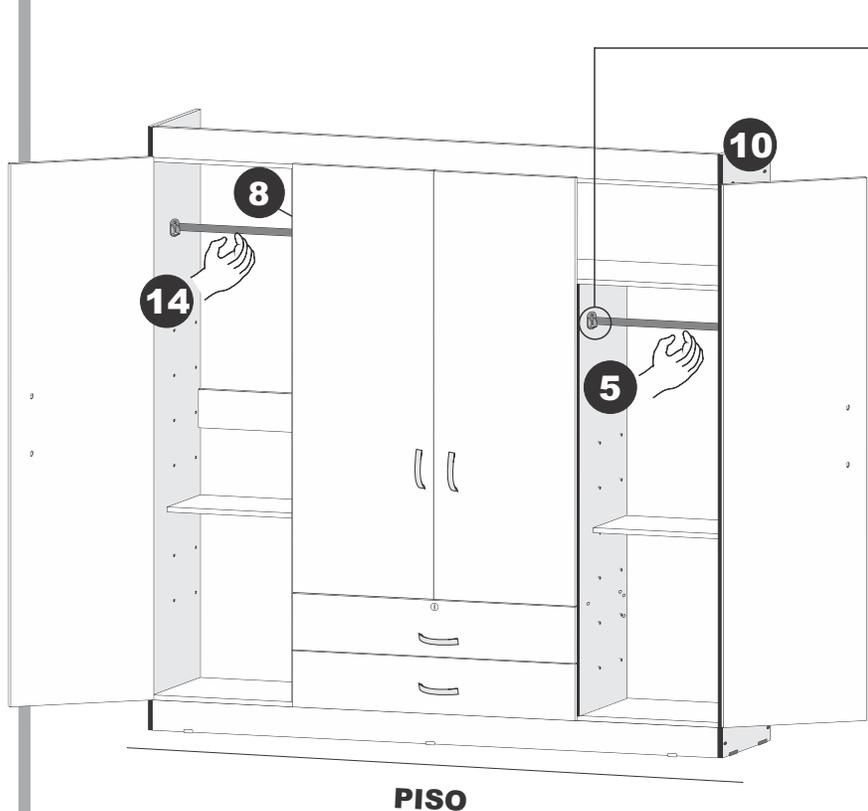

ORIFICIO GUIA PARA EL TORNILLO SUPERIOR DEL SOPORTE

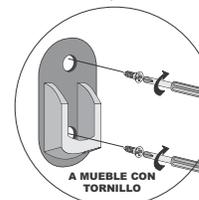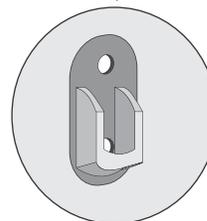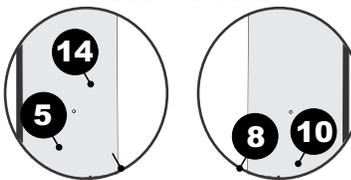




UTILIZAR TORNILLO PARA SOPORTE TUBO

A MUEBLE CON TORNILLO


INSTALAR SOPORTES Y TUBOS



ORIFICIO GUIA PARA
EL TORNILLO SUPERIOR
DEL SOPORTE

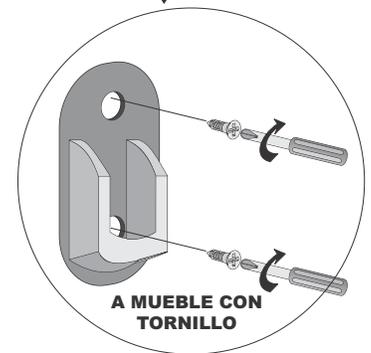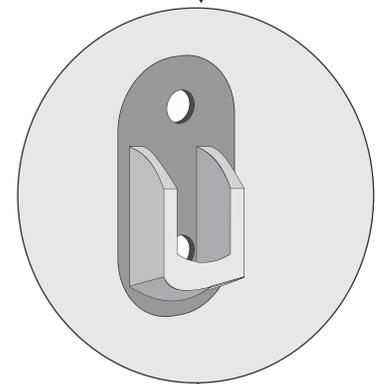
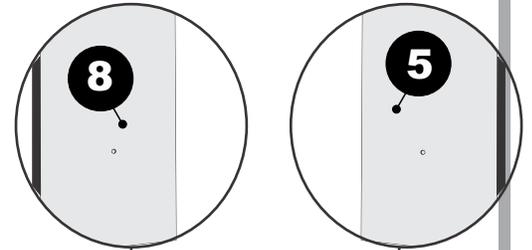


UTILIZAR TORNILLO
PARA SOPORTE TUBO

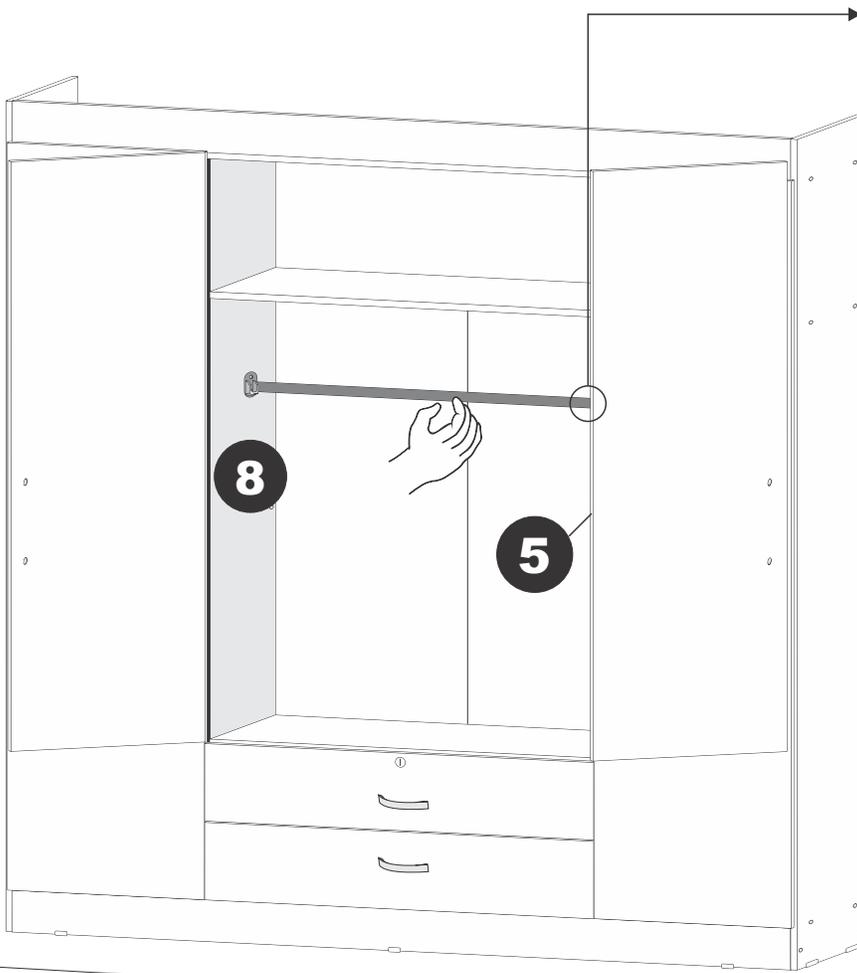

PISO

ACABADOS

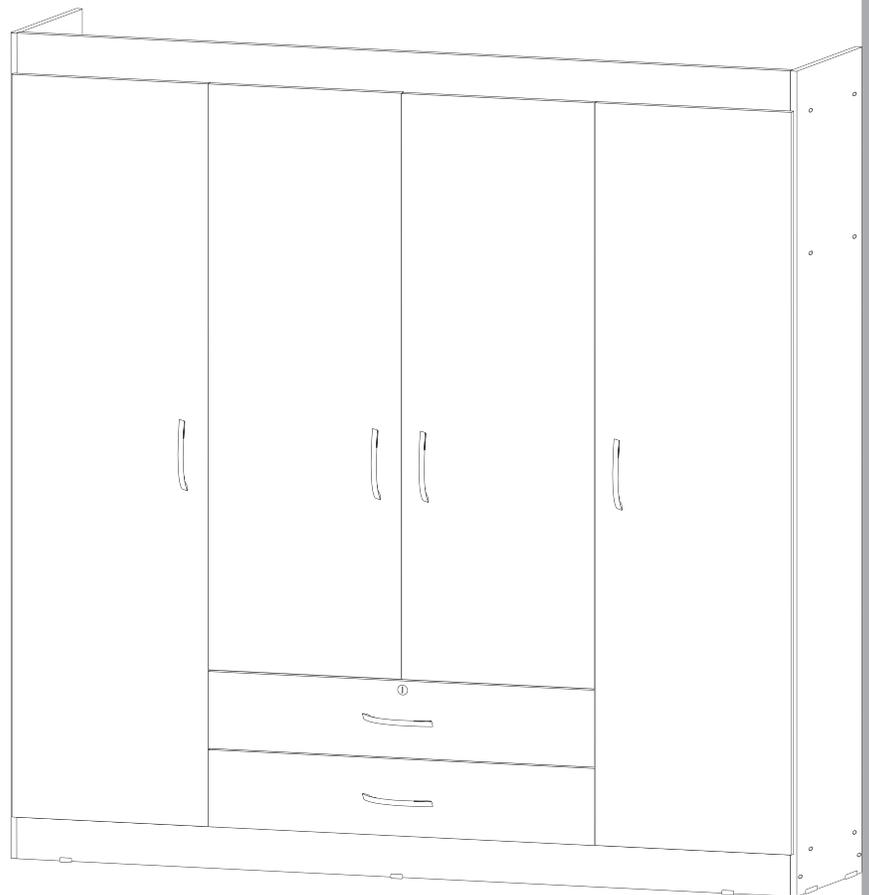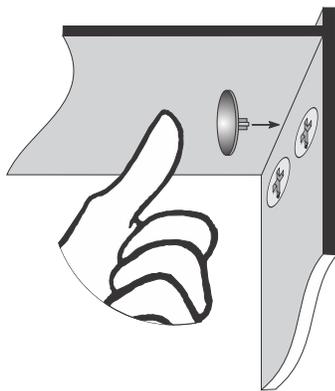

Disfrute su mueble!!

Estas Instrucciones de Ensamble y su contenido son propiedad de MODUART S.A.
Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y escrita de MODUART S.A.
COPYRIGHT © 2004 MODUART S.A. Todos los derechos reservados.

LOTE No: