


MANUAL DE ARMADO

COMODA DVD 3C FLOTADO

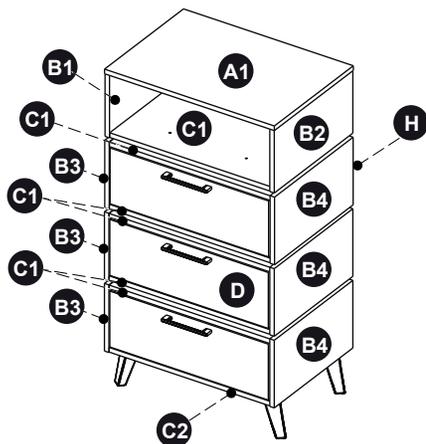


ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

COLA FRÍA	1
TORNILLO SOBERBIO	24
TARUGO MADERA 8x35MM	32
TIRADOR	3
CORREDERA 300MM	3
PERNO TIRADOR	6
PATA PRISMA	4
TAMBOR RAPID-FIX	16
PERNO RAPID FIX	16
TORNILLO CONECTOR	9
PERNO COCINA	6
TORNILLO SPAX 15MM	24
TORNILLO SPAX 20MM	16
TORNILLO SPAX 25MM	12
CLAVOS	42


PARA ANCLAJE A MURO

BOLSA HUINCHA FIJACIÓN A MURO.....	1
------------------------------------	---


PASO 1 INSTALACIÓN DE RIELES

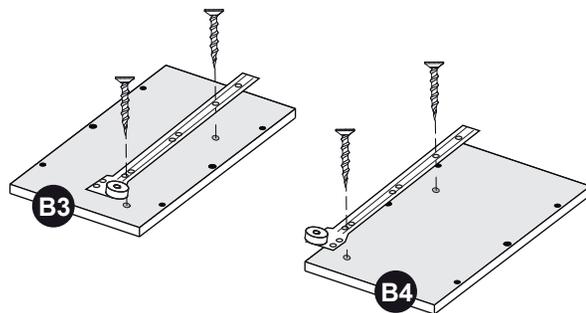


PASO 2 ARMAR MÓDULOS INFERIORES CON CAJÓN

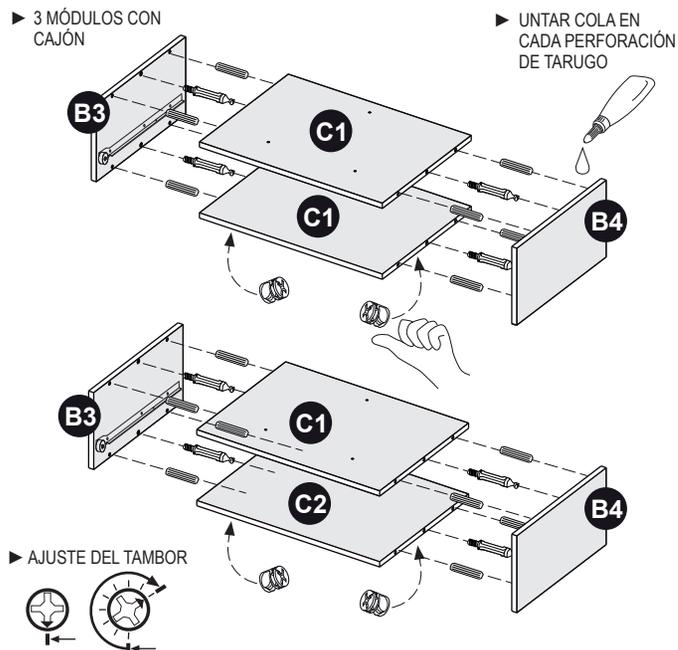

PASO 3 ARMAR MÓDULO SUPERIOR ABIERTO

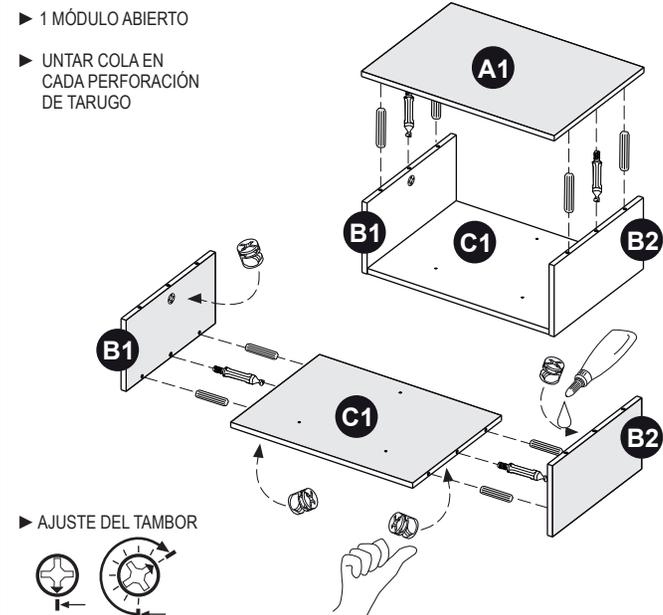


PASO 4 INSTALAR TRASERAS

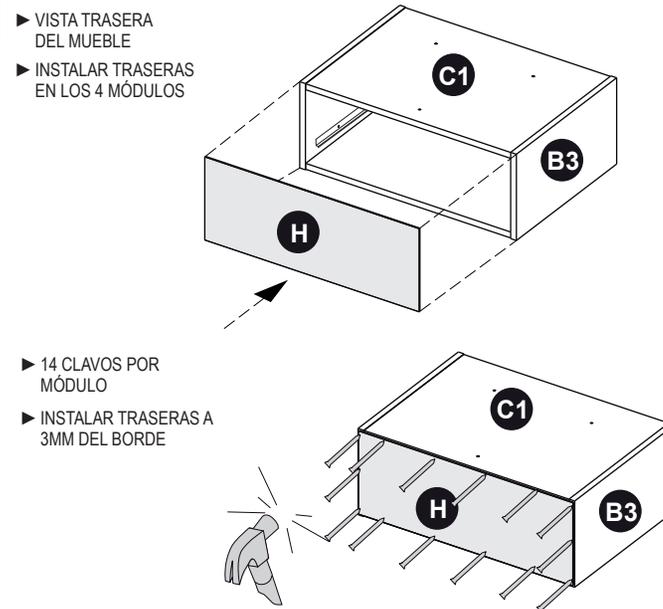

PASO 5 UNIR MÓDULOS


- ▶ EL 1º MÓDULO ES SIN CAJONES
- ▶ EL 4º MÓDULO DEBE TENER LAS PERFORACIONES GUÍAS PARA LAS PATAS
- ▶ UNIR 3 PIEZAS CON TORNILLO CONECTOR

- ▶ UTILIZAR TORNILLO CONECTOR EN LOS MÓDULOS INFERIORES

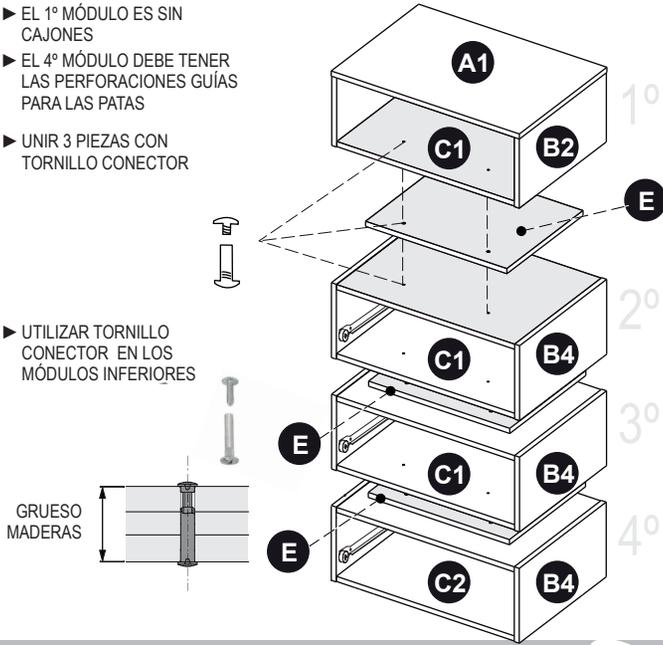


PASO 6 INSTALAR PATAS

- ▶ UTILIZAR SPAX 20MM PARA FIJAR PATAS
- ▶ INSTALAR PATAS APUNTANDO HACIA AFUERA

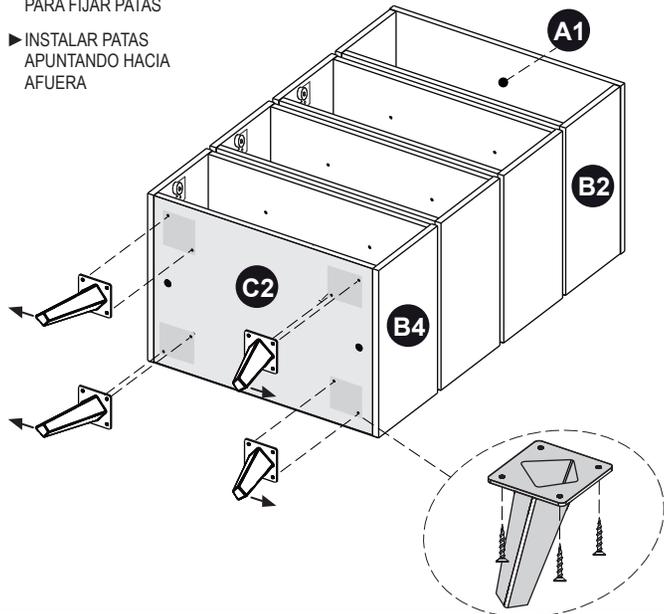


PASO 7 ARMAR DE CAJONES

- ▶ LUEGO DE ATORNILLAR EL TIRADOR, UTILIZAR SPAX DE 25MM EN PERFORACIONES A Y B PARA UNIR INTERIOR CON EL FRENTE
- ▶ AL INSTALAR EL FRENTE COINCIDIR PERFORACIONES CON EL PUNTEO GUÍA

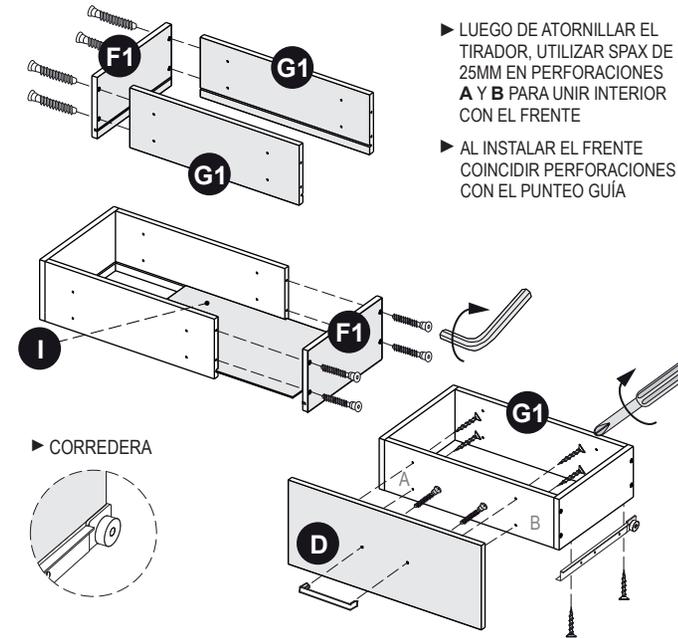

PASO 8 INSTALAR CAJONES

- ▶ USAR KIT DE FIJACIÓN A MURO

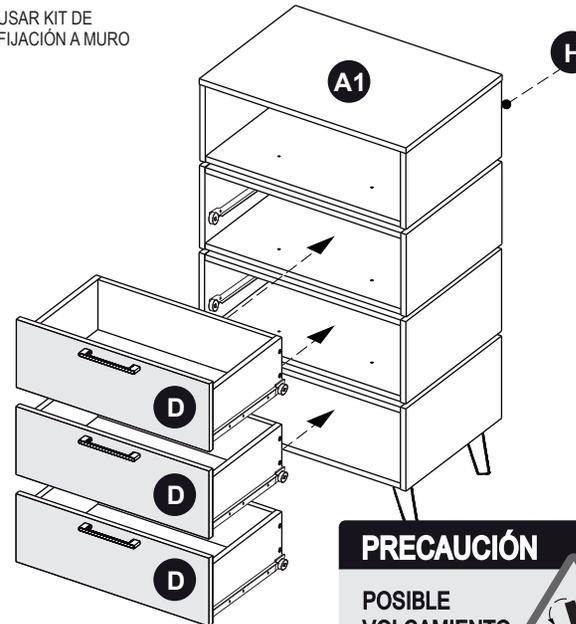

PRECAUCIÓN

POSIBLE VOLCAMIENTO



RECOMENDACIONES DE USO



PARA LIMPIARLE EL POLVO UTILICE UN PAÑO SECO



PROTÉJALO DEL AGUA



NO PINTA LA SUPERFICIE



EVITE QUE LOS NIÑOS SE SUBAN EN EL




NO SE SUBA EN EL MUEBLE



NO ARRASTRE EL MUEBLE PARA MOVERLO. LEVÁNTELO CON CUIDADO

ACABADOS

- ▶ UNA VEZ ARMADO EL MUEBLE, DESPEGUE EL ADHESIVO DE LAS PIEZAS

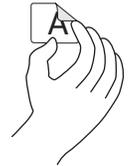


USO DE ACCESORIOS

- ▶ DIRECCIÓN SEÑALA HACIA PERFORACIÓN



- ▶ INTRODUCIR PERNO EN EL TAMBOR

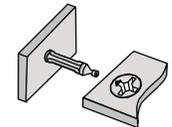

- ▶ AJUSTE DEL TAMBOR



- ▶ GIRE EL TAMBOR HACIA LA DERECHA HASTA QUE LLEGUE A SU TOPE