


# Modelo 118

## Mural 1 Puerta Vidrio

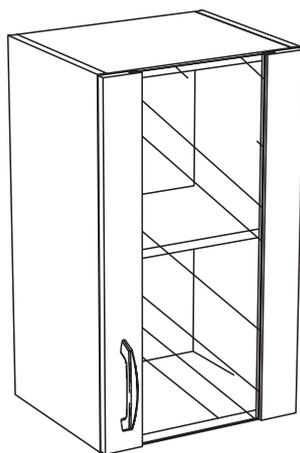

### Personal Necesario para Montaje



### Herramientas Necesarias (No Proporcionado)



### ATENCIÓN

MATERIALES QUE COMPONEN EL MUEBLE: MDP con revestimiento BP con espesor de 15mm. Fondo en Durolac con coloración.


MATERIALES QUE COMPONEN LA PUERTA: MDF o MDP con revestimiento BP o pintura laqueada y texturizada con espesor de 15mm.

CAPACIDAD DE CARGA / PESO: El peso almacenado en los murales y bases deberá limitarse a un máximo de 8 kilos por cajón y 8 kilos por repisa.

### LIMPIEZA / HIGIENE

Para el mantenimiento y limpieza de los muebles ITALÍNEA solo usa un paño húmedo o algún limpiador líquido neutro.

## Partes del Producto

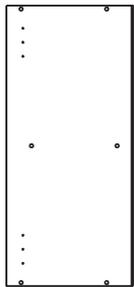

1- Lateral (2x)




2- Base/Tapa (2x)



3- Repisa (1x)




4- Fondo (1x)

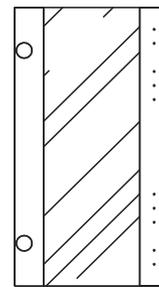


5- Puerta (1x)


## Componente




A3- Tornillo  $\varnothing$ 3,5x25 (2x)



A4- Tornillo  $\varnothing$ 4,0x14 (8x)

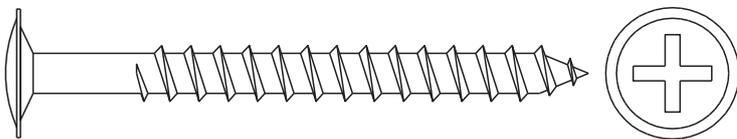


A8- Tornillo  $\varnothing$ 6,0x50 (2x)




A9- Tornillo  $\varnothing$ 3,5x14 (6x)



B1- Clavo (38x)



C1- Tarugo  $\varnothing$ 8x30 (12x)



K1- Pegamento (2x)



I1- Bisagra (2x)




J1- Base Bisagra (2x)




F3 - Tarugo Plastico (2x)



F4 - Tapa Agujero Adhesivo (2x)





G2 - Soporte Metalico (2x)

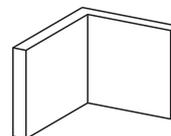


G3 - Protector PVC (2x)

# Pré-Montaje


- 1 Fijar los Tarugos (C1) con Pegamento (K1) en la Base/Tapa (2) y Repisa (3), conforme detalle 1.  
Fijar la Bisagra (I1) en las Puertas (5) con los Tornillos (A4), conforme detalle 2.  
Fijar la Base de la Bisagra (J1) en los Laterales (1) con los Tornillos (A4), conforme detalle 3.  
Fijar el Soporte (G2) en los Laterales (1) con los Tornillos (A9), conforme detalle 4.

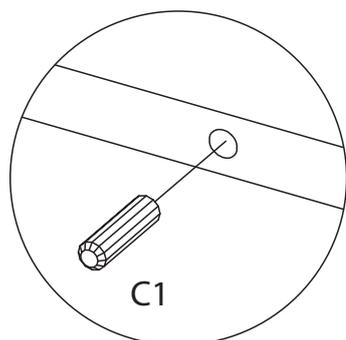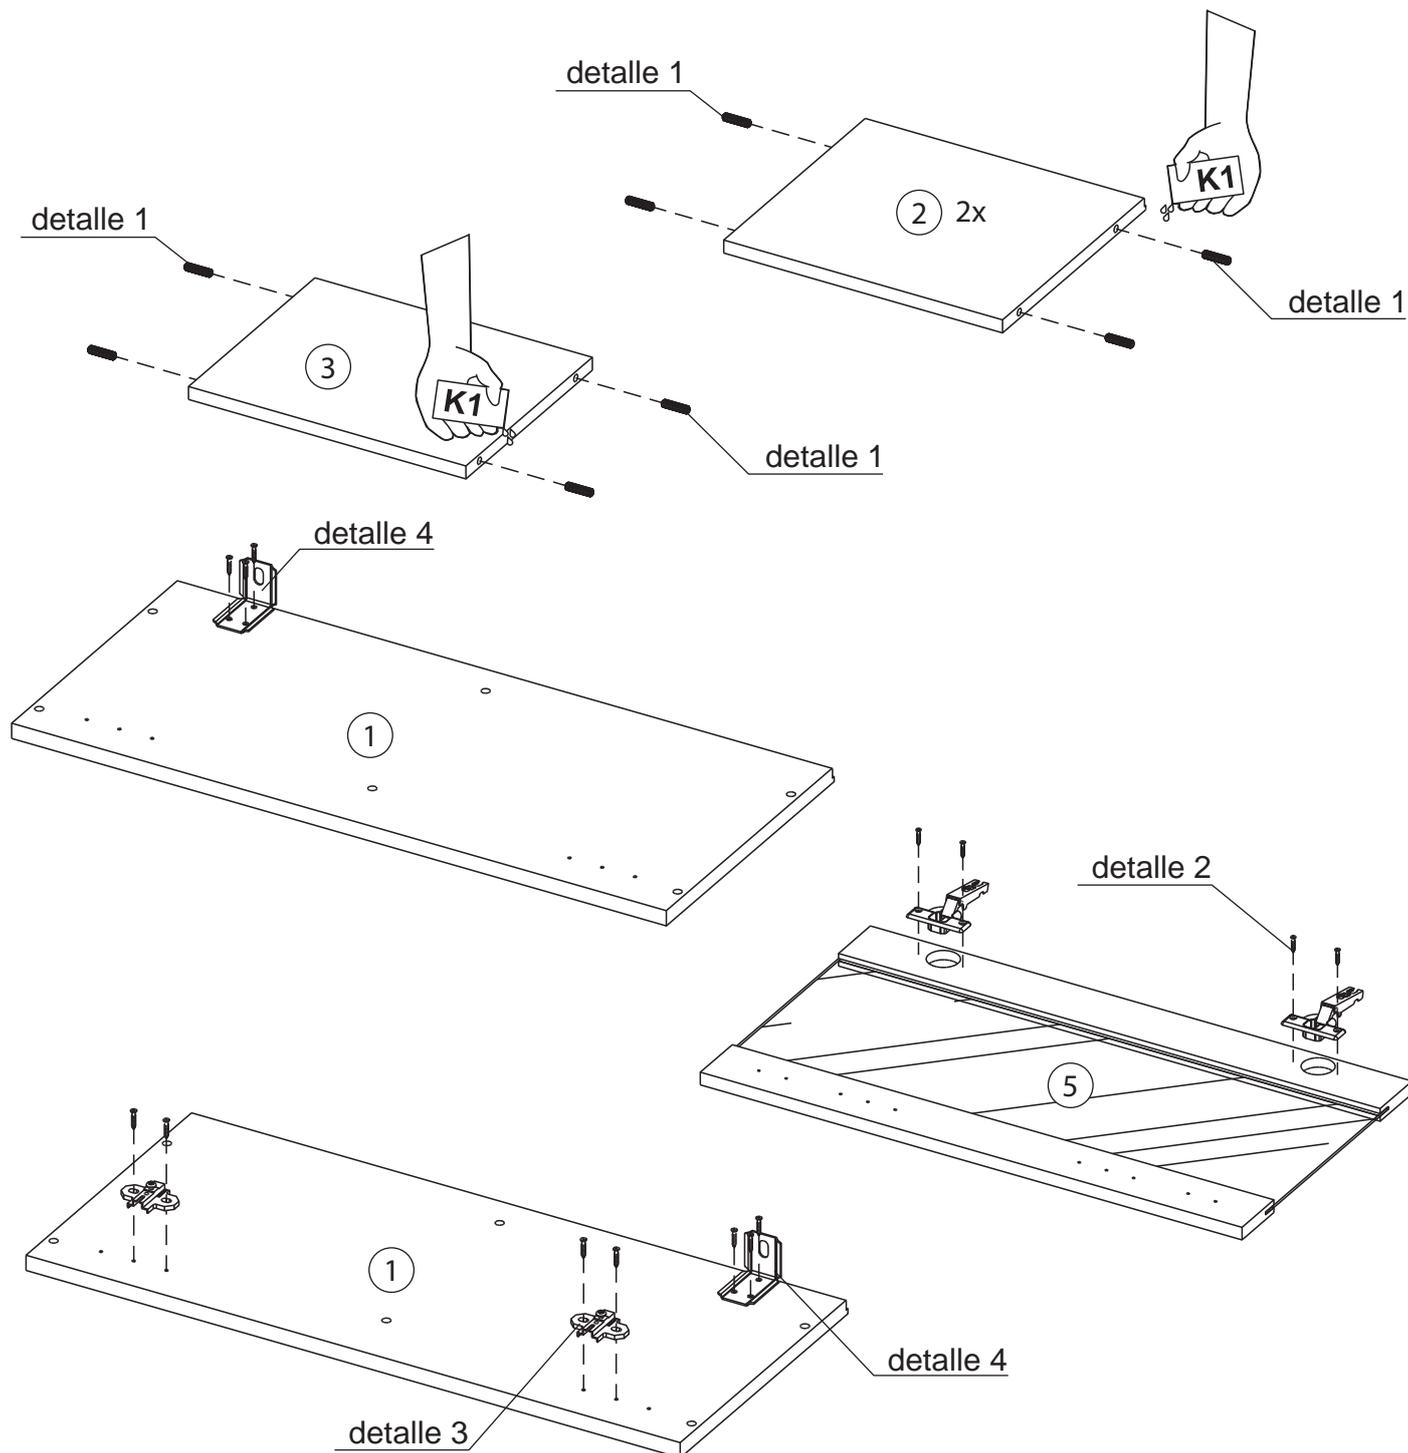


detalle 1

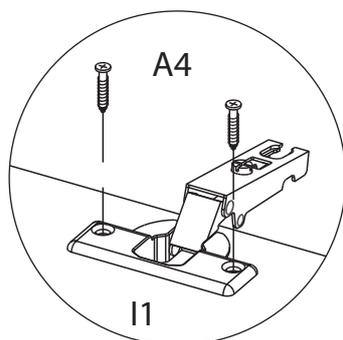

detalle 2

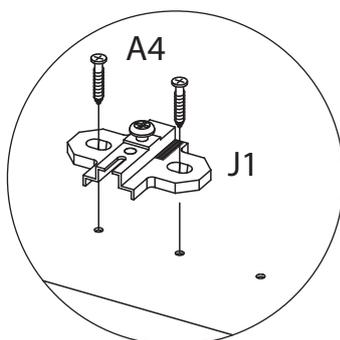


detalle 3

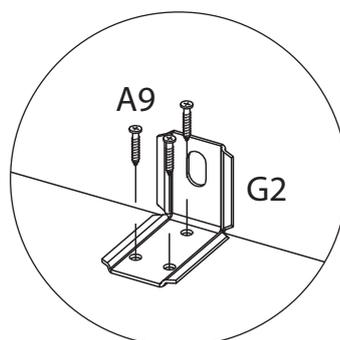


detalle 4

## Montaje

- 1 Encajar la Base/Tapa (2) y la Repisa (3) en los Laterales (1). Utilizar Pegamento (K1) en todos los agujeros de los Tarugos.

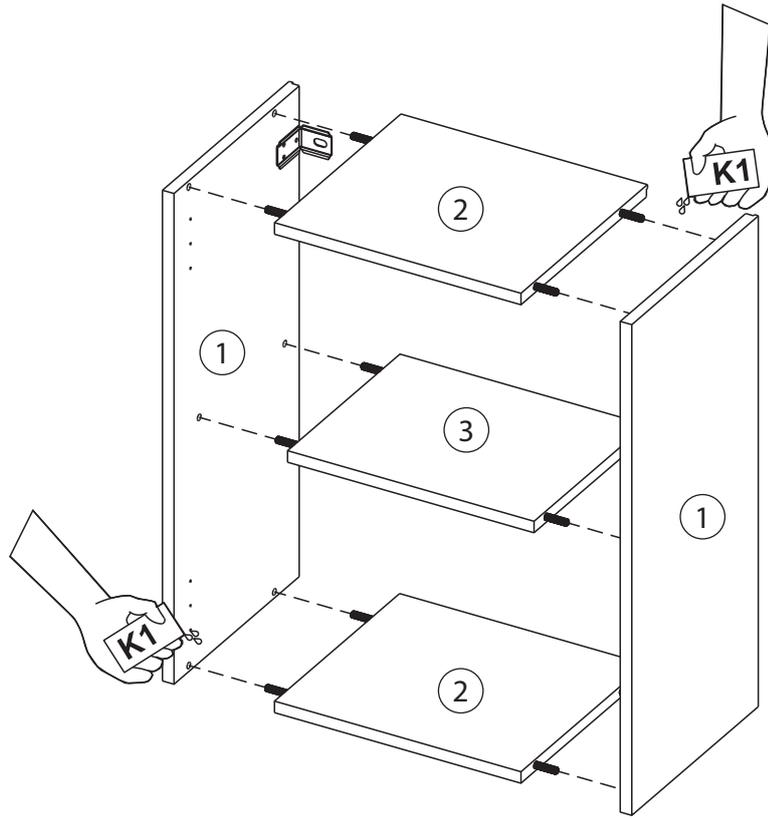

- 2 Fijar el Fondo (4) en la parte trasera del mueble con los Clavos (B1). Hacer una escuadra perfecta entre el Fondo (4) y estructura del mueble, observe que la Medida 1 debe ser la misma que la Medida 2.

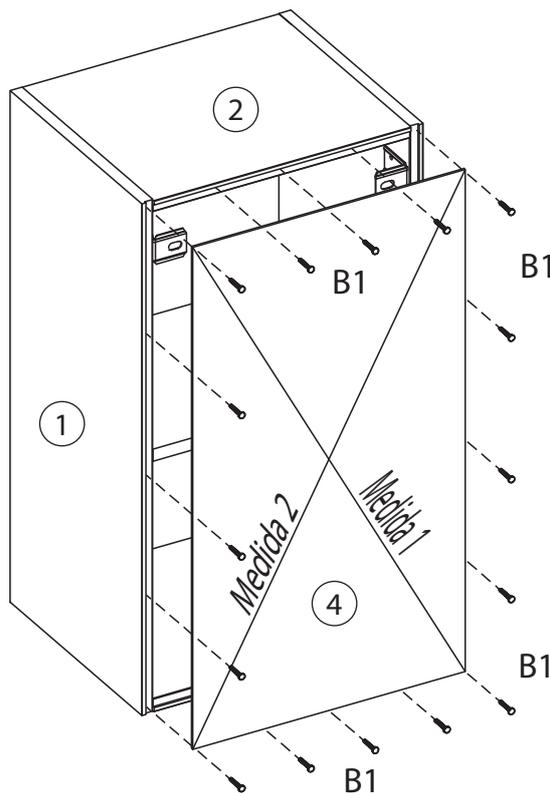


## Montaje

- 3 Hacer los agujeros en la pared conforme su fijación usando un taladro percutor con broca  $\varnothing 8\text{mm}$  (no proporcionado), después de hecha la perforación, fijar en la pared con el Tornillo (A8) y Tarugo plástico (F3), conforme detalle 5.

Después de fijado en la pared, poner el Protector PVC (G3) sobre el Soporte (G2), conforme detalle 6.




Atención: Verificar la resistencia de la pared donde los murales serán instalados.

Fijar los tarugos plásticos en la pared para mejorar la resistencia y sustentación de los murales.

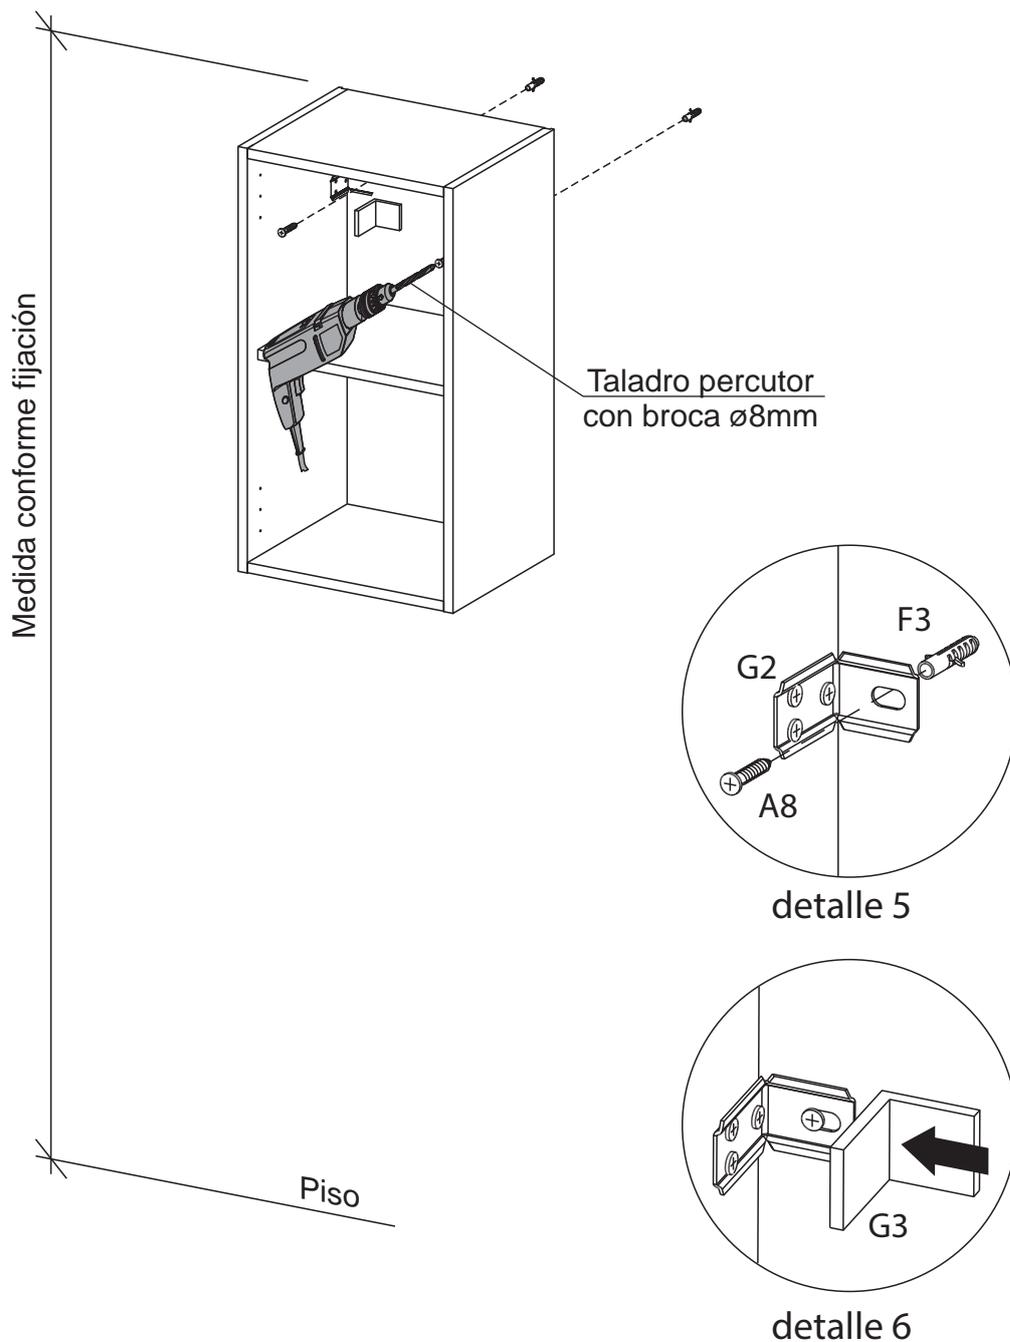

## Montaje

- 4 En caso de tener la unión entre muebles la forma correcta de unión entre ellos es la presentada abajo.  
Unir la modulación con tornillos (A3).  
Después fije el tapa agujero adhesivo (F4), conforme detalle 7.

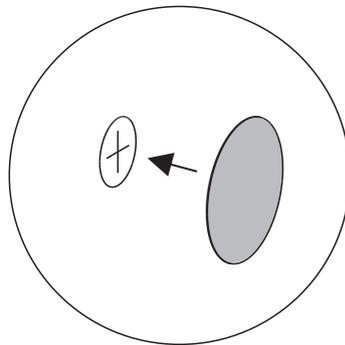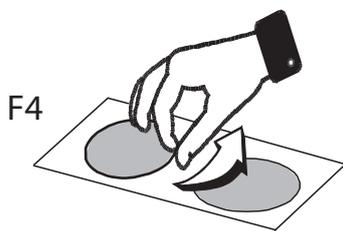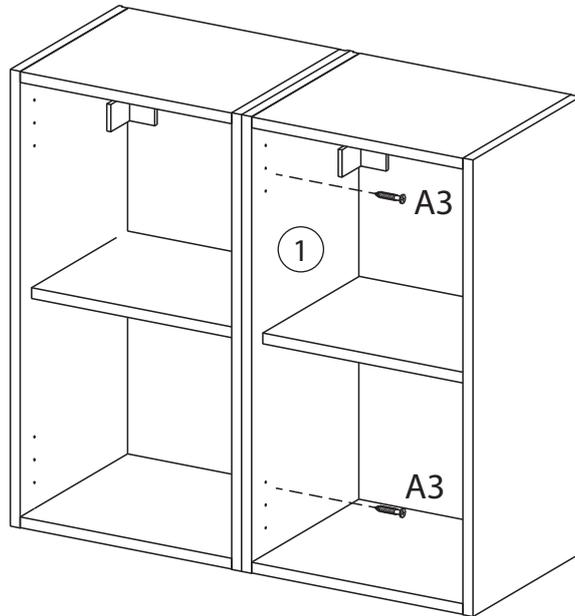

detalle 7


## Montaje

- 5 Fijar la Puerta (5), encajonarse la bisagra sobre la base de la bisagra, observe la correcta fijación, conforme detalle 8.



Hacer los agujeros de la Puerta (5) conforme la alineación de la manija usando un taladro percutor con broca  $\varnothing 5\text{mm}$  y una pieza de madera (no proporcionado) para no resquebrajar el material de la puerta en la salida de la broca, conforme detalle 9.

Después de hecha la perforación, fije la manija en la puerta usando los tornillos que acompañan la manija.

Si es necesario ajustar las puertas, seguir la orientación conforme los detalles 10, 11 y 12.

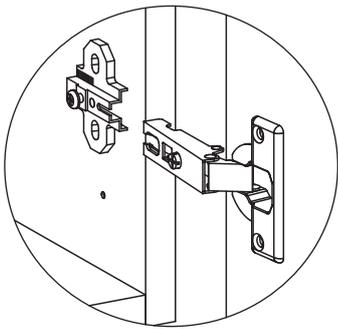


detalle 8

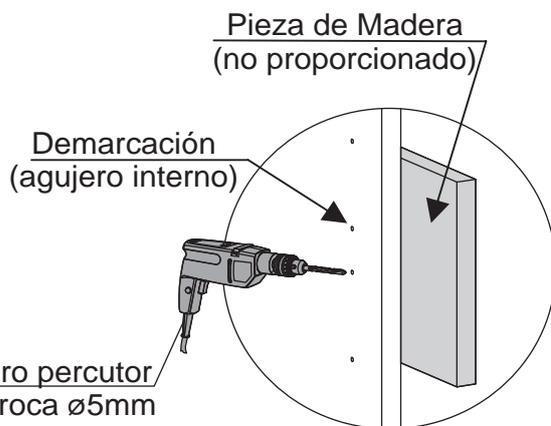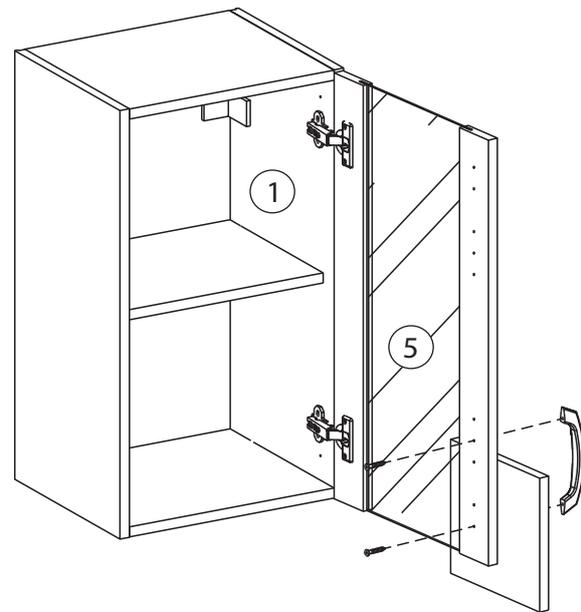


detalle 9

Para ajustar la profundidad de la puerta

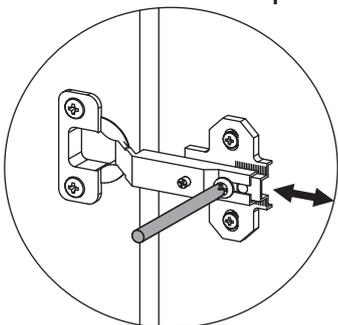


detalle 10

Para ajustar altura de la puerta

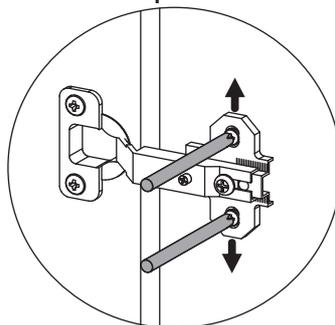

detalle 11

Para ajustar el ancho de la puerta

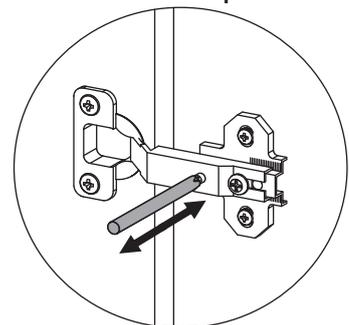

detalle 12