


Modelo 138

Mural Terminal

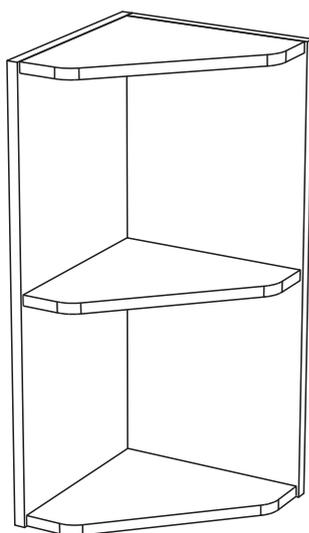

Personal Necesario para Montaje



Herramientas Necesarias (No Proporcionado)



Martillo
Caucho



Destornillador de
Estrella (Cruz)



Destornillador
de Pala (Plano)



Taladro percutor
con broca

ATENCIÓN

MATERIALES QUE COMPONEN EL MUEBLE: MDP con revestimiento BP con espesor de 15mm.
Fondo en Durolac con coloración.


MATERIALES QUE COMPONEN LA PUERTA: MDF o MDP con revestimiento BP o pintura laqueada y texturizada con espesor de 15mm.

CAPACIDAD DE CARGA / PESO: El peso almacenado en los murales y bases deberá limitarse a un máximo de 8 kilos por cajón y 8 kilos por repisa.


LIMPIEZA / HIGIENE

Para el mantenimiento y limpieza de los muebles ITALÍNEA solo usa un paño húmedo o algún limpiador líquido neutro.


Partes del Producto

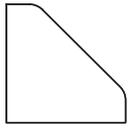

1- Base/Tapa/Repisa (3x)

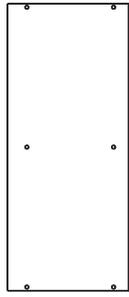


2- Lateral Mayor (1x)

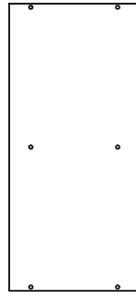

3- Lateral Menor (1x)


Componente




A3- Tornillo $\varnothing 3,5 \times 25$ (2x)



F4 - Tapa Agujero Adhesivo (2x)





C1- Tarugo $\varnothing 8 \times 30$ (12x)



K1- Pegamento (2x)

Pré-Montaje


1 Fijar los Tarugos (C1) con Pegamento (K1) en la Base/Tapa/Repisa (1), conforme detalle 1.

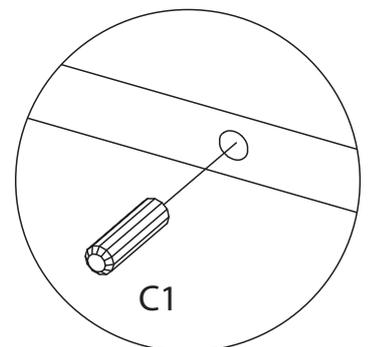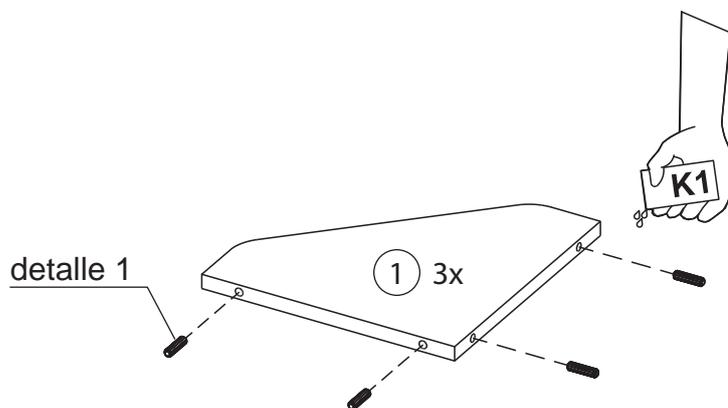

detalle 1

Montaje

- 1 Encajar el Lateral Mayor (2) en la Base/Tapa/Repisa (1).
Después encajar el Lateral Menor (3) en la Base/Tapa/Repisa (1).
Utilizar Pegamento (K1) en todos los agujeros de los Tarugos.

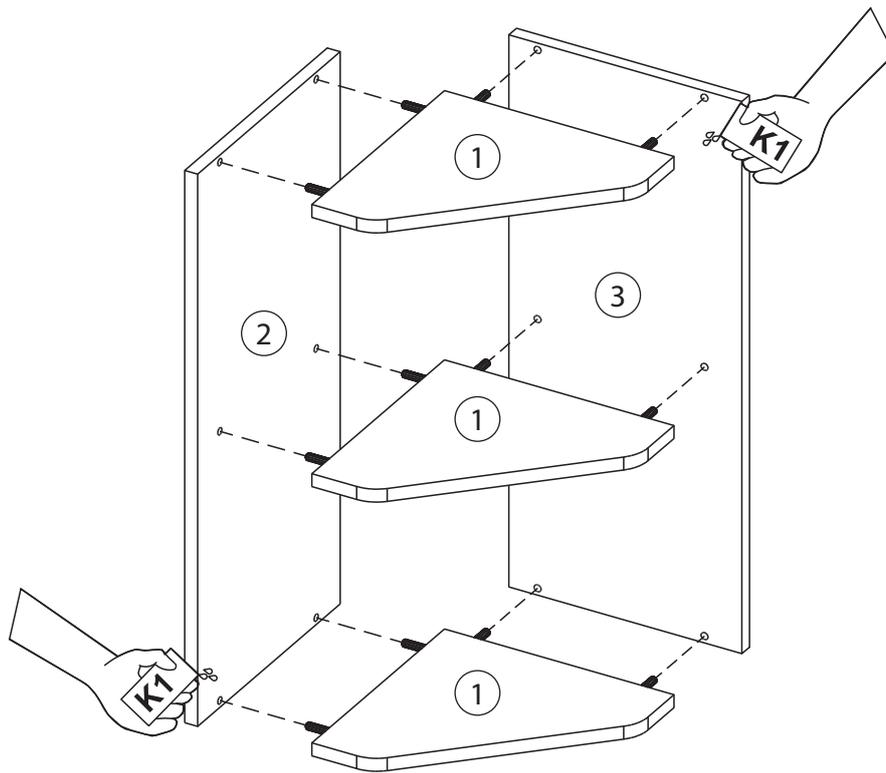

- 2 En caso de tener la unión entre muebles la forma correcta de unión entre ellos es la presentada abajo.
Unir la modulación con tornillos (A3).
Después fije el tapa agujero adhesivo (F4), conforme detalle 2.

