


Modelo 254


Mural Portabotellas

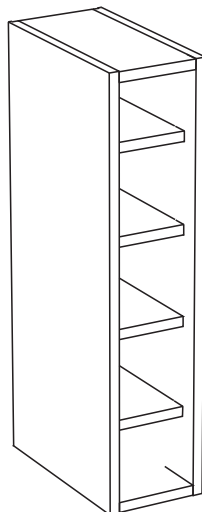

Personal Necesario para Montaje



Herramientas Necesarias (No Proporcionado)

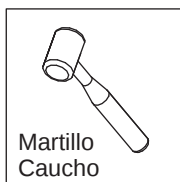

ATENCIÓN

MATERIALES QUE COMPONEN EL MUEBLE: MDP con revestimiento BP con espesor de 15mm. Fondo en Durolac con coloración.

MATERIALES QUE COMPONEN LA PUERTA: MDF o MDP con revestimiento BP o pintura laqueada y texturizada con espesor de 15mm.

CAPACIDAD DE CARGA / PESO: El peso almacenado en los murales y bases deberá limitarse a un máximo de 8 kilos por cajón y 8 kilos por repisa.

LIMPIEZA / HIGIENE

Para el mantenimiento y limpieza de los muebles ITALÍNEA solo usa un paño húmedo o algún limpiador líquido neutro.


Partes del Producto



1- Base/Tapa (2x)



2- Repisa (4x)

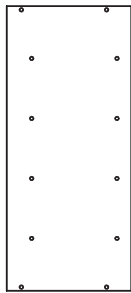


3- Lateral (2x)



4- Fondo (1x)

Componente



A3- Tornillo ø3,5x25 (2x)



C1- Tarugo ø8x30 (24x)



K1- Pegamento (2x)




B1- Clavo (25x)



F4 - Tapa Agujero Adhesivo (2x)


Pré-Montaje

1 Fijar los Tarugos (C1) con Pegamento (K1) en la Base/Tapa (1) y en la Repisa (2), conforme detalle 1.

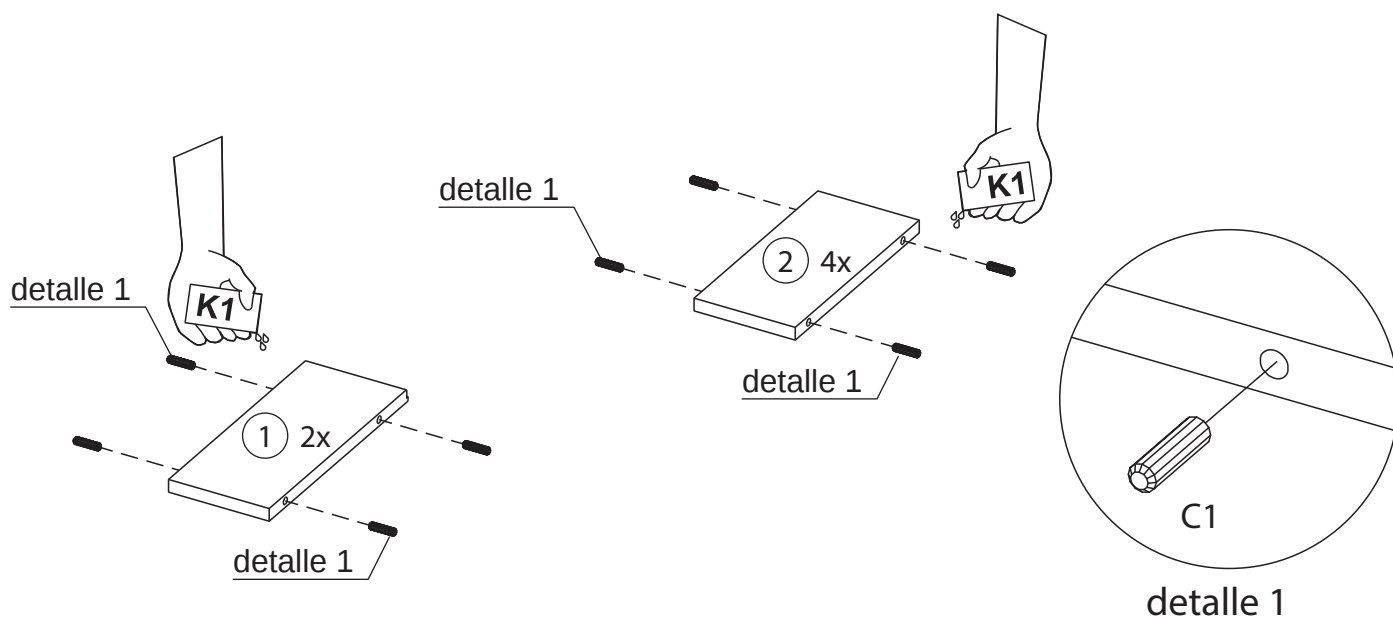


Montaje

- 1 Encajar los Laterales (3) en la Base (1) y Repisa (2).
Utilizar Pegamento (K1) en todos los agujeros de los Tarugos.



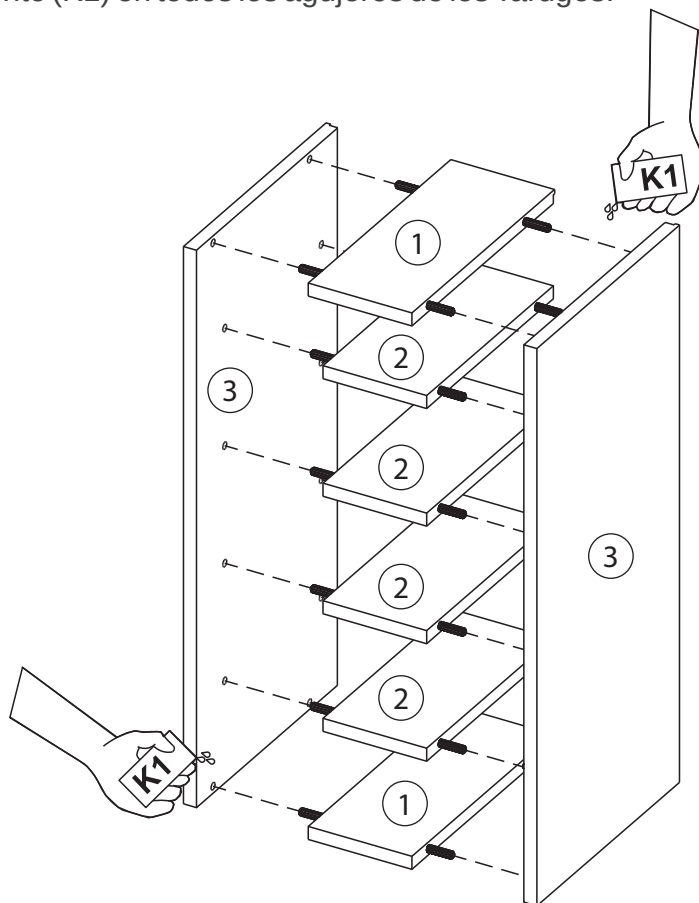


- 2 Fijar el Fondo (4) en la parte trasera del mueble con los Clavos (B1).
Hacer una escuadra perfecta entre el Fondo (4) y estructura del mueble, observe que la Medida 1 debe ser la misma que la Medida 2.

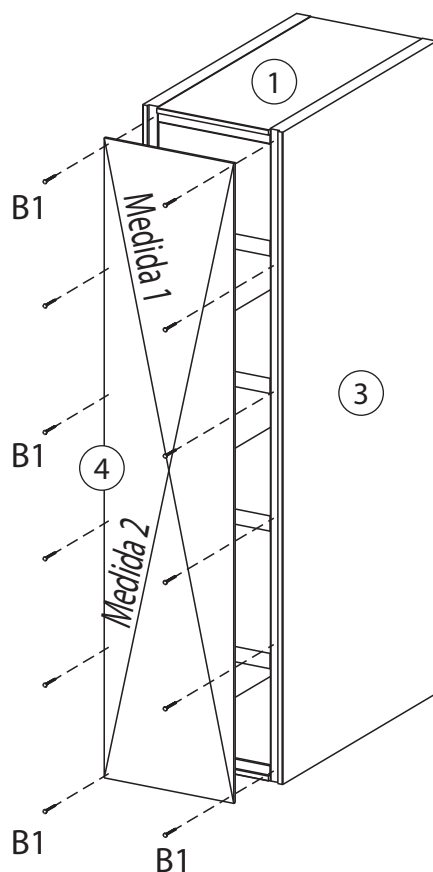

Montaje

- 3 En caso de tener la unión entre muebles la forma correcta de unión entre ellos es la presentada abajo.
Unir la modulación con tornillos (A3).
Después fije el tapa agujero adhesivo (F4), conforme detalle 2.

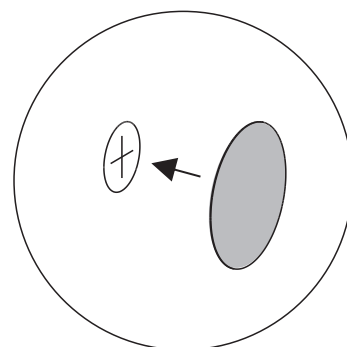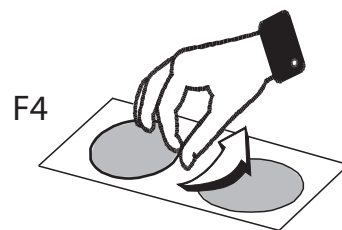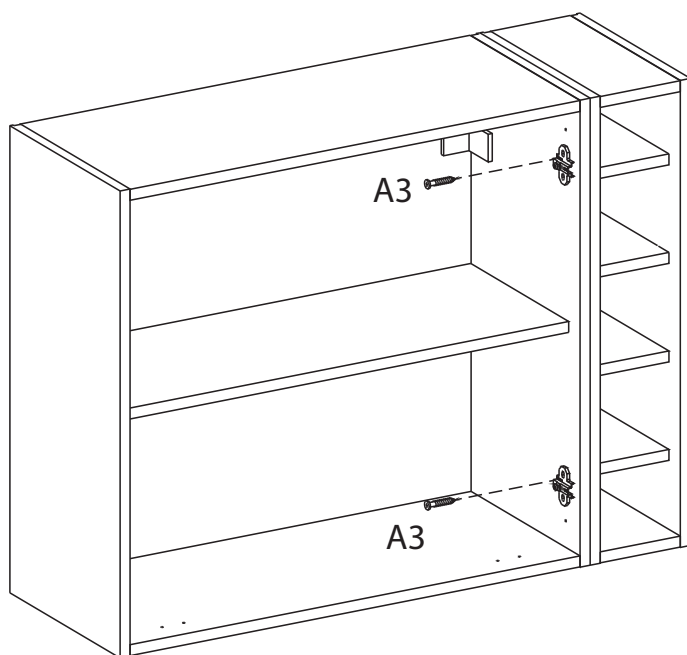

detalle 2