






**PRECAUCION:
COLOQUESE EN UNA AREA NIVELADA**

HERRAMIENTAS CANT.




HERRAJES CANT.



USO DE HERRAJES

1. TUERCA

Dirección señala
Hacia la perforación

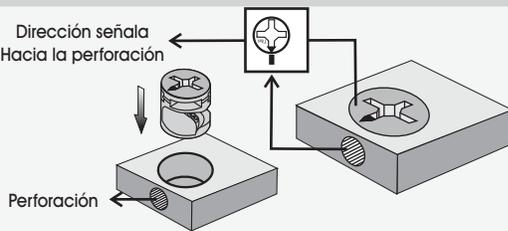


2. PERNO

Introduzca dentro
de la perforación

Gire a la derecha


Gire hasta
el tope

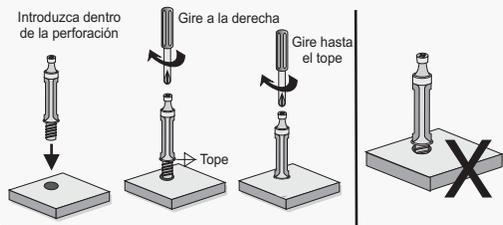

3. ENSAMBLE Y AJUSTE DE LA TUERCA

Apunta en dirección al perno

Gire la tuerca más de media vuelta
a la derecha hasta
que su ajuste sea óptimo

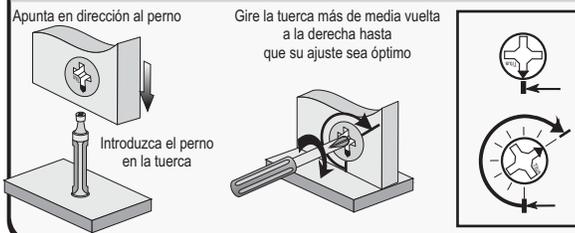

4. AJUSTE DE TORNILLO DE AMARRE


Gire el tornillo hasta que ajuste



5. ENSAMBLE PASADOR PLASTICO



Introduzca
hasta que llegue
al tope
de la perforación

Golpes Suaves

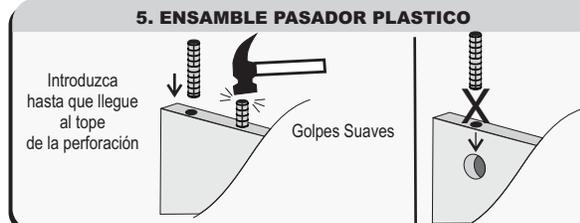



1

INSTALAR PASADORES PLASTICOS Y TOPE MAGNETICO

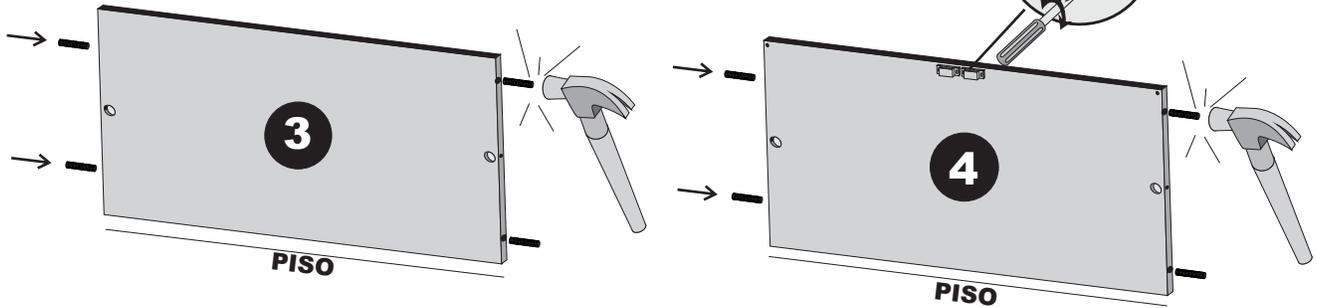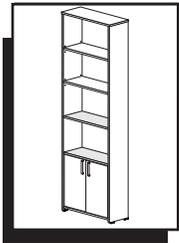



2

ENSAMBLAR PIEZAS 1, 2, 3 Y 4

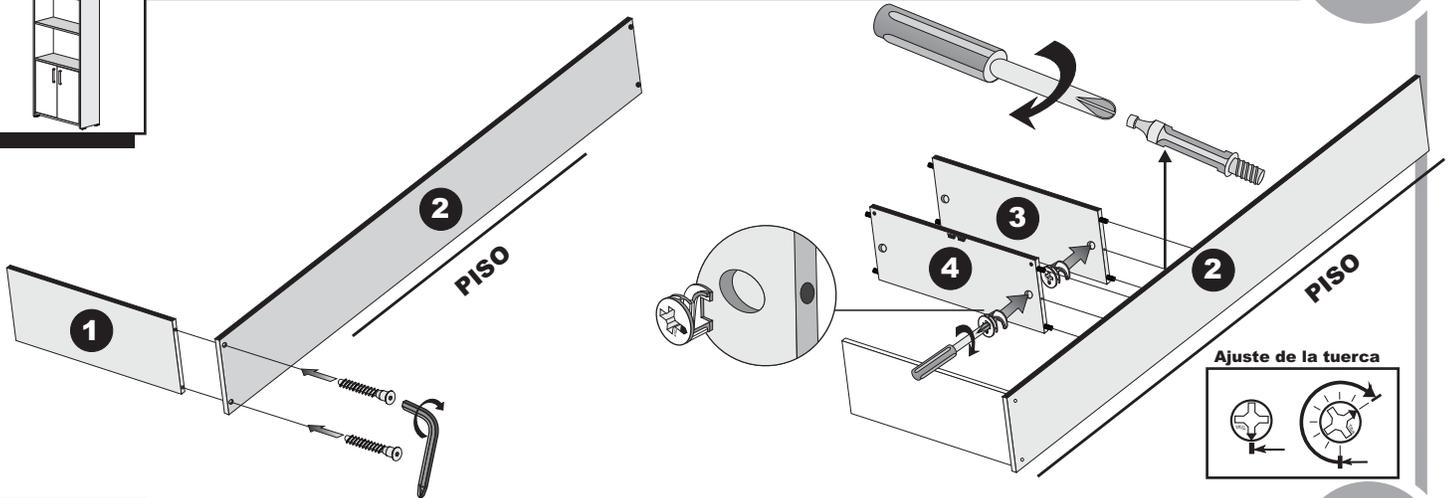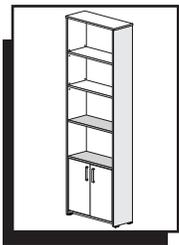

3


INSTALAR PIEZAS 5 Y 6

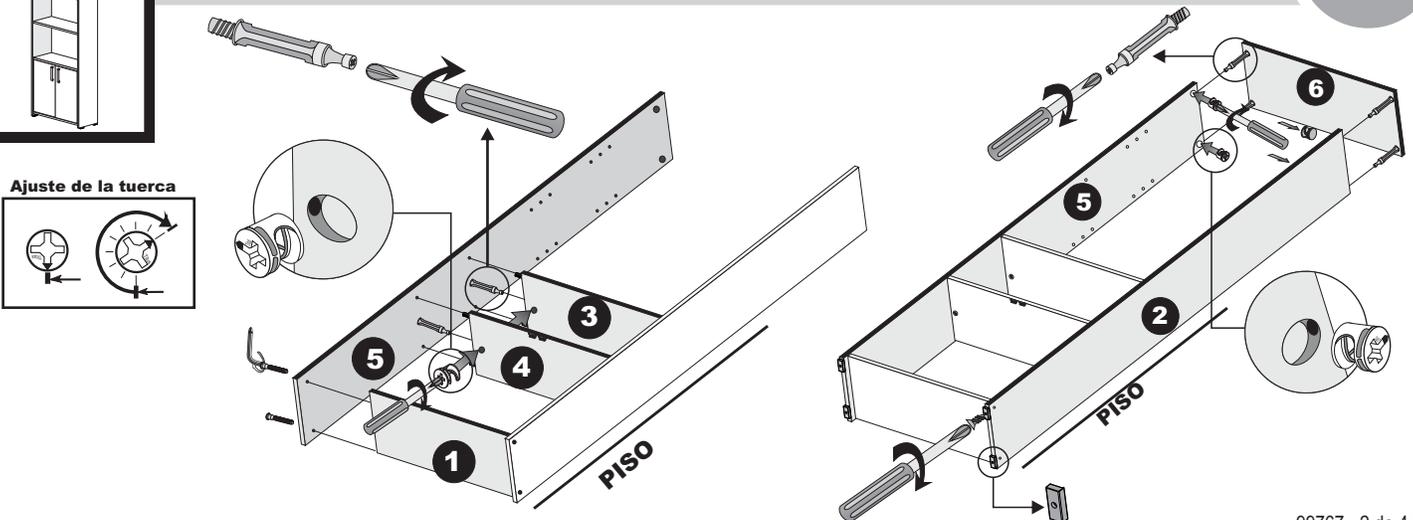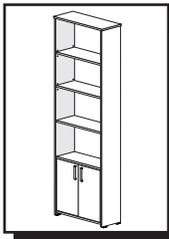

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE


4

INSTALAR ESPALDARES

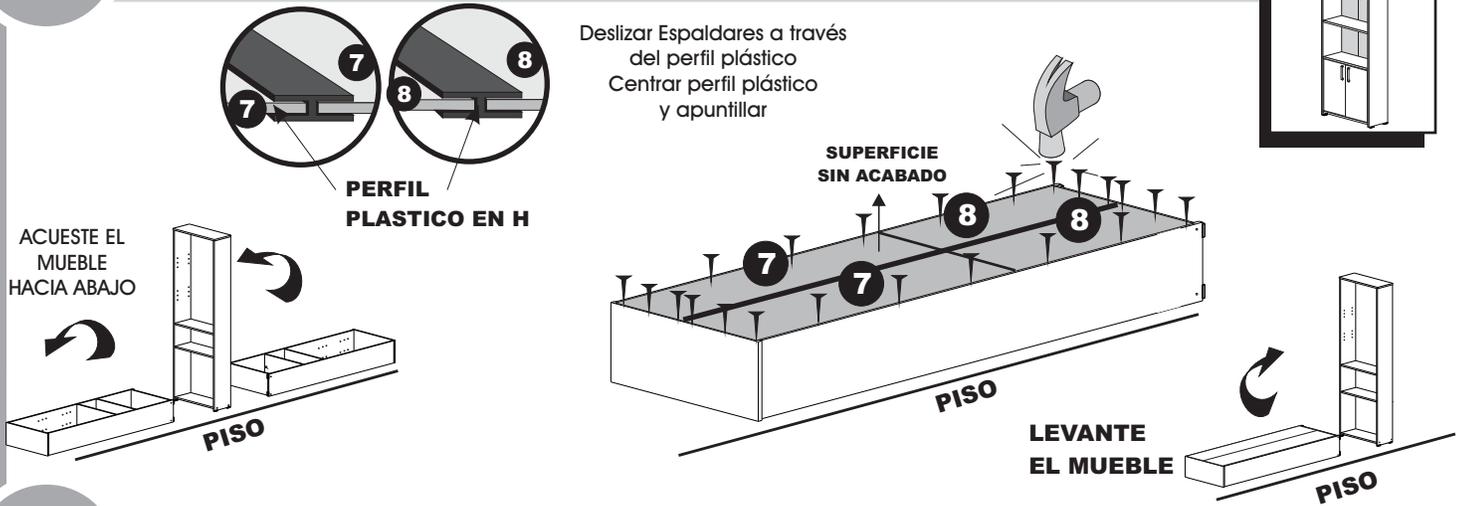


5

INSTALAR REPISAS

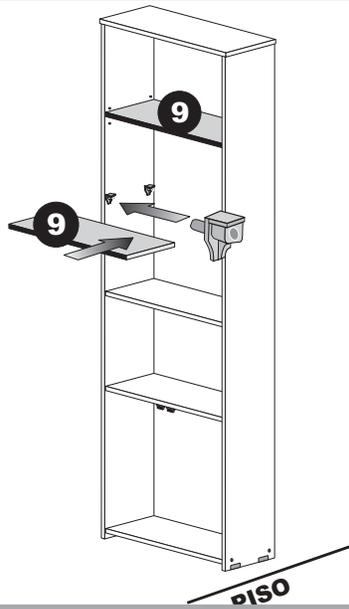

6




INSTALAR BISAGRAS

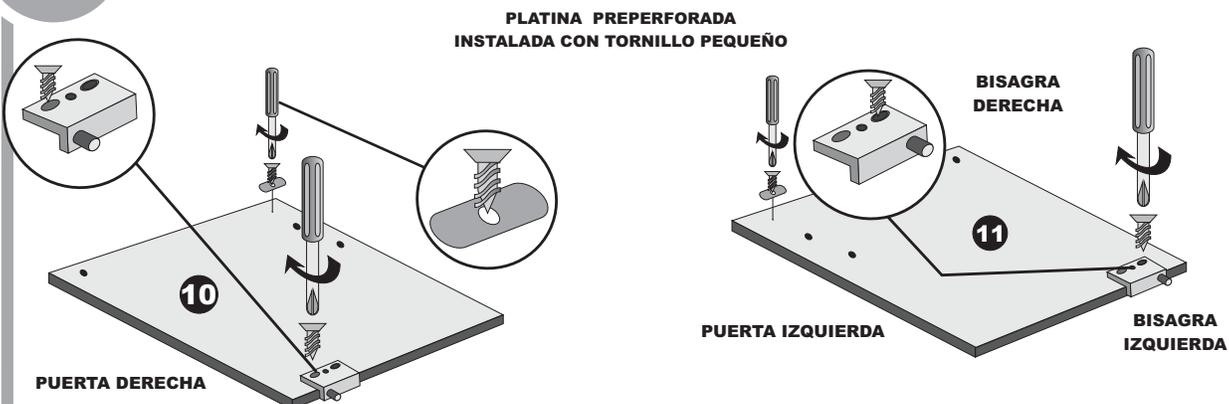



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

7

INSTALAR REFUERZOS - INSTALAR BISAGRAS SUPERIORES

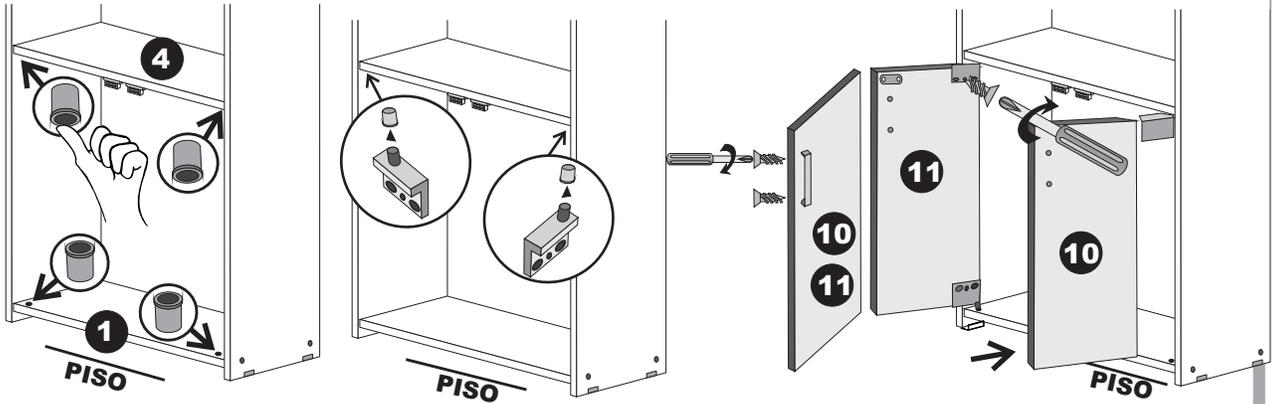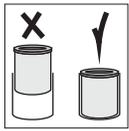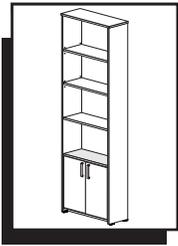

ACABADOS

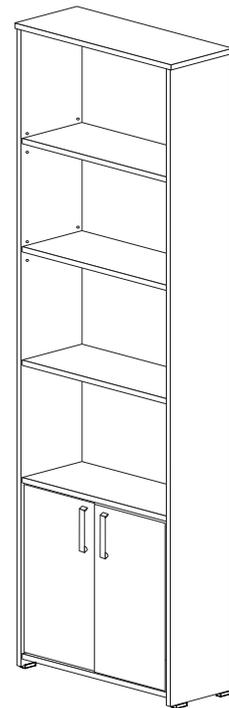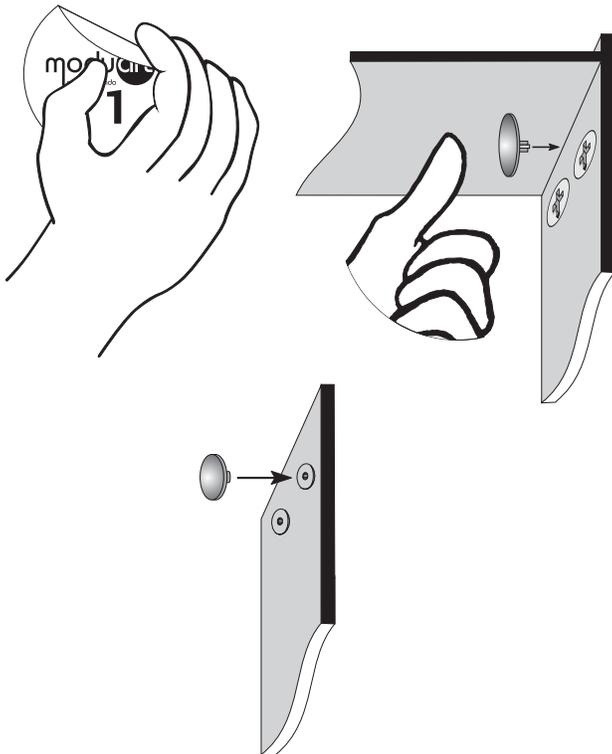

Estas Instrucciones de Ensamble y su contenido son propiedad de MODUART S.A.
Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y escrita de MODUART S.A. .
COPYRIGHT 2004 MODUART S.A. Todos los derechos reservados.

Disfrute su mueble!!

LOTE No: