


**PRECAUCION:
COLOQUESE EN UNA AREA NIVELADA**

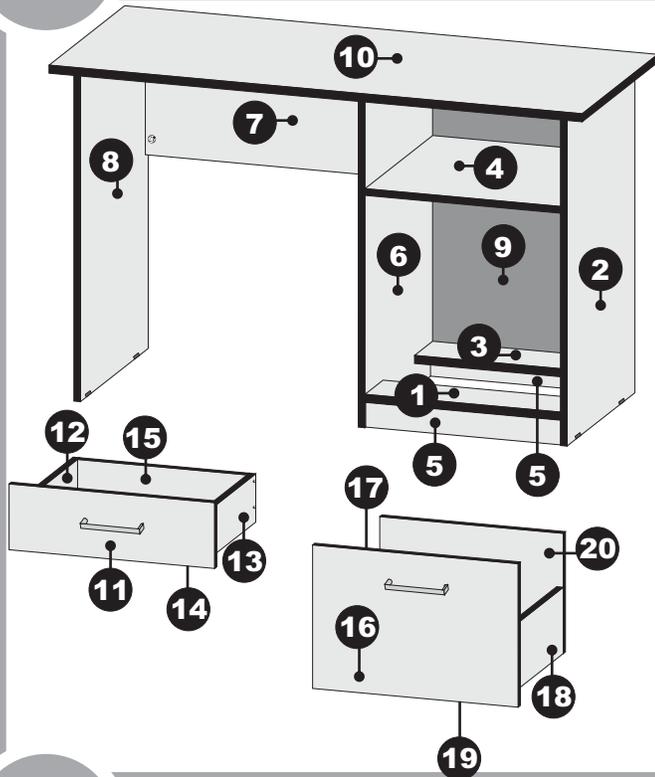


HERRAJES CANT.

	TUERCA DE AJUSTE	22
	TORNILLO AUTOPERFORANTE	8
	PERNO DE ENSAMBLE	22
	TORNILLO EURO PARA RIEL	8
	TAPA TUERCA	10
	TORNILLO PARA CORREDERA	8
	PASADOR PLASTICO	24
	TUBO ALUMINIO ARCHIVADOR 37 cm	2
	RIEL 35cm (pareja) (sin instalar)	1
	DESLIZADOR	6
	CORREDERA 35cm (pareja) (sin instalar)	1
	TORNILLO PARA DESLIZADOR	6
	RIEL 40cm (pareja) (sin instalar)	1
	MANIJA PM-190 DE 128 mm	2
	CORREDERA 40 cm (pareja) (sin instalar)	1

USO DE HERRAJES

1. TUERCA

Dirección señal
Hacia la perforación

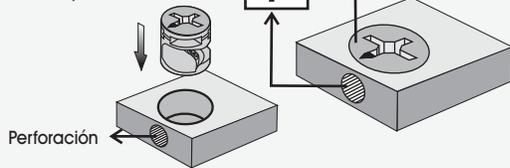


2. PERNO

Introduzca dentro
de la perforación

Gire a la derecha


Gire hasta
el tope

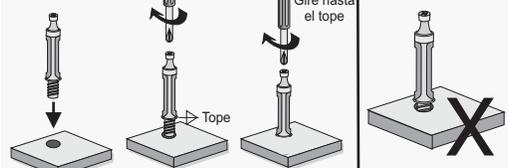


3. ENSAMBLE Y AJUSTE DE LA TUERCA

Apunta en dirección al perno

Gire la tuerca más de media vuelta
a la derecha hasta
que su ajuste sea óptimo

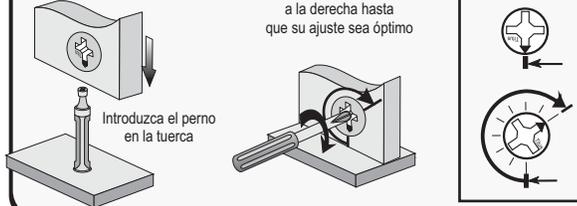

4. AJUSTE DE TORNILLO DE AMARRE

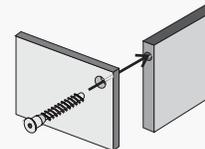


Gire el tornillo hasta que ajuste

5. ENSAMBLE PASADOR PLASTICO


Introduzca
hasta que llegue
al tope
de la perforación

Golpes Suaves

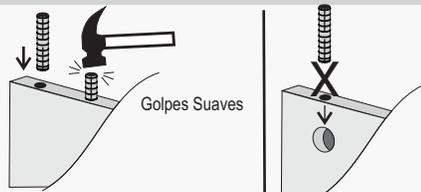


1

INSTALAR PASADORES PLASTICOS

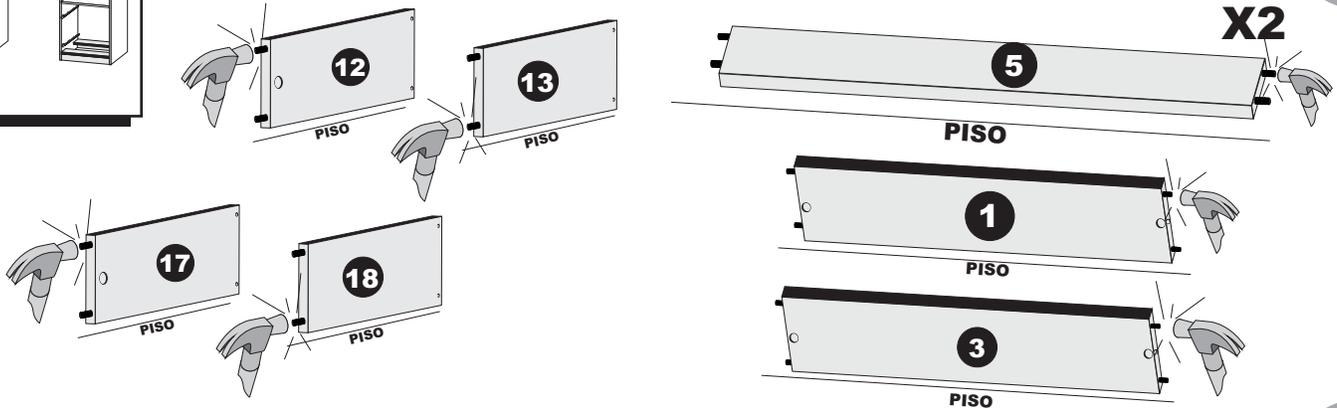


2

INSTALAR RIELES


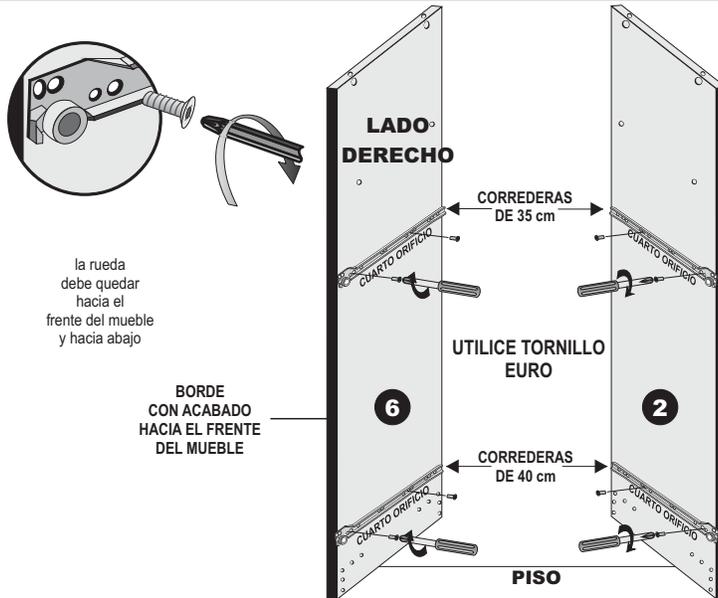


3

ENSAMBLAR PIEZAS 1, 2 Y 3

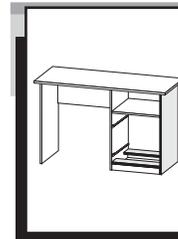




Ajuste de la Tuerca

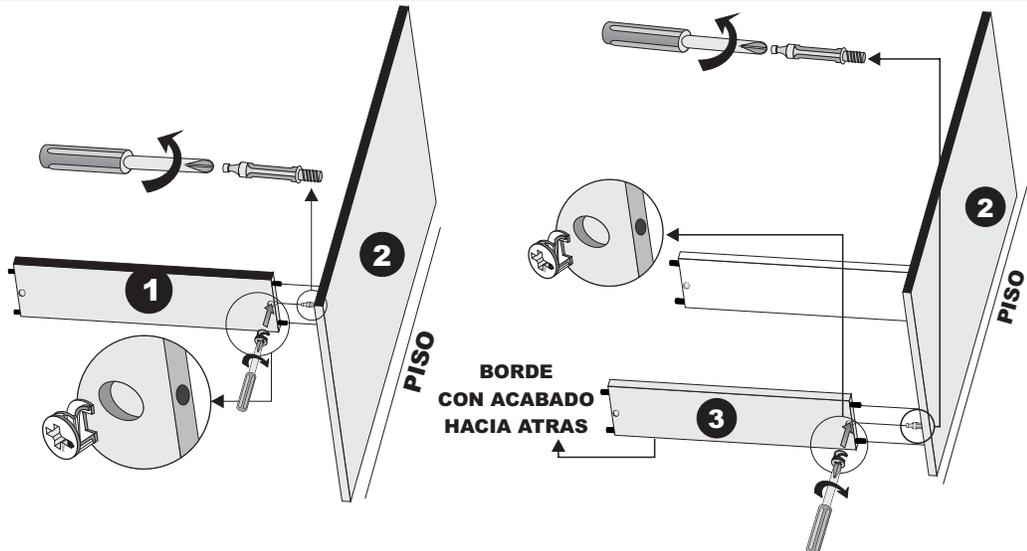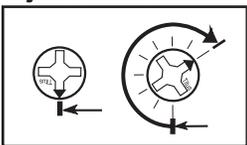


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

4

INSTALAR PIEZAS 4 Y 5

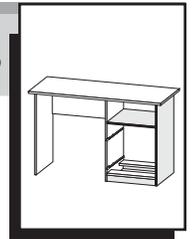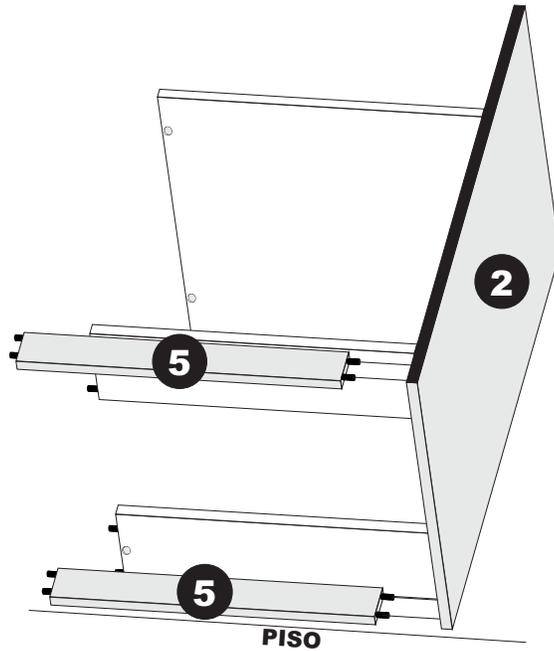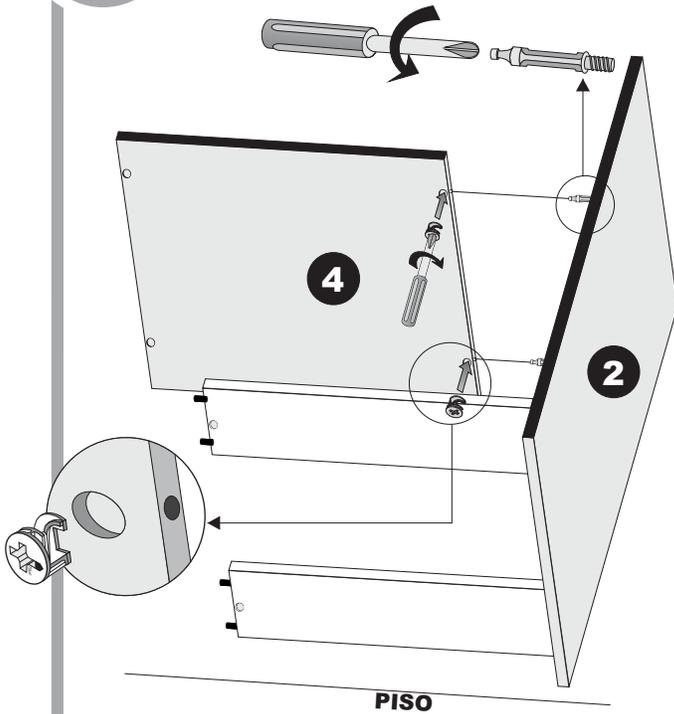



Ajuste de la Tuerca

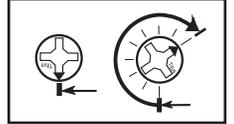


RECUERDE ARMAR
EL MUEBLE
ENTRE DOS O
MAS PERSONAS

5

INSTALAR PIEZAS 6 Y 7

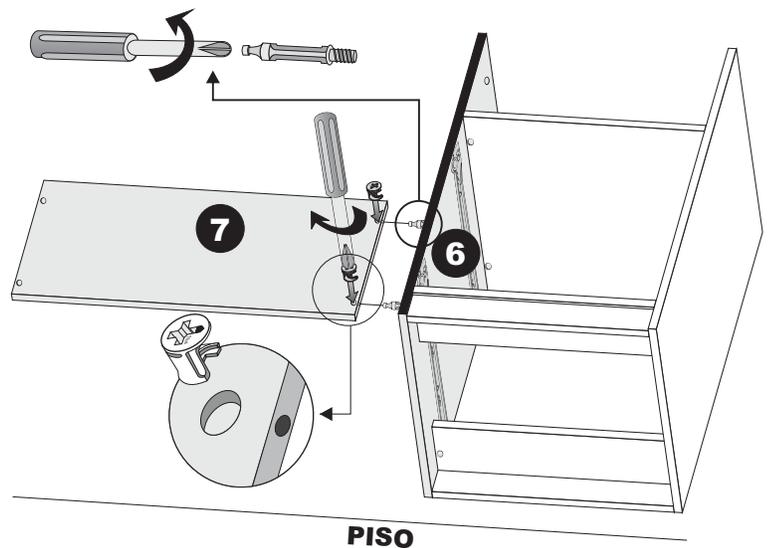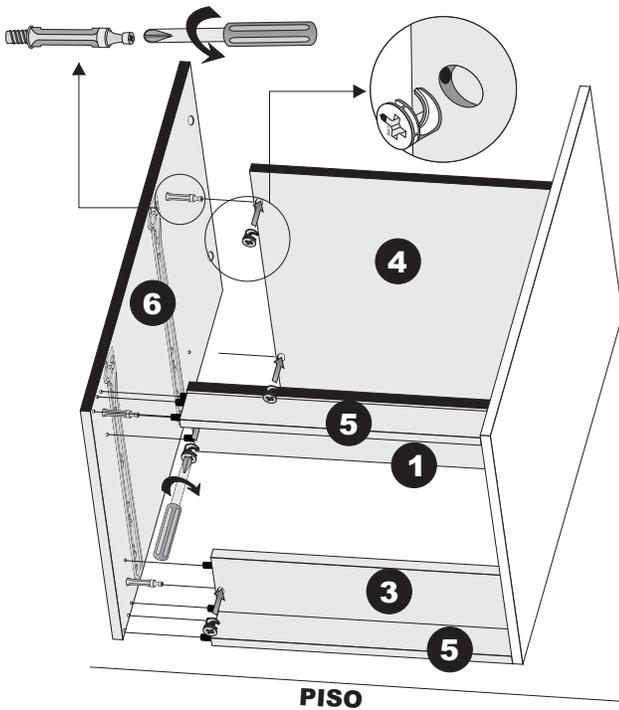

Ajuste de la Tuerca





6

INSTALAR PIEZA 8 Y PIEZA 9

ENCAJAR EN RANURADO DE
PIEZAS 2, 3 Y 6

Superficie con acabado
hacia atrás



Ajuste de la Tuerca

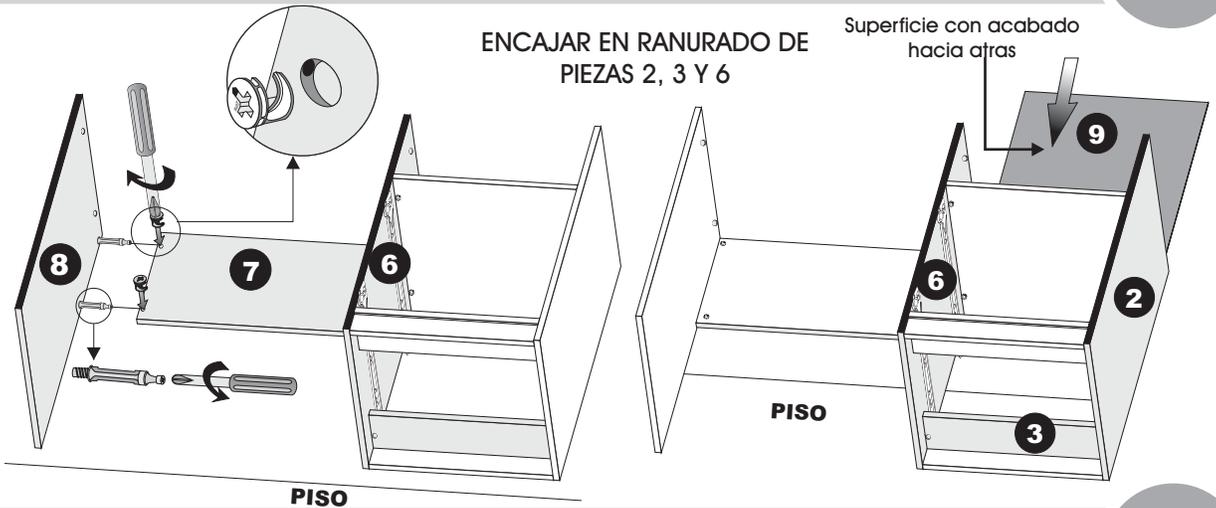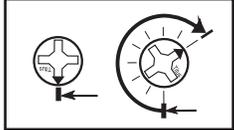

7

INSTALAR PIEZA 10 Y DESLIZADORES - LEVANTAR MUEBLE

Ajuste de la Tuerca

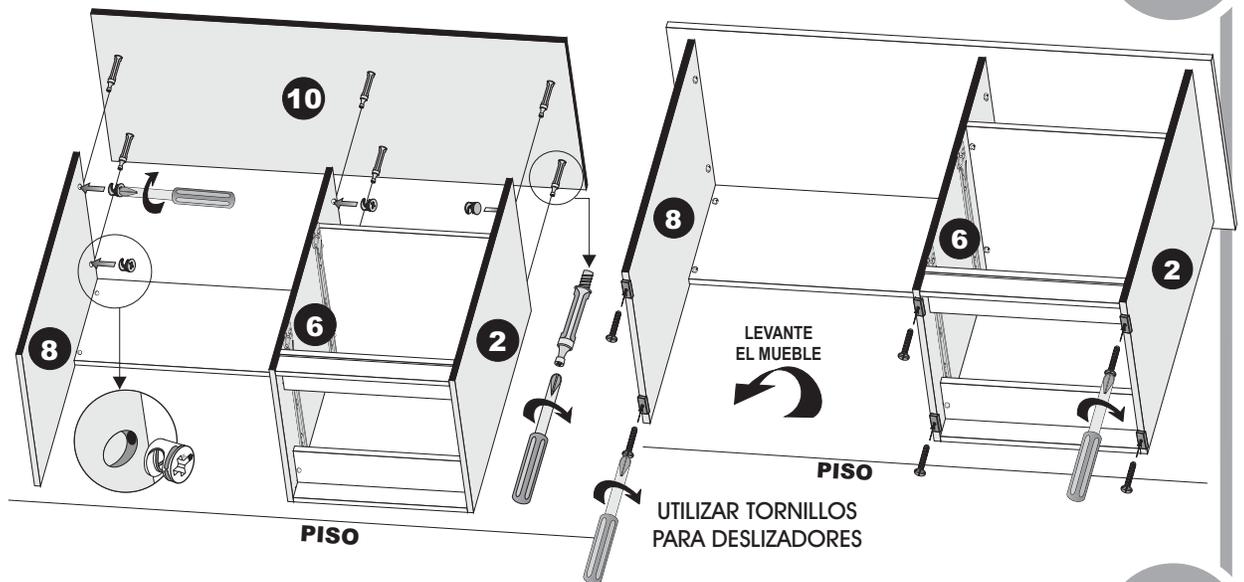

8



ENSAMBLAR CAJON PEQUEÑO

Voltear
Cajon

UTILIZAR TORNILLO
PARA CORREDERA


Corredera 35cm

Ajuste de la tuerca

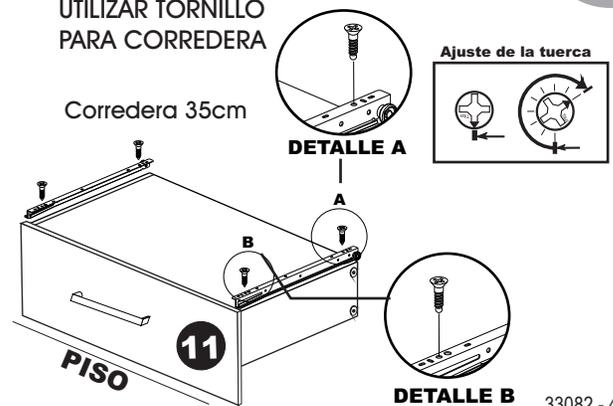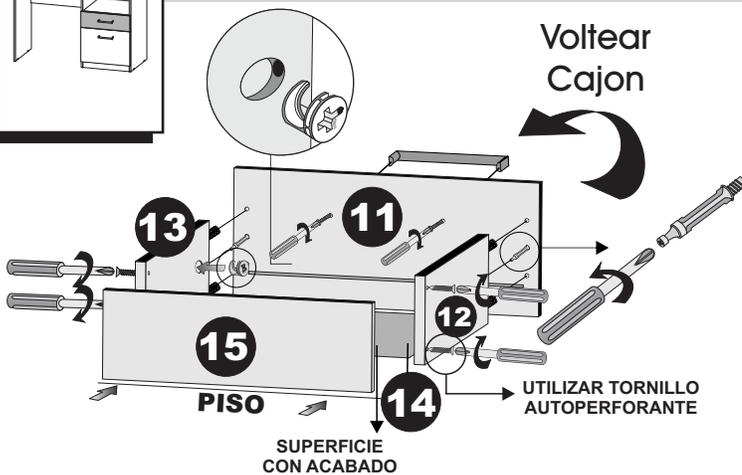


9

INSTALAR CORREDERAS CAJONES

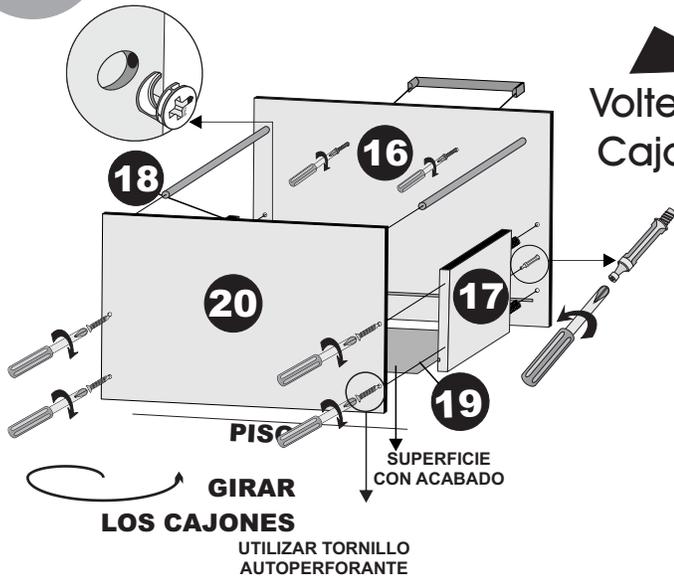


UTILIZAR TORNILLO PARA CORREDERA

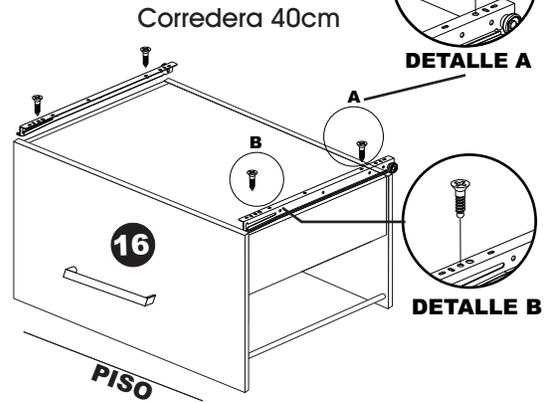


10

INSTALAR CAJONES - IMAGEN FINAL DEL MUEBLE

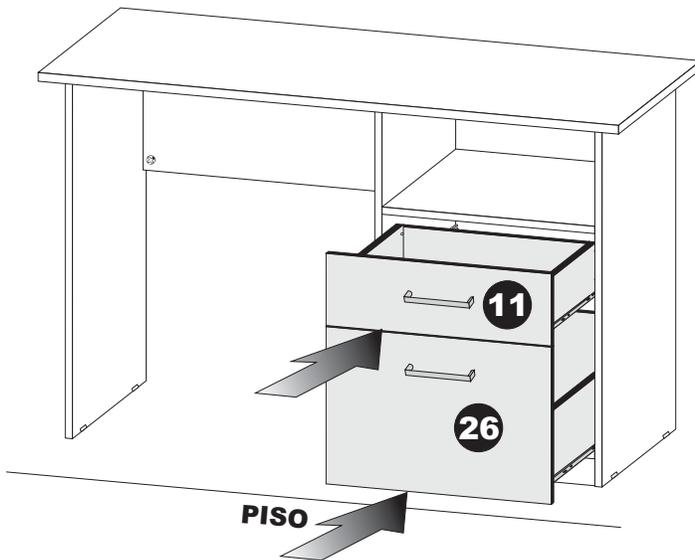


DESLEE SOBRE LOS RIELES

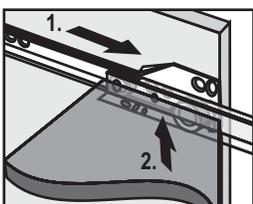

1. Deslice los cajones hacia afuera hasta que haga tope.
2. Levante un poco, hale y ajuste.



ACABADOS

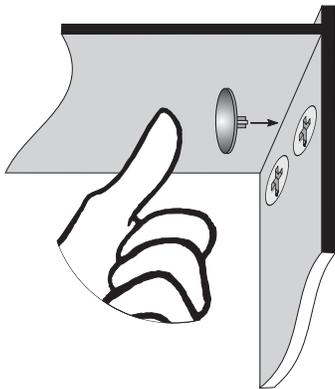

Disfrute su mueble!!

Estas Instrucciones de Ensamble y su contenido son propiedad de MODUART S.A.
Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y escrita de MODUART S.A. .
COPYRIGHT 2004 MODUART S.A. Todos los derechos reservados.

LOTE No: