



PRECAUCION:

COLOQUESE EN UNA AREA NIVELADA





HERRAMIENTAS CANT.



HERRAJES CANT.




USO DE HERRAJES

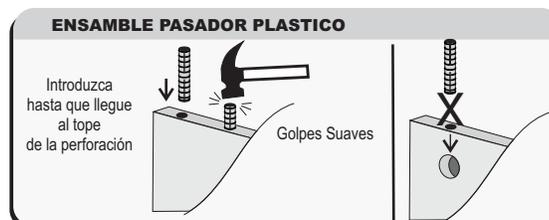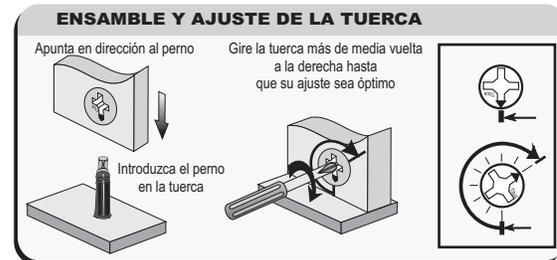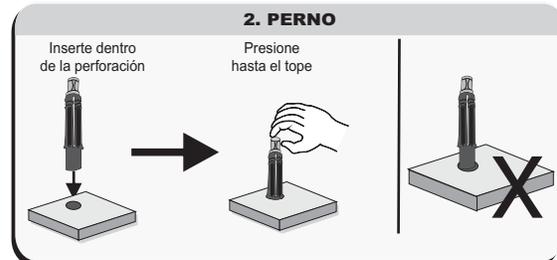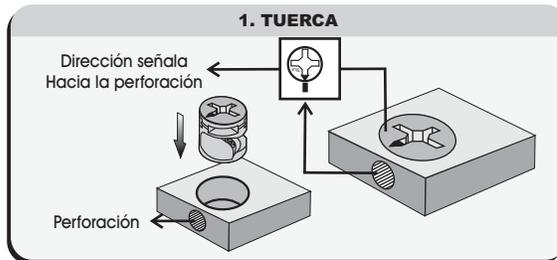



1

INSTALAR PASADORES PLASTICOS

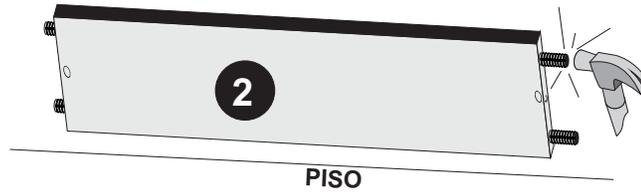


2


INSTALAR RIELES

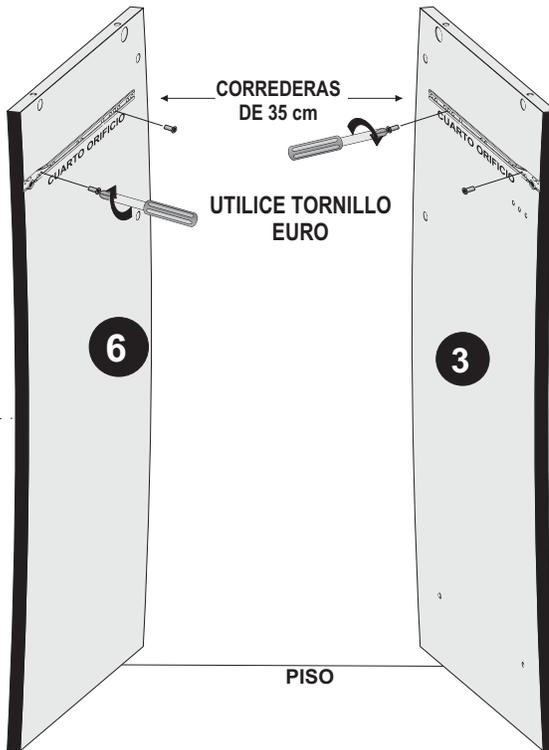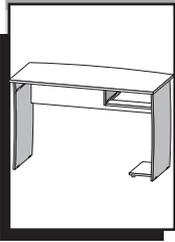

la rueda debe quedar hacia el frente del mueble y hacia abajo

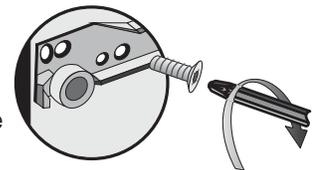


BORDE CON ACABADO HACIA EL FRENTE DEL MUEBLE

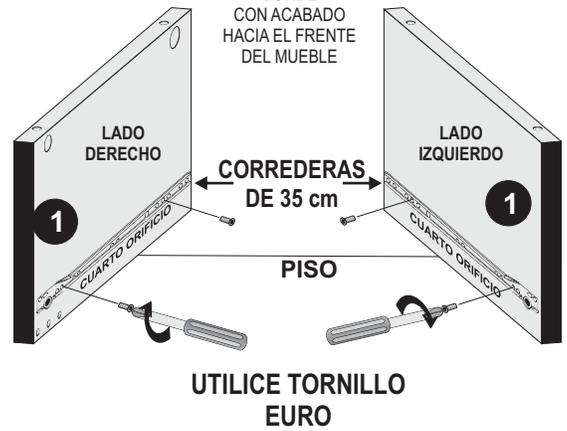


3


ENSAMBLAR PIEZAS 1, 2, 3 Y 4

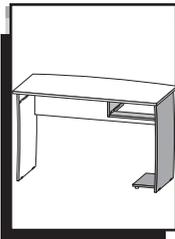

La pieza 4 puede ser instalada del lado derecho o izquierdo de la pieza 3

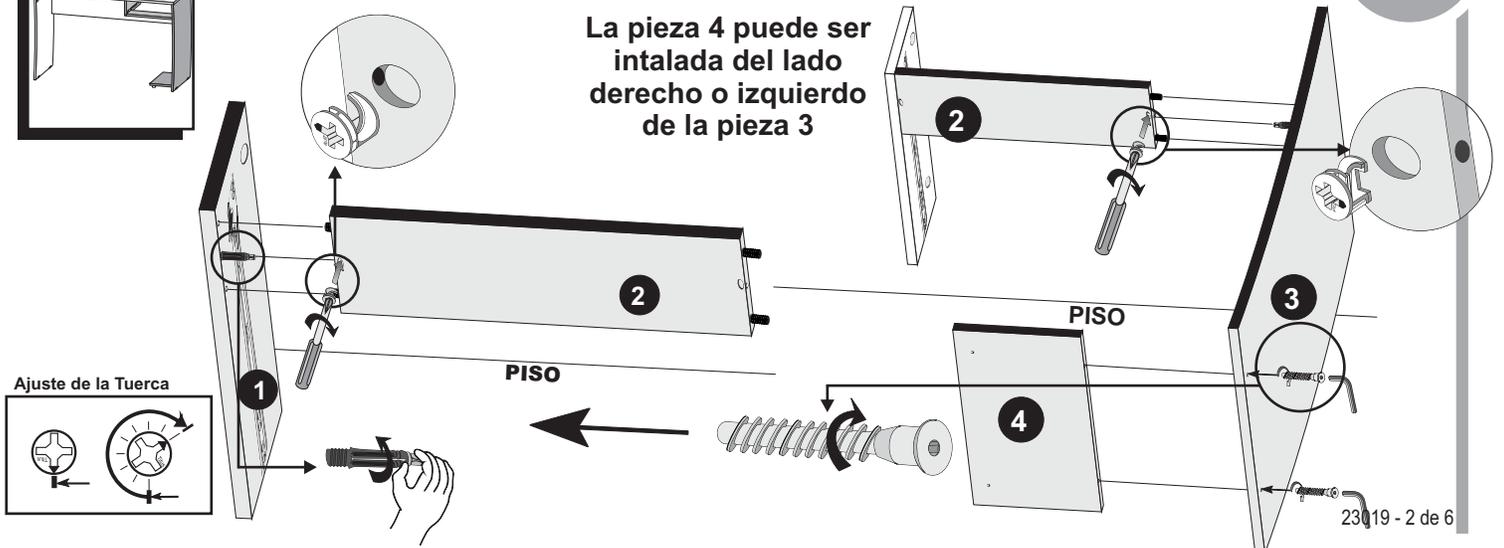


Ajuste de la Tuerca

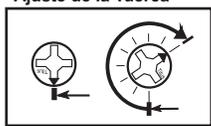



4

INSTALAR PIEZAS 5 Y 6

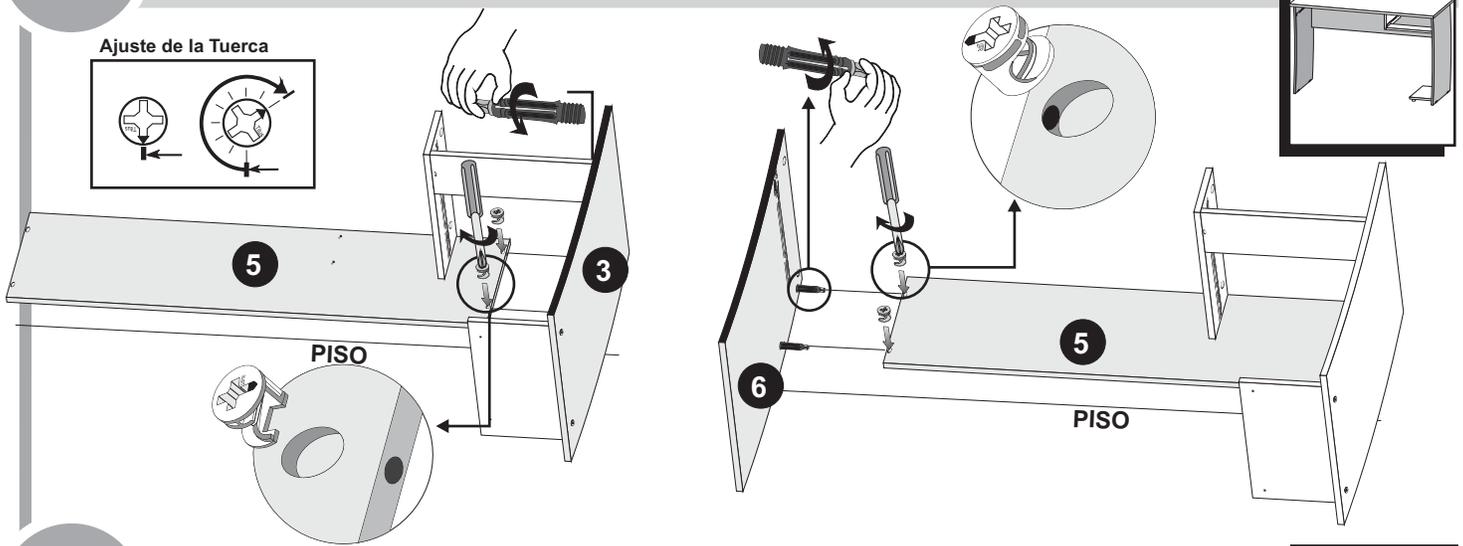



5

INSTALAR PATAS Y DESLIZADORES - LEVANTAR MUEBLE AJUSTAR PIEZA 5

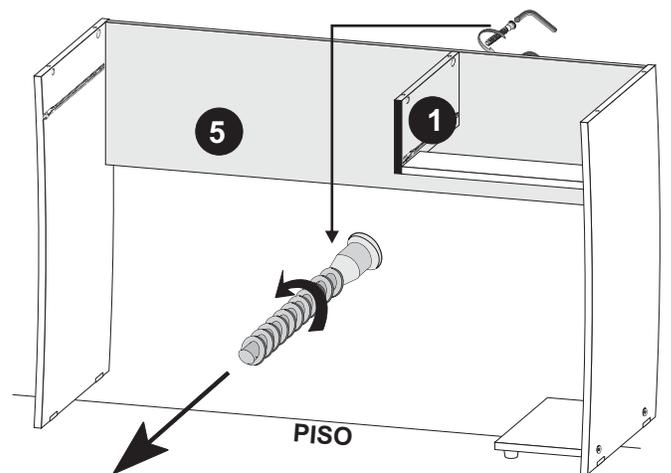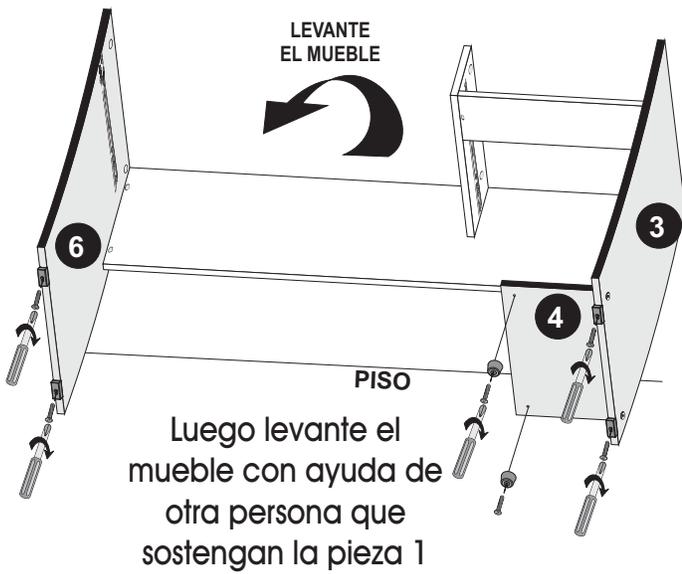

6

INSTALAR PASADORES PLASTICOS



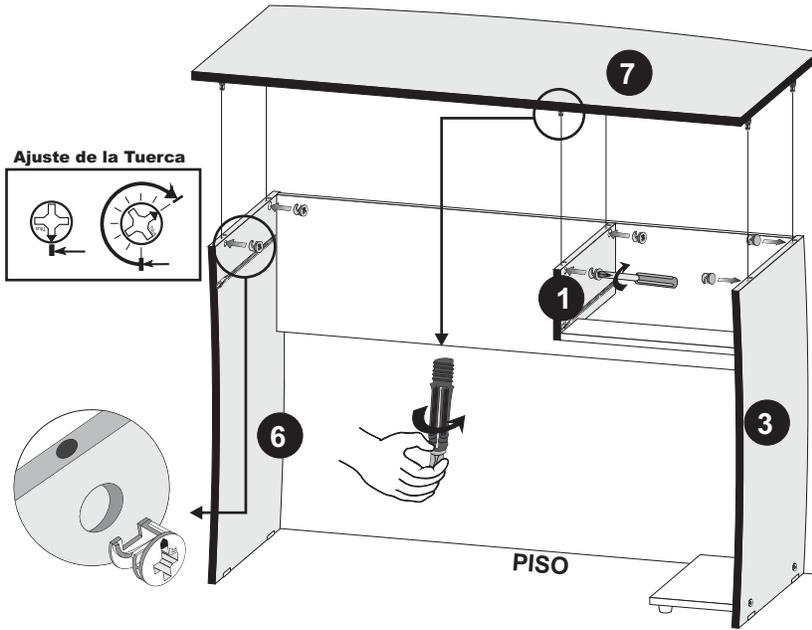
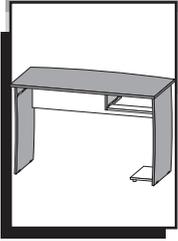


7

ENSAMBLAR PIEZAS 1, 2, 3 Y 4






Utilizar Tornillo Auto perforante

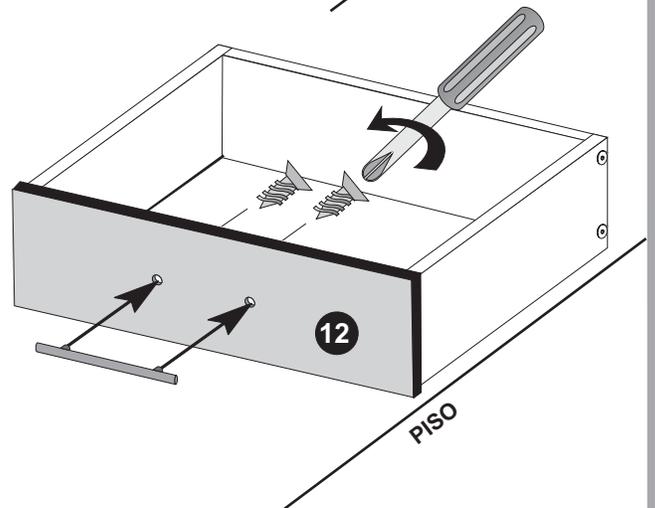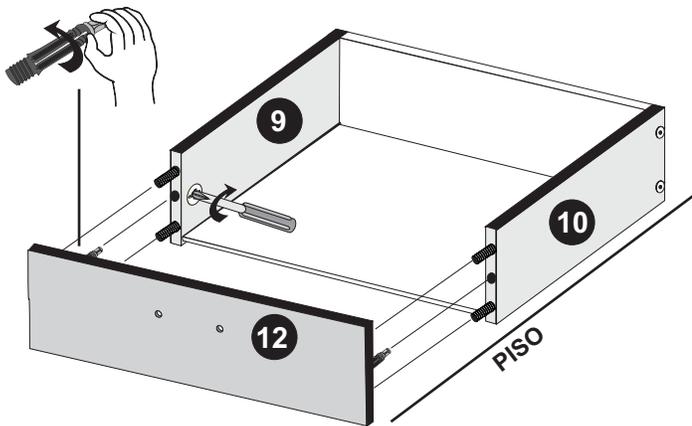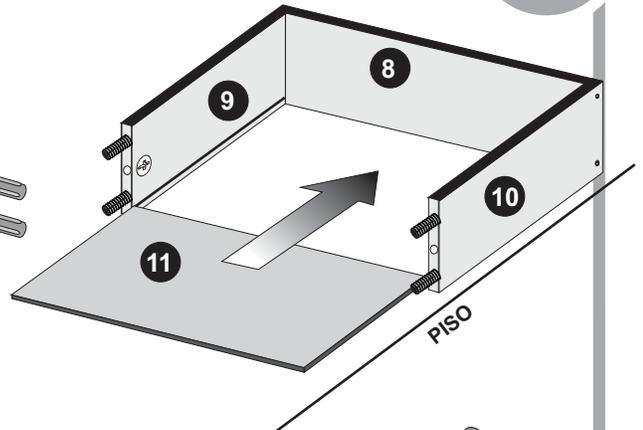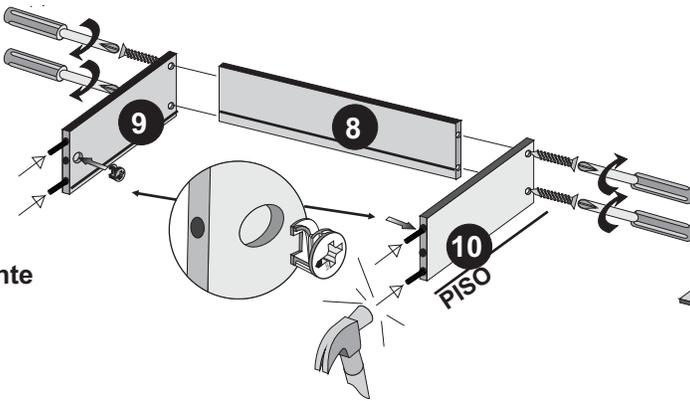


8

INSTALAR CORREDERAS AL CAJON Y AL PORTATECLADO

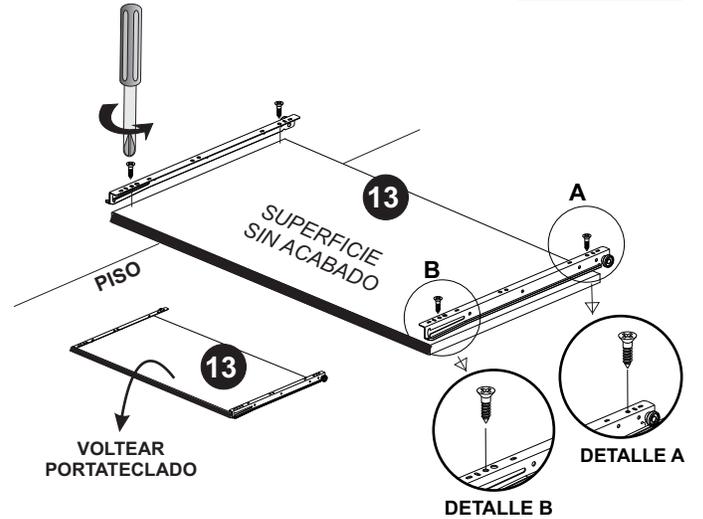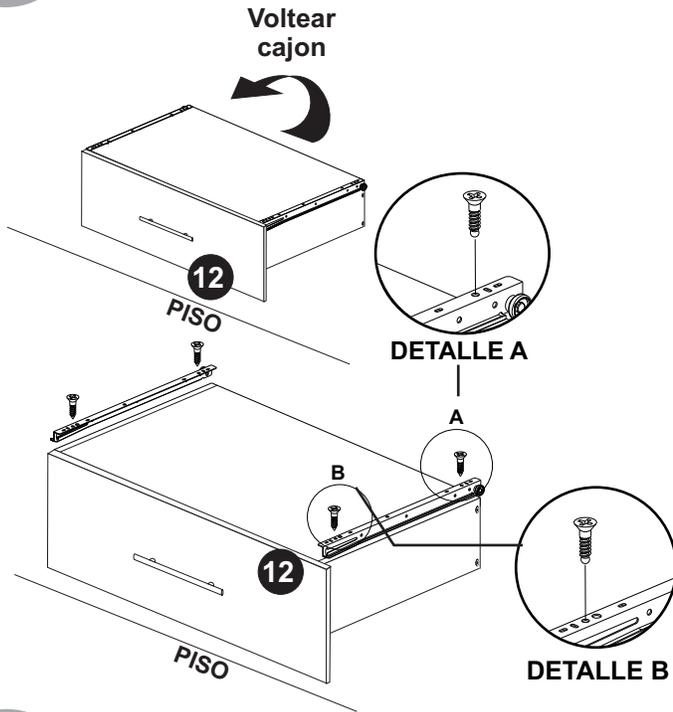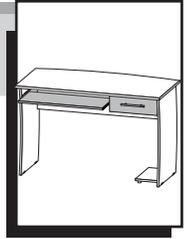


9


INSTALAR CAJÓN Y PORTATECLADO IMAGEN FINAL DEL MUEBLE

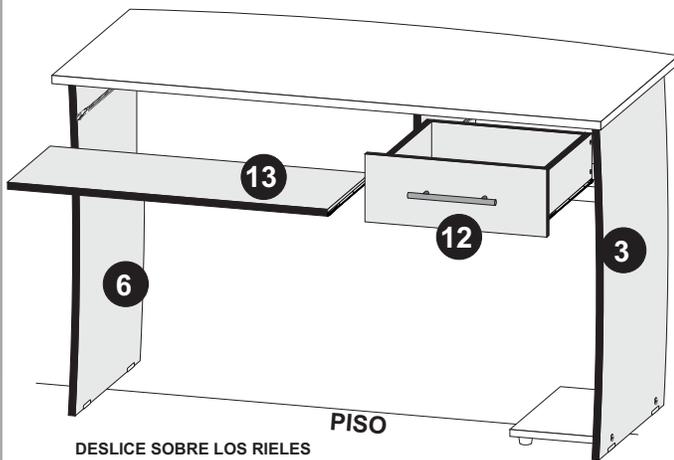


DESPLACE SOBRE LOS RIELES

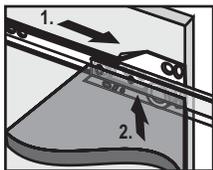

1. Deslice el cajón y portateclado hacia afuera hasta que haga tope.
2. Levante un poco, hale y ajusté.

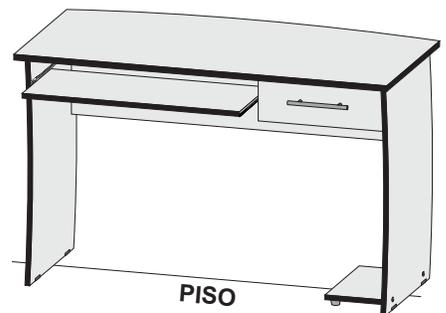


PISO

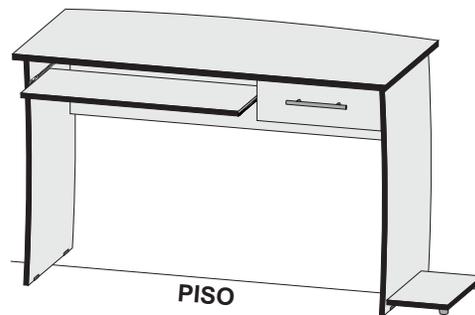

PISO

ACABADOS

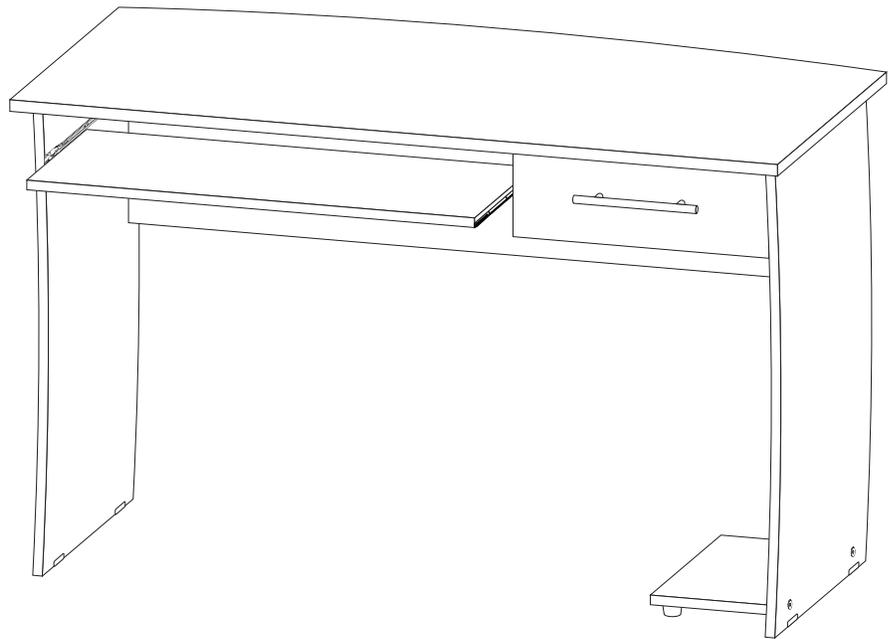

Disfrute su mueble!!

Estas Instrucciones de Ensamble y su contenido son propiedad de MODUART S.A.
Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y escrita de MODUART S.A. .
COPYRIGHT 2004 MODUART S.A. Todos los derechos reservados.

LOTE No: