


18109

CENTRO DE ENTRETENIMIENTO

T.V 46" EN SU MAYORIA

**PRECAUCION:
COLOQUESE EN UNA AREA NIVELADA**

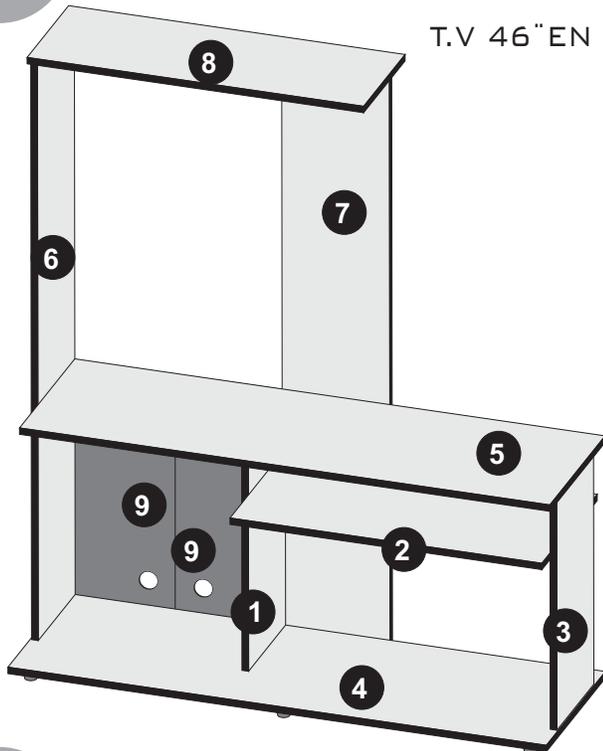

HERRAMIENTAS CANT.




HERRAJES CANT.

-  CLAVOS ESPALDAR
-  PERFIL H PLASTICO 0.532 mts **1**
-  PATA DEL MUEBLE (2cm) **6**
-  TORNILLO PARA PATA Y DESLIZADOR **8**
-  TORNILLO AUTOPERFORANTE **2**
-  TUERCA DE AJUSTE **14**
-  PERNO DE ENSAMBLE **14**
-  TORNILLO DE AMARRE **8**
-  DESLIZADOR **2**
-  TAPA TUERCA **6**

USO DE HERRAJES

1. TUERCA

Dirección señala
Hacia la perforación

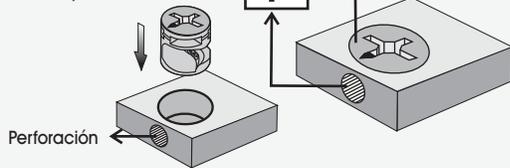


2. PERNO

Introduzca dentro
de la perforación

Gire a la derecha


Gire hasta
el tope

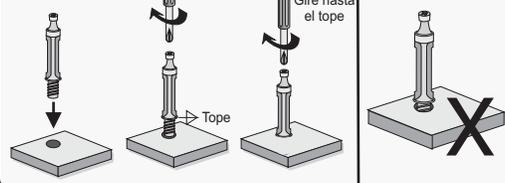


3. ENSAMBLE Y AJUSTE DE LA TUERCA

Apunta en dirección al perno

Gire la tuerca más de media vuelta
a la derecha hasta
que su ajuste sea óptimo

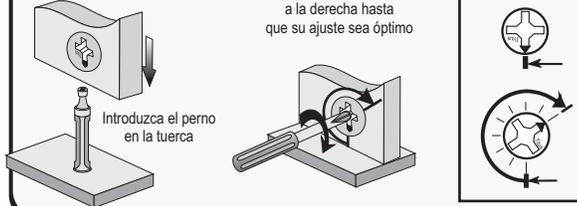

4. AJUSTE DE TORNILLO DE AMARRE

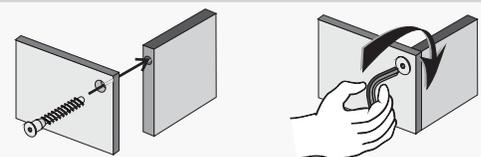


Gire el tornillo hasta que ajuste

5. ENSAMBLE PASADOR PLASTICO


Introduzca
hasta que llegue
al tope
de la perforación

Golpes Suaves

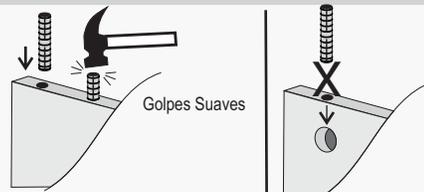


1

ENSAMBLAR PIEZAS 1, 2 Y 3

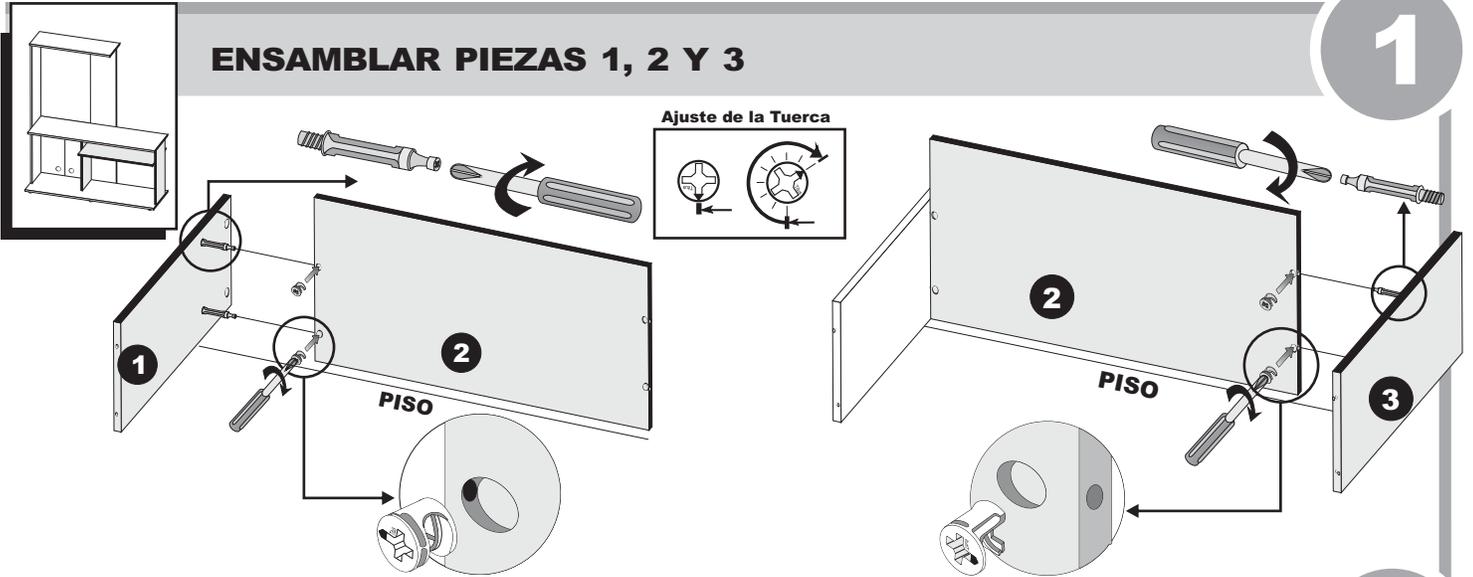


2

INSTALAR PIEZAS 4 Y 5

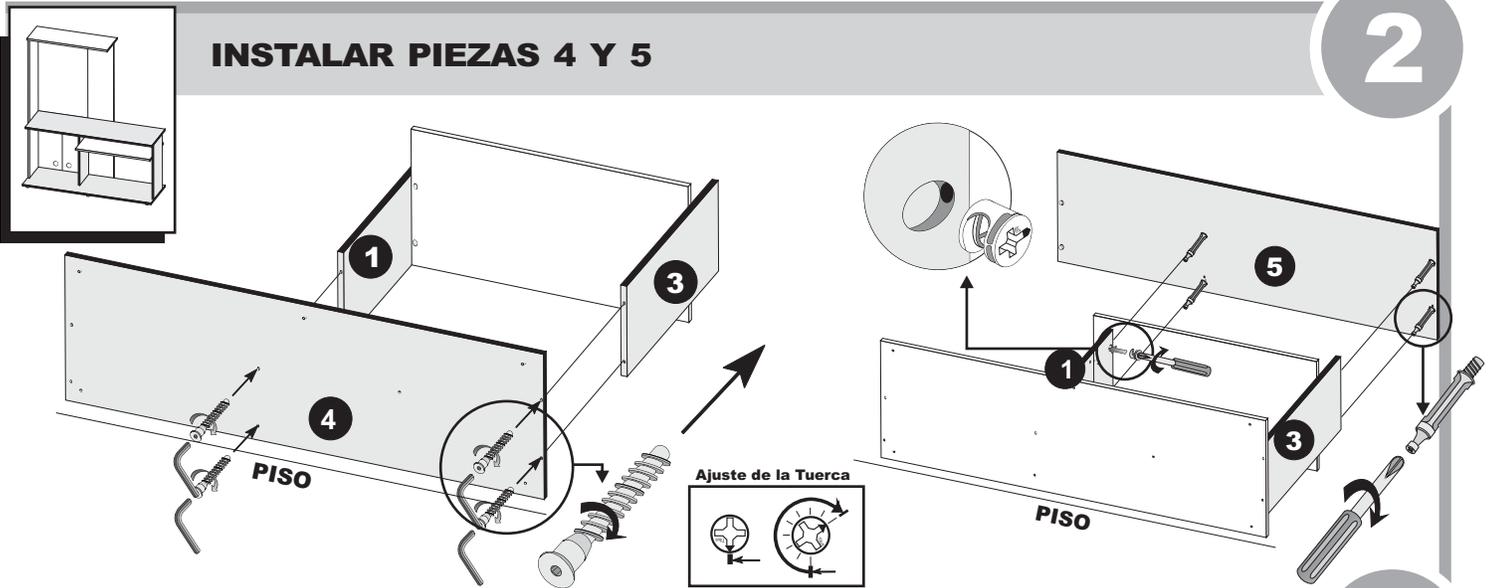



3

INSTALAR PIEZA 6 - INSTALAR PATAS Y LEVANTAR MUEBLE

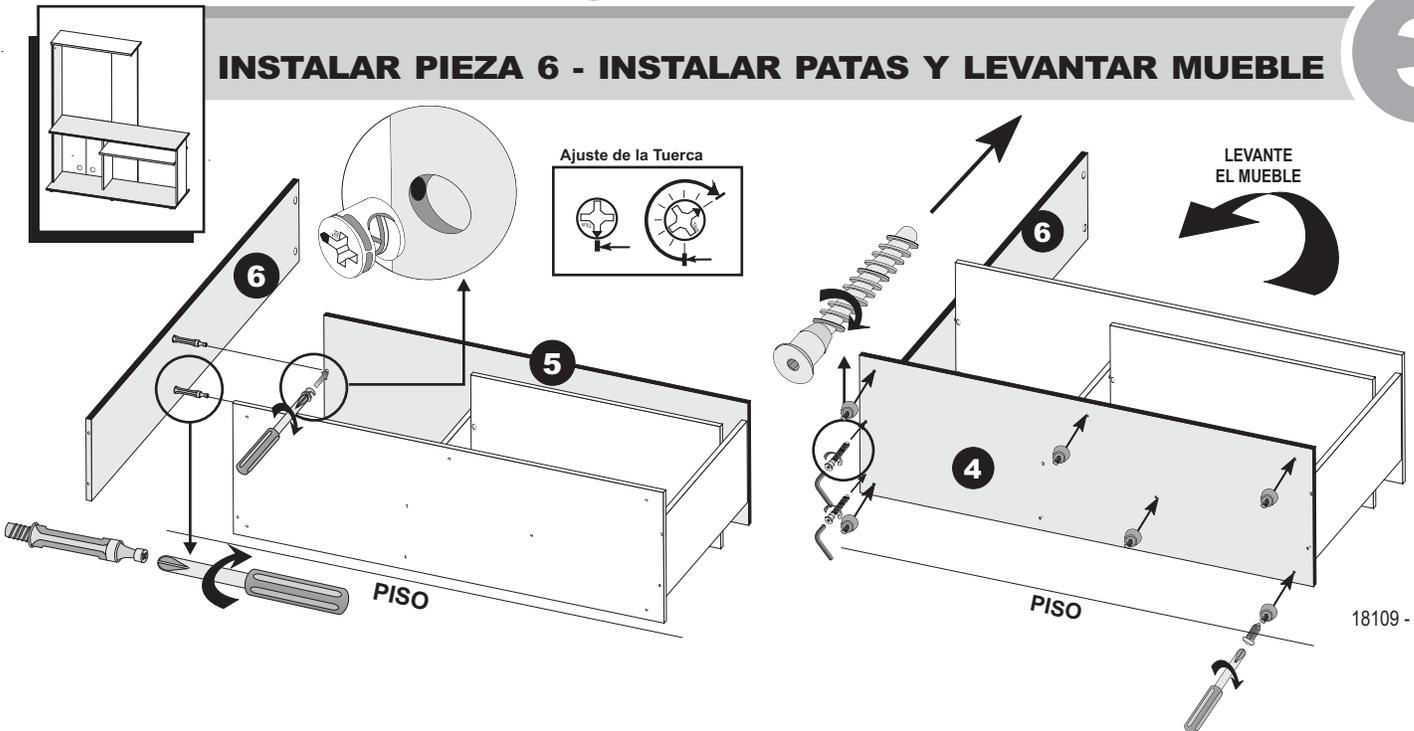





4

INSTALAR DESLIZADORES - INSTALAR PIEZA 7

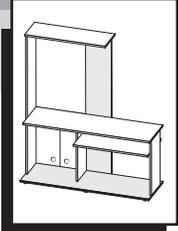
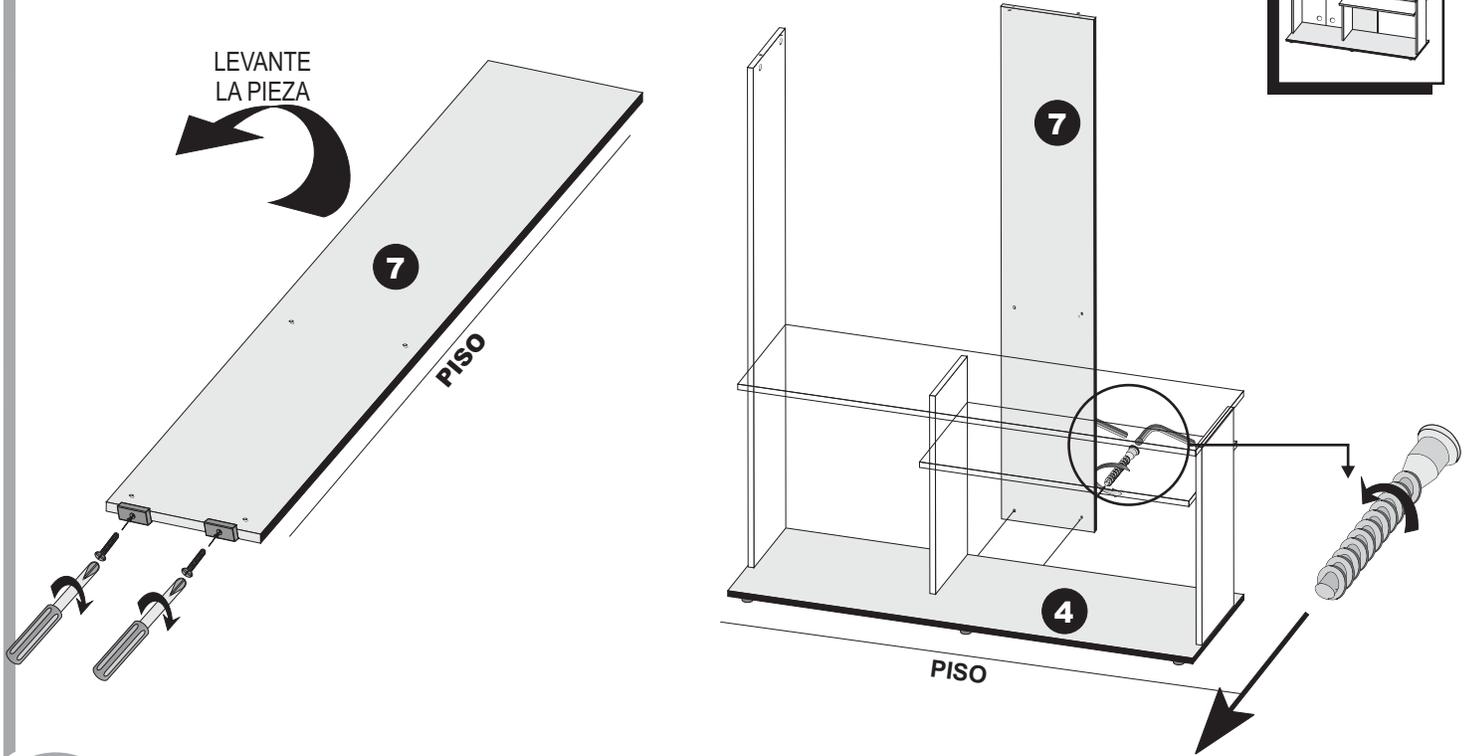


5

INSTALAR PIEZA 8 Y ESPALDARES 9

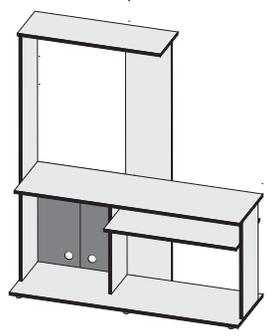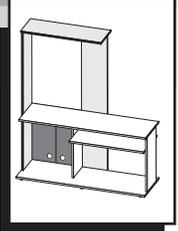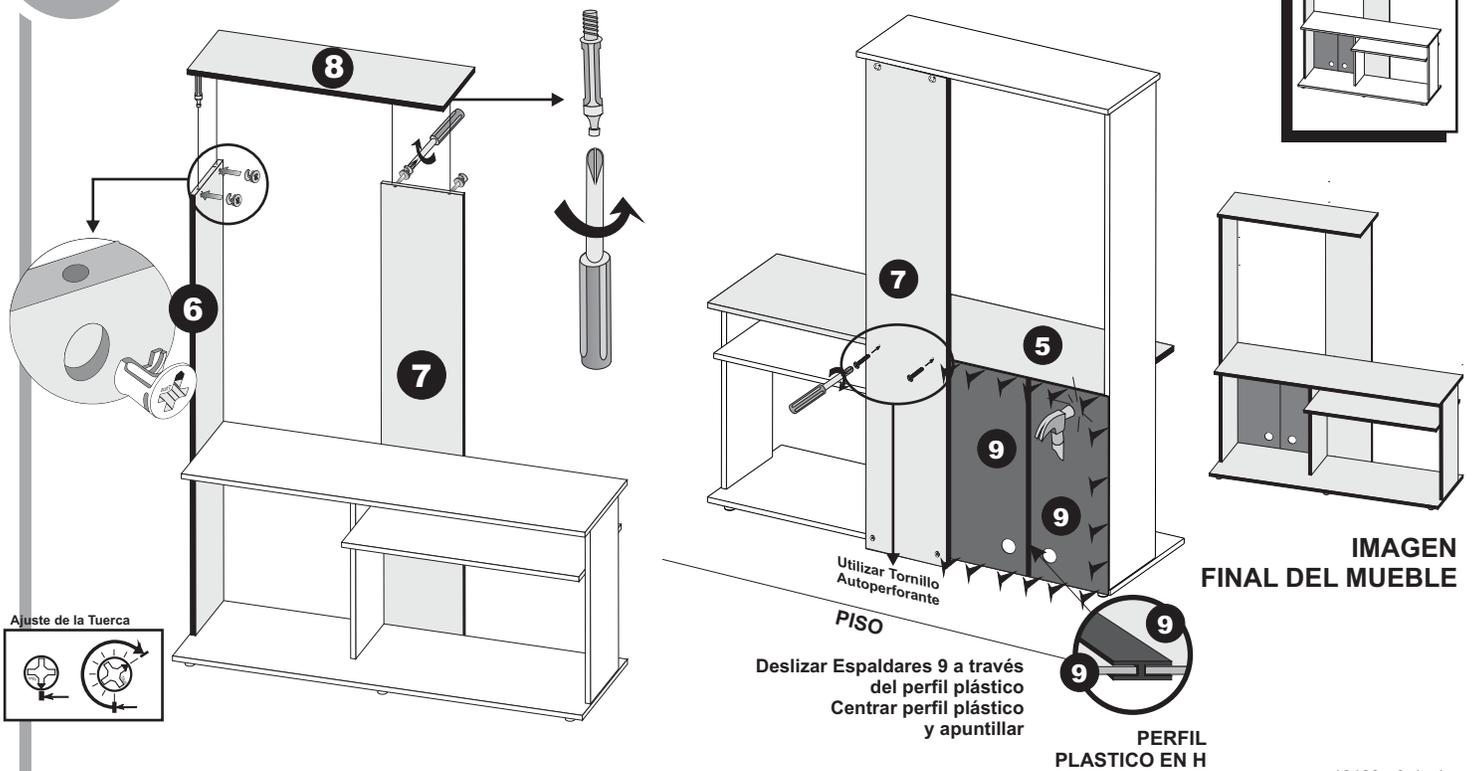

ACABADOS

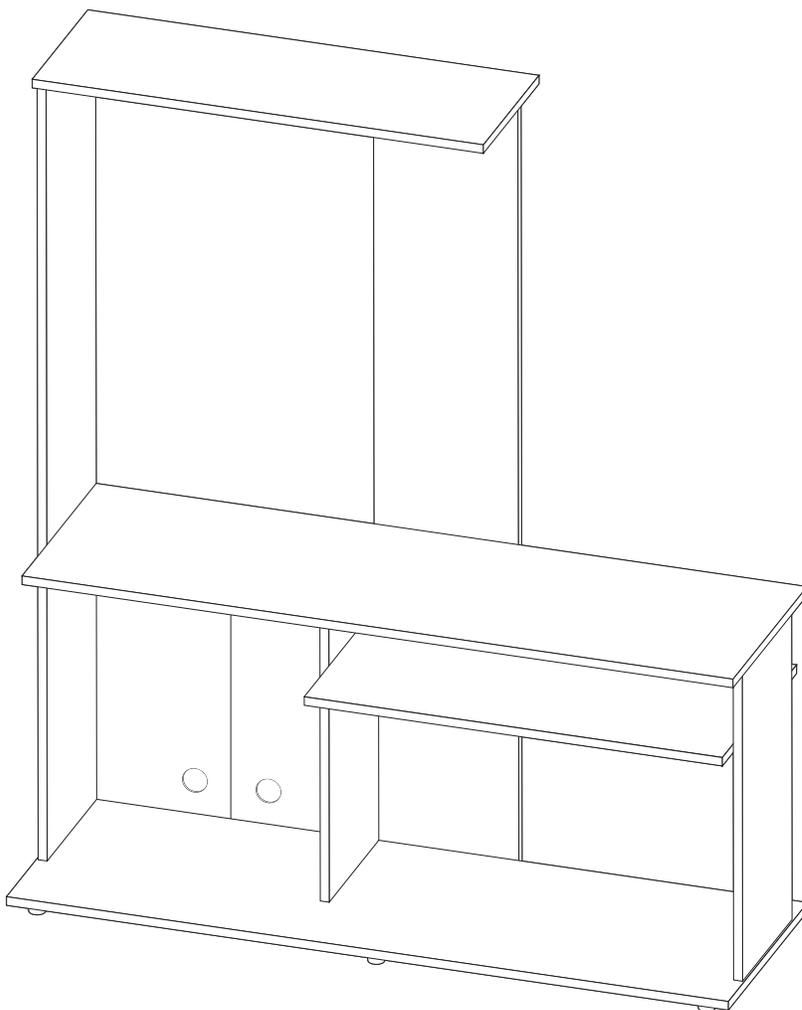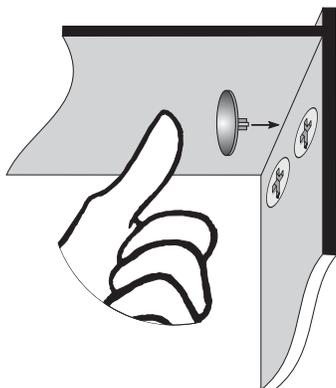

Disfrute su mueble!!

Estas Instrucciones de Ensamble y su contenido son propiedad de MODUART S.A.
Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y escrita de MODUART S.A. .
COPYRIGHT 2004 MODUART S.A. Todos los derechos reservados.

LOTE No: