


25002

**MESA DE NOCHE**





**PRECAUCION:  
COLOQUESE EN UNA AREA NIVELADA**

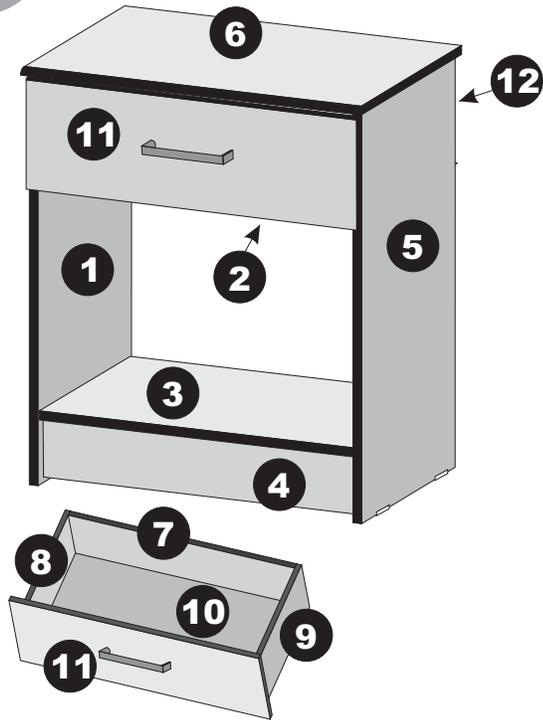

**HERRAJES CANT.**


	PERNO DE ENSAMBLE	<b>14</b>
	TUERCA DE AJUSTE	<b>14</b>
	CLAVO ESPALDAR	
	PASADOR PLASTICO	<b>8</b>
	RIEL 35 cm (pareja) (sin instalar)	<b>1</b>
	MANIJA PM-190 128mm	<b>1</b>
	TORNILLO EURO (para riel)	<b>4</b>
	TORNILLO (para deslizador)	<b>4</b>
	CORREDERA 35 cm (pareja) (sin instalar)	<b>1</b>
	DESLIZADOR	<b>4</b>
	TORNILLO (para corredera)	<b>4</b>
	TORNILLO AUTOPERFORANTE	<b>4</b>

**USO DE HERRAJES**

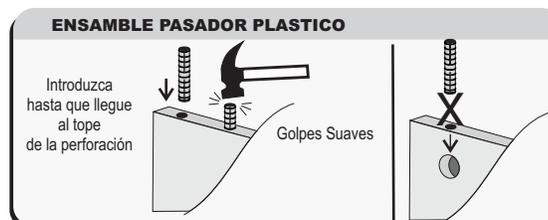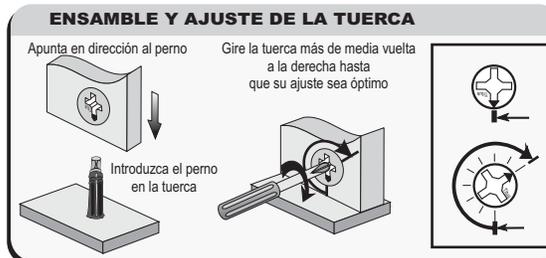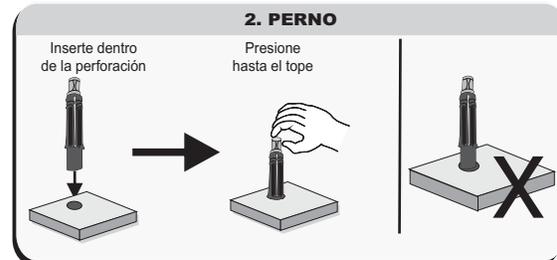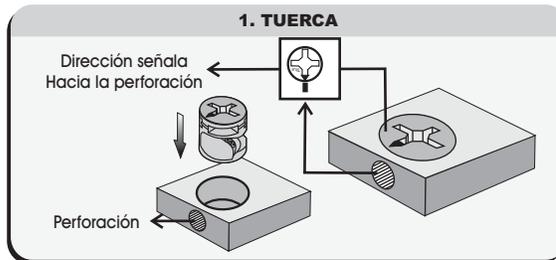


1

INSTALAR PASADORES PLASTICOS

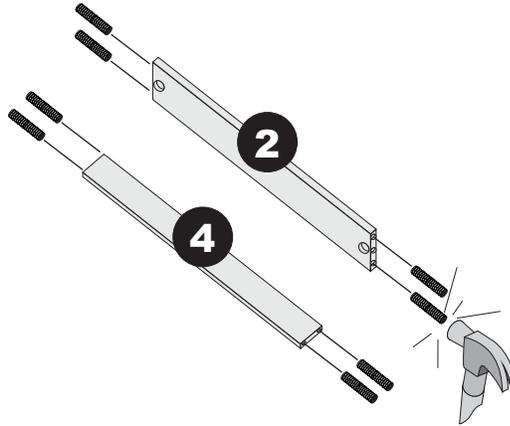


2

INSTALAR RIELES

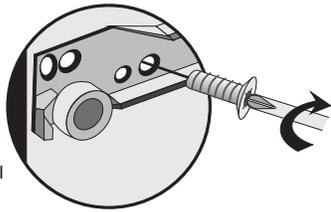


la rueda debe quedar hacia el frente del mueble y hacia abajo

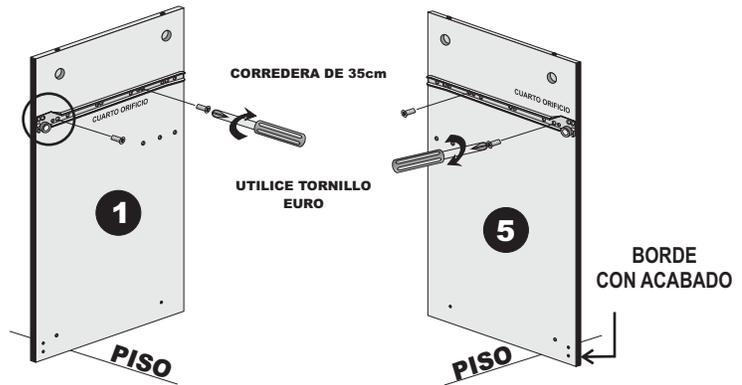

3



ENSAMBLAR PIEZAS 1, 2 Y 3

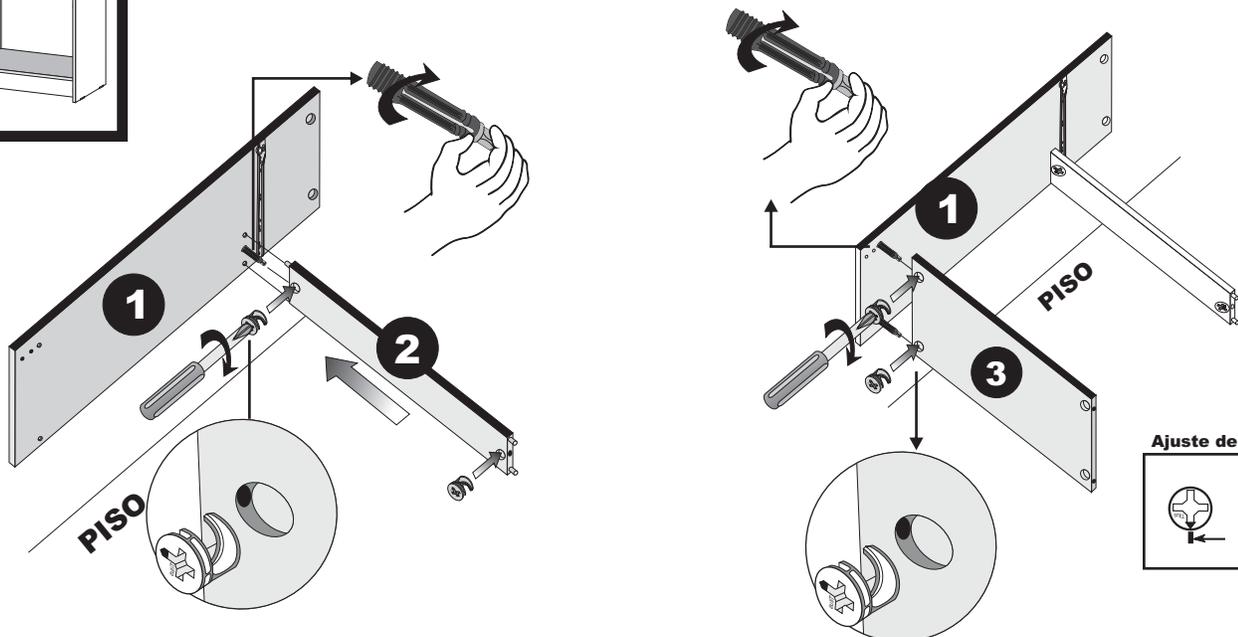


Ajuste de la Tuerca

4

INSTALAR PIEZA 4 Y 5

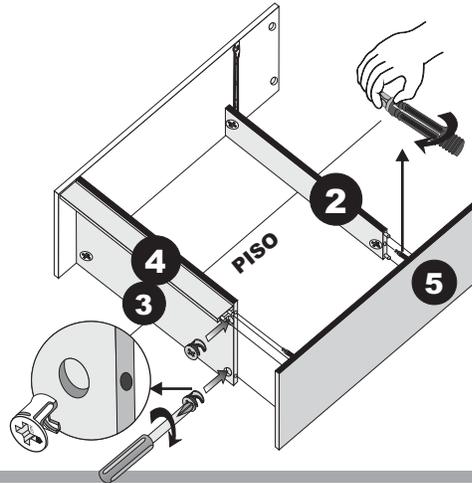
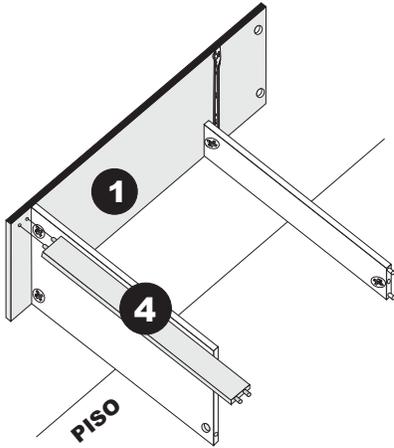


Ajuste de la Tuerca




5

INSTALAR DESLIZADORES, LEVANTAR MUEBLE E INSTALAR PIEZA 6

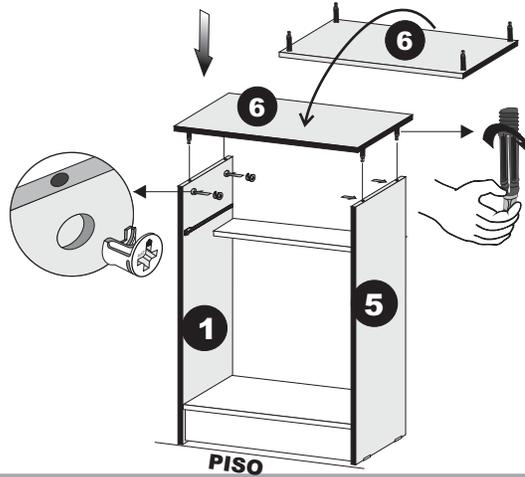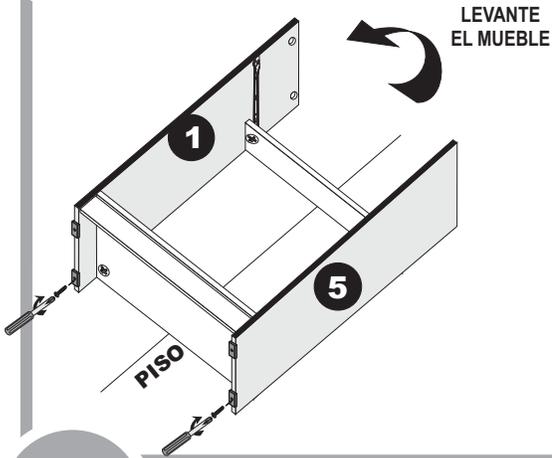



Ajuste de la Tuerca




6

ENSAMBLAR CAJON


Utilizar Tornillo Auto perforante

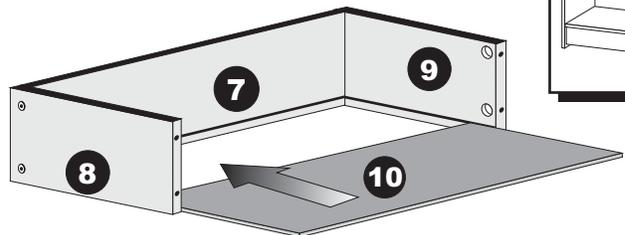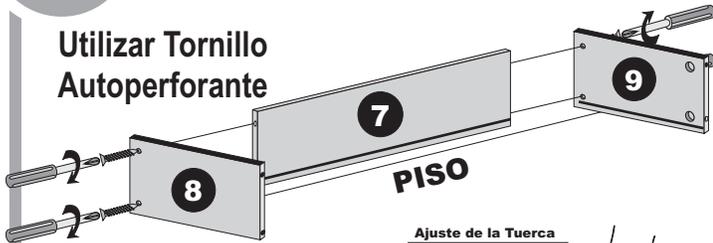



Ajuste de la Tuerca

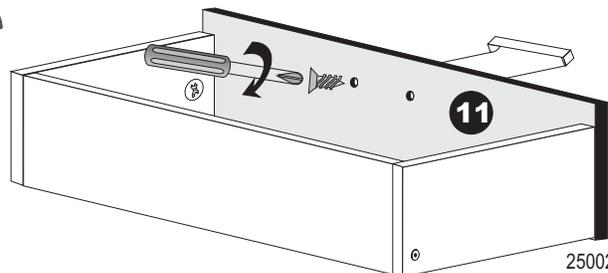

INSTALAR ESPALDAR

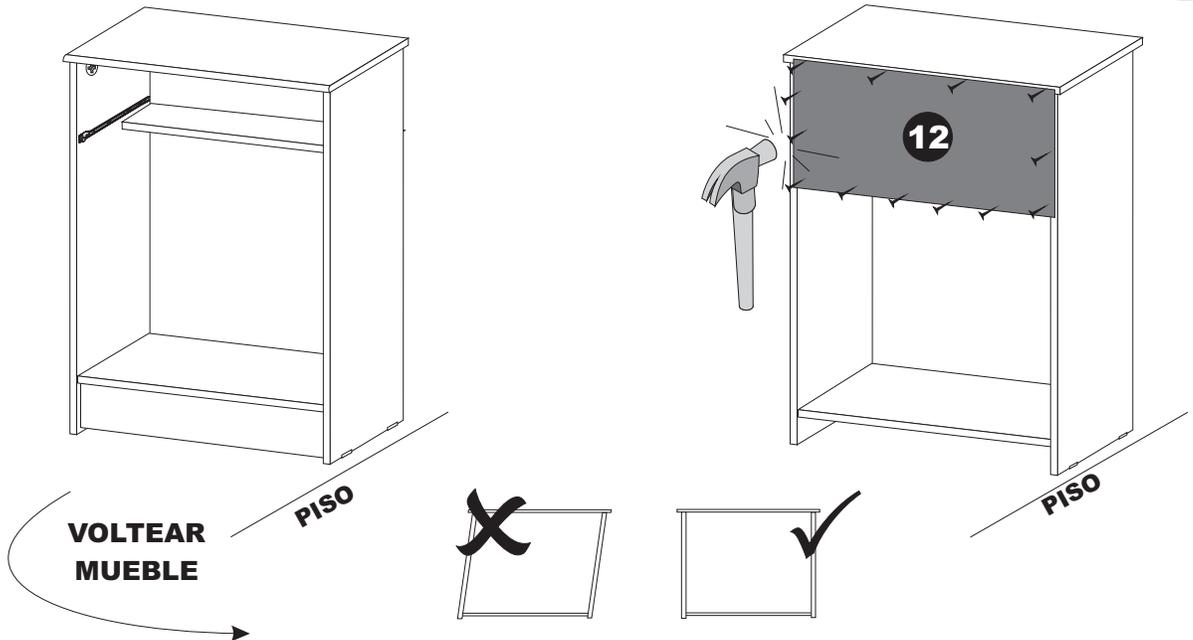


INSTALAR CORREDERA - INSTALAR CAJÓN

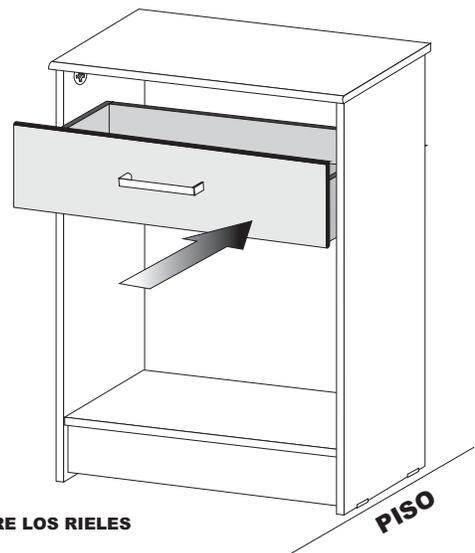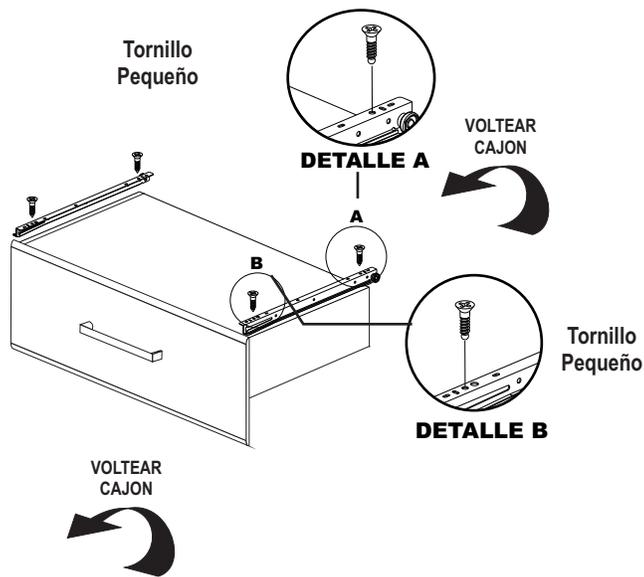

DESLICE SOBRE LOS RIELES

Para Fijarlo:

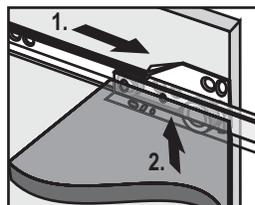

1. Deslice el cajón hacia afuera hasta que haga tope.
2. Levante un poco, hale y ajuste.

10

IMAGEN FINAL DEL MUEBLE



# ACABADOS



*Disfrute su mueble!!*

Estas Instrucciones de Ensamble y su contenido son propiedad de MODUART S.A.  
Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y escrita de MODUART S.A. .  
COPYRIGHT 2004 MODUART S.A. Todos los derechos reservados.

**LOTE No:**