


HERRAJES

ESCRITORIO

33086

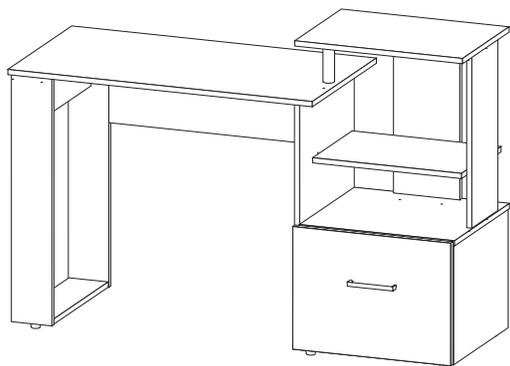

33086-76:

- Tapa Tuerca Cafe
- Corredera Negra
- Tapa Tornillo Cafe

33086-80:

- Tapa Tuerca Wengue
- Corredera Negra
- Tapa Tornillo Wengue

33086-109:

- Tapa Tuerca Wengue
- Corredera Negra
- Tapa Tornillo Wengue

33086-114:

- Tapa Tuerca Wengue
- Corredera Negra
- Tapa Tornillo Wengue



CLAVOS ESPALDAR

15



RIEL 40cm (pareja)
(sin instalar)

1



TORNILLO EURO
PARA RIEL

4



CORREDERA 40cm
(pareja) (sin instalar)

1



TORNILLO PARA
CORREDERA 6 x 1/2

4



PATA DEL MUEBLE
2cm

6



TUBO ALUMINIO
ARCHIVADOR 0.375 m

2



TORNILLO 6 x 5/8
PARA PATA

6



TORNILLO 6 x 1 1/2
AUTOPERFORANTE

4



TORNILLO 6 x 1"
AUTOPERFORANTE

2

HERRAMIENTAS CANT.



LLAVE HEXAGONAL 4 mm
(Incluida)

1

HERRAJES CANT.



TUERCA DE AJUSTE

34



PERNO DE ENSAMBLE

34



TORNILLO DE AMARRE

4



PASADOR PLASTICO

16



TAPA TUERCA

12



TAPA TORNILLO

2



TUBO METAL REF 120
CON TORNILLO

1



MANIJA REF. PM-190
CON TORNILLO Y TUERCA
de 128mm

1

33086

ESCRITORIO


LEA EL INSTRUCTIVO
ANTES DE ARMAR

PRECAUCION:

COLOQUESE EN UNA AREA NIVELADA


HERRAMIENTAS CANT.

	CLAVOS ESPALDAR	15		LLAVE HEXAGONAL 4 mm (Incluida)	1
	RIEL 40cm (pareja) (sin instalar)	1	HERRAJES CANT.		
	TORNILLO EURO PARA RIEL	4		TUERCA DE AJUSTE	34
	CORREDERA 40cm (pareja) (sin instalar)	1		PERNO DE ENSAMBLE	34
	TORNILLO PARA CORREDERA 6 x 1/2	4		TORNILLO DE AMARRE	4
	PATA DEL MUEBLE 2cm	6		PASADOR PLASTICO	16
	TUBO ALUMINIO ARCHIVADOR 0.375 m	2		TAPA TUERCA	12
	TORNILLO 6 x 5/8 PARA PATA	6		TAPA TORNILLO	2
	TORNILLO Largo AUTOPERFORANTE	4		TUBO METAL REF 120 CON TORNILLO	1
	TORNILLO Corto AUTOPERFORANTE	2		MANIJA REF. PM-190 CON TORNILLO Y TUERCA de 128mm	1

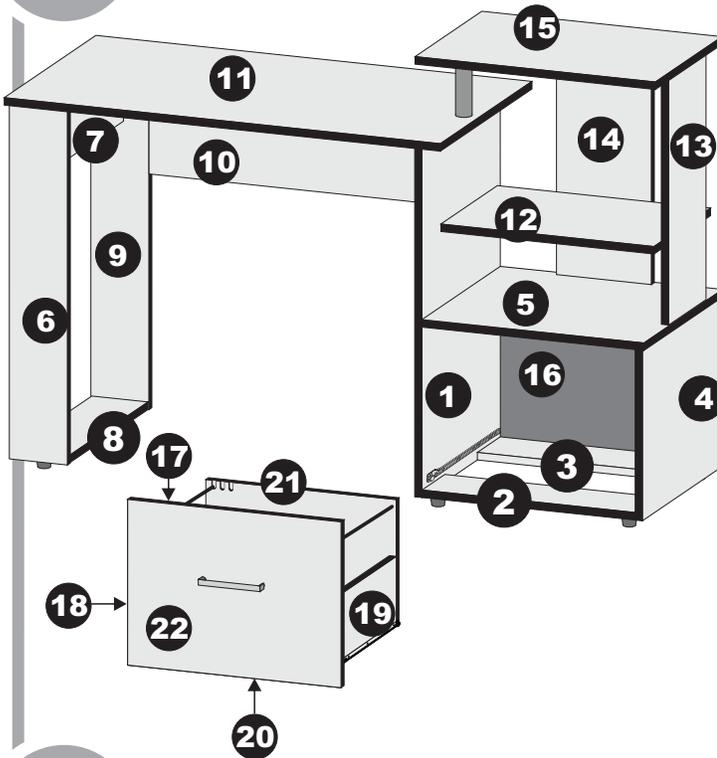

USO DE HERRAJES


1. TUERCA

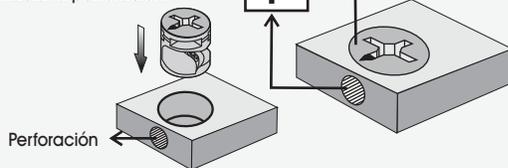Dirección señala
Hacia la perforación

2. PERNO


Introduzca dentro
de la perforación

Gire a la derecha

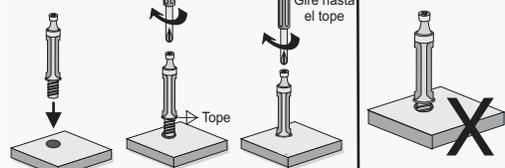
Gire hasta
el tope

3. ENSAMBLE Y AJUSTE DE LA TUERCA

Apunta en dirección al perno

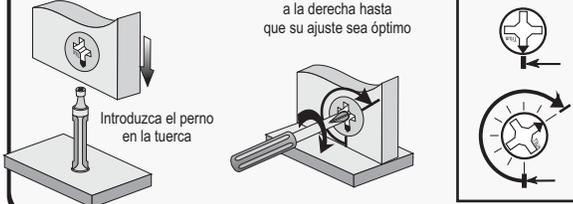Gire la tuerca más de media vuelta
a la derecha hasta
que su ajuste sea óptimo

4. AJUSTE DE TORNILLO DE AMARRE

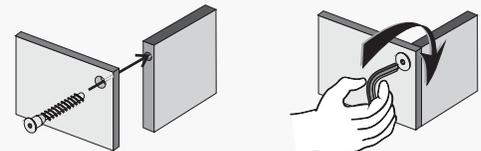


Gire el tornillo hasta que ajuste

5. ENSAMBLE PASADOR PLASTICO



Introduzca
hasta que llegue
al tope
de la perforación

Golpes Suaves

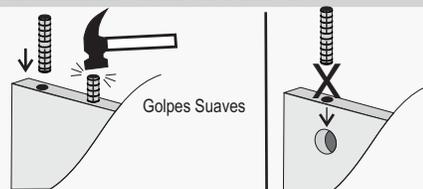



1

INSTALAR PASADORES PLASTICOS

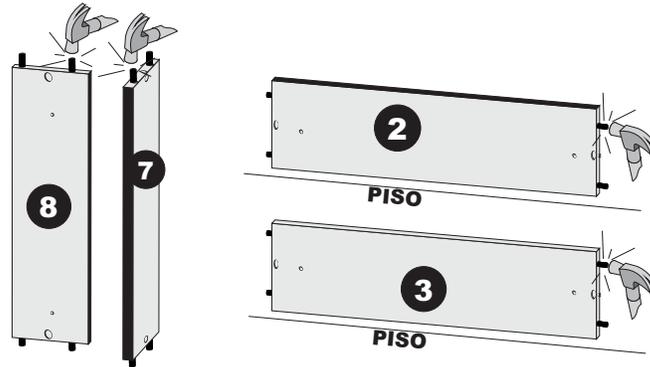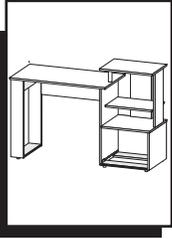


2

INSTALAR RIELES

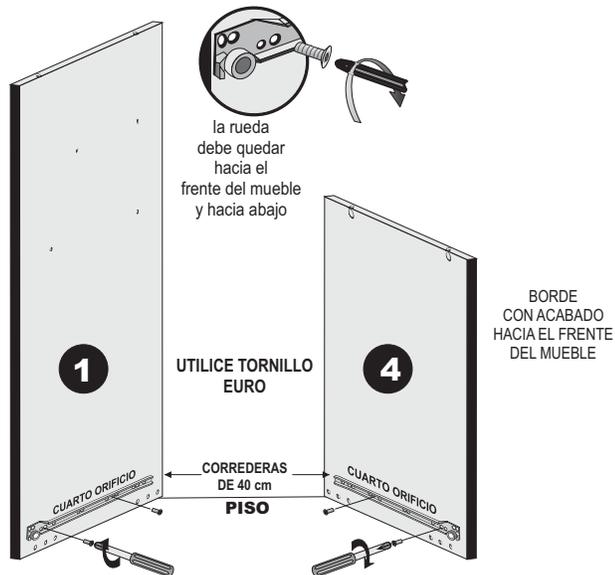
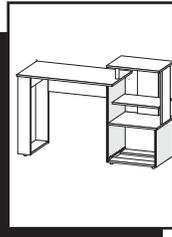


3

ENSAMBLAR PIEZAS 1, 2, 3, 4 Y 5



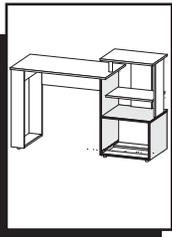


Ajuste de la Tuerca

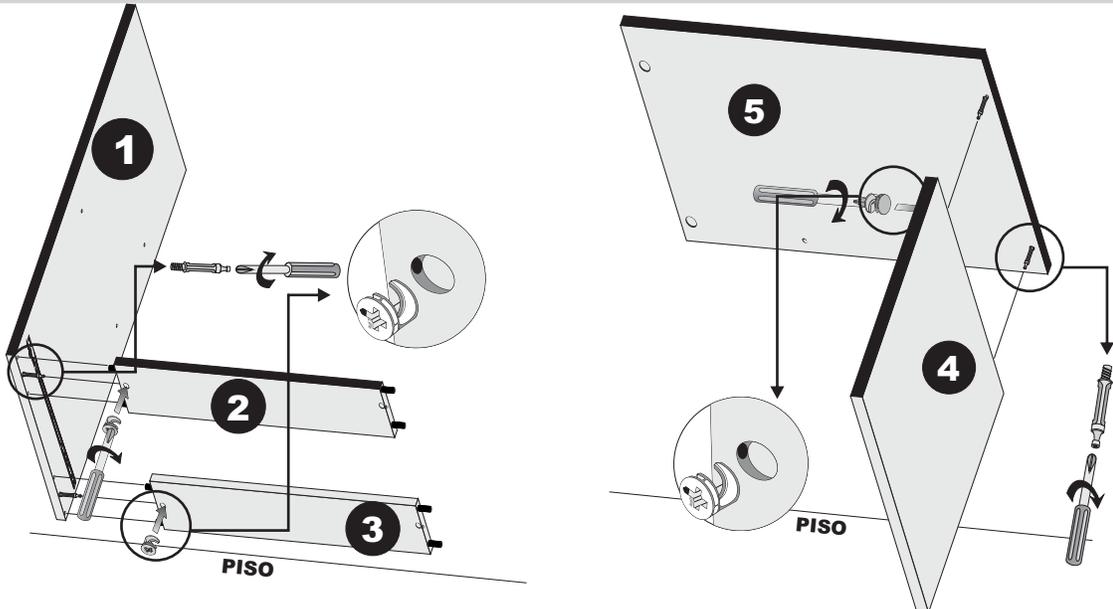




4

INSTALAR PIEZAS 4 Y 5 - ENSAMBLAR PIEZAS 6, 7, 8 Y 9

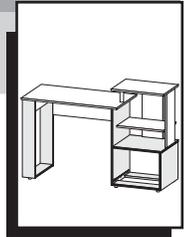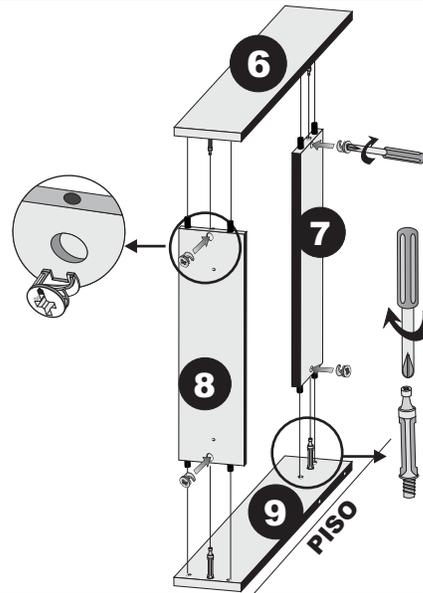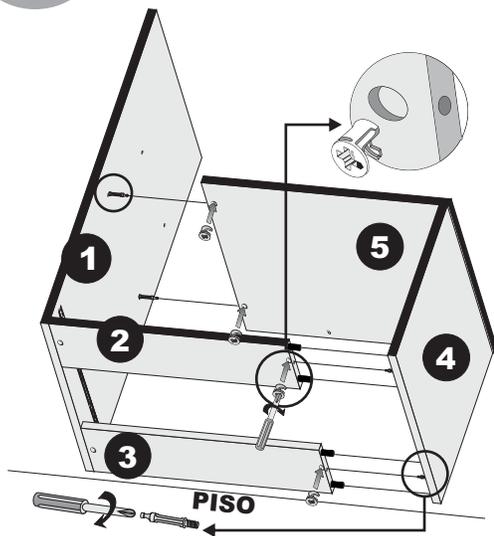





5

INSTALAR PATAS Y LEVANTAR LOS MUEBLES

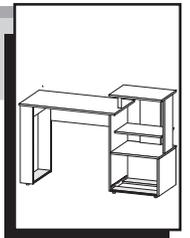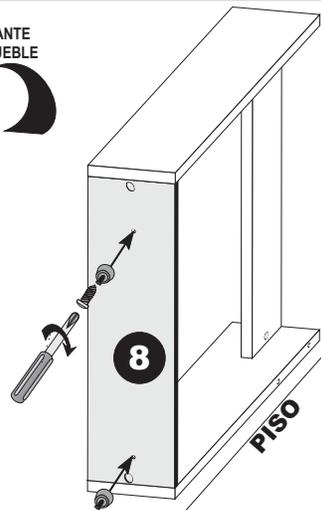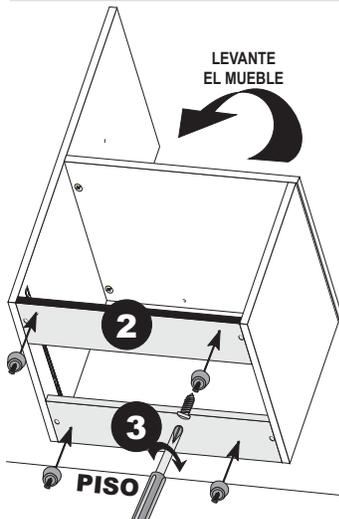


6

ENSAMBLAR PIEZA 9 CON 10 E INSTALAR PIEZA 11

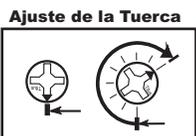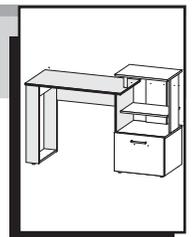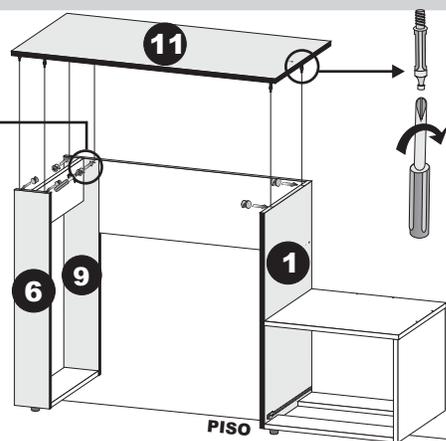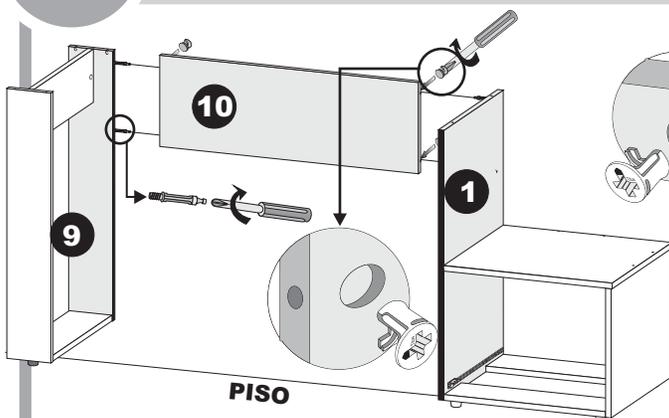


6

ENSAMBLAR PIEZA 12 Y 13 Y LUEGO ENSAMBLAR CON PIEZA 5

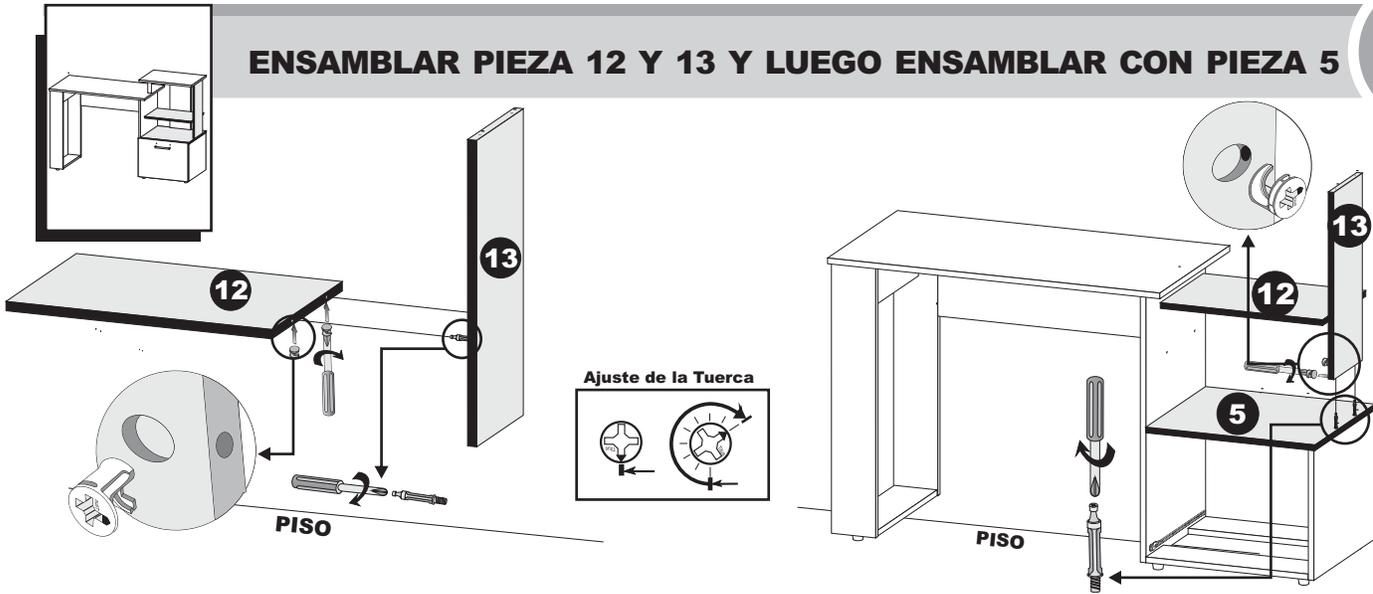


7

INSTALAR PIEZA 14, TUBO Y PIEZA 15

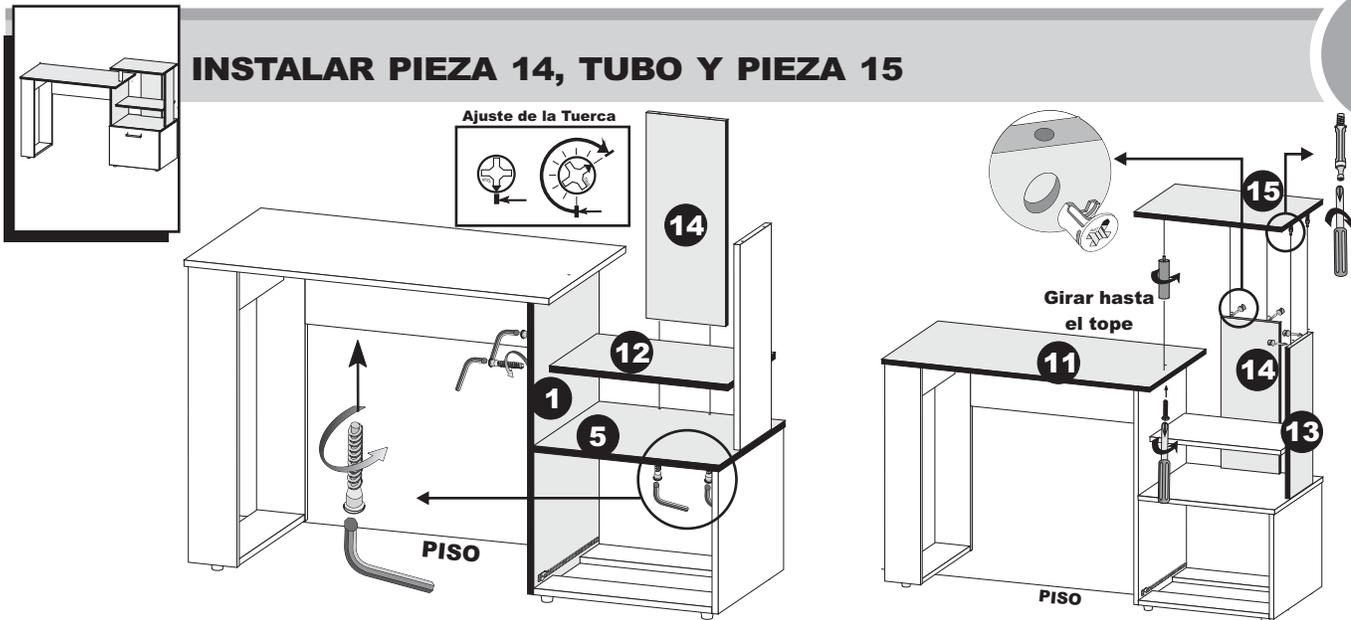


8

ENSAMBLAR CAJON PEQUEÑO

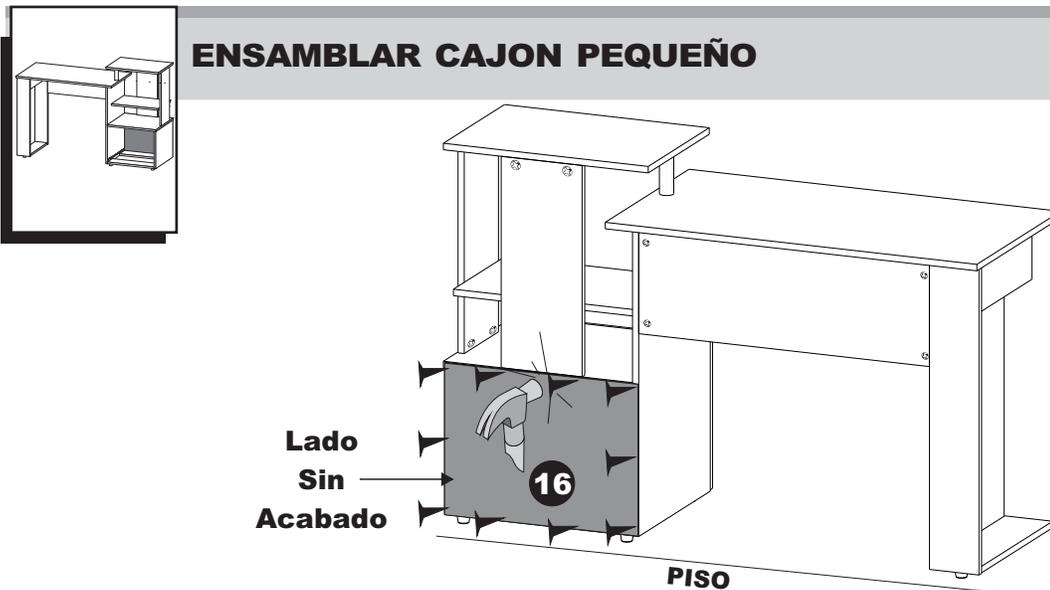


9

ENSAMBLAR CAJON


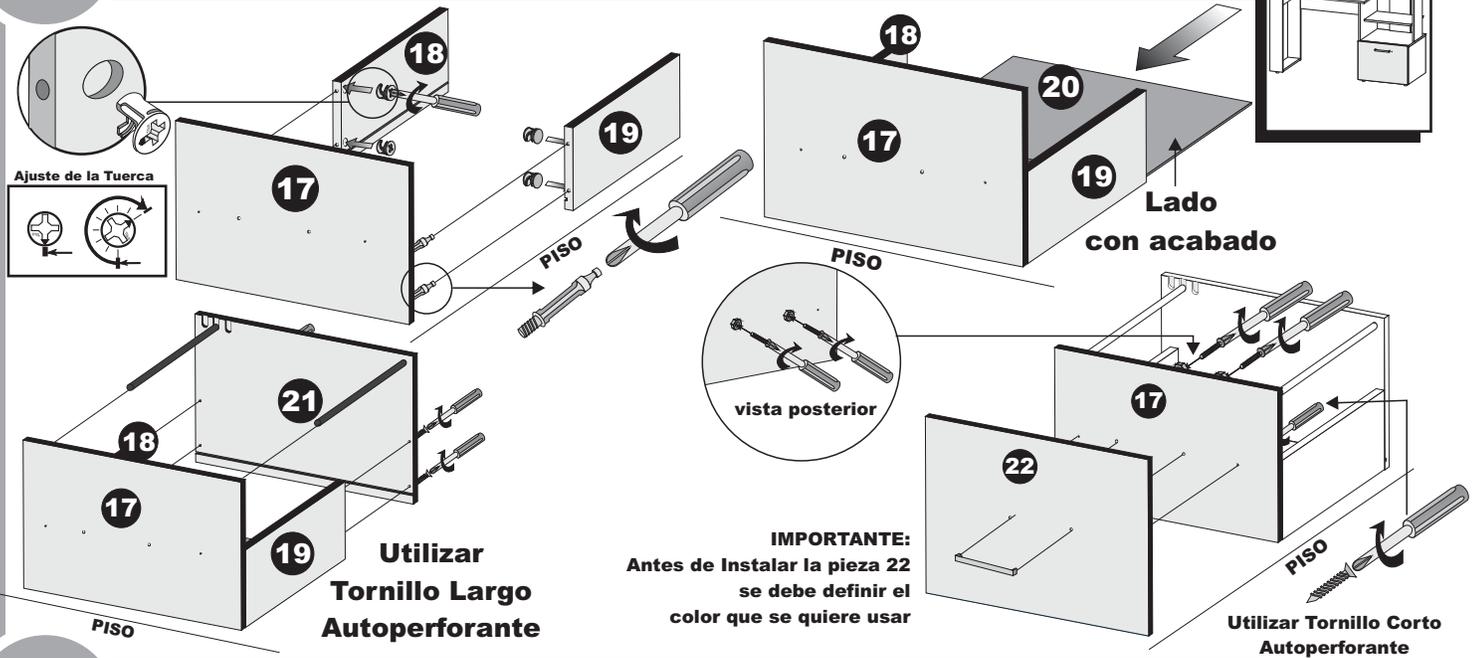


10

INSTALAR CORREDERA AL CAJON - INSTALAR CAJON

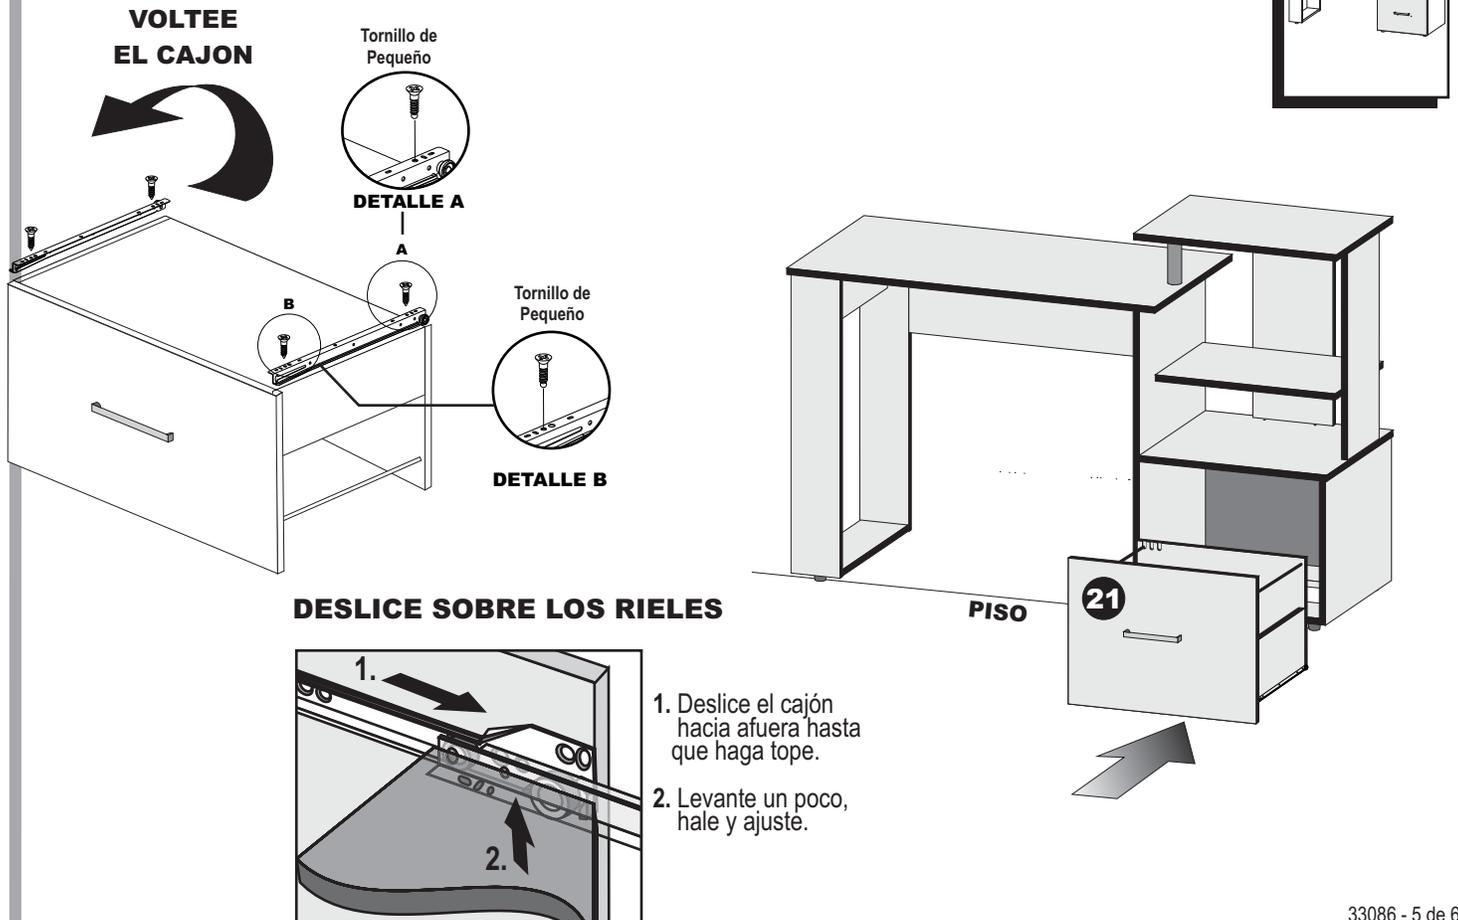

ACABADOS

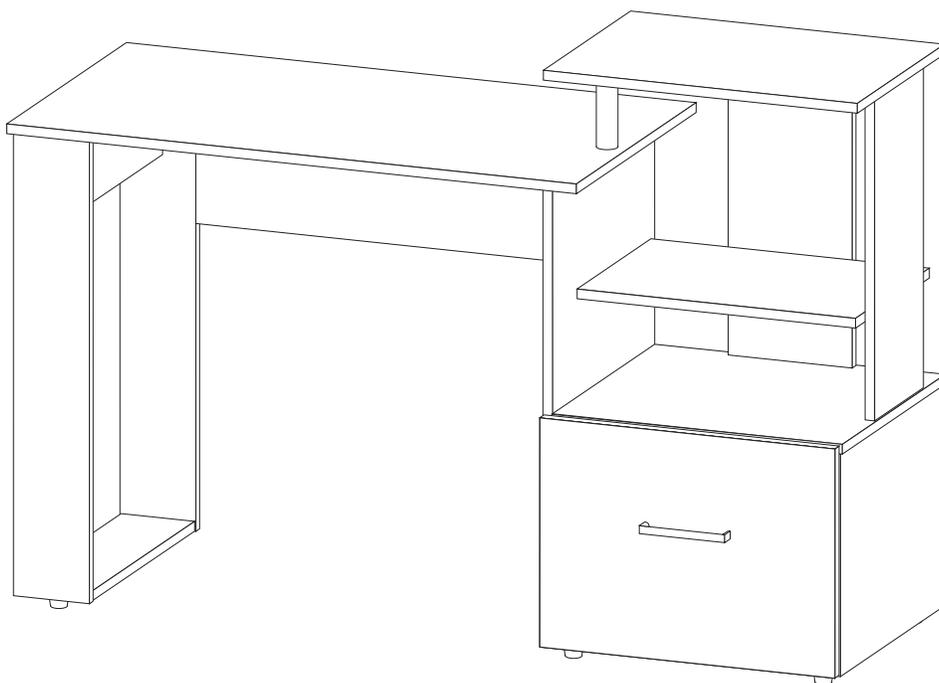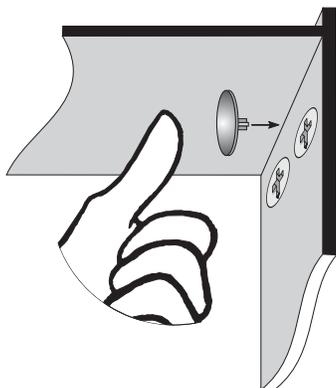

Disfrute su mueble!!

Estas Instrucciones de Ensamble y su contenido son propiedad de MODUART S.A.
Está prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y escrita de MODUART S.A. .
COPYRIGHT 2004 MODUART S.A. Todos los derechos reservados.

LOTE No: