


# MANUAL DE ARMADO

## KIT FUSIÓN VELADOR


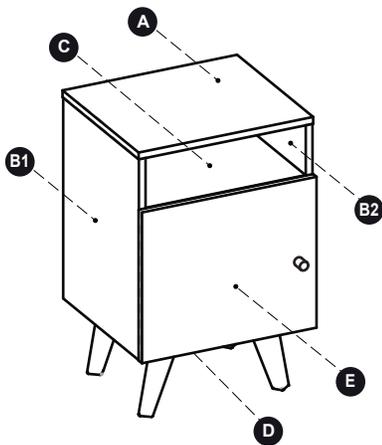


### ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS


|                           |    |
|---------------------------|----|
| TORNILLO RAPID FIX .....  | 20 |
| TAMBOR RAPID FIX .....    | 20 |
| COLA FRIA .....           | 1  |
| TARUGO 35 MM .....        | 24 |
| TIRADOR .....             | 2  |
| BISAGRA .....             | 4  |
| TORNILLO SPACK 15MM ..... | 48 |
| CLAVO .....               | 28 |
| TORNILLO ROSCALATA .....  | 2  |
| PATA PLÁSTICA .....       | 8  |

### PASO 1 ARMAR REPISA/ FONDO/ COSTADOS


▶ UNTAR COLA EN CADA PERFORACIÓN DE TARUGO

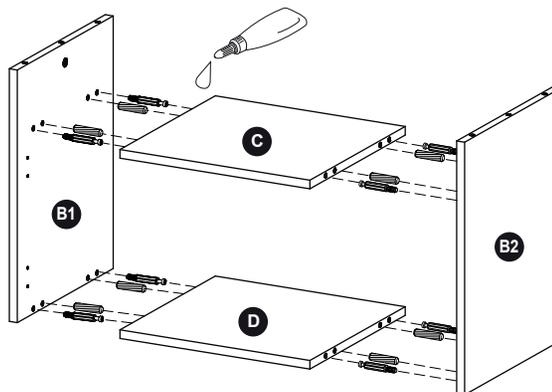

▶ AJUSTE DEL TAMBOR




### PASO 2 INSTALAR CUBIERTA Y PATAS

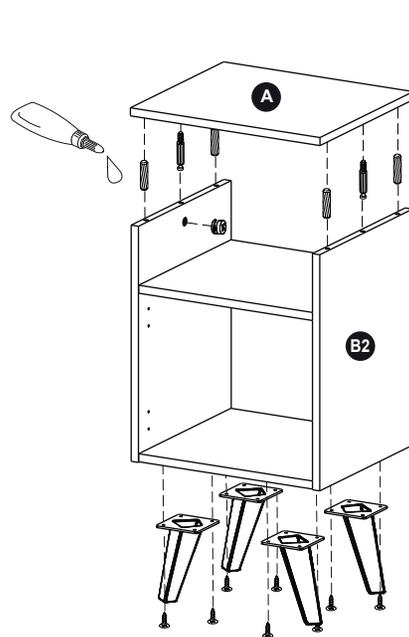

▶ UNTAR COLA EN CADA PERFORACIÓN DE TARUGO


▶ INSTALAR PATAS CON TORNILLO SPACK DE 15 MM

### PASO 3 INSTALAR PUERTA

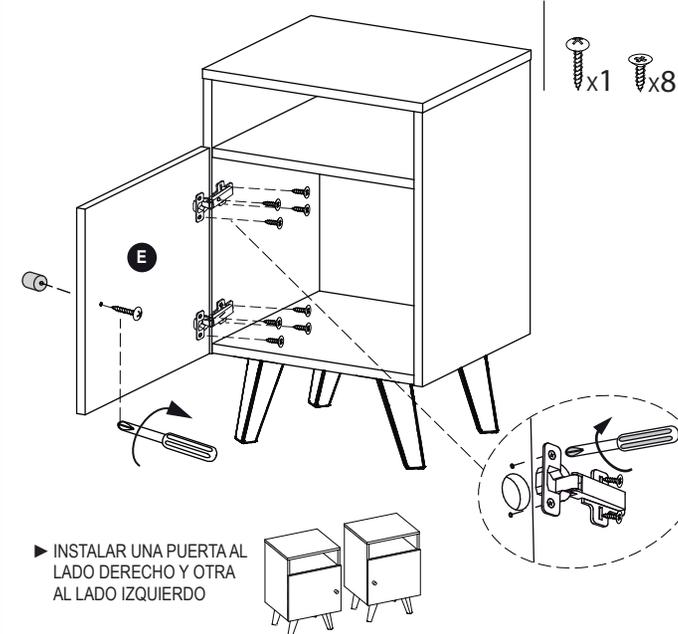

▶ INSTALAR UNA PUERTA AL LADO DERECHO Y OTRA AL LADO IZQUIERDO


### PASO 4 INSTALACIÓN DE TRASERA

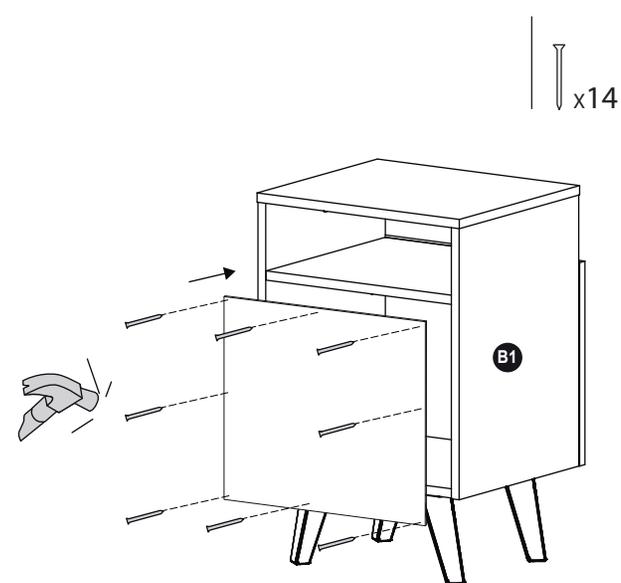

▶ PARTE TRASERA DEL VELADOR

# MANUAL DE ARMADO


## KIT FUSIÓN RESPALDO

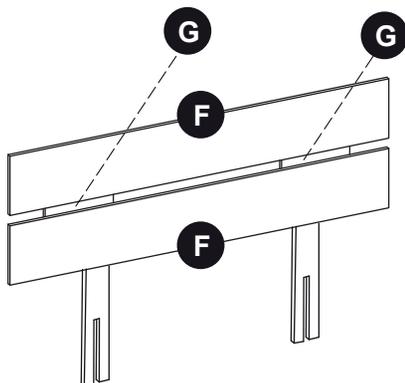

### ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| TORNILLO SPACK 25MM .....   | 8 |
| TORNILLO SPACK 35MM .....   | 8 |
| TARUGO MADERA 35 MM .....   | 4 |
| PATA SOPORTE RESPALDO ..... | 2 |


### PASO 1 INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

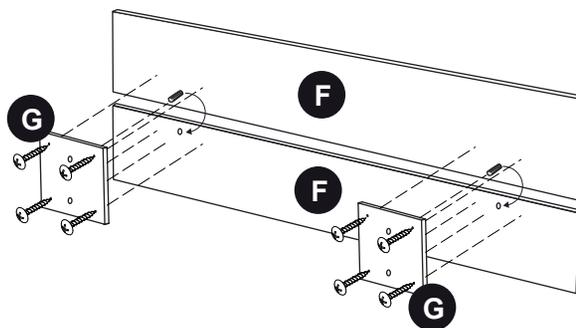

► VISTA TRASERA  
DEL RESPALDO


- USAR TARUGOS DE 35MM COMO GUÍA
- DEJAR HACIA ABAJO CANTOS SIN ENCHAPE
- USAR TORNILLOS SPACK 25MM PARA UNIR PIEZAS
- RETIRAR LOS TARUGOS DESPUÉS DE FIJAR

### PASO 2 FIJAR PATAS

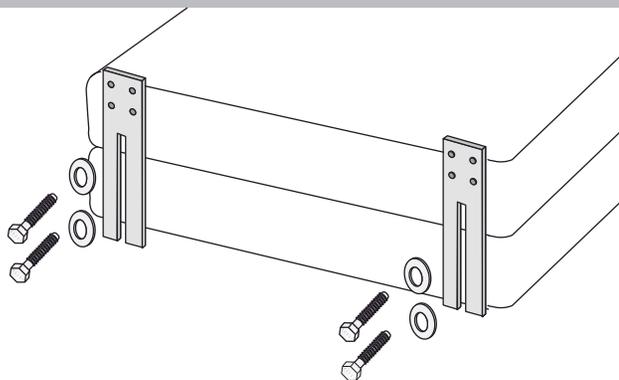

- TOME LA MEDIDA ENTRE EL CENTRO DE LAS PERFORACIONES DE SU CAMA PARA COLOCAR EL RESPALDO

### PASO 3 MONTAJE DE RESPALDO

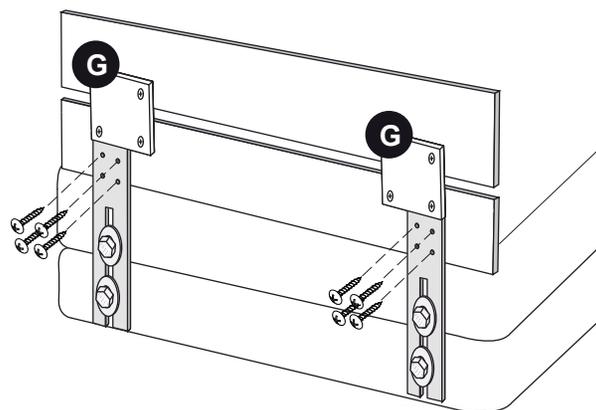

- MARQUE LAS PERFORACIONES DE LAS PATAS EN LA PARTE TRASERA DEL RESPALDO
- USAR TORNILLOS SPACK 35MM PARA FIJAR

### RECOMENDACIONES DE USO



PARA LIMPIARLE EL POLVO UTILICE UN PAÑO SECO



PROTÉJALO DEL AGUA



NO PINTÉ EN LA SUPERFICIE



EVITE QUE LOS NIÑOS SE SUBAN EN EL



NO SE SUBA EN EL MUEBLE



NO ARRASTRE EL MUEBLE PARA MOVERLO, LEVÁNTELO CON CUIDADO

### ACABADOS

- UNA VEZ ARMADO EL MUEBLE, DESPEGUE EL ADHESIVO DE LAS PIEZAS




### USO DE ACCESORIOS


- DIRECCIÓN SEÑALA HACIA PERFORACIÓN



- INTRODUCIR PERNO EN EL TAMBOR

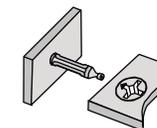

- AJUSTE DEL TAMBOR



- GIRE EL TAMBOR HACIA LA DERECHA HASTA QUE LLEGUE A SU TOPE

PARA MÁS INFORMACIÓN  
[www.silcosil.cl](http://www.silcosil.cl)

grupo  
**SilcoSil**