

# RACK TV EXTENSIBLE BEIJING



**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN



HECHO EN COLOMBIA

BY

**Rtd**  
design

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

## INSTRUCCIONES DE ARMADO RACK TV EXTENSIBLE BEIJING

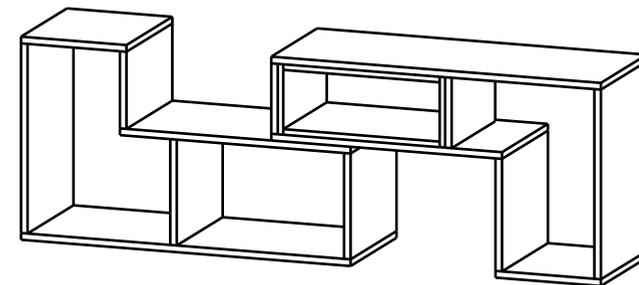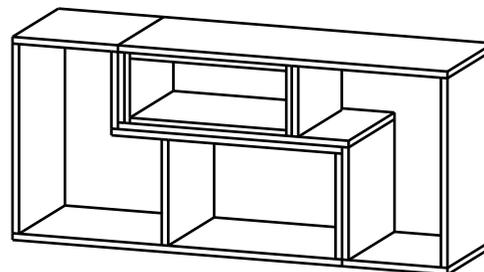

REF. RLW1248 - RLA1816 - RLR1853

ALTO: 54,5 CM / ANCHO: 120-160 CM / FONDO: 35,3 CM


HECHO EN COLOMBIA

## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

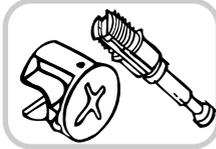

### MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

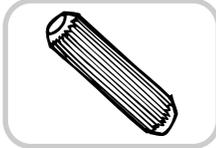


### TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.

## RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

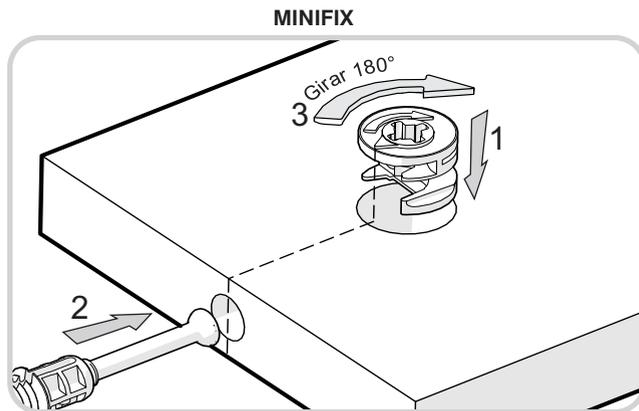

17




**IMPORTANTE**

Ensamblar el Módulo 2 según el ancho en que desee el mueble.  
POSICIÓN 1 = ANCHO 120cm  
POSICIÓN 2 = ANCHO 160cm

POSICIÓN 1

MÓDULO 2

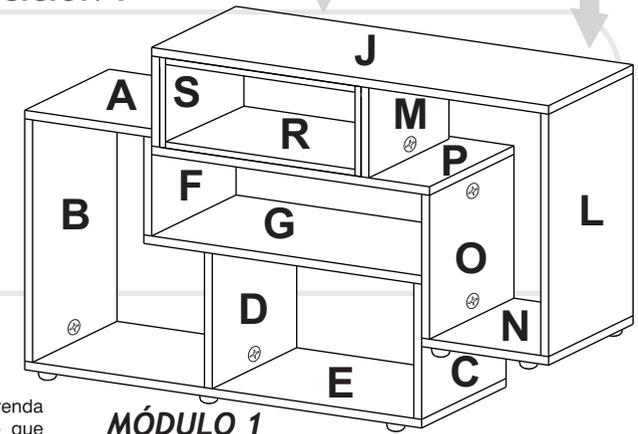

MÓDULO 1




Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / When you finish off adhesive build (in case of residues of glue, wipe it with alcohol)

Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas minifix

18

POSICIÓN 2


MÓDULO 2

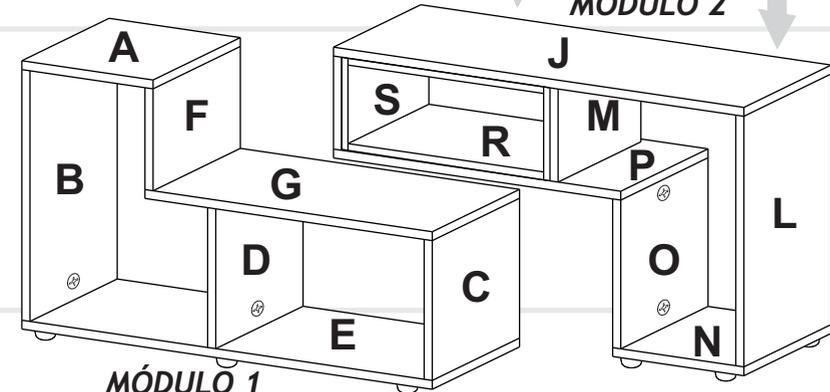

MÓDULO 1




15


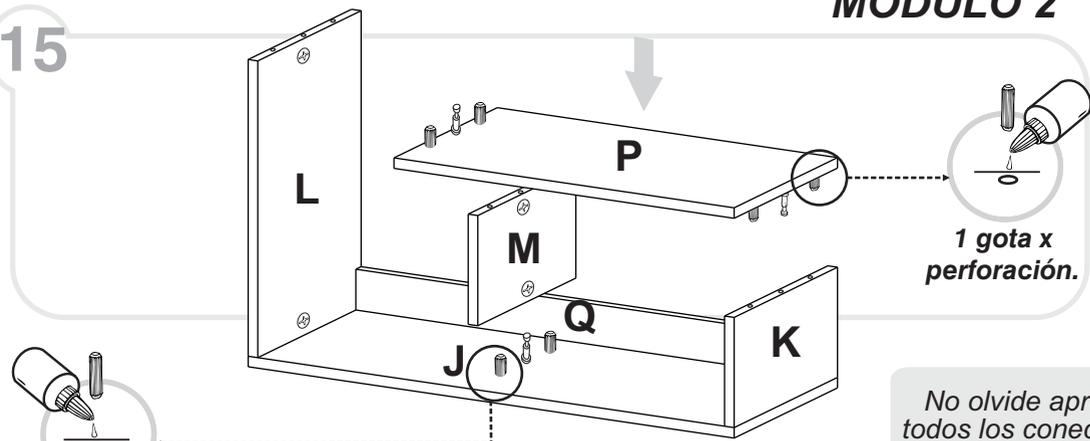


No olvide apretar todos los conectores


1 gota x perforación.

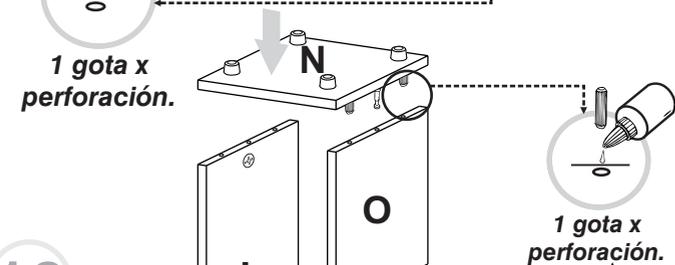

Girar 180° /  
Rotated 180°

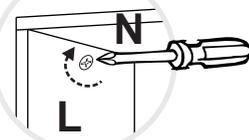

16

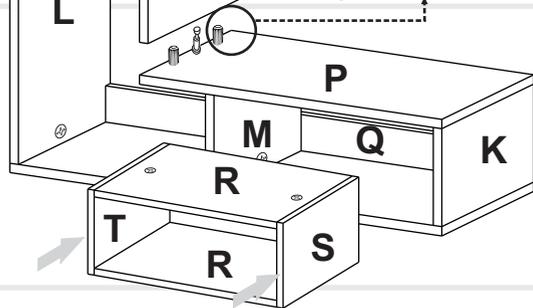

**IMPORTANTE**

Ubique el módulo 2 boca abajo y deslice las piezas de color blanco como se indica en el paso 16


# TUHOME

CONCEPT | DESIGN

“Lea muy bien el instructivo antes de armar el producto, ármelo en un lugar limpio y preferiblemente en una superficie plana”





## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

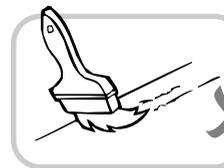

NO pinte el mueble.




NO mojar o ubicar a la intemperie.

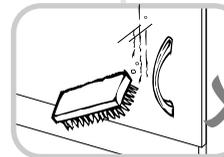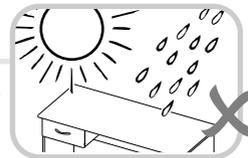

NO lavar las manijas o tiraderas con jabones o elementos abrasivos.

NO sobrecargue el mueble. no exceda el peso de 50 kg.

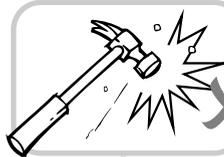

NO golpear ni martillar el mueble (hágalo sólo donde se indique)

NO permita que los niños manipulen el mueble, puede voltearse y lastimarlos.



SIEMPRE levante el mueble entre dos personas, NO lo arrastre.


Limpie con paño seco y lustrador de muebles, de esta forma alarga la vida del mueble.





# MÓDULO 1

11

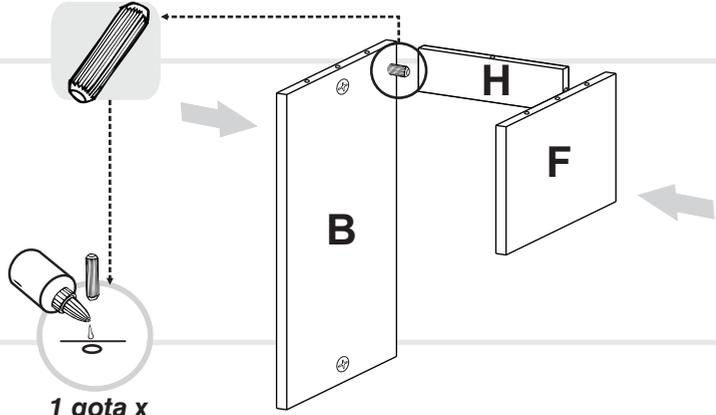


1 gota x perforación.


Girar 180° / Rotated 180°




12

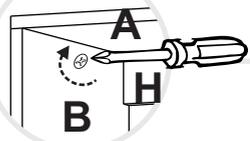

No olvide apretar todos los conectores



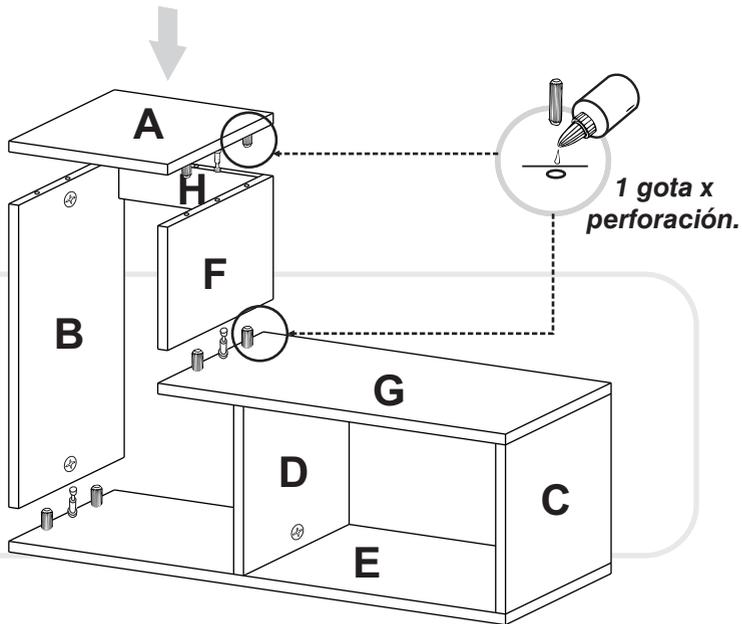


# PIEZAS DE ARMADO

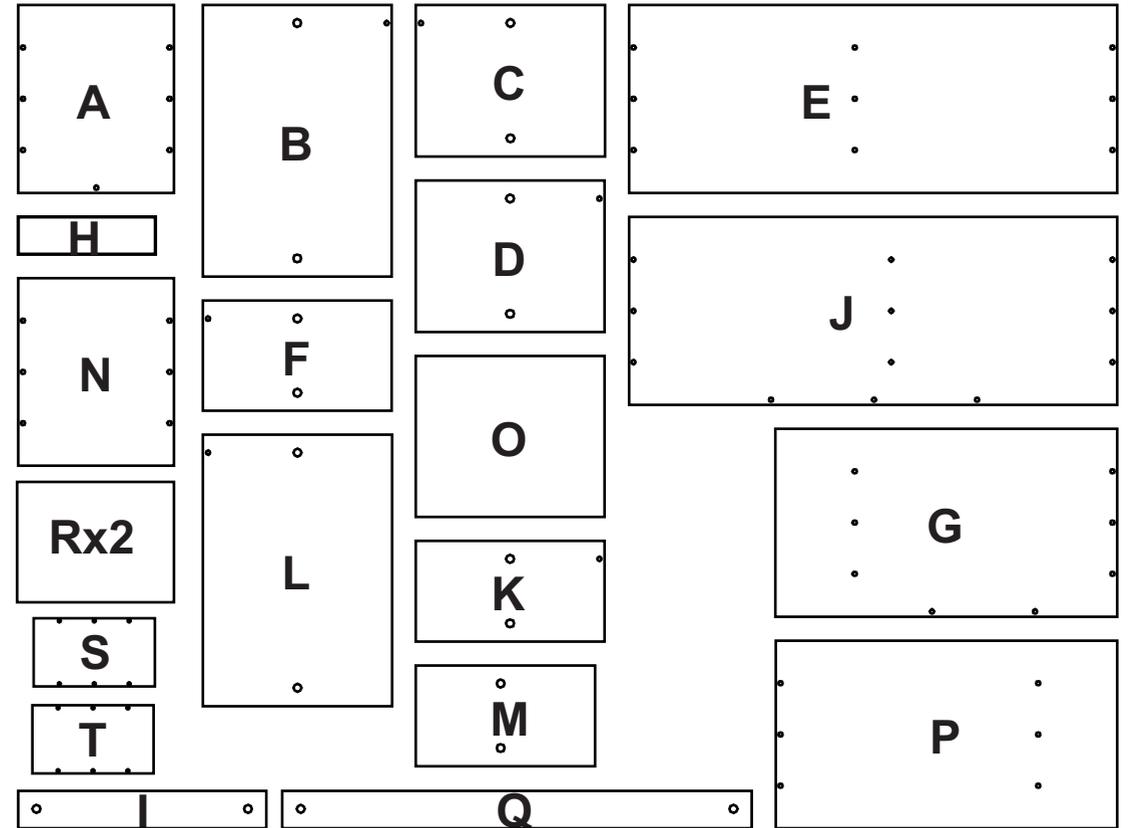

IMPORTANTE



ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

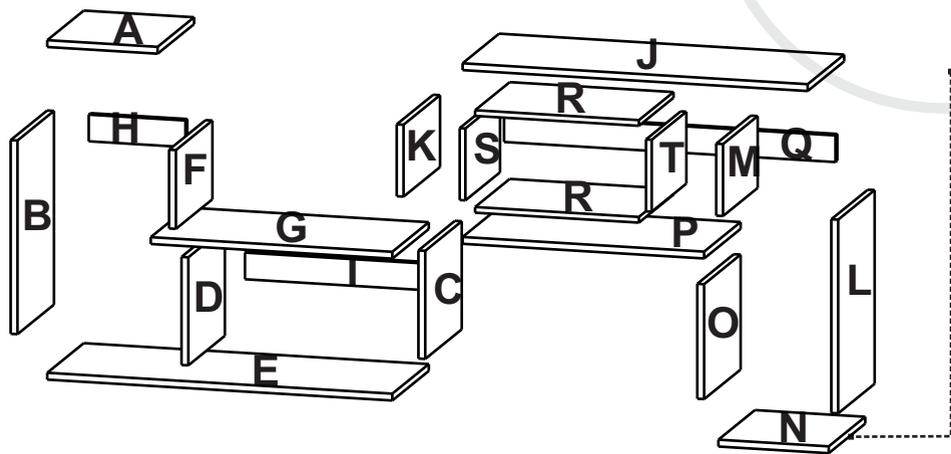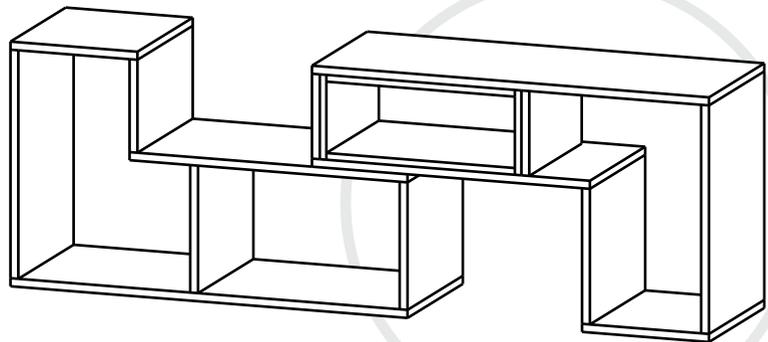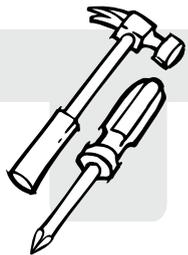

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

## MÓDULO 1

9

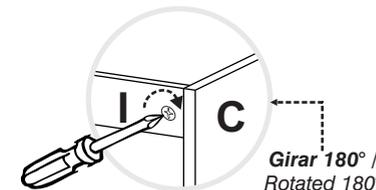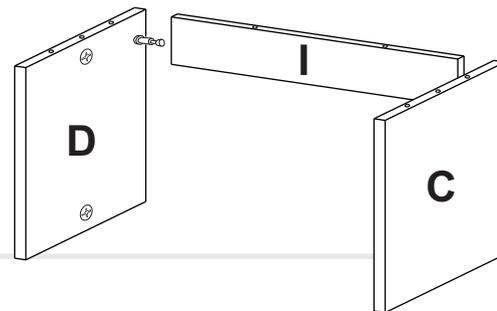

Girar 180° /  
Rotated 180°





1 gota x  
perforación.

No olvide apretar  
todos los conectores

10




1 gota x  
perforación.

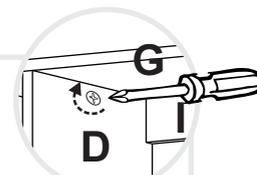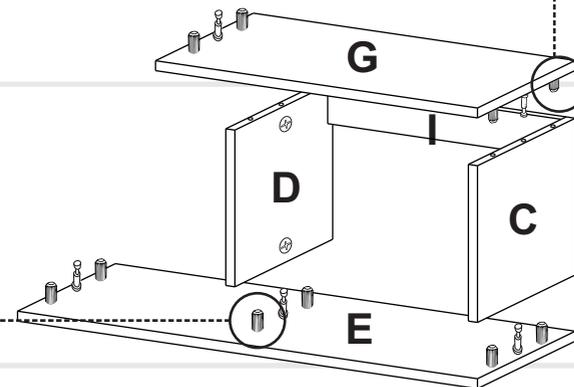


Girar 180° /  
Rotated 180°




7

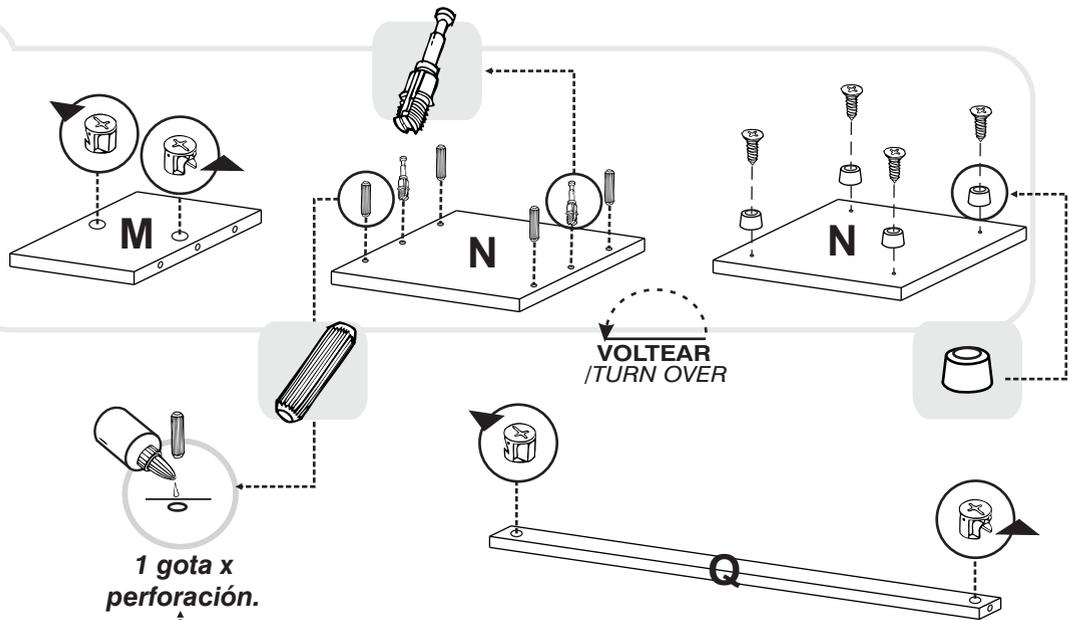


8


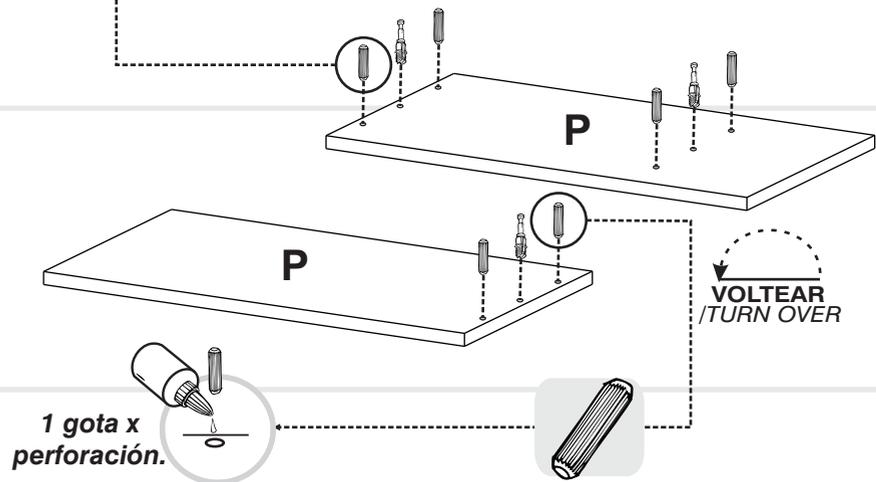


1

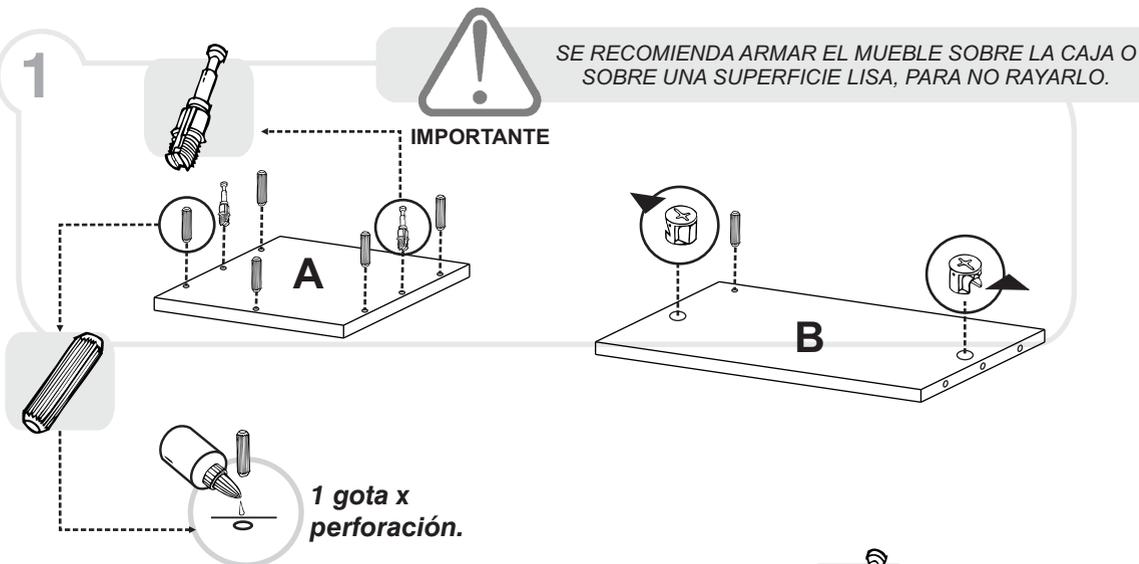

2

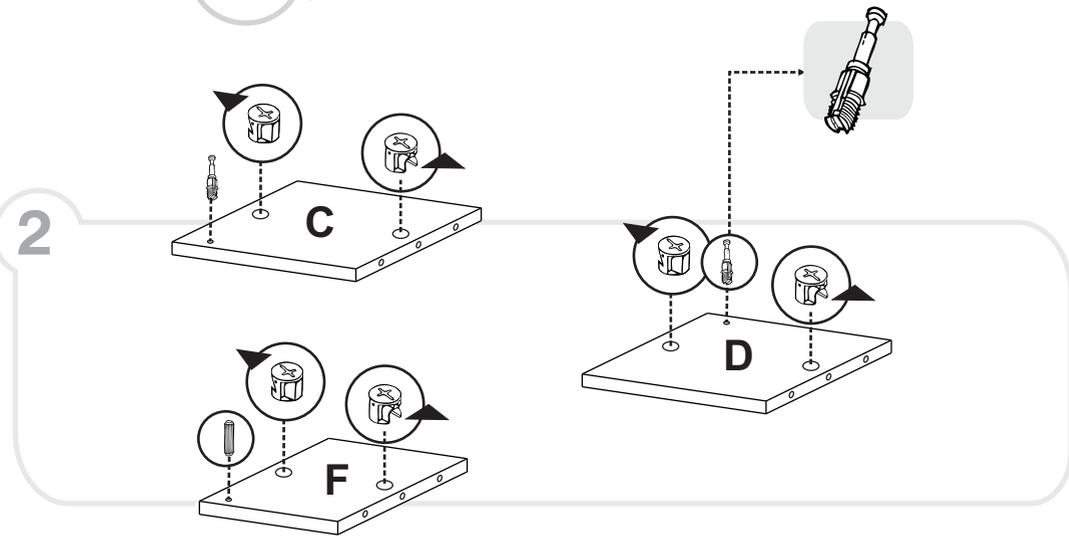

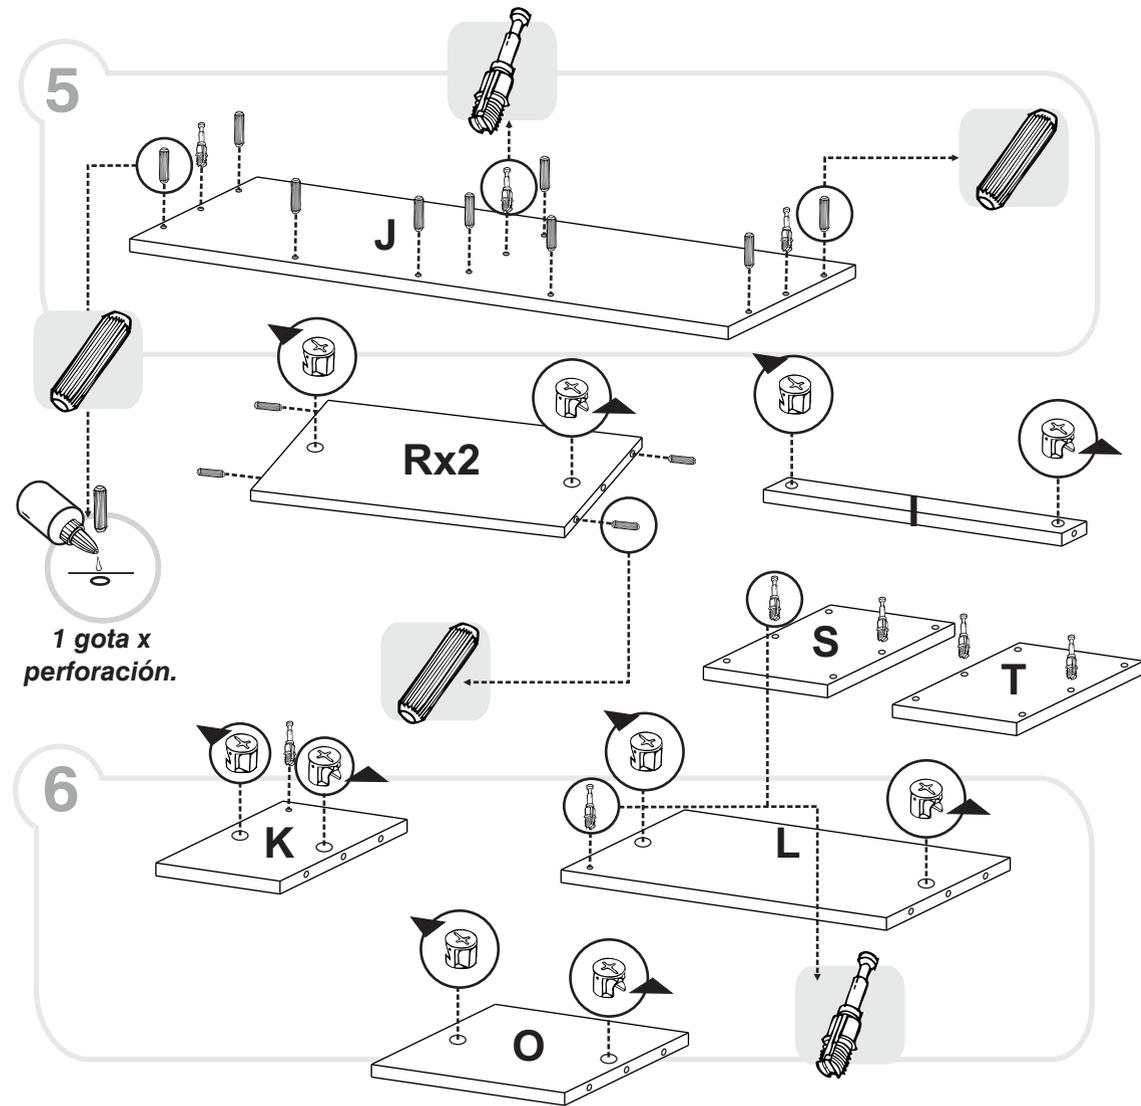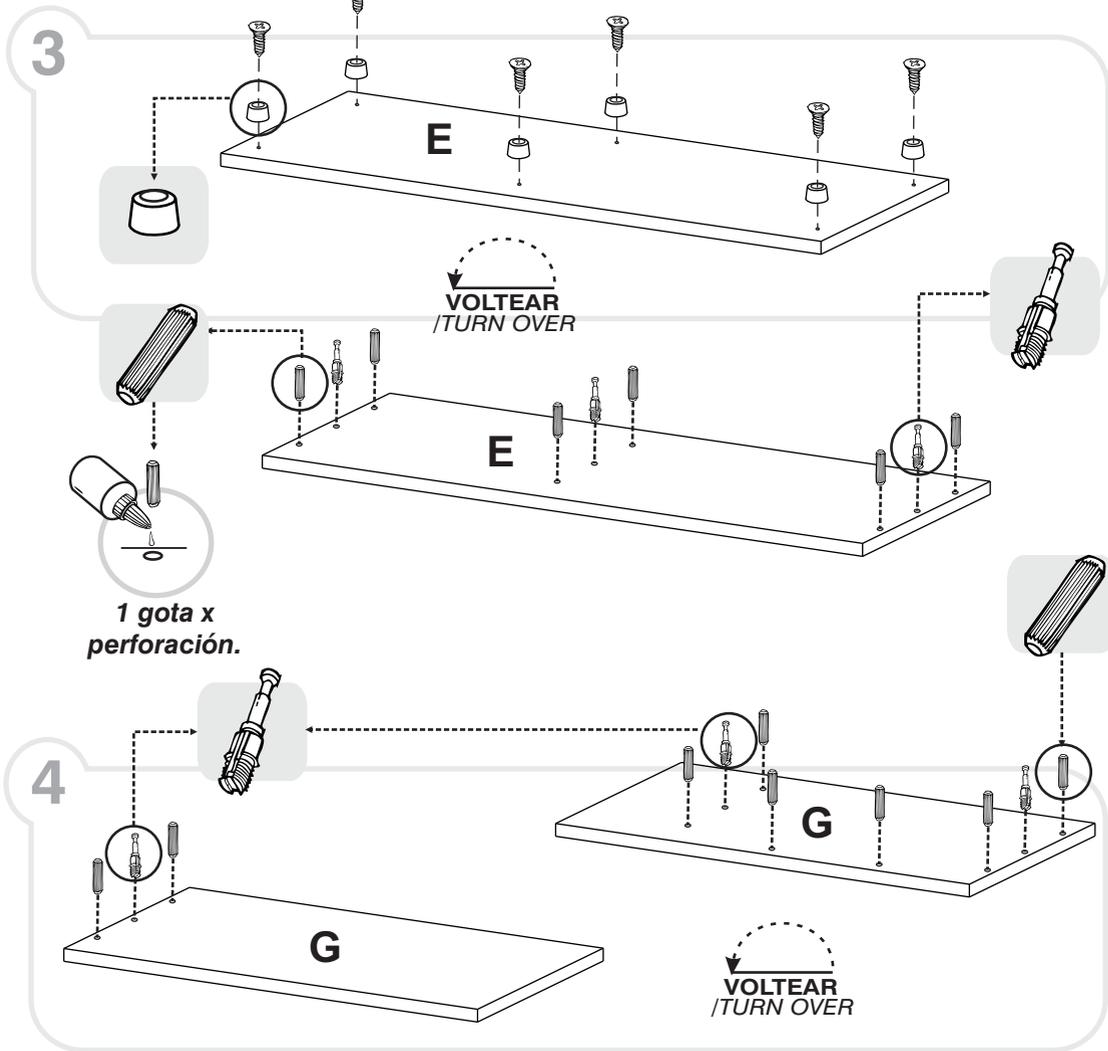


## ESCRITORIO ARRIMO BEIJING



**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

## INSTRUCCIONES DE ARMADO ESCRITORIO ARRIMO BEIJING

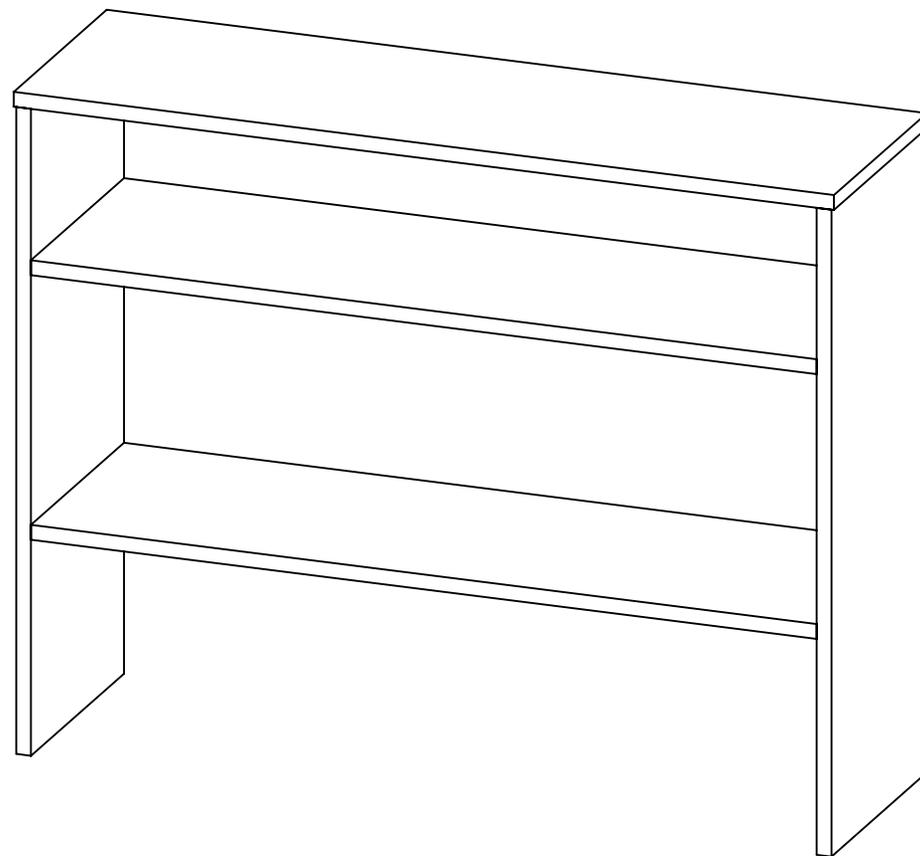

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA  
BY

**Rtd**  
design

**GARANTÍA: 3 MESES** - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

REF. ELA1890 - ELV1891 - ELW1892

ALTO 80 CM / ANCHO 100 CM / FONDO 30 CM


HECHO EN COLOMBIA

## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

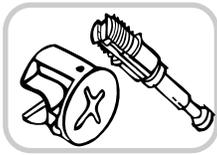

### MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

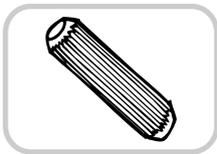


### TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.

## RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.


### MINIFIX

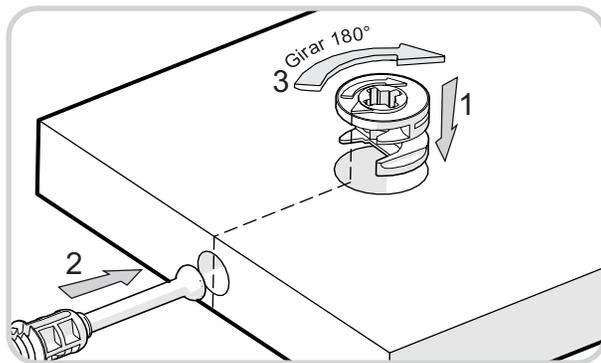


### TARUGOS



5

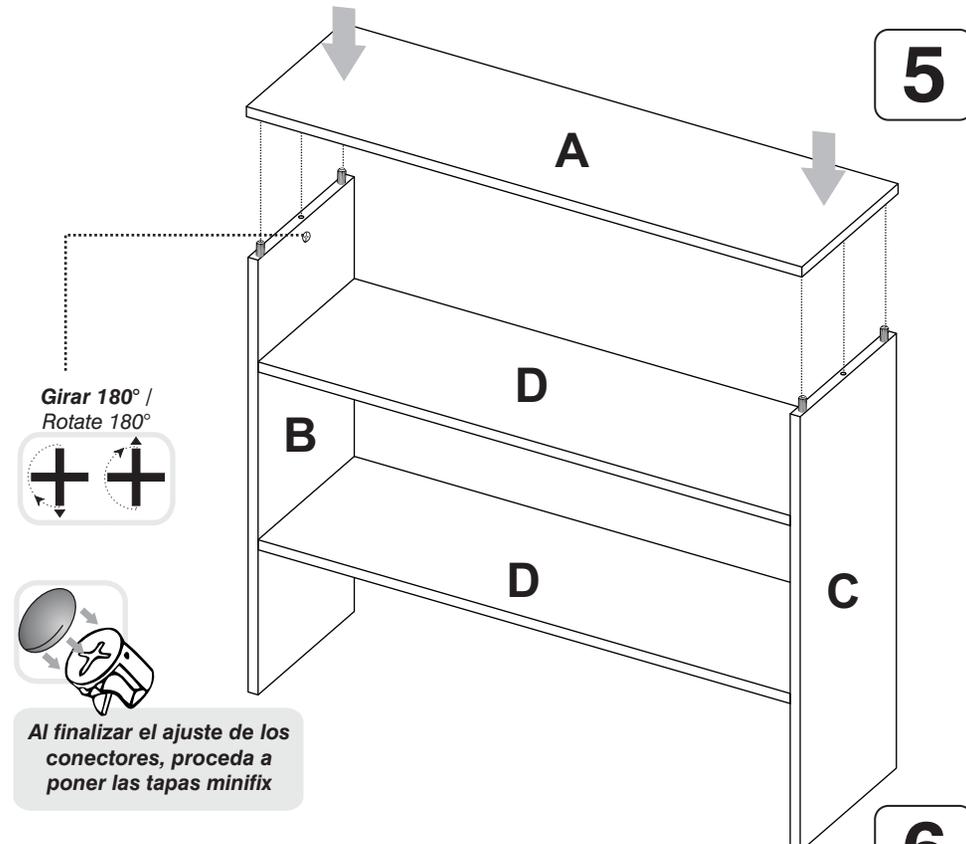


6

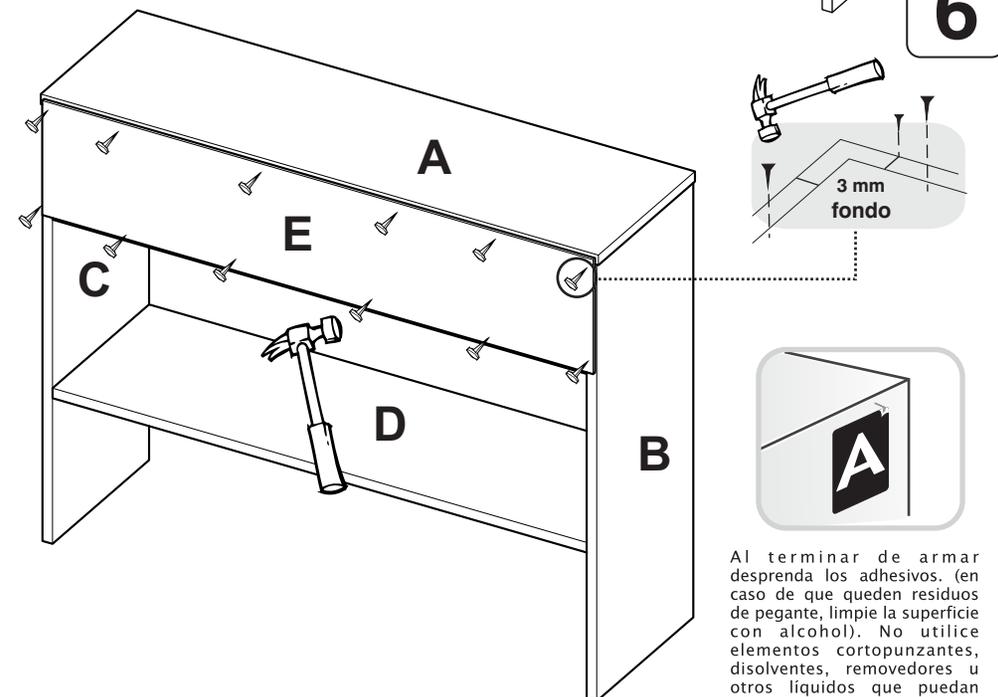


Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.



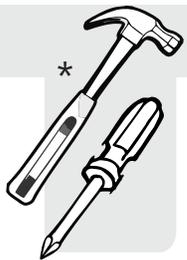

\*(Herramientas NO incluidas)

PLANO DE PIEZAS

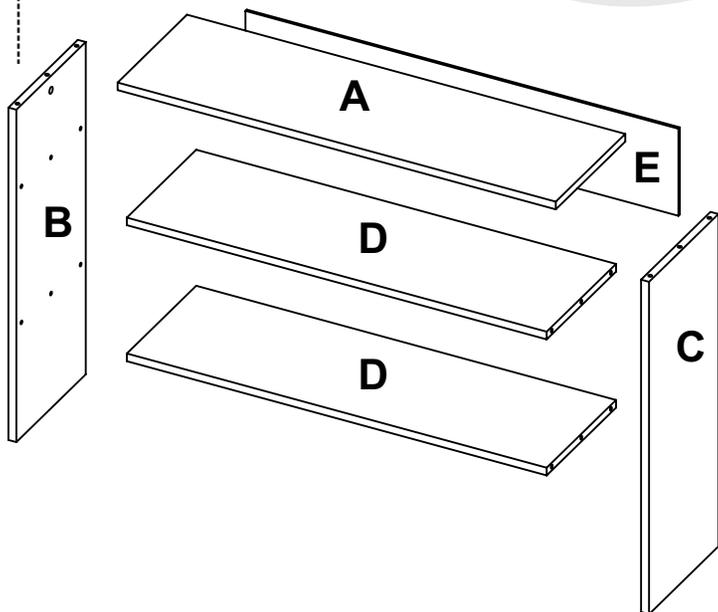


**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN



SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

1

IMPORTANTE

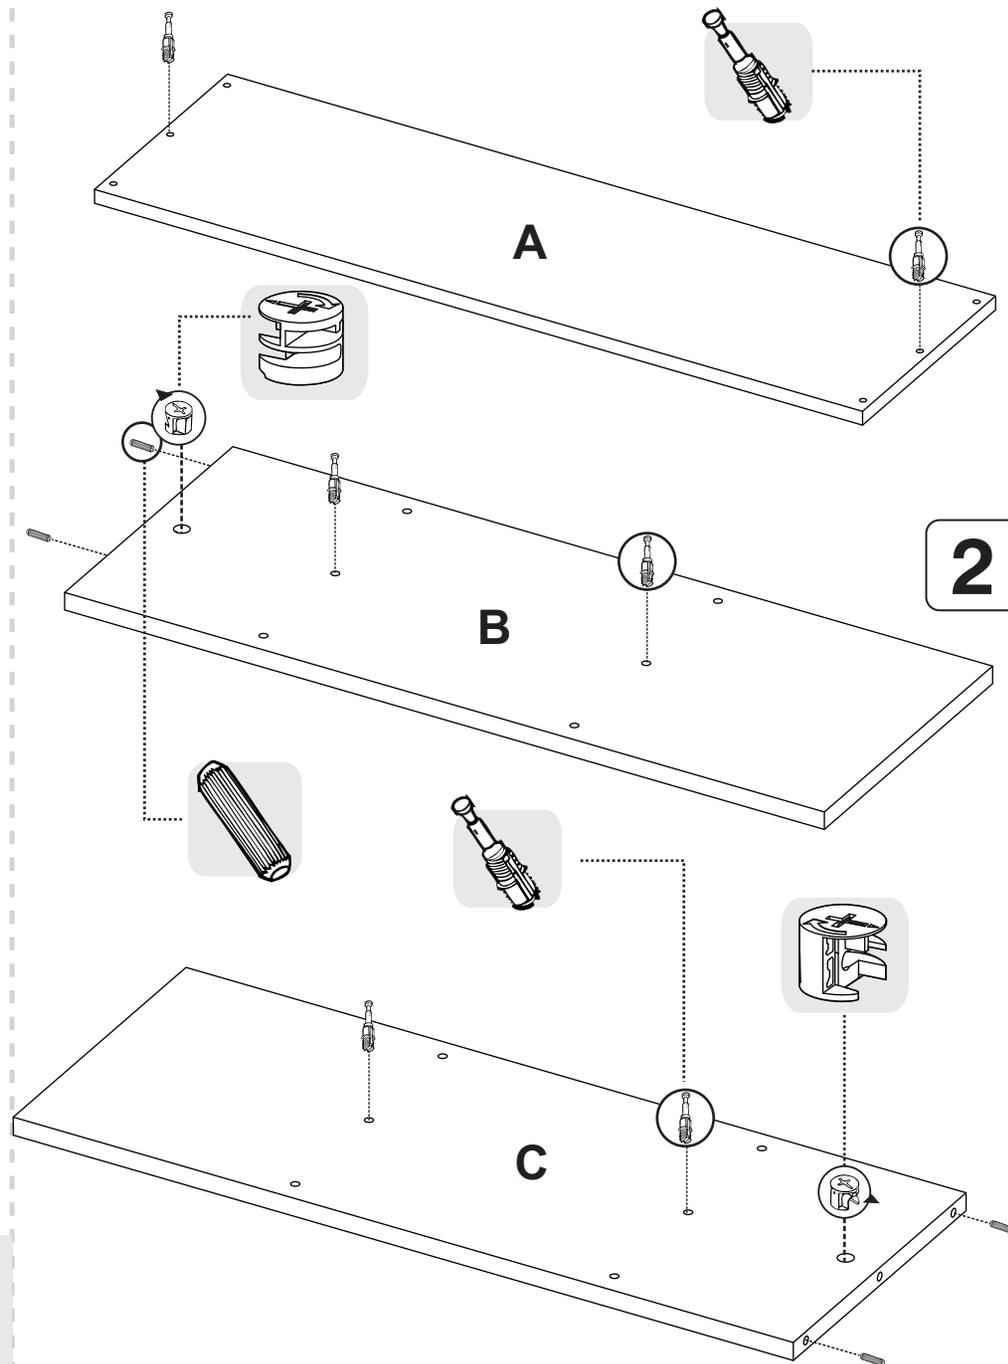


## MESA DE CENTRO BEIJING



**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

## INSTRUCCIONES DE ARMADO MESA DE CENTRO BEIJING

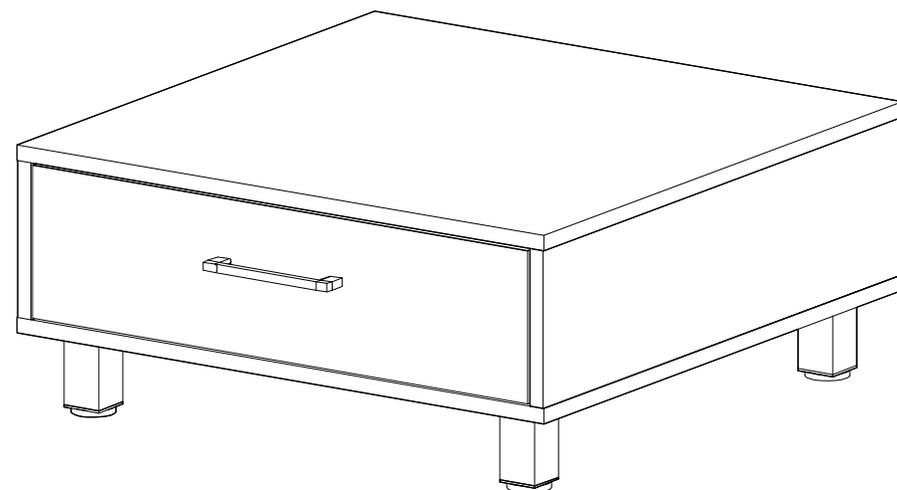

**TUHOME**<sup>®</sup>  
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA  
BY

**Rtd**  
design

**GARANTÍA: 3 MESES** - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

**REF. MLA1815 - MLW1821 - MLR1852**

**ALTO 26,3 CM / ANCHO 60 CM / FONDO 60 CM**

**HECHO EN COLOMBIA**

## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:

1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



### MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. **Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.**



### TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.




### TORNILLO DE LAMINA/SCREW

Es un herraje cilíndrico de cuerpo algo corto y cabeza en forma de estrella, es usado para ensamblar otros tipos de herrajes al mueble como bisagras, patas, soportes, etc.


## RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

### MINIFIX

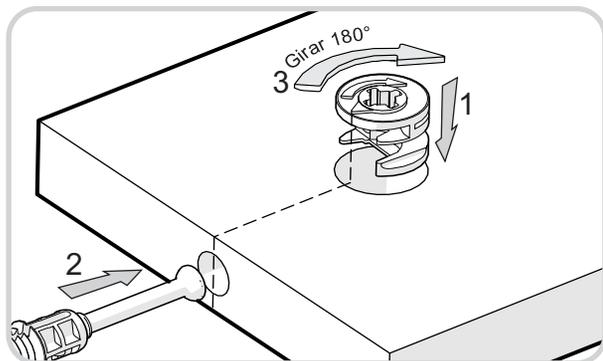

### TARUGOS

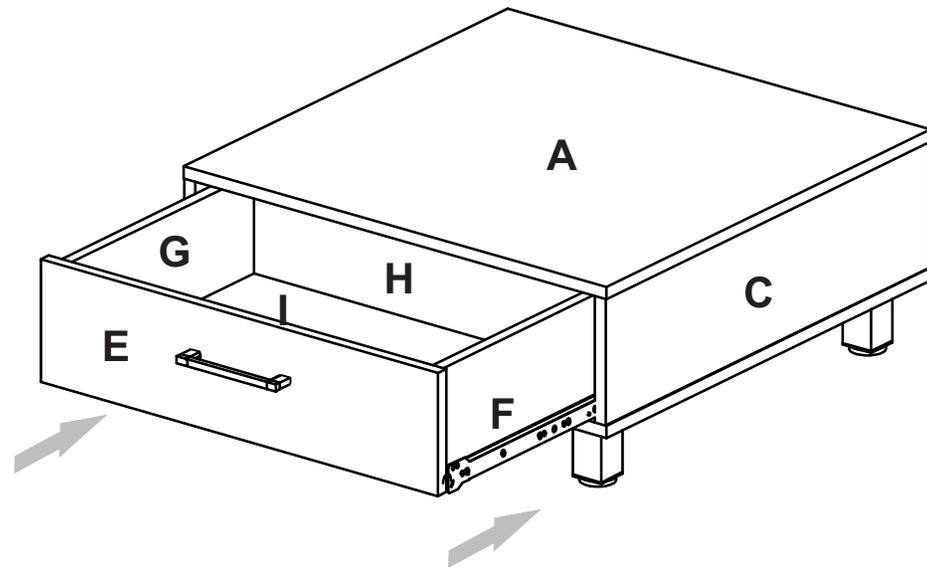


*Introduzca el cajón en la estructura*

*Al finalizar el ajuste de los minifix, proceda a poner las tapas minifix*




Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.

9

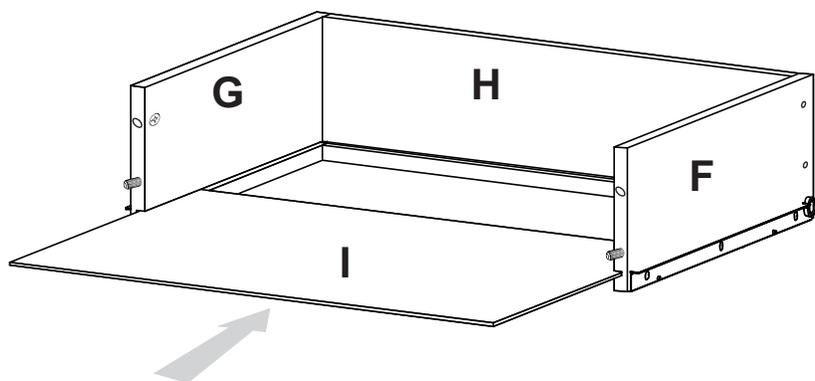

10

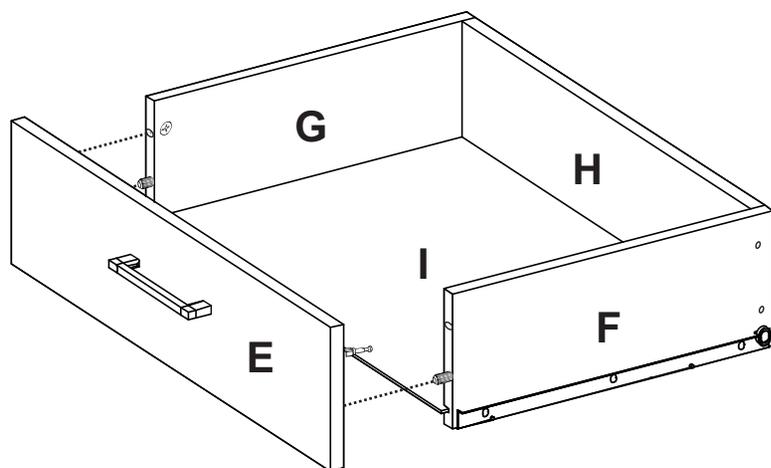

## HERRAJES PARA ARMADO

x2



TORNILLO CR 2N 5/32  
MANIJA/SCREW  
HANDLE

x18



TARUGO/  
WOODEN PIN

x12



MINIFIX/  
MINIFIX CONNECTOR

x12



PERNO MINIFIX/  
MINIFIX SPREADING  
BOLT

x24



TORNILLO LÁMINA/  
SCREW

x1



MANIJA ZAMAK 128mm/  
HANDLE

x4



PATA ACERO/  
STEEL LEG

x12



TAPA ADHESIVA  
MINIFIX/  
COVER CAPS

x1



PEGAMENTO/  
GLUE

x1



RIEL 35cm/  
DRAWERS SLIDES

x4








TORNILLO  
ENSAMBLE 6 X 5/8"/  
DRYWALL SCREW




**IMPORTANTE**

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA


# PIEZAS DE ARMADO

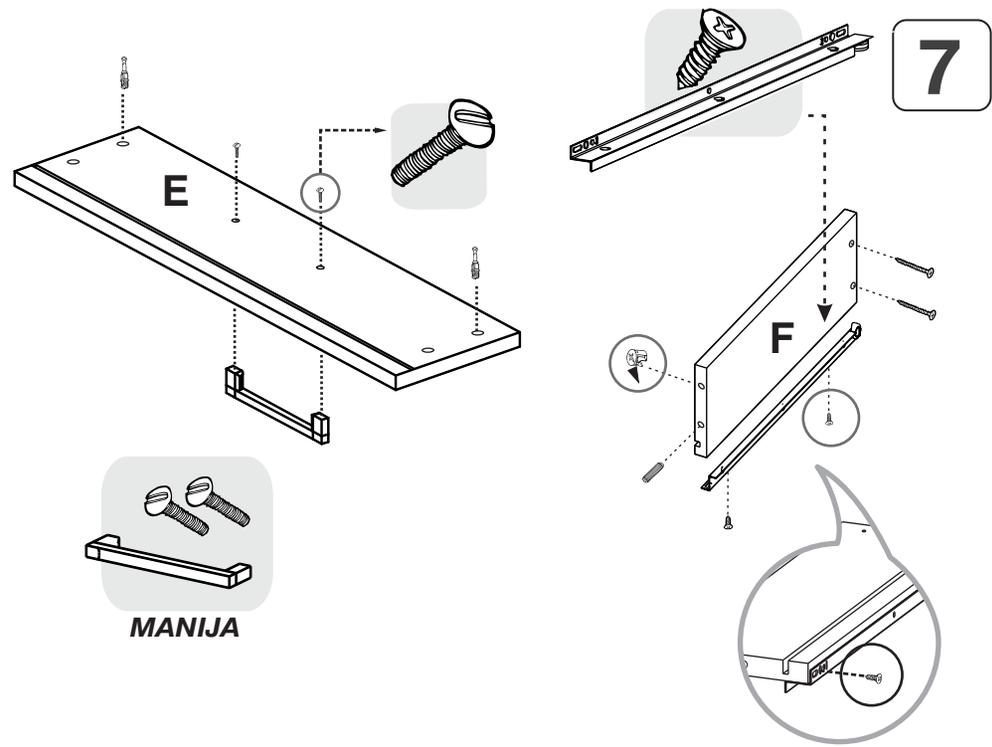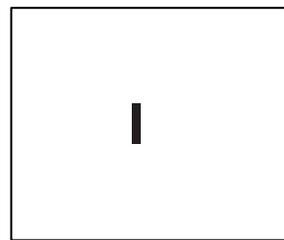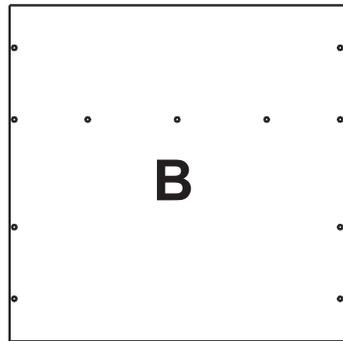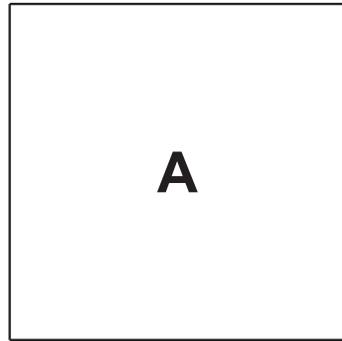

MANIJA

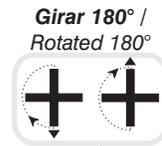


No olvide apretar todos los Minifix

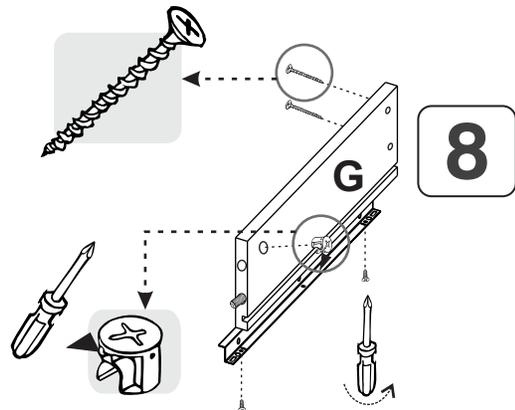

IMPORTANTE


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

5

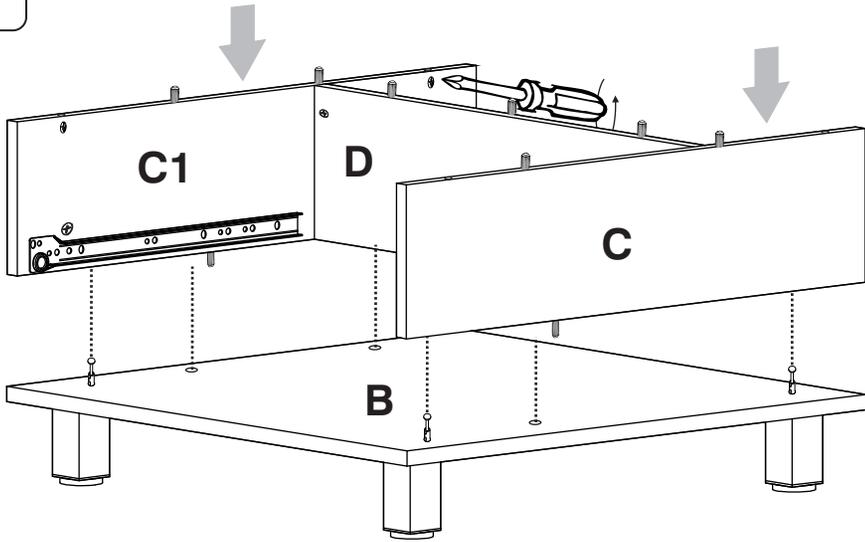


Girar 180° /  
Rotated 180°

No olvide apretar  
todos los Minifix




6

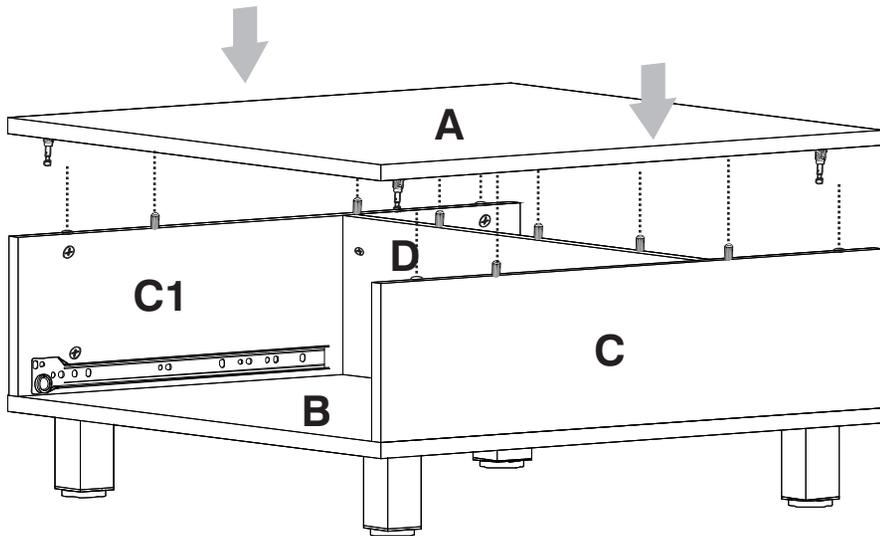



\*(Herramientas NO incluidas)




PLANO DE PIEZAS

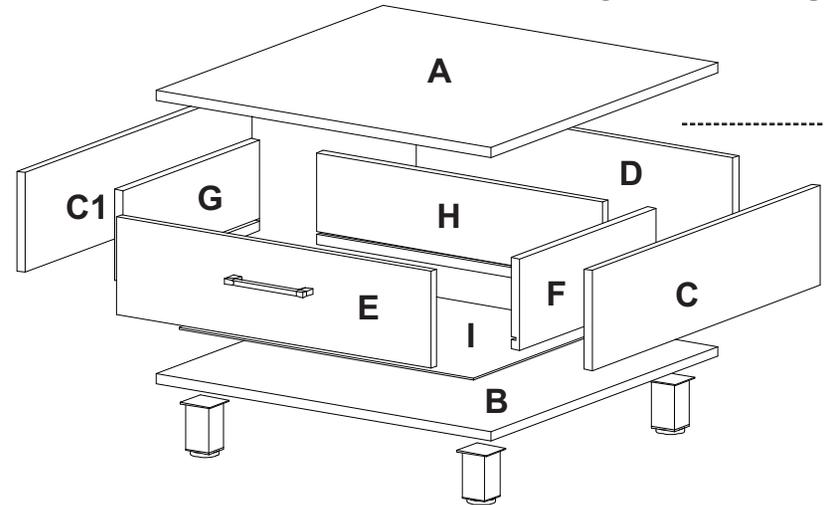


**TUHOME**  
CONCEPT | DESIGN

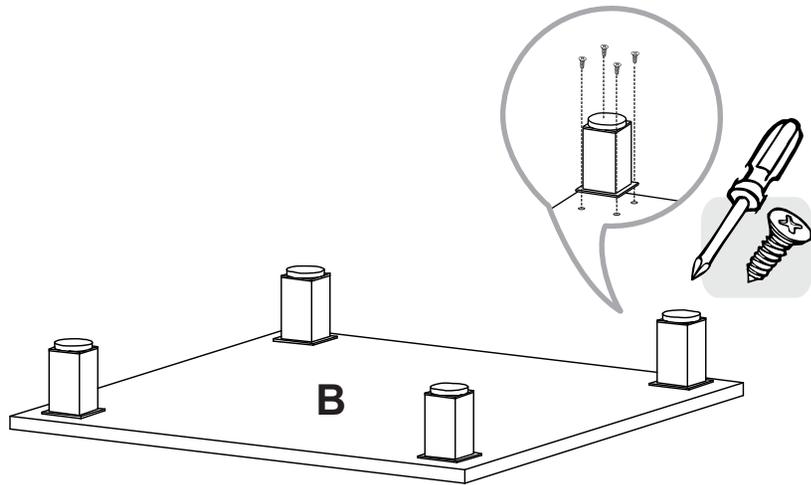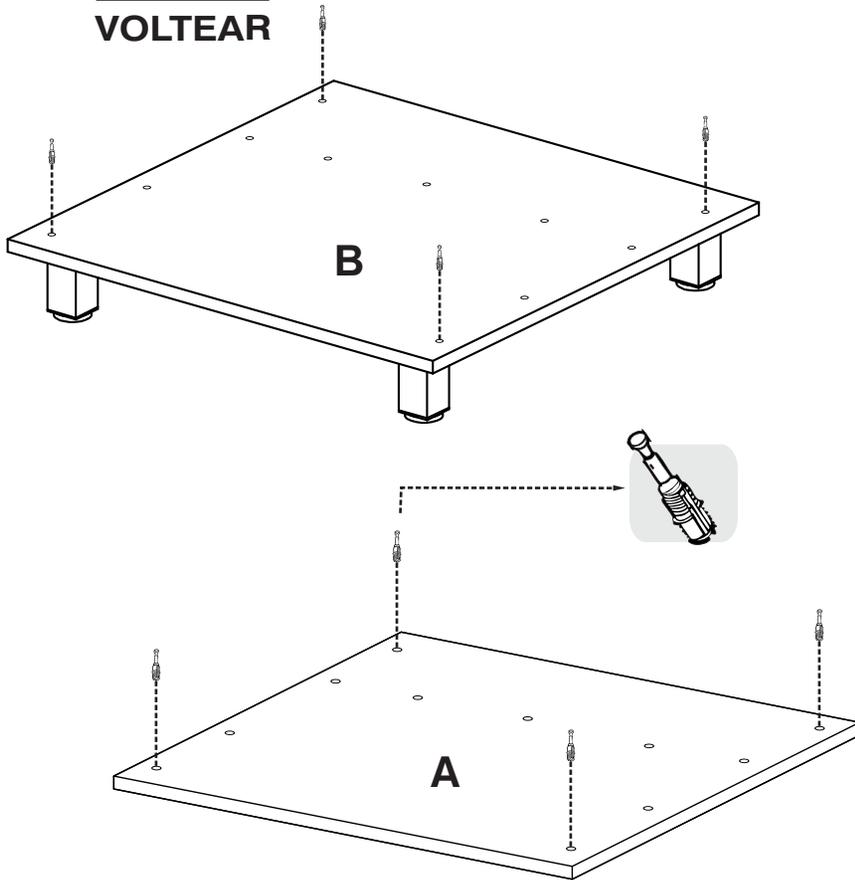**1****VOLTEAR****2****3**

Repetir el mismo procedimiento con la pieza C

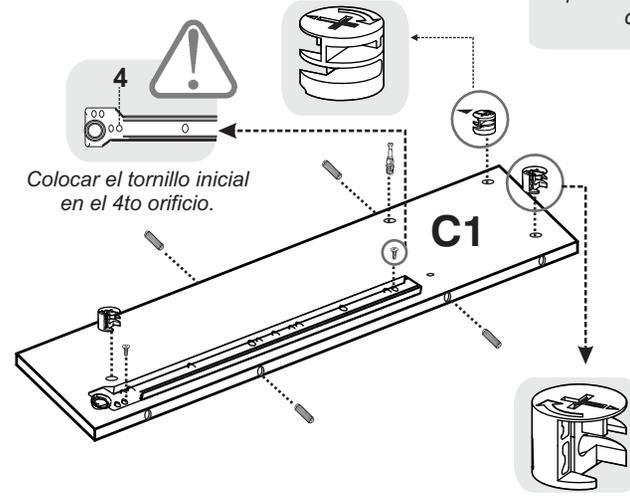

Colocar el tornillo inicial en el 4to orificio.

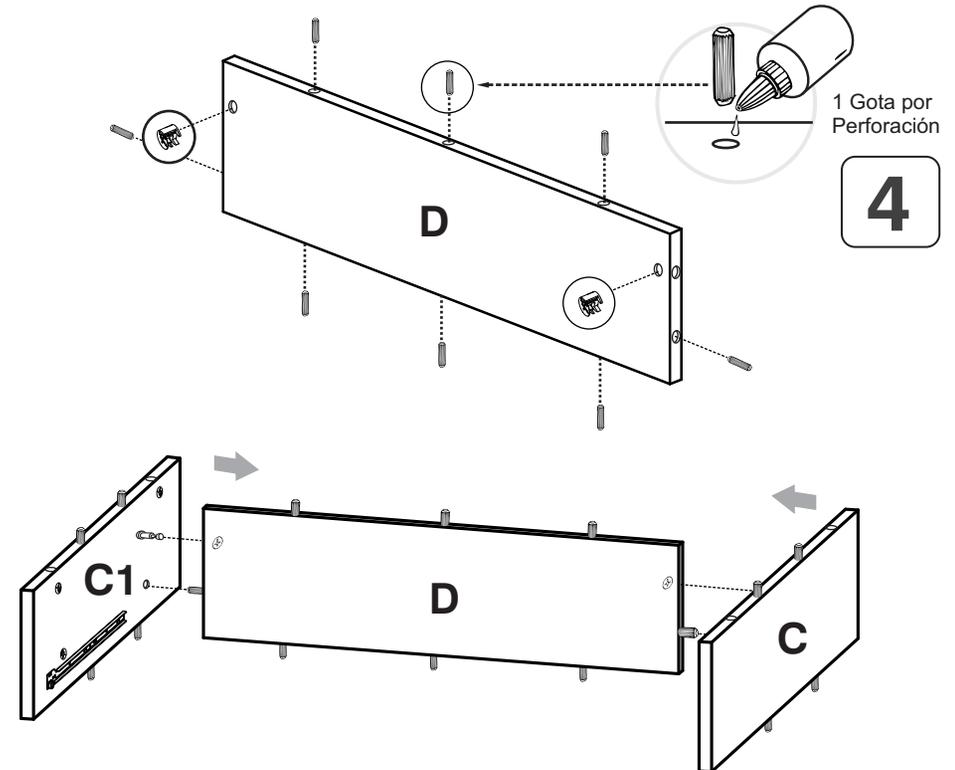**4**

1 Gota por Perforación