

ARRIMO CLASSIC COLOR VEDRA



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN


HECHO EN COLOMBIA
BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO ARRIMO CLASSIC COLOR VEDRA

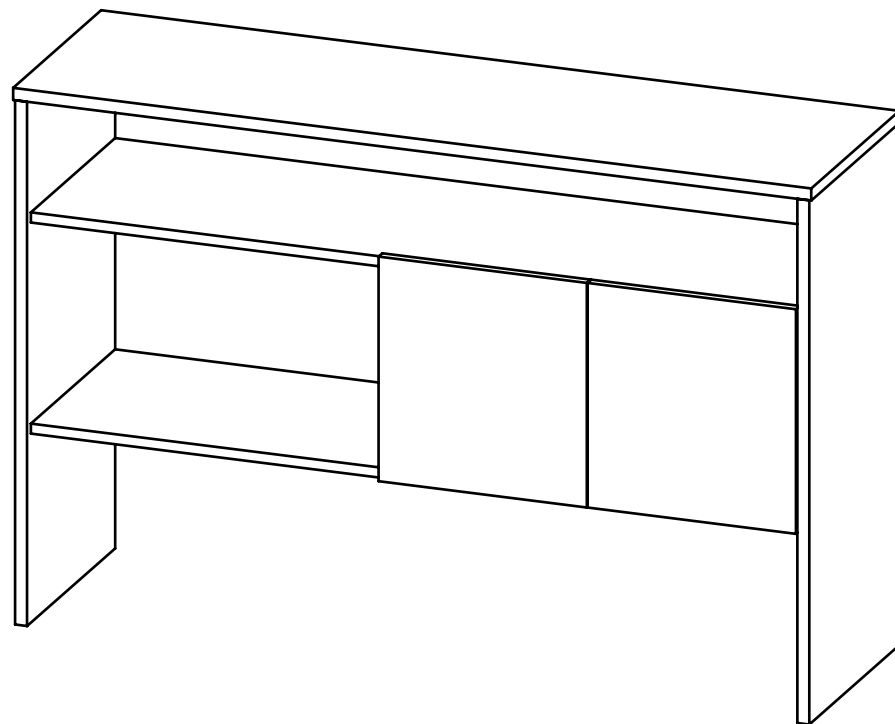

ALTO 80 CM / ANCHO 120 CM / FONDO 35 CM

REF. ACW1893

HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.



MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

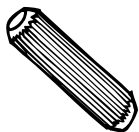


TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.



RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX

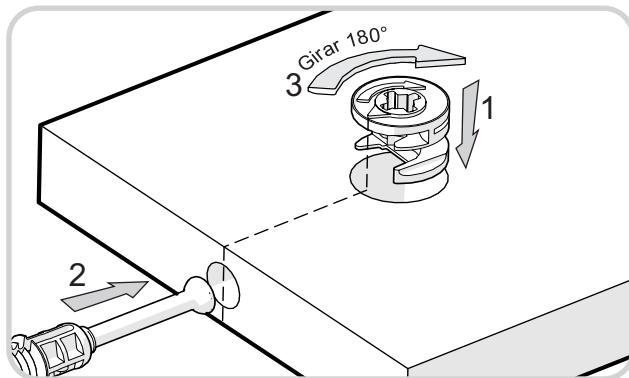


TARUGOS

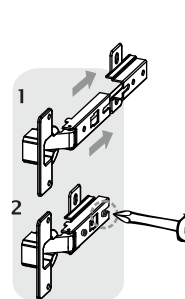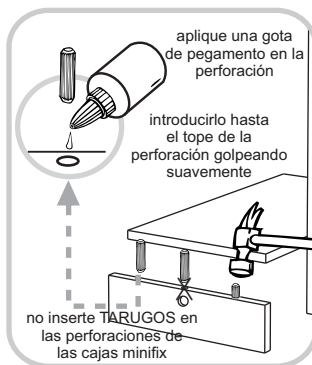


INSTALACIÓN BISAGRAS
aplica para todas las bisagras


9

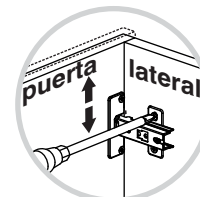




AJUSTE DE
ALTURA

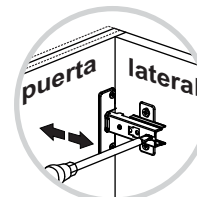


AJUSTE DE
PROFUNDIDAD

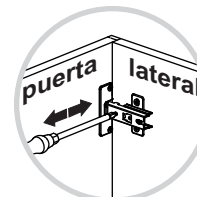

AJUSTE
LATERAL

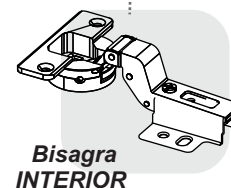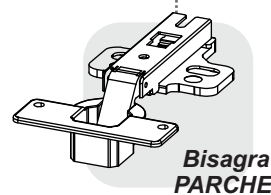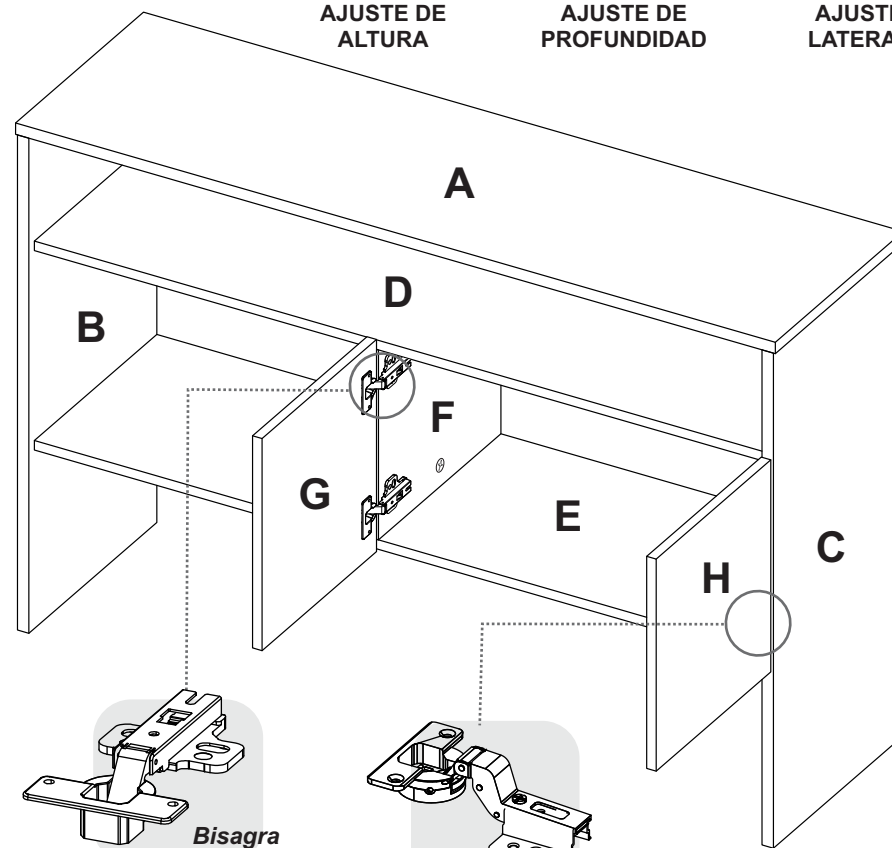

Al finalizar el ajuste de los
conectores, proceda a
poner las tapas minifix

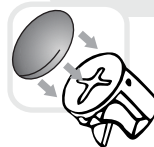


Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.

8



IMPORTANTE

Tenga en cuenta: Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar el fondo.

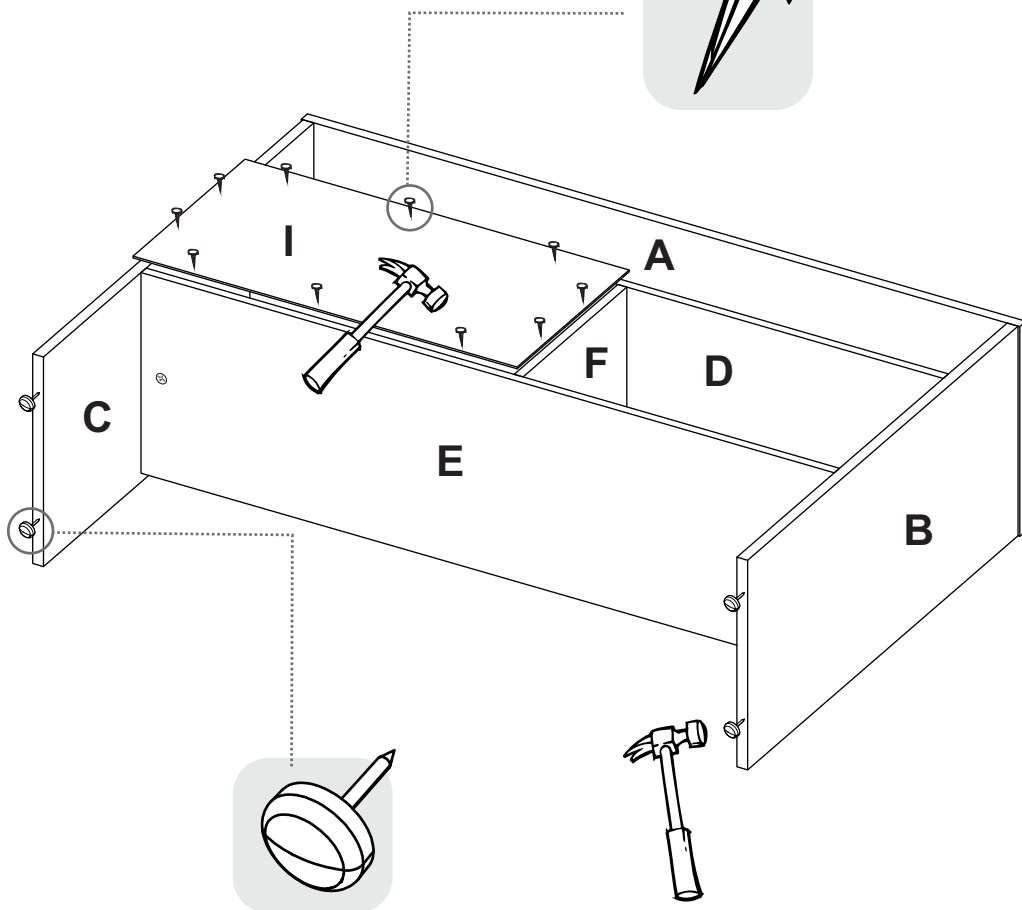

HERRAJES PARA ARMADO

x16



TORNILLO LAMINA
6 x 9/16"

x8




MINIFIX

x8



PERNO MINIFIX

x16

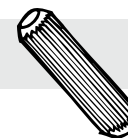

TARUGO

x6




TAPA ADHESIVA
MINIFIX
(wengue)

x2




TAPA ADHESIVA
MINIFIX
(caramelo)

x2

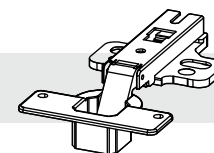

BISAGRA PARCHÉ
35mm

x2

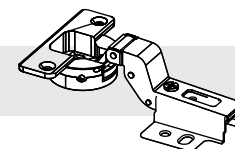

BISAGRA INTERIOR
35MM

x1



PEGANTE

x10



PUNTILLAS

x4





DESILIZADOR PUNTILLA
15MM



IMPORTANTE

SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA


PIEZAS DE ARMADO

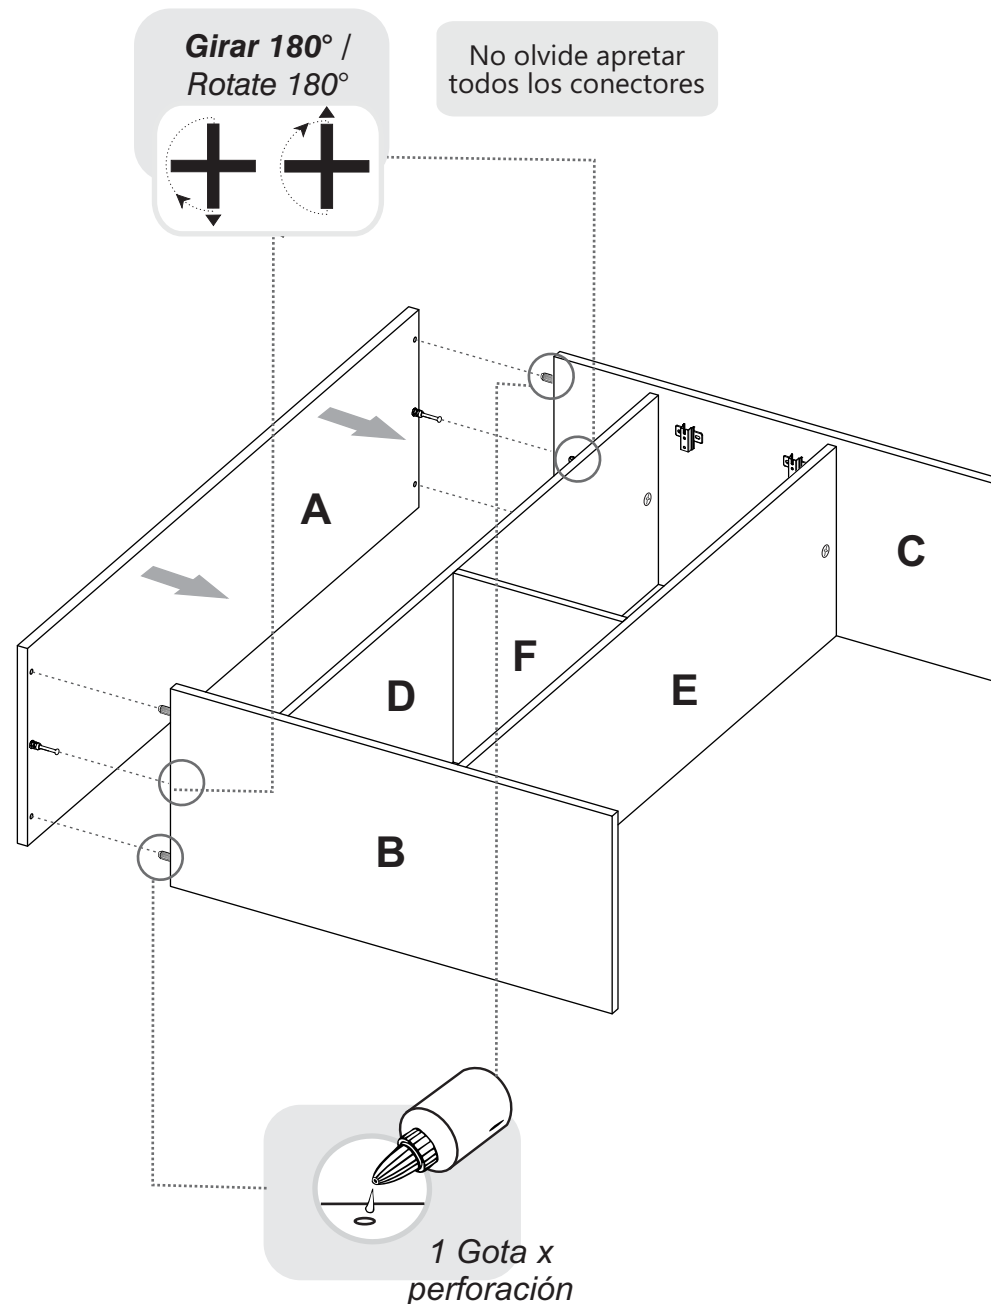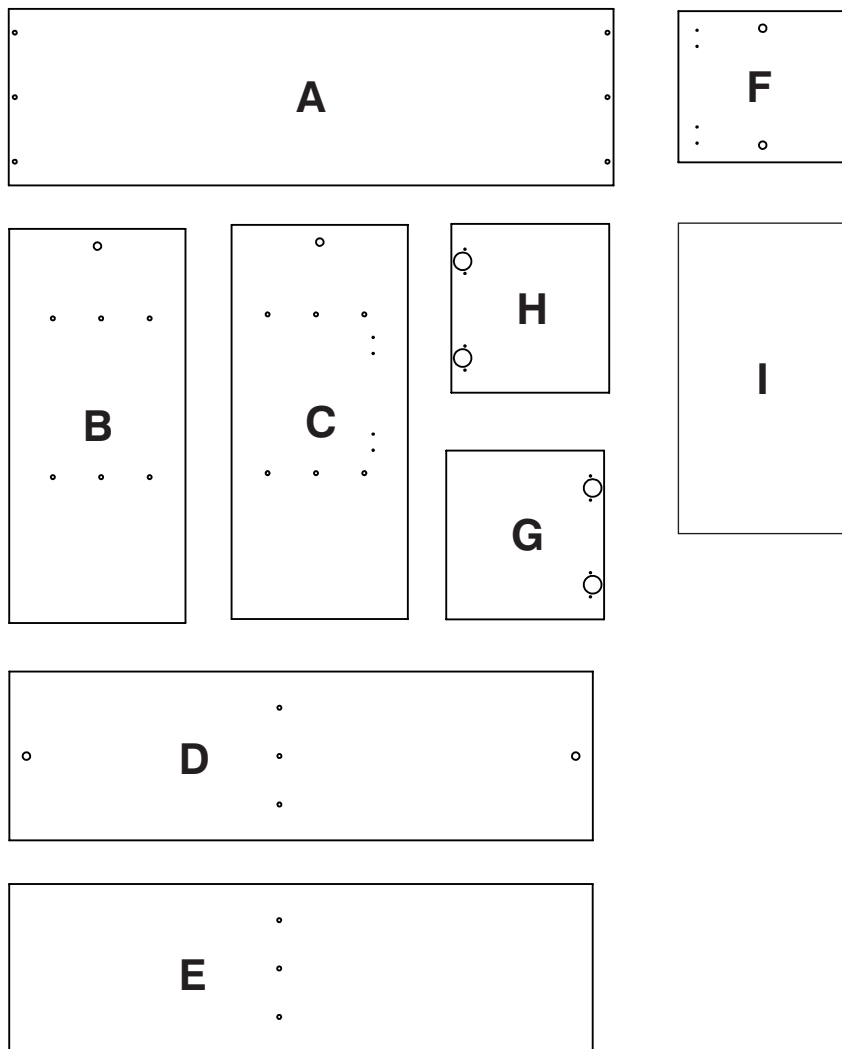


IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA
SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

5

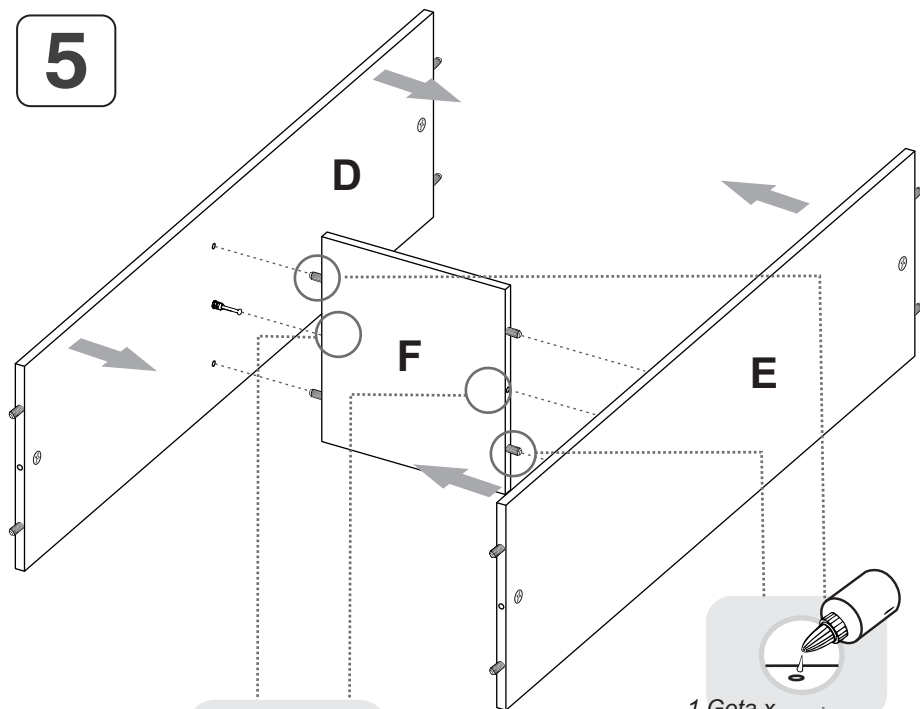

Girar 180° /
Rotate 180°




1 Gota x
perforación





6

No olvide apretar
todos los conectores


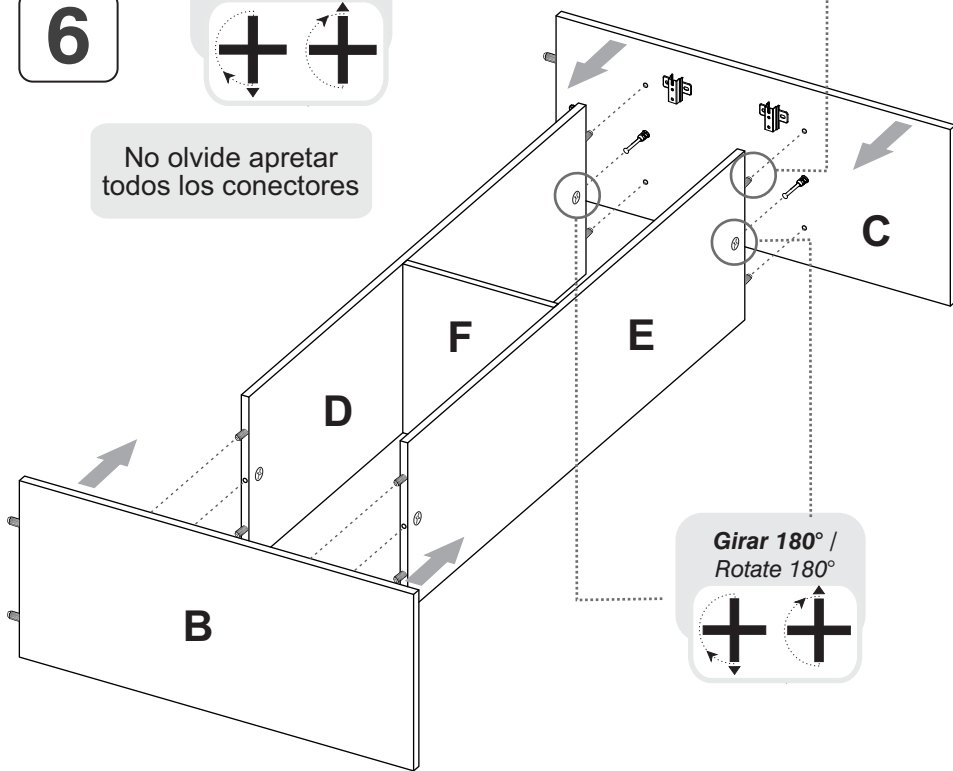


Girar 180° /
Rotate 180°

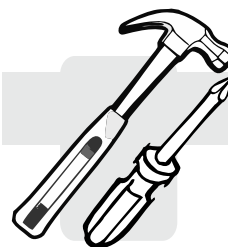

*(Herramientas NO incluidas)

- Martillo
- Destornillador de Estrella

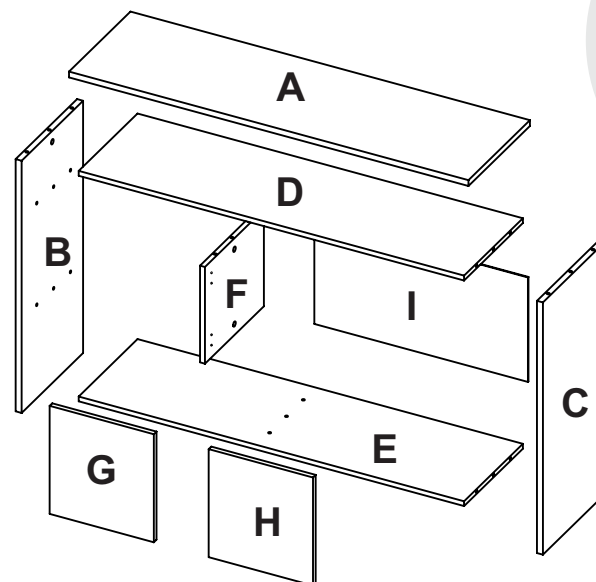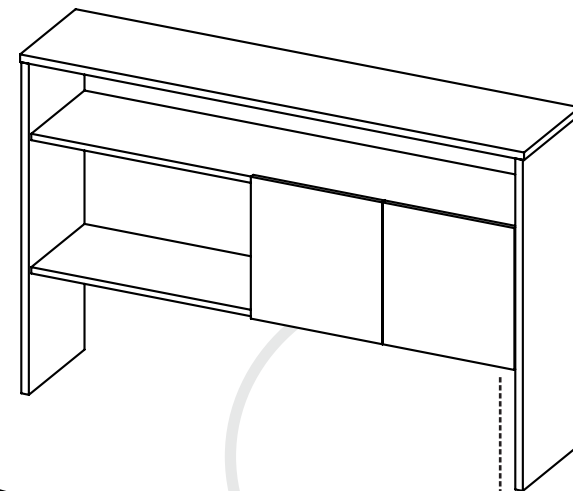


PLANO DE PIEZAS


TUHOME
CONCEPT | DESIGN

1


SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS Y SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO.

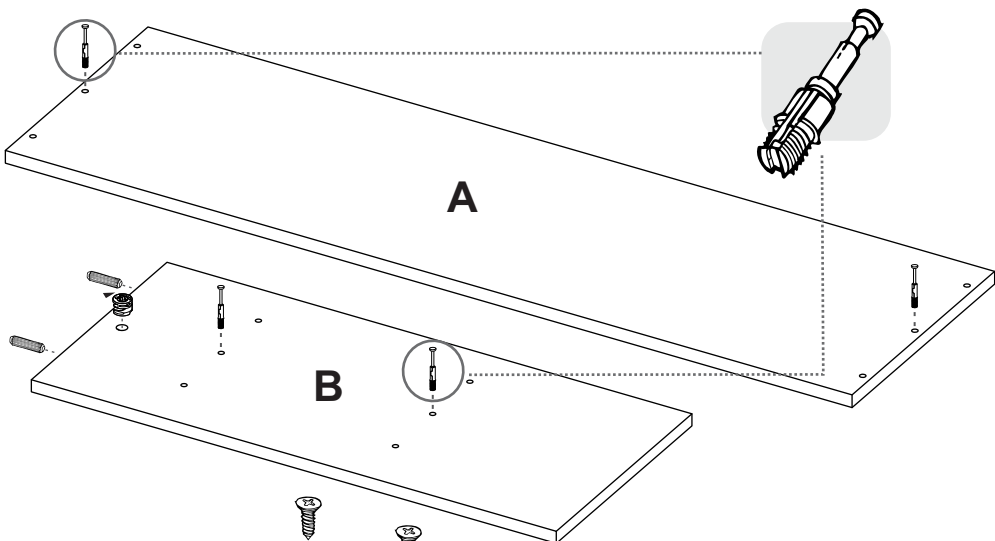


2

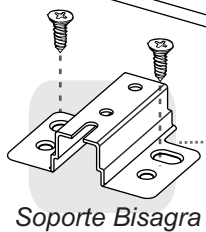


Soporte Bisagra

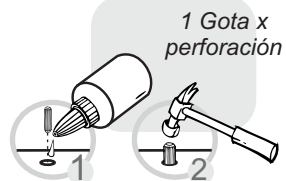


1 Gota x perforación

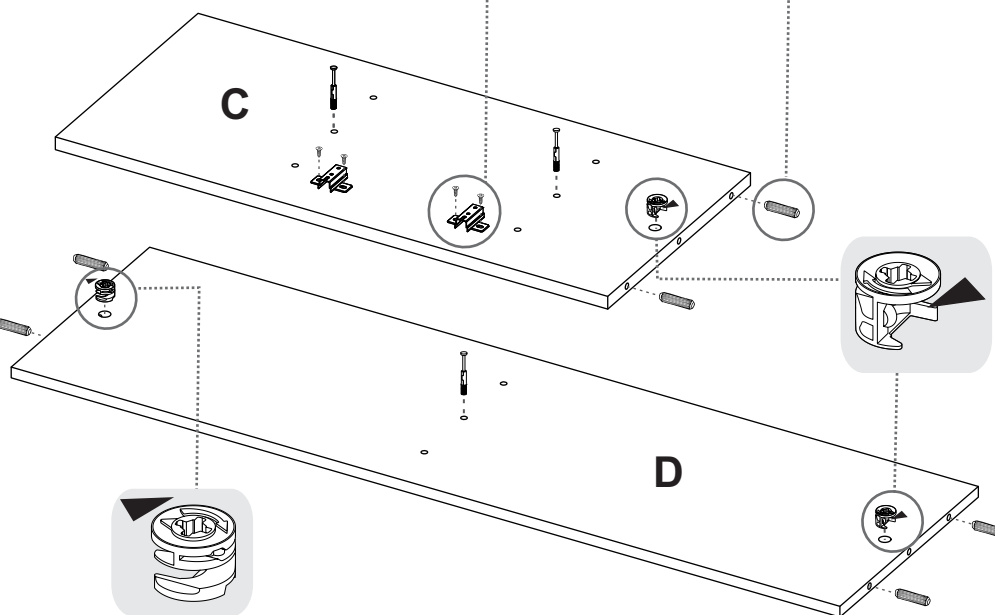


3

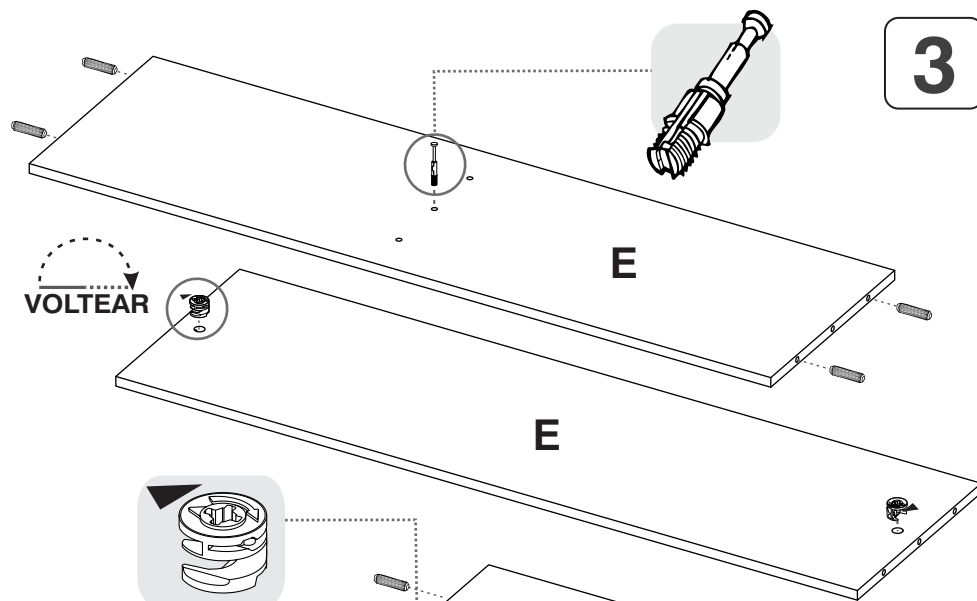



VOLTEAR

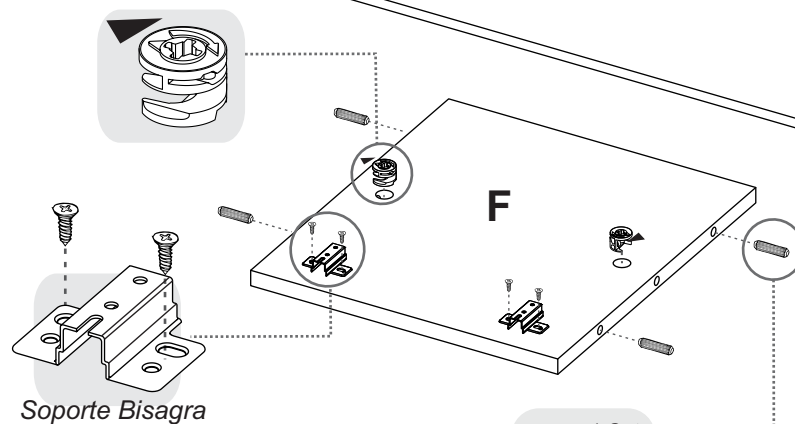


Soporte Bisagra

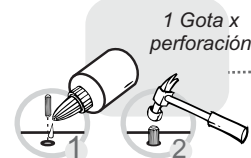

1 Gota x perforación

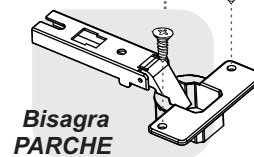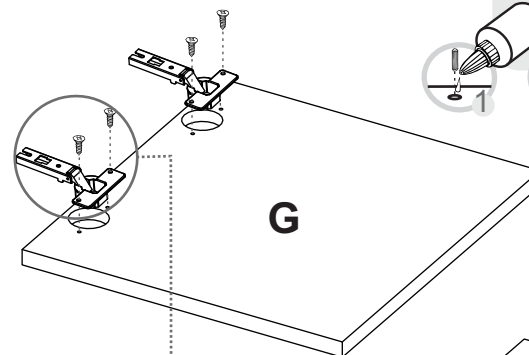


Bisagra PARCHE

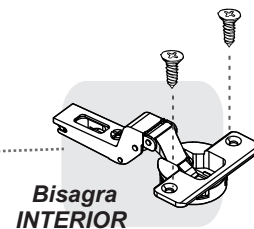

Bisagra INTERIOR

4

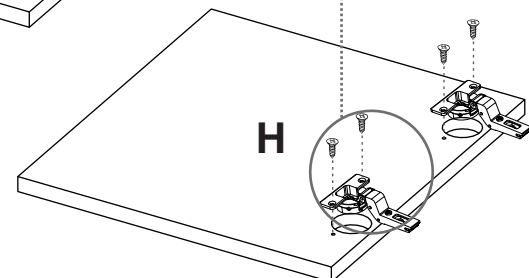

MESA DE CENTRO CLASSIC COLOR VEDRA



TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

HECHO EN COLOMBIA


BY

Rtd
design

GARANTÍA: 3 MESES - DESDE LA FECHA DE SU COMPRA -

TUHOME[®]
CONCEPT | DESIGN

INSTRUCCIONES DE ARMADO MESA DE CENTRO CLASSIC COLOR VEDRA

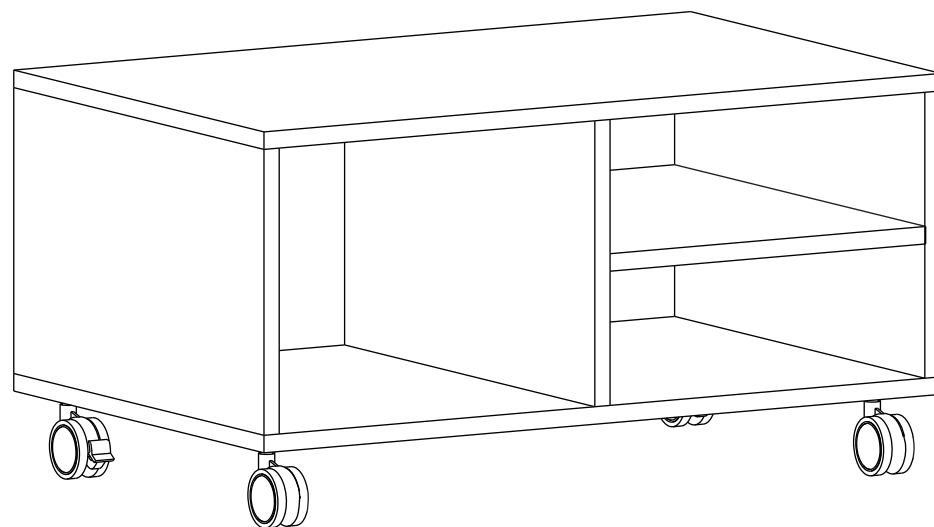

ALTO 41.2 CM / ANCHO 80 CM / FONDO 50 CM

REF. MCW1894


HECHO EN COLOMBIA

HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.

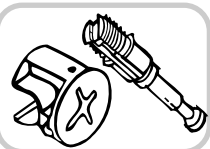

MINIFIX - PERNOS/MINIFIX CONNECTOR - DOWELS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.

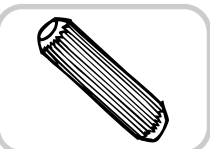


TARUGO/WOOD DOWEL PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el tarugo.



RECOMENDACIONES DE ARMADO

El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

MINIFIX

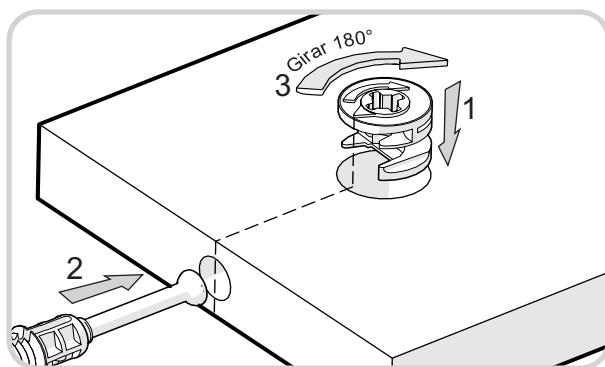

TARUGOS

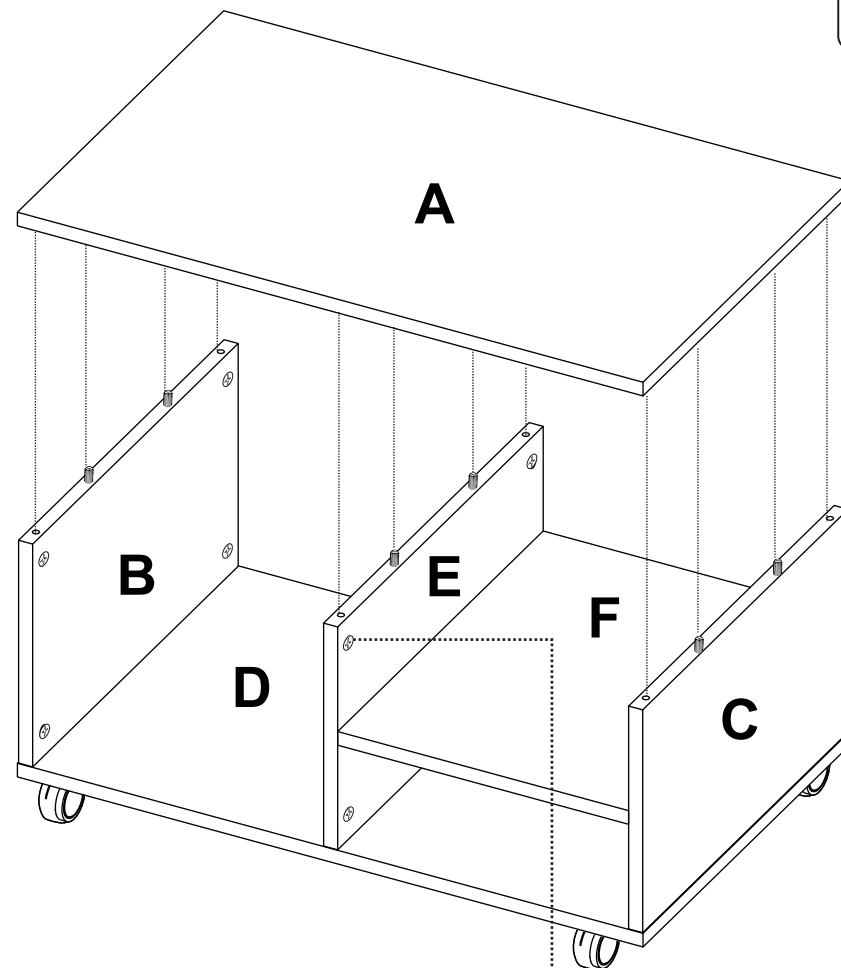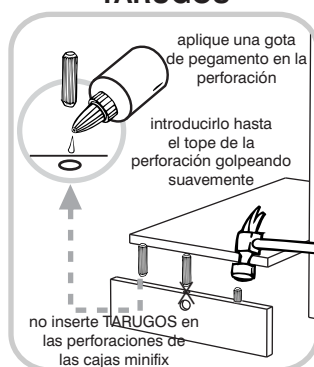


Girar 180° /
Rotate 180°




Al terminar de armar desprenda los adhesivos. (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol). No utilice elementos cortopunzantes, disolventes, removedores u otros líquidos que puedan afectar la apariencia del mueble.

No olvide apretar
todos los Minifix

9

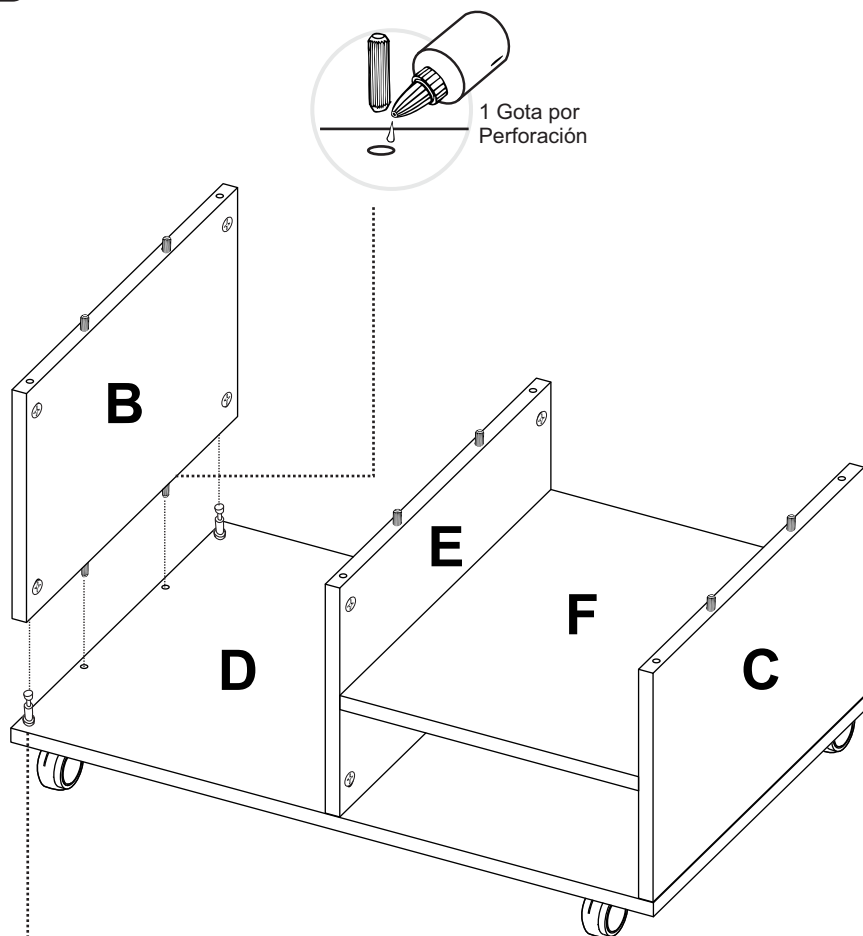

Girar 180° /
Rotate 180°



No olvide apretar
todos los Minifix



Al finalizar el ajuste de los
conectores, proceda a
poner las tapas minifix

HERRAJES PARA ARMADO

x16



TARUGO

x16



MINIFIX

x16




TORNILLO LÁMINA
CABEZA PLANA 9/16"

x16



PERNO MINIFIX

x1

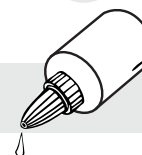


PEGANTE

x8




TAPA ADHESIVA
MINIFIX WENGUE

x2

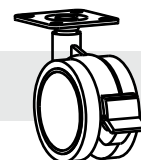

RODACHINA PLÁSTICA.
82MM. HRO304-02

x2

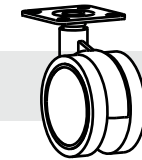

RODACHINA PLÁSTICA.
82MM. HRO304-01

x8



TAPA ADHESIVA
MINIFIX CARAMELO





IMPORTANTE


SE SUGIERE REALIZAR CUADRATURA DE TODAS LAS PARTES Y PIEZAS ANTES DE ARMAR. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO DE FALTAR ALGUNA O QUE SE ENCUENTRE DEFECTUOSA, SU ARMADOR COORDINARA SU ENVÍO Y REEMPLAZO; TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A ALGÚN PUNTO DE POST VENTA DE LA TIENDA DONDE COMPRO Y SOLICITAR LA PIEZA FALTANTE O DEFECTUOSA

PIEZAS DE ARMADO

7

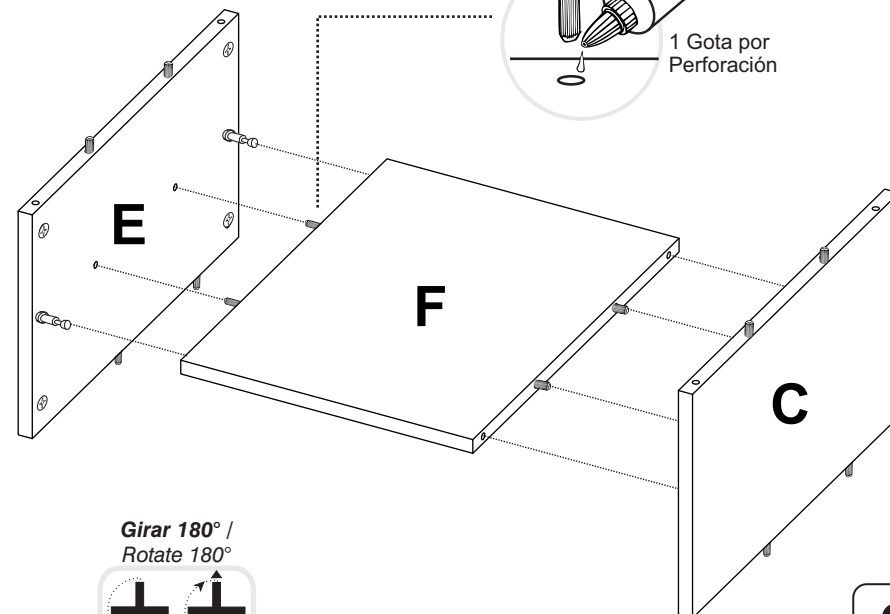
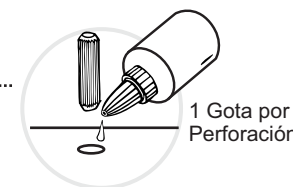


Girar 180° /
Rotate 180°



No olvide apretar
todos los Minifix


8

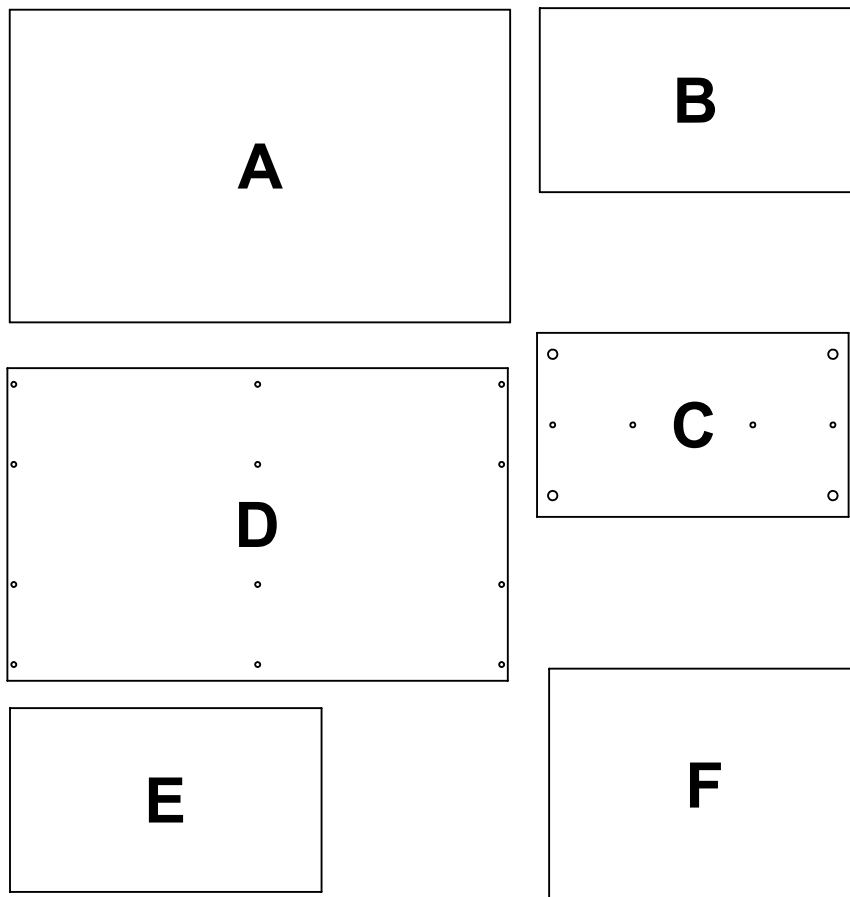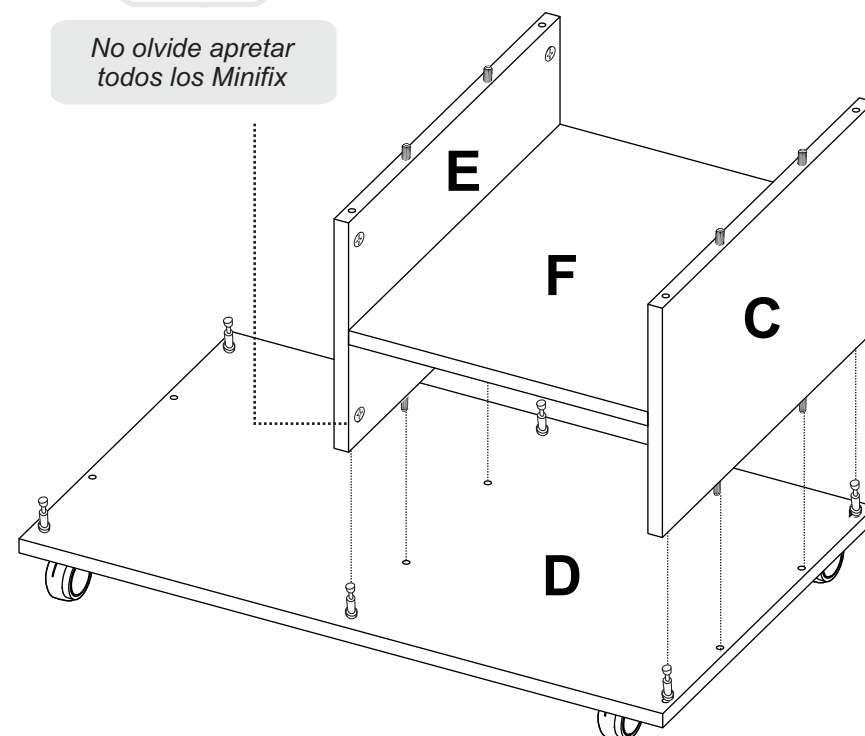



IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA
SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.


5

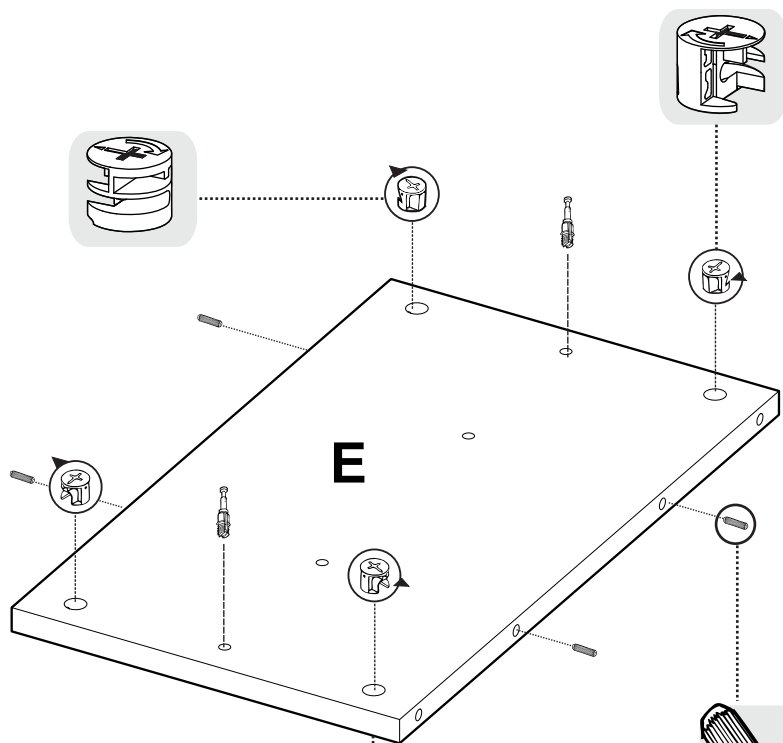


6

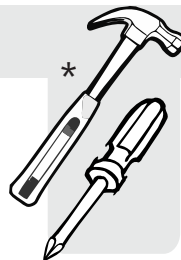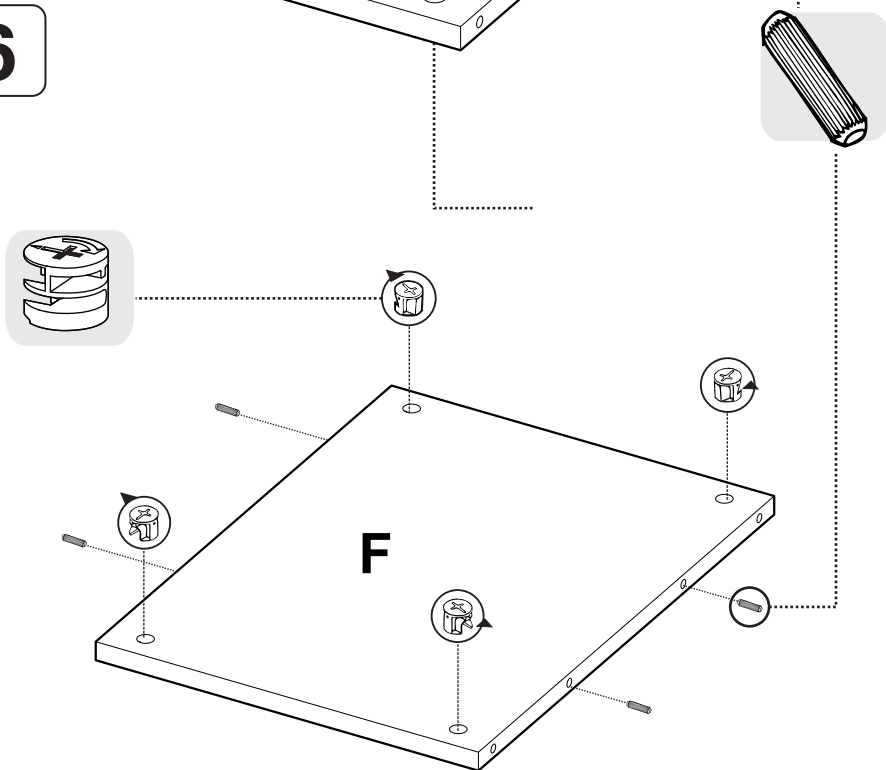

*(Herramientas NO incluidas)

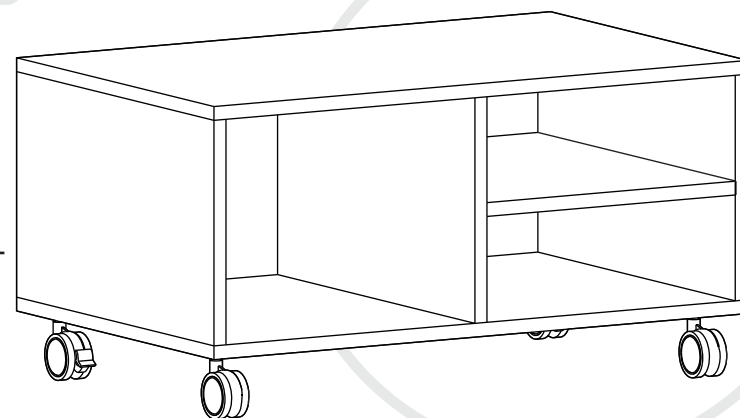


PLANO DE PIEZAS

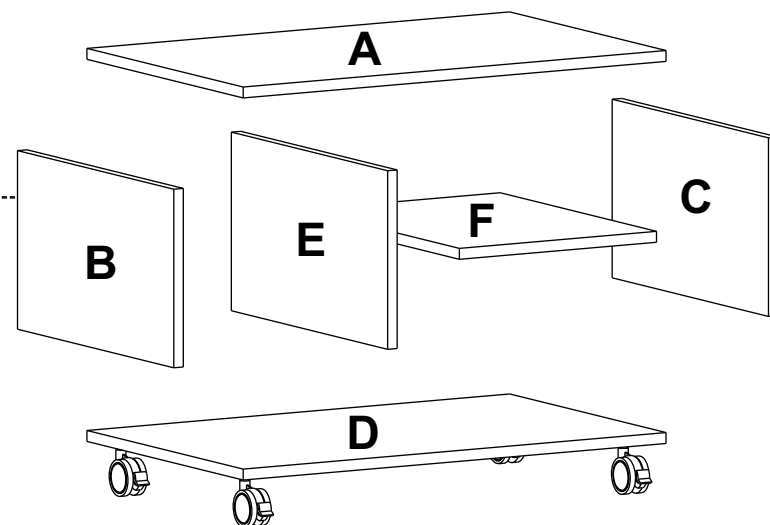


TUHOME
CONCEPT | DESIGN


1

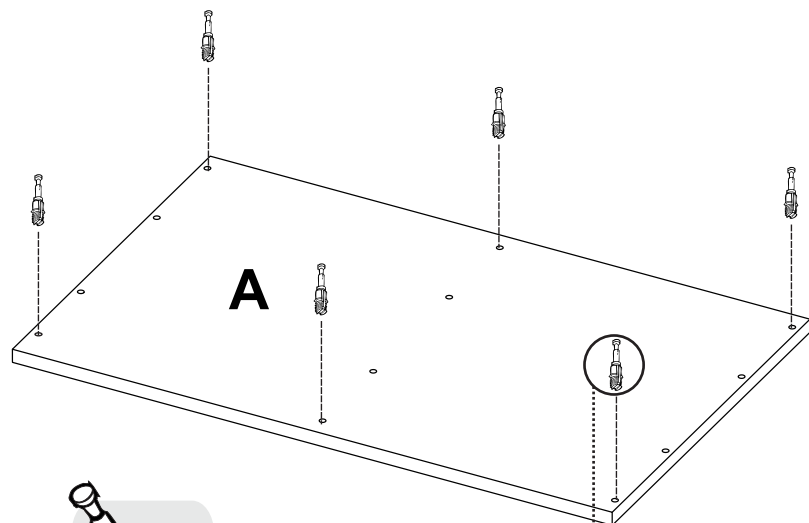


2

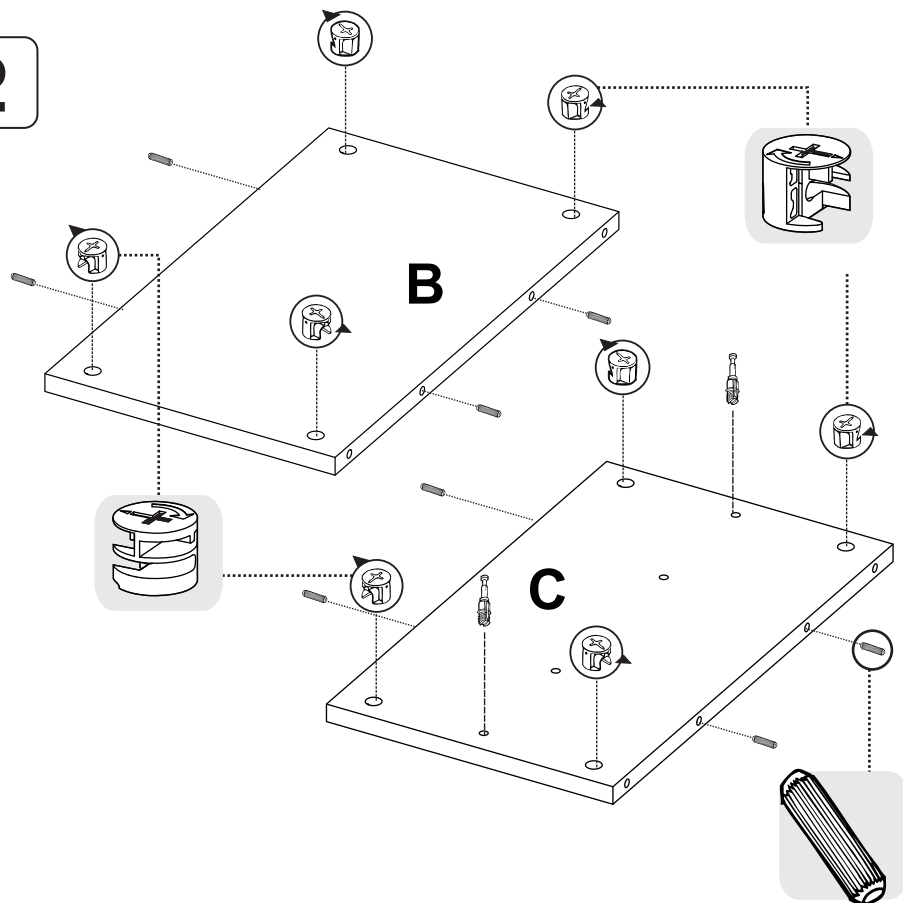


3

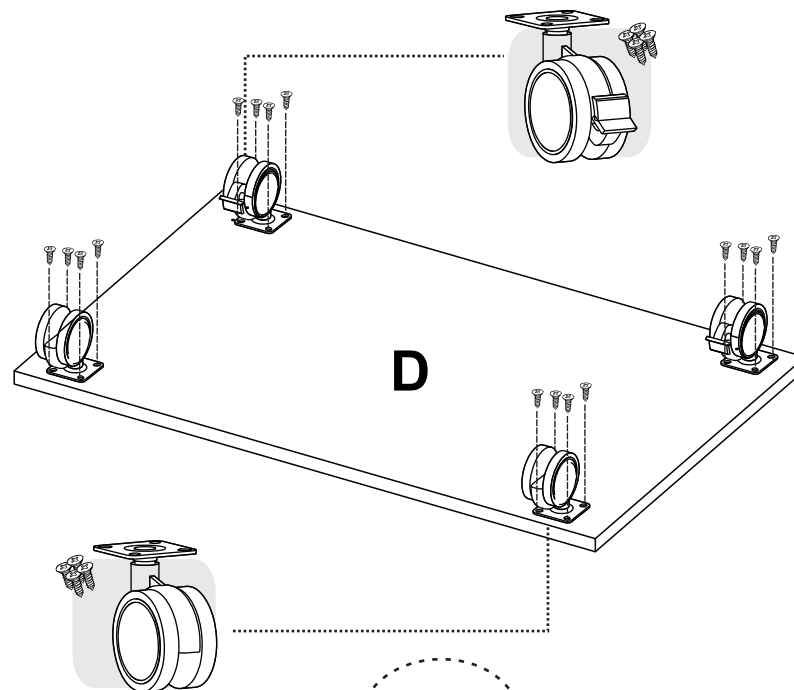


4

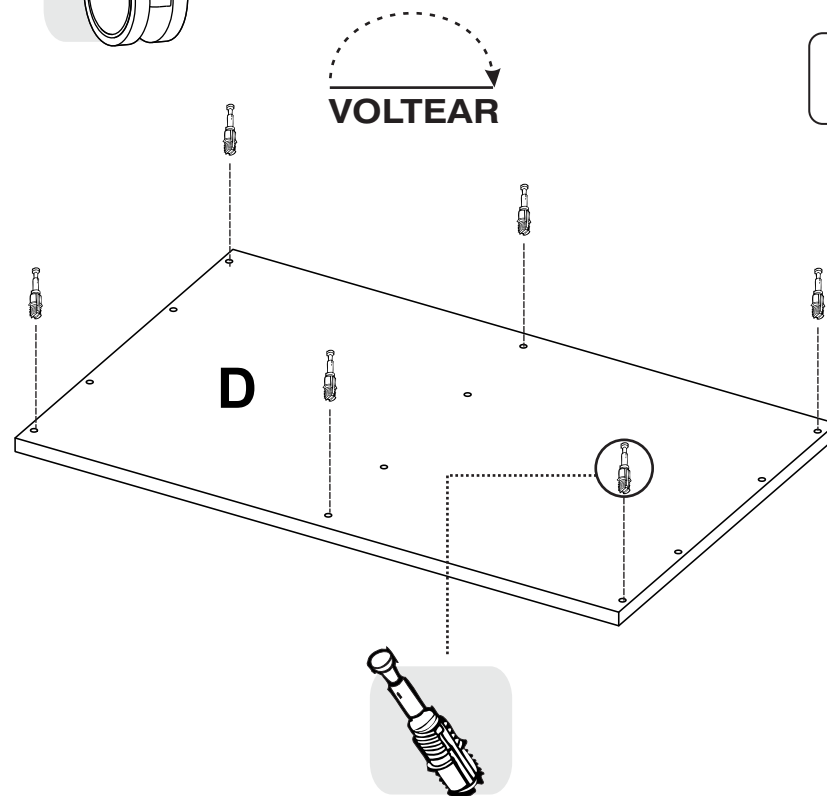


39

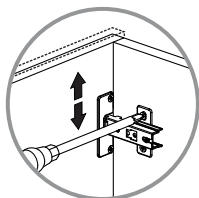




AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT

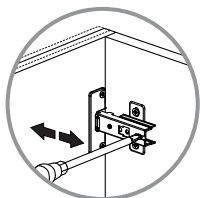

AJUSTE DE PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT

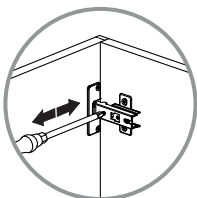

AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT

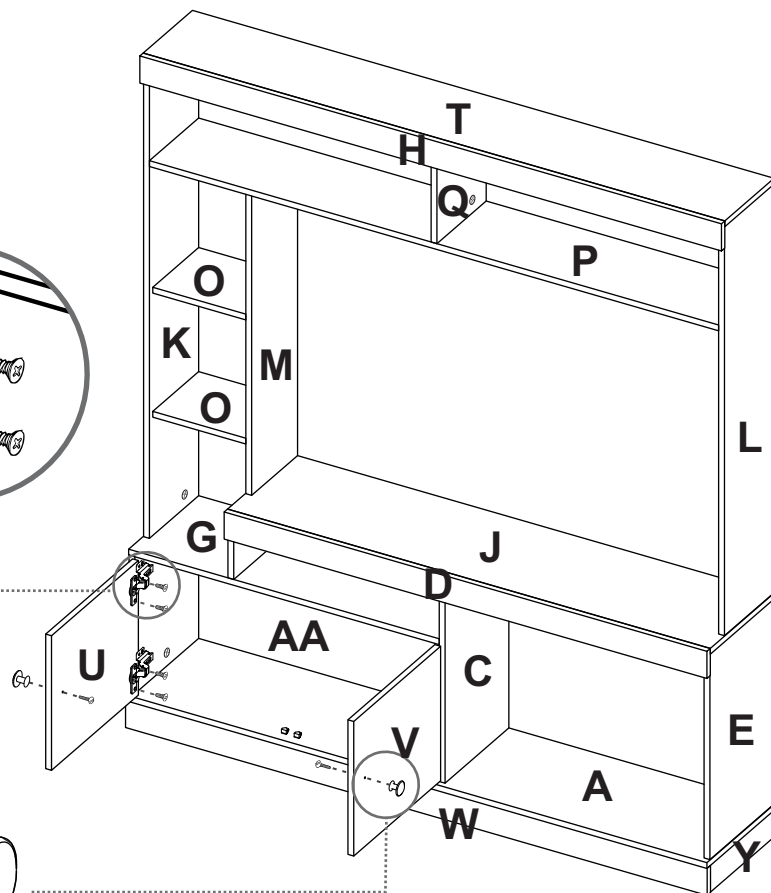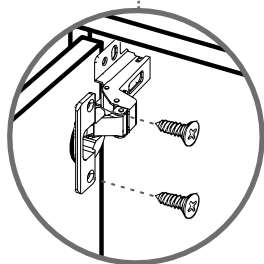


Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar, despegue los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finish assembling, tear off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

Rta
design

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

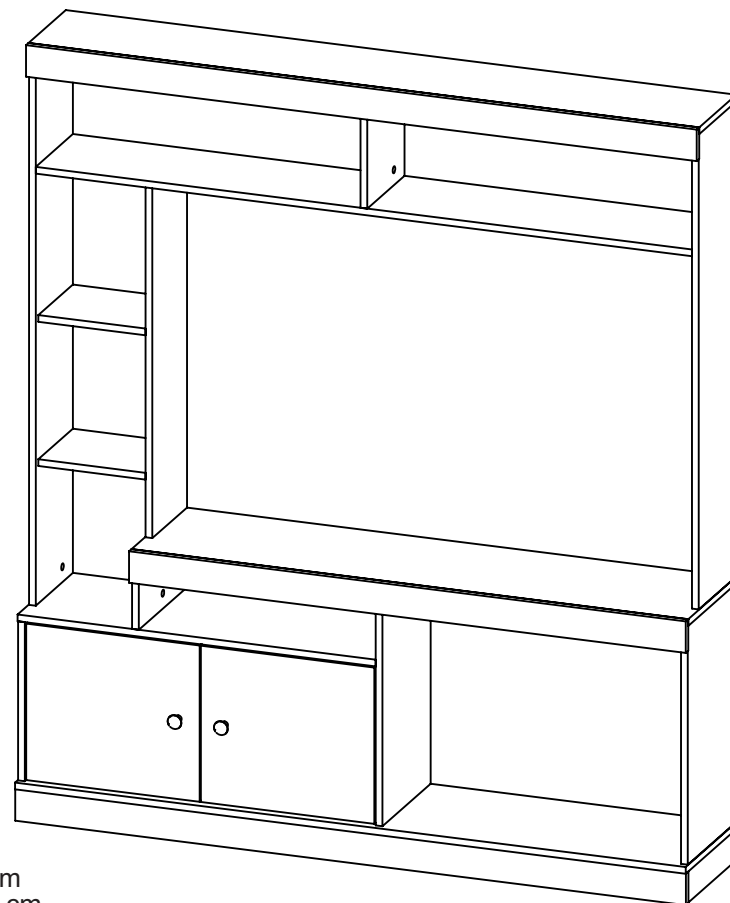

Alto/ Height: 170 cm
Ancho/ Width: 150 cm
Fondo/ Depth: 30,3 cm

LOTE No: _____

REF. CWC2880


By:

Rta
design

RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

ESTANTE CLASSIC COLOR
/Classic color stand



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

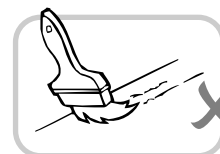

NO pinte el mueble/
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie/
Do not expose to rain
or direct sun.

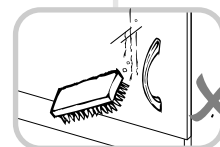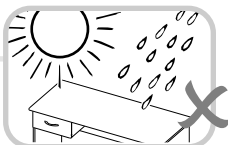

NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos/
Don't wash handles
or dumps with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina/
Do not overload the cabinet.
Weight not exceeding 66LB
for kitchen cabinets.

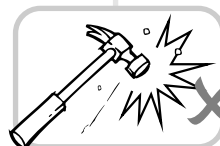

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique)/
Don't hit or hammer
the furniture (just do it
where indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos/
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers.




SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre/
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco y
lustrador de muebles,
de esta forma alarga la
vida del mueble/Clean with
a dry cloth. Polishing wax for
furniture can be use.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

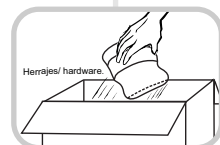


1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

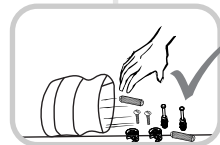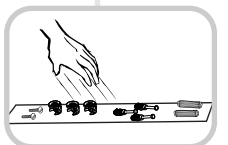


2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.


4. Arme el mueble en un
lugar limpio y en una
superficie plana / Assemble
the furniture in a clean
place and on a flat surface.

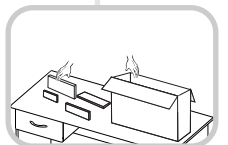

MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES
/READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES

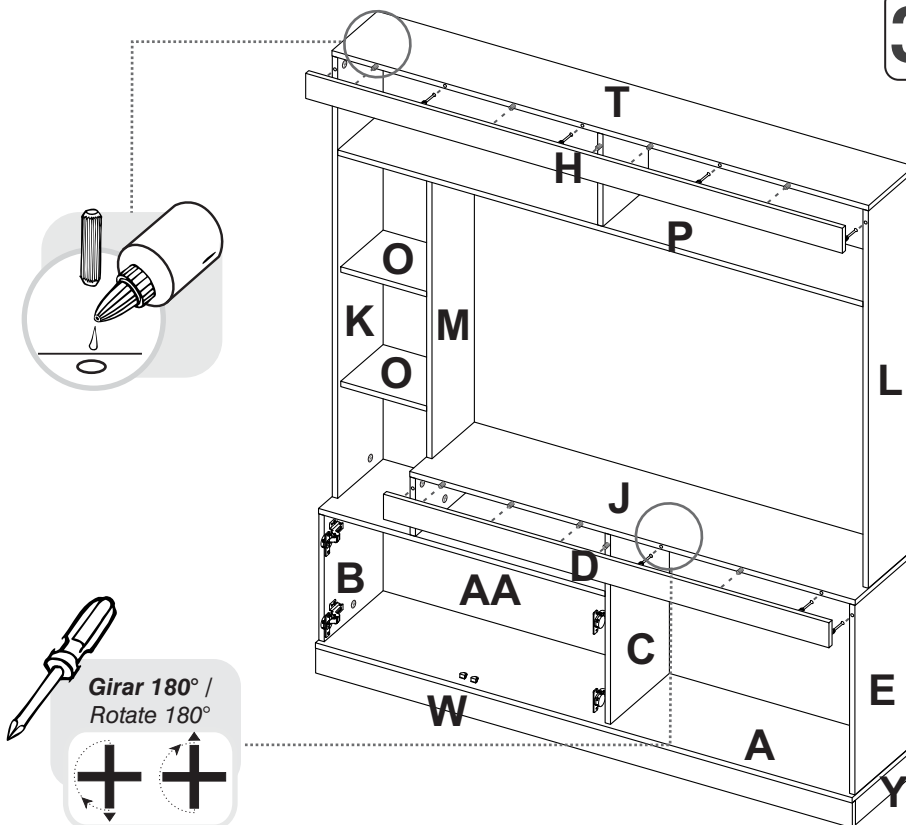


PARED/WALL

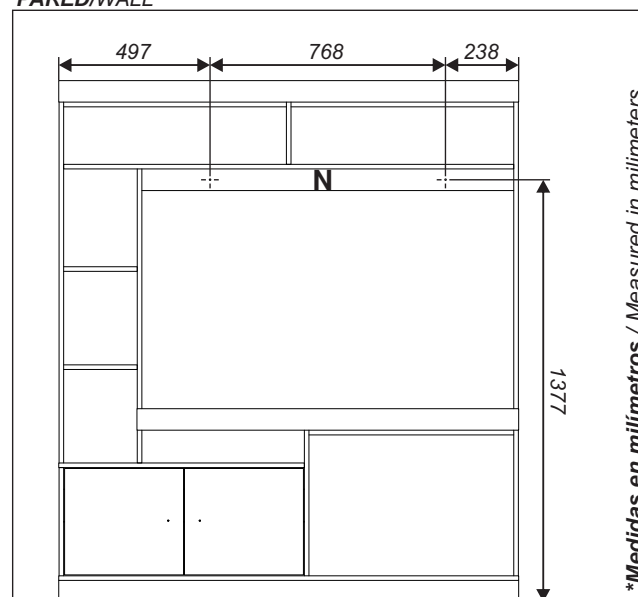

**Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor**

* Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included


Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.

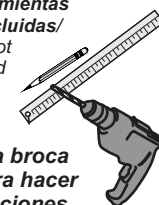

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

De un adecuado armado del mueble depende su buen funcionamiento.
Armed with a suitable furniture depends on its smooth functioning.



MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

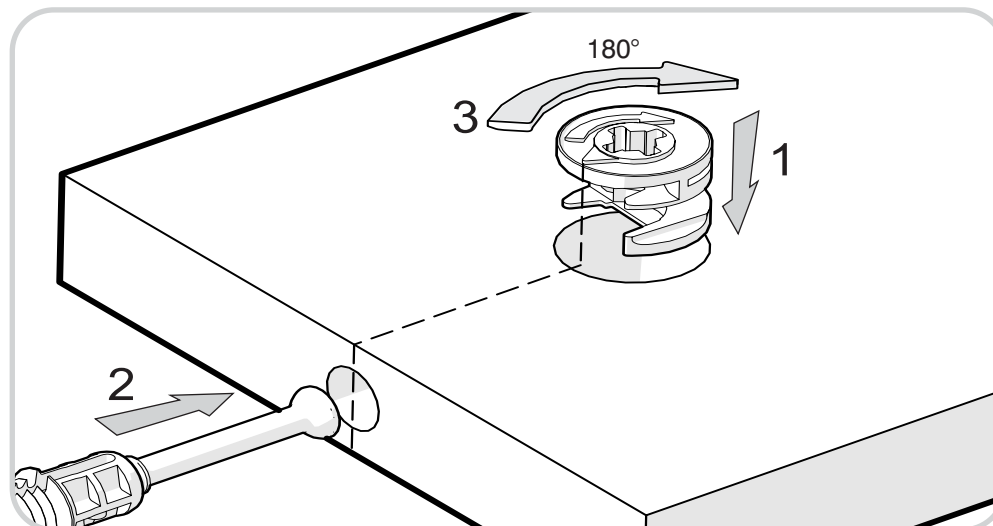

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.


It is a hardware union, spherical head of the pin is located in the center of the box embossed in the form of glass from any angle and then subject firmly. This allows for arming and disarming repeatedly and a strong union that is not loosened.

TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

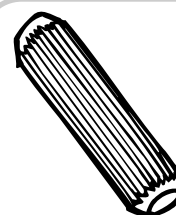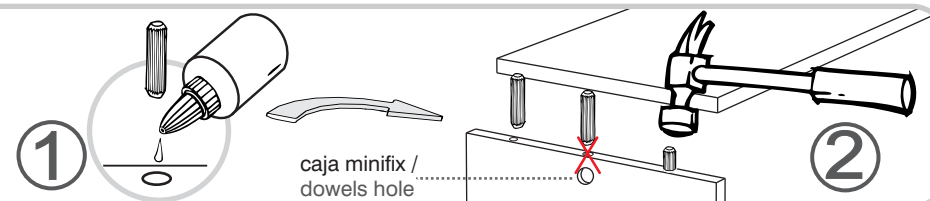


Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el taquete.


It is a piece of wood short and thick, aprox. 5 cm to 10 cm, which serves to tie the cabinet and give it strength. Take care to apply a drop of glue drilling in each of the side you will be wooden pin.

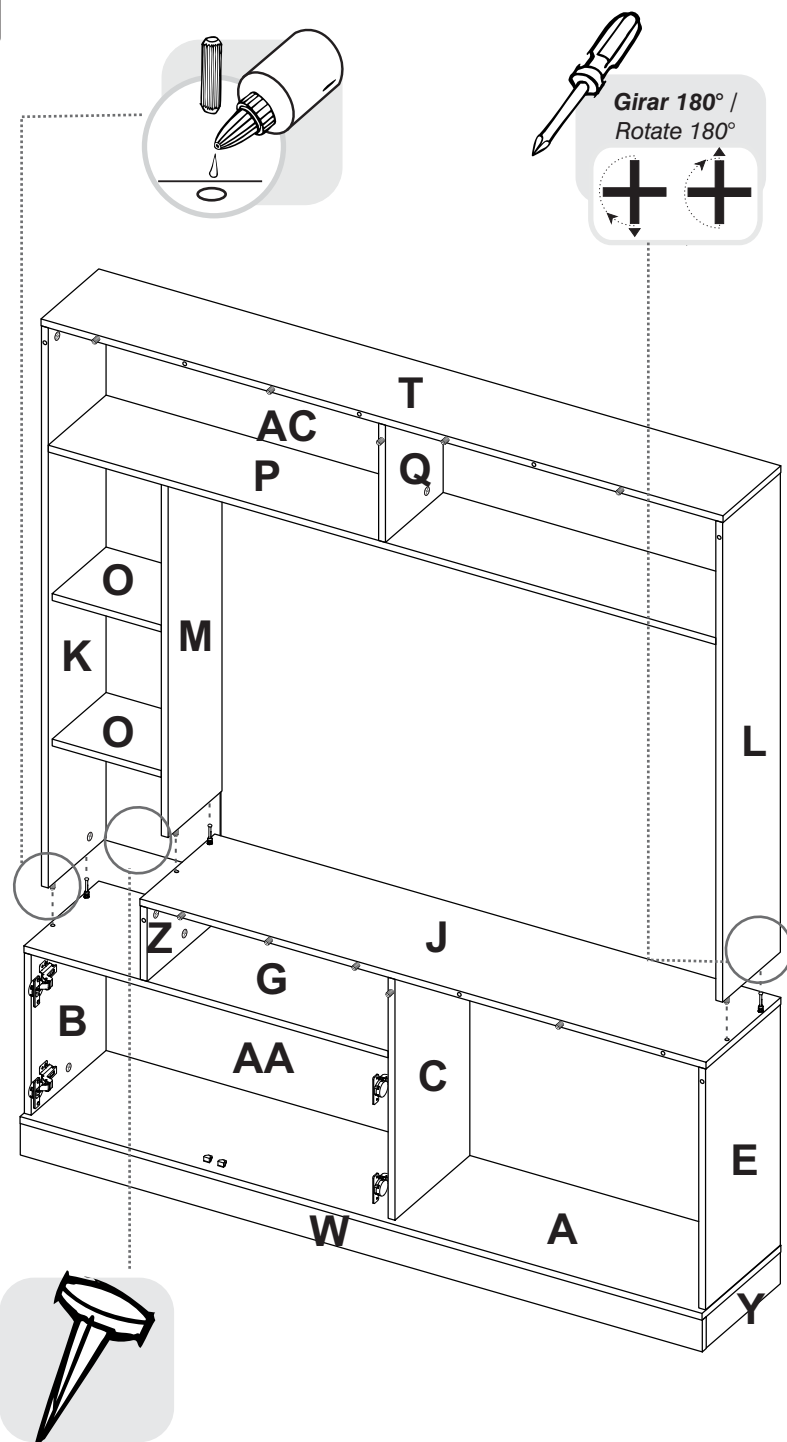


RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

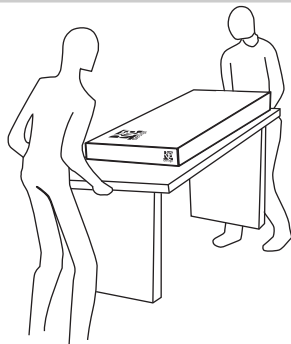


Se recomienda armar el mueble entre 2 personas o más.
it is recommended to assemble the product between 2 people or more.

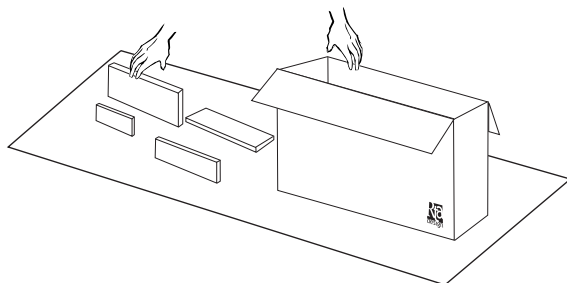

Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo.
it is recommended to assemble the product the box or on a flat surface for not scratch it.

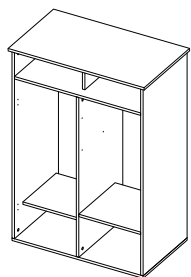

VOLTEAR
TURN OVER

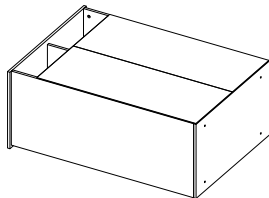


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos.
carefully flip the cabinet.




Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar el fondo/
Be careful turning over the cabinet


35

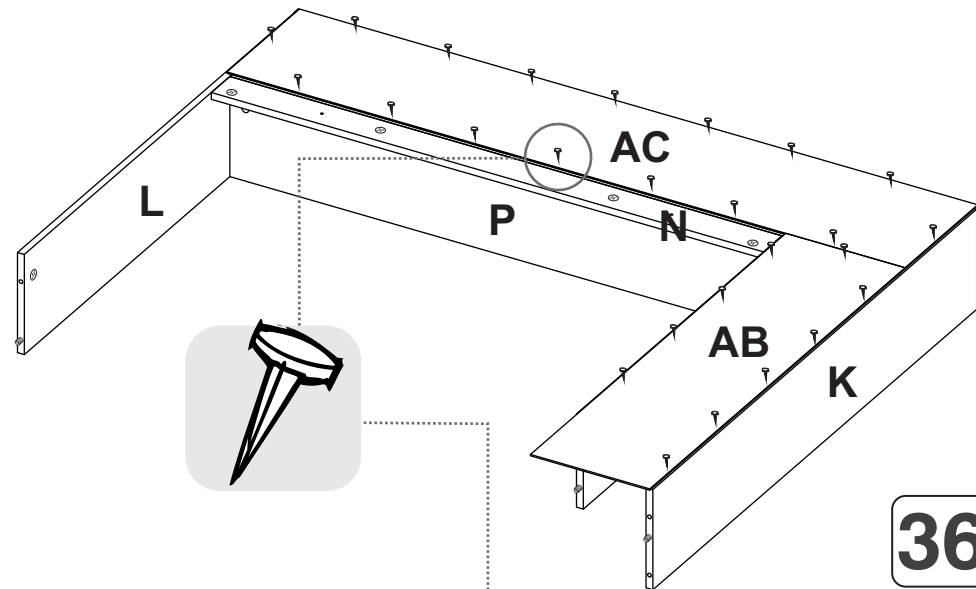


36

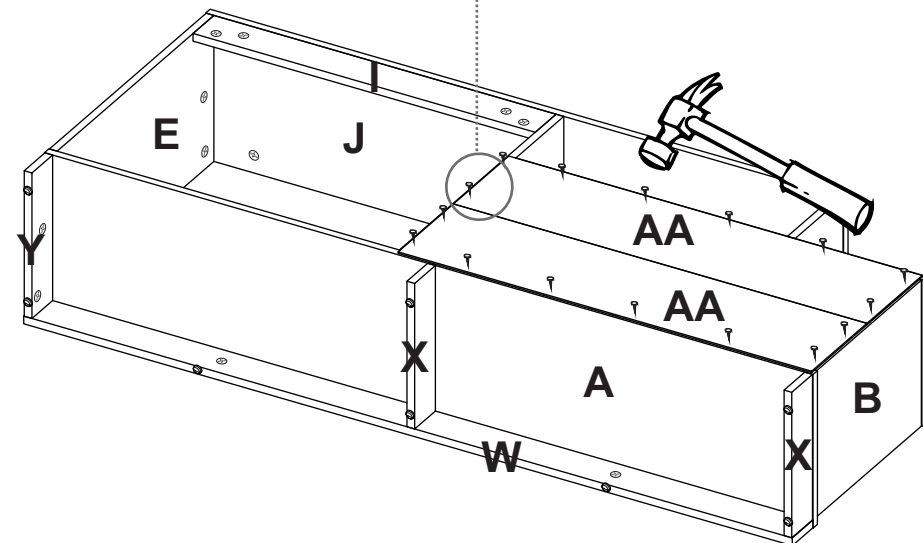

33

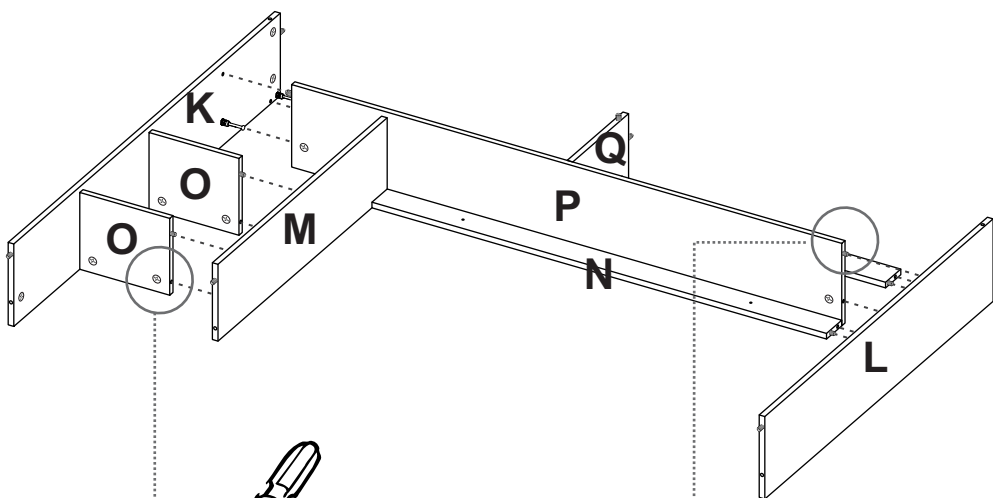

34

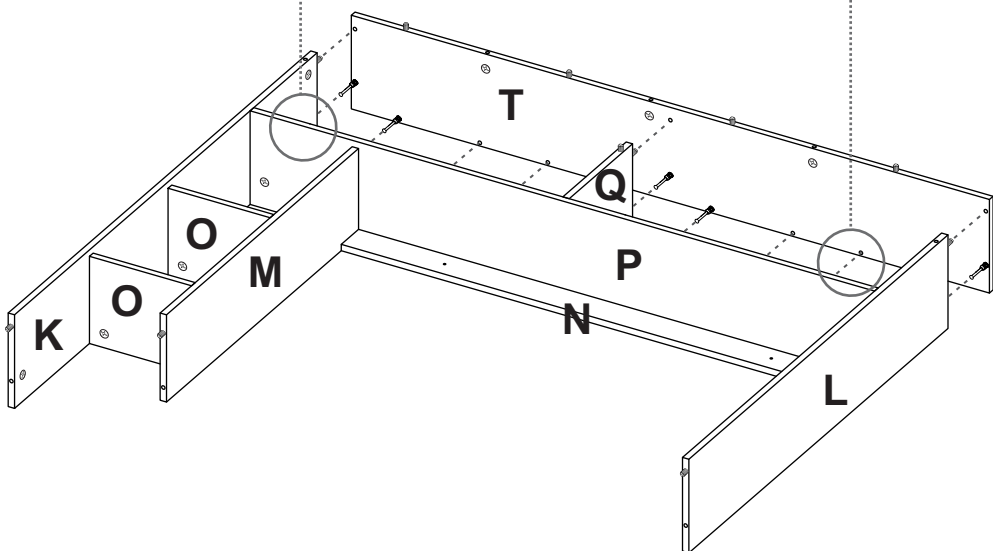

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x60



Minifix/
Minifix Cams

x60



Perno minifix/
Spreading Bolt

x76



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x2



Tornillo Manija/
Handle Screw

x60




Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x2



Pegante/
Glue

x4



Bisagra Interior/
Interior Hinge

x8




Deslizador Puntilla/
Nail-On Glide

x44



Puntillas/
Nails

x2

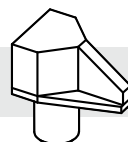

Soporte Entrepañal/
Shelf Support

x2



Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

x2



Botón/
Door Knob

x16





Tornillo Lámina/
Sheet Screw




IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

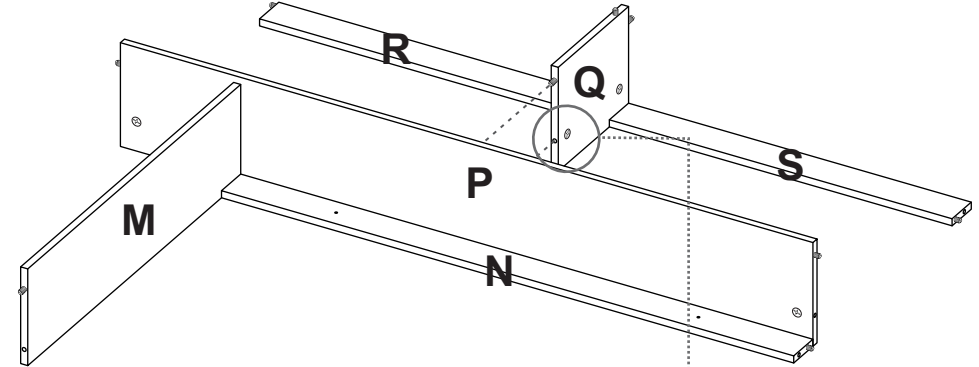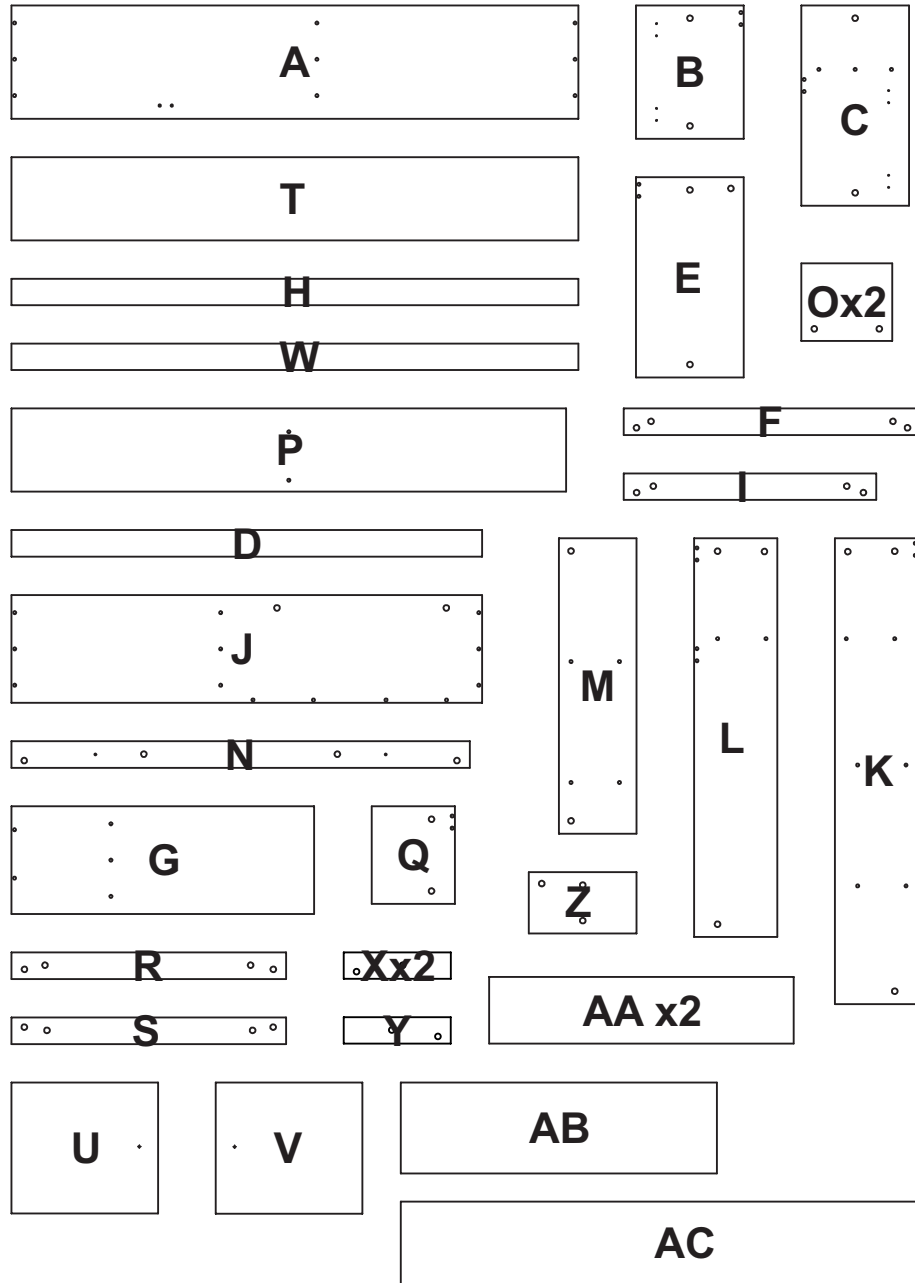

31

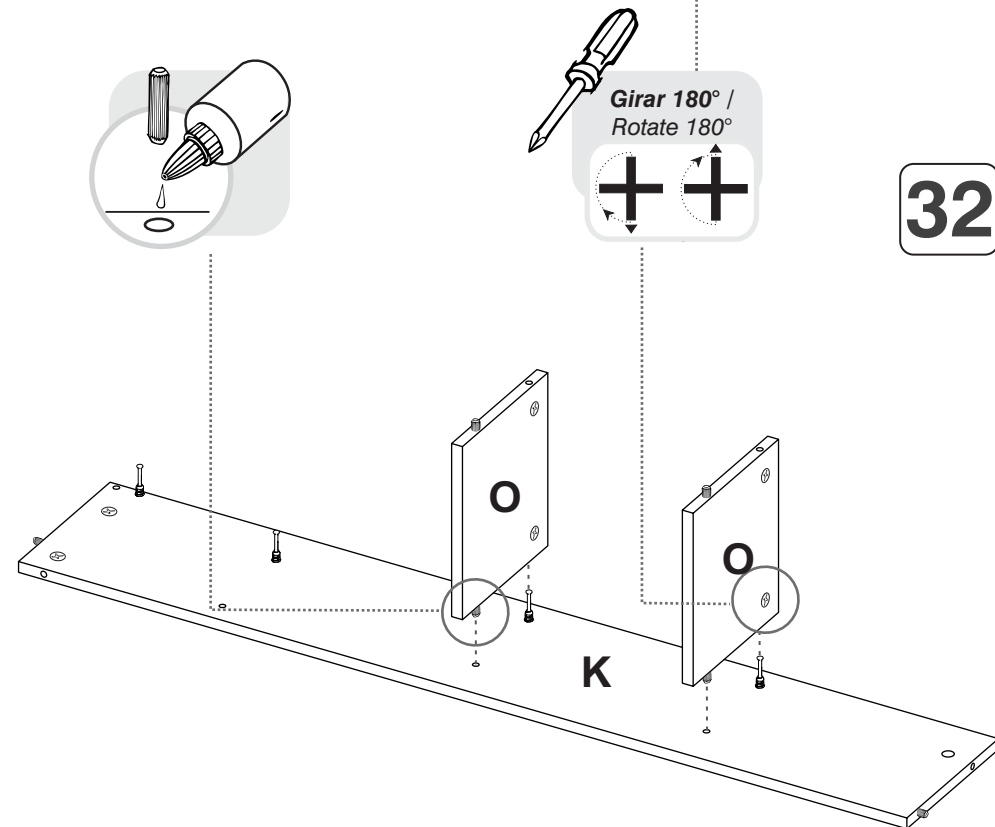


32



IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE FURNITURE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.




29

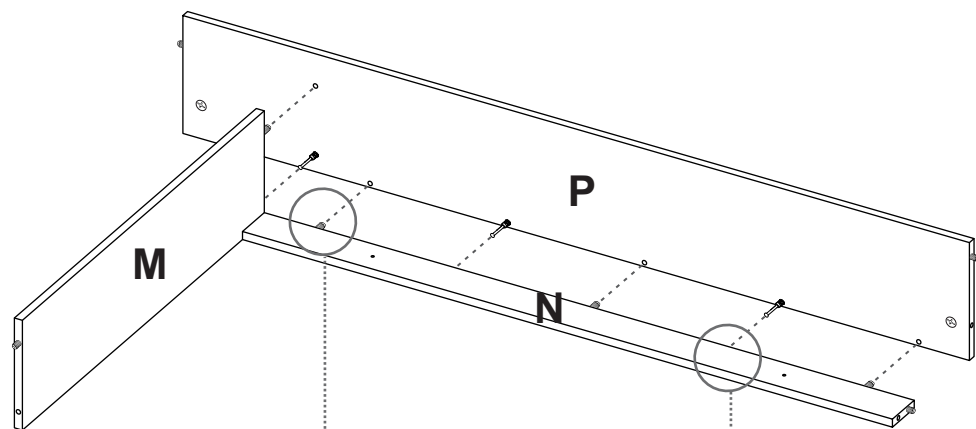


30



Girar 180° /
Rotate 180°

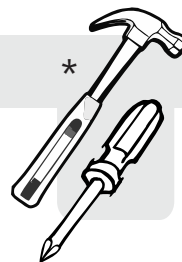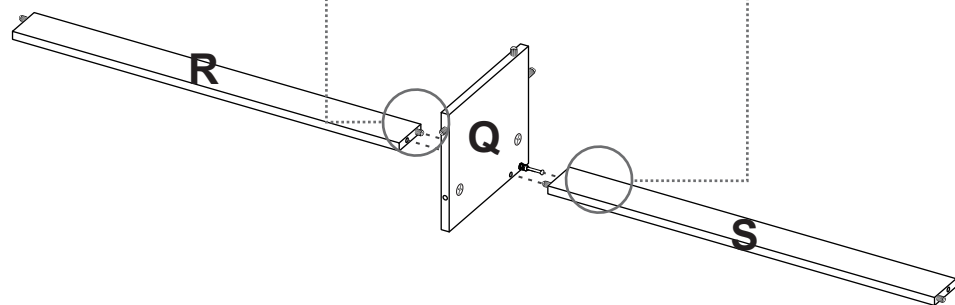


*(Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included

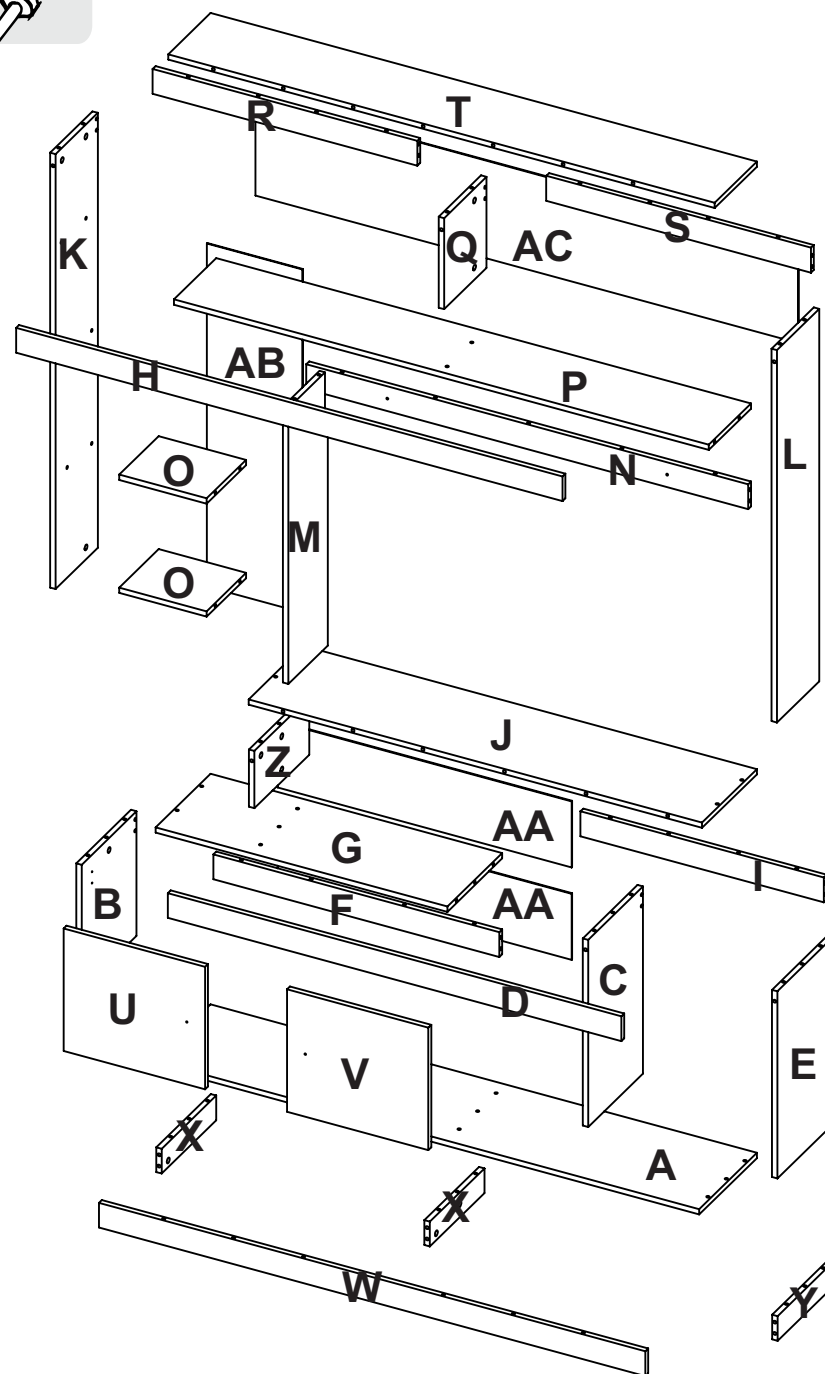



1




SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

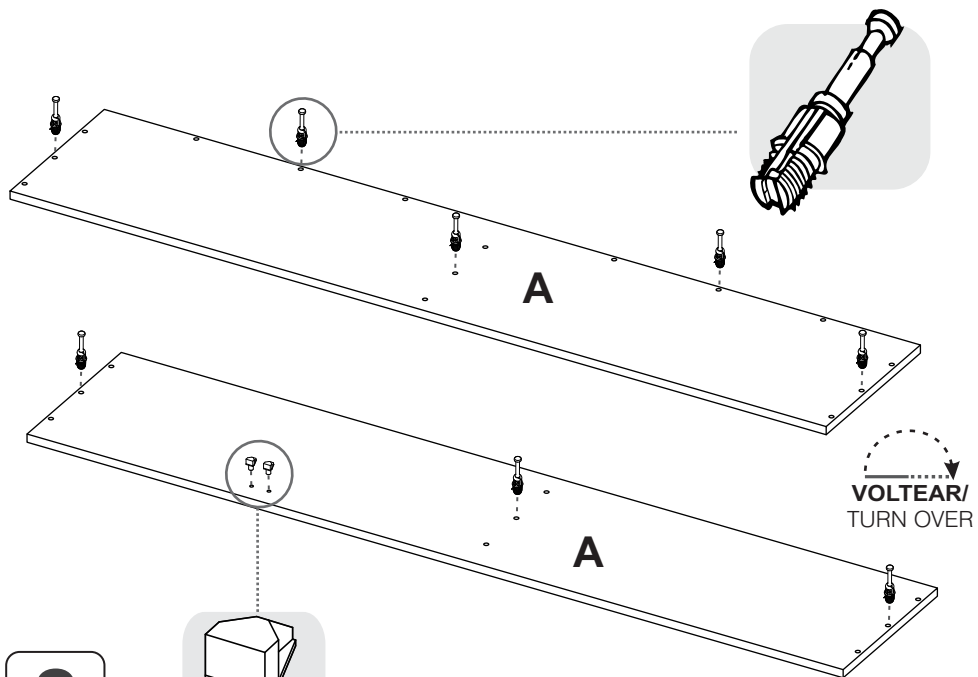


2

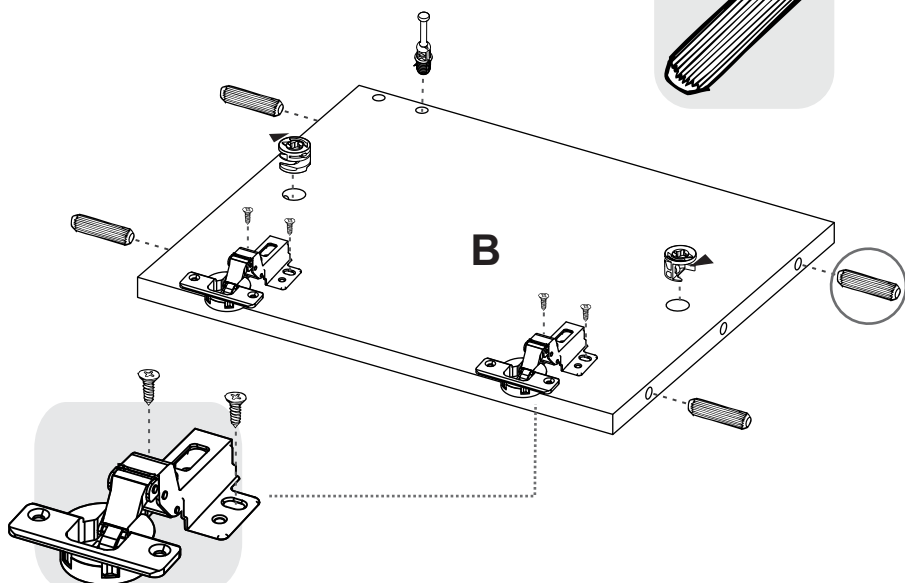


27

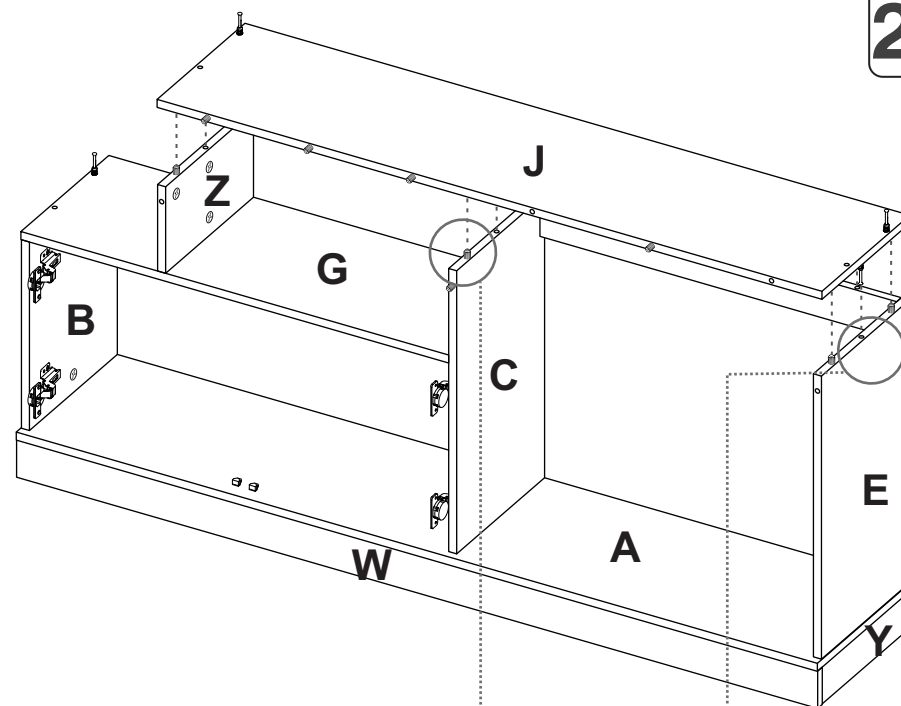


28

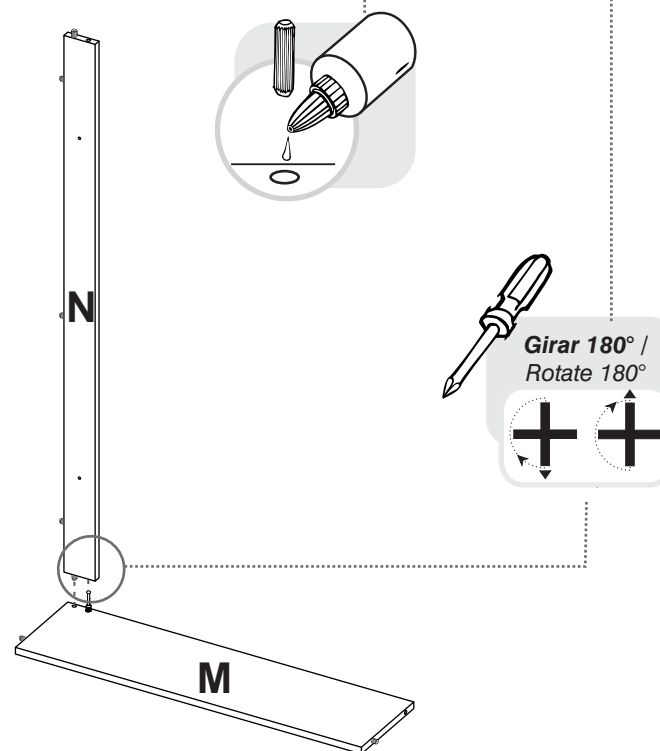


25

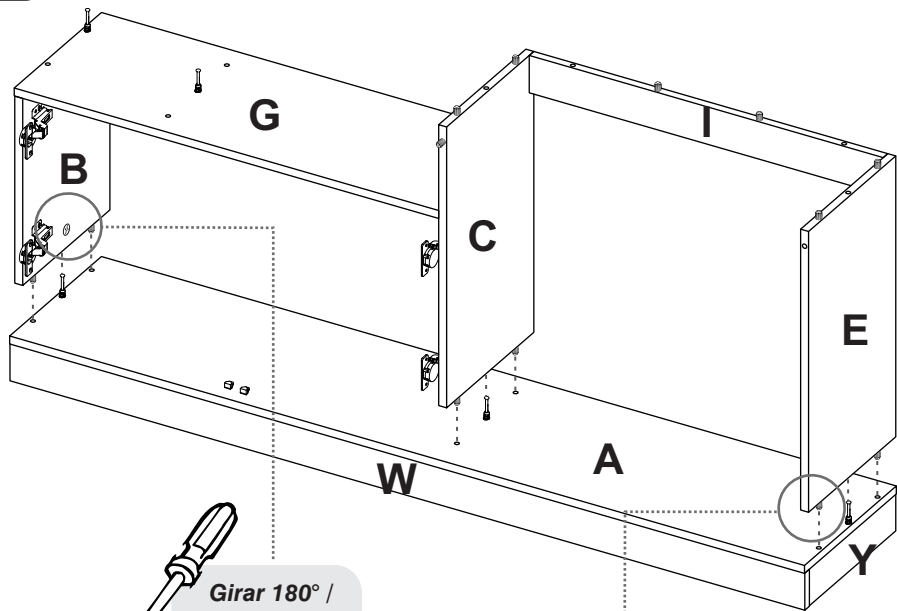

26

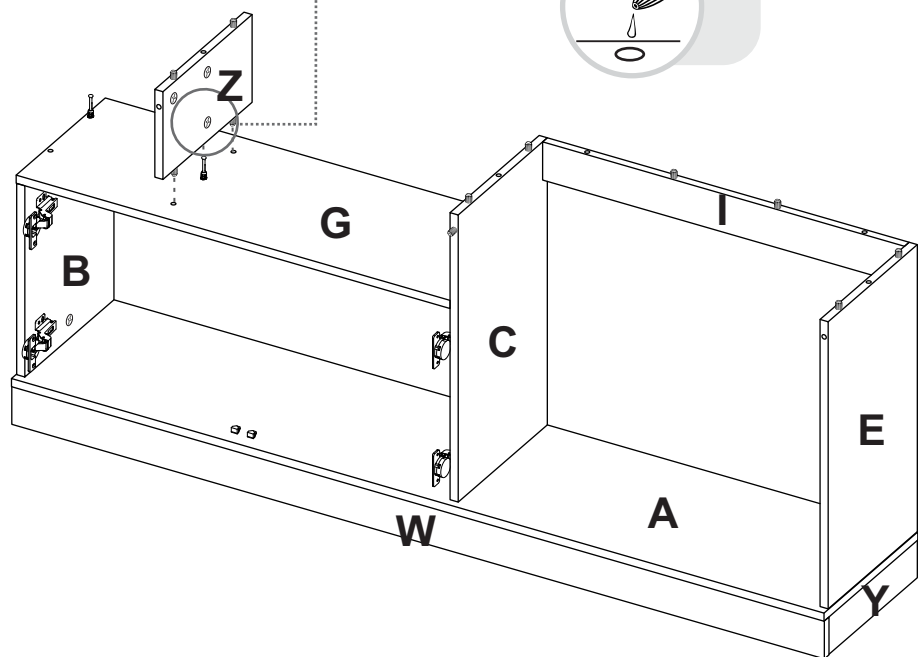


3



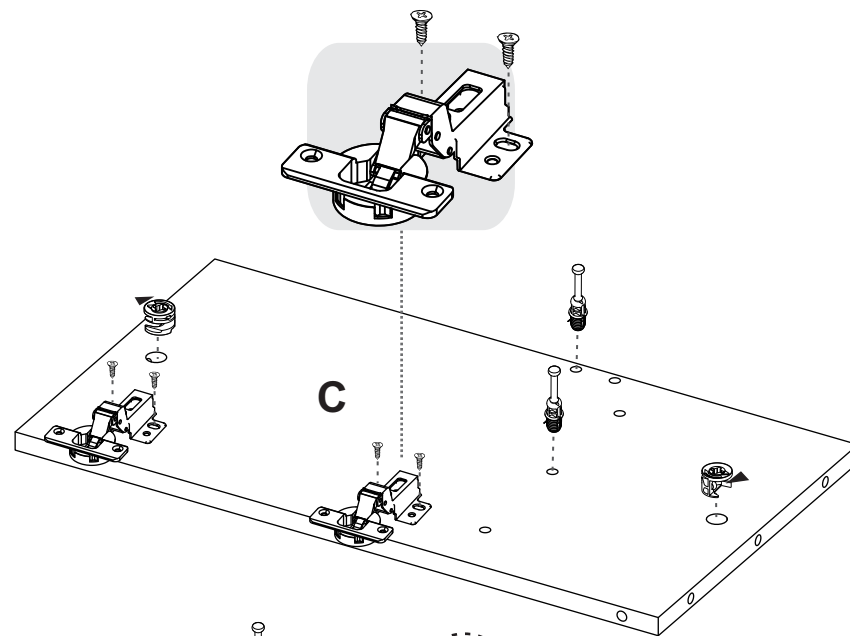


VOLTEAR/
TURN OVER



4

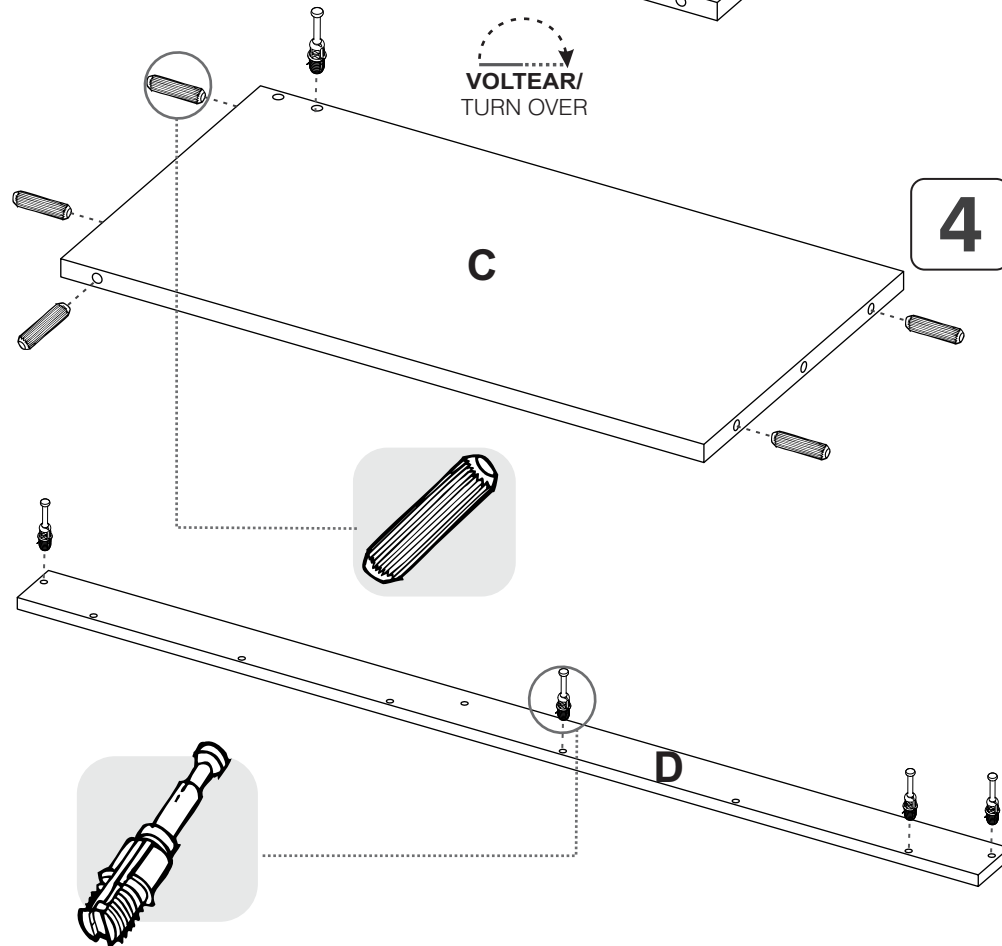



5

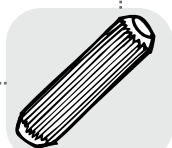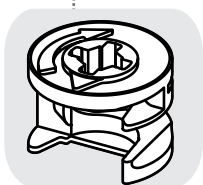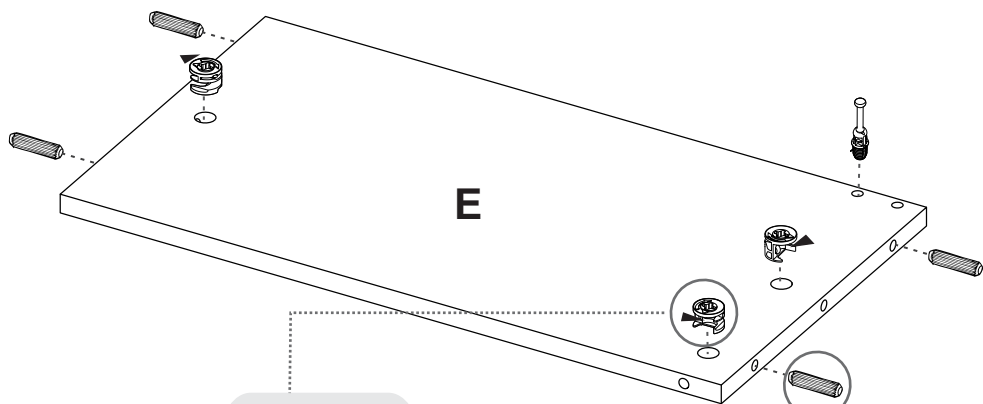



6

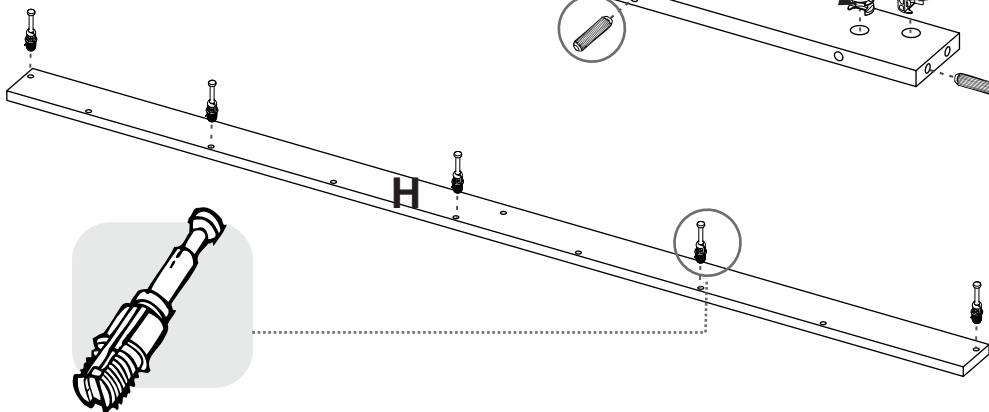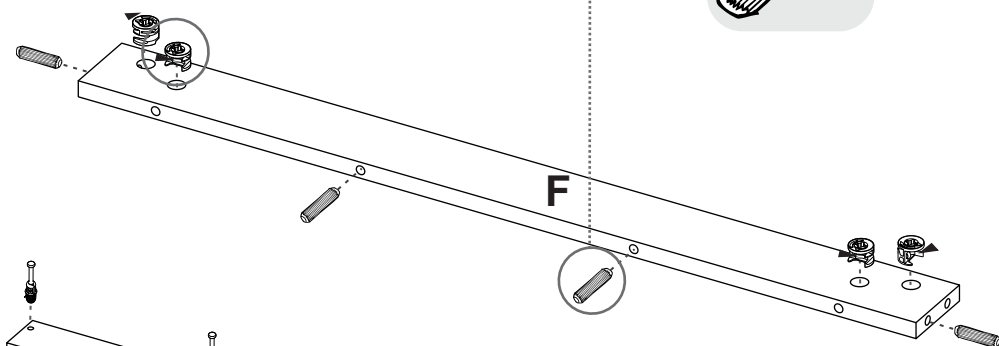


23

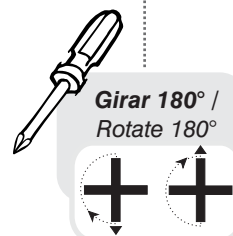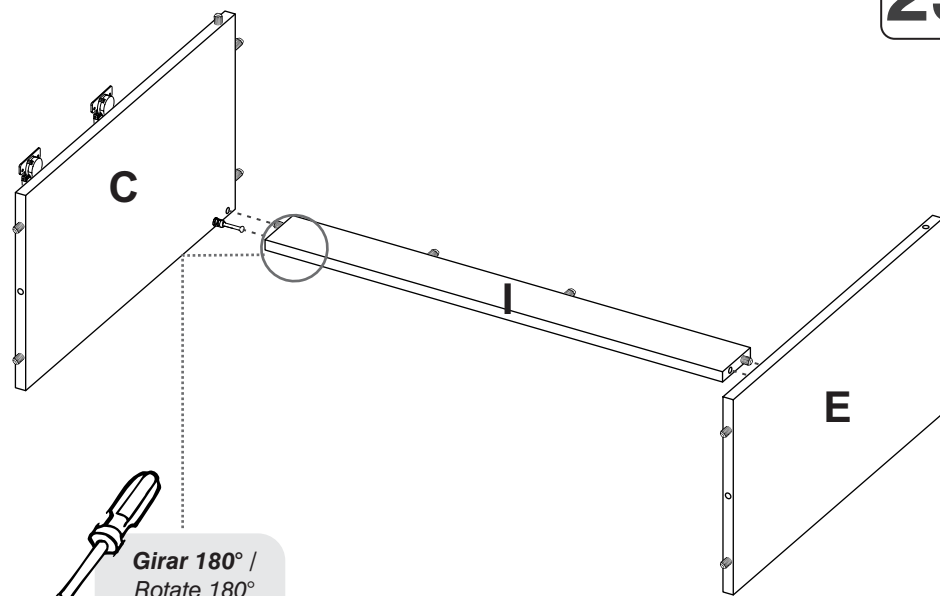

24

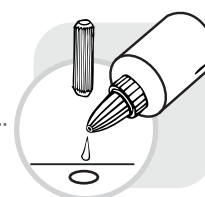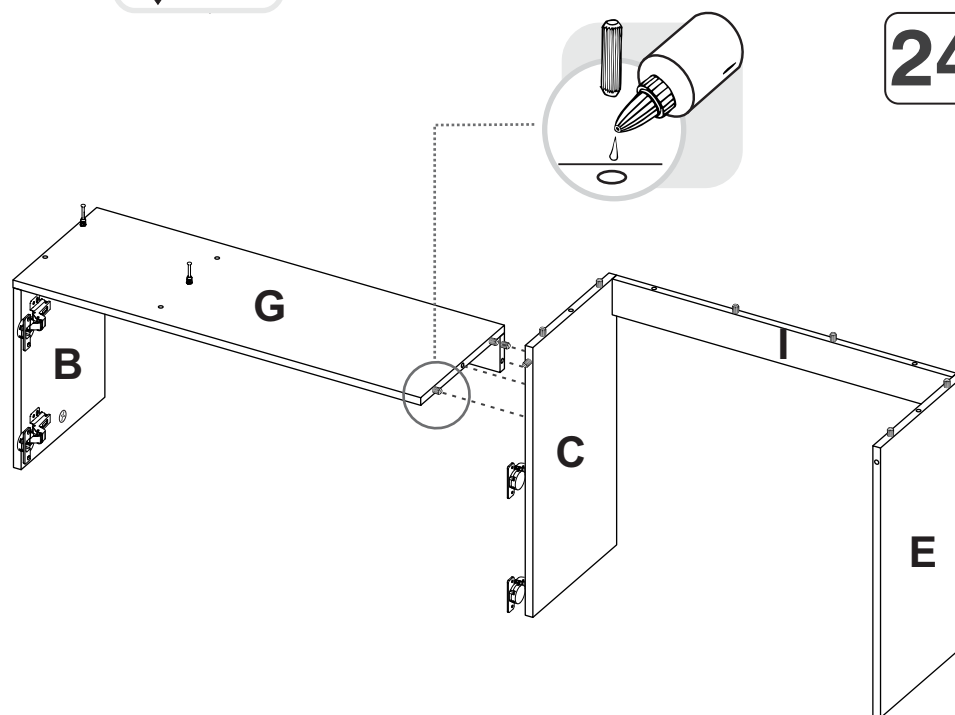



21

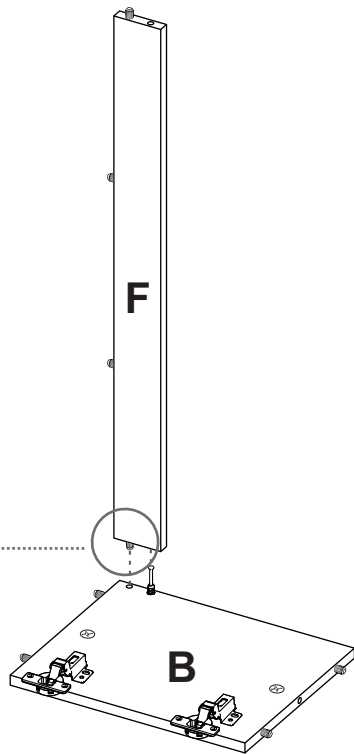



22



Girar 180° /
Rotate 180°

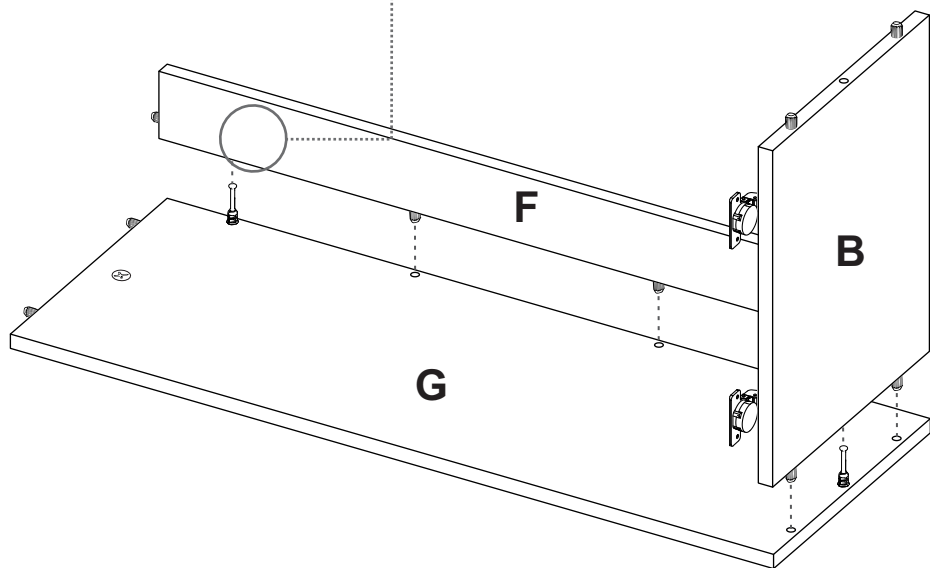


7

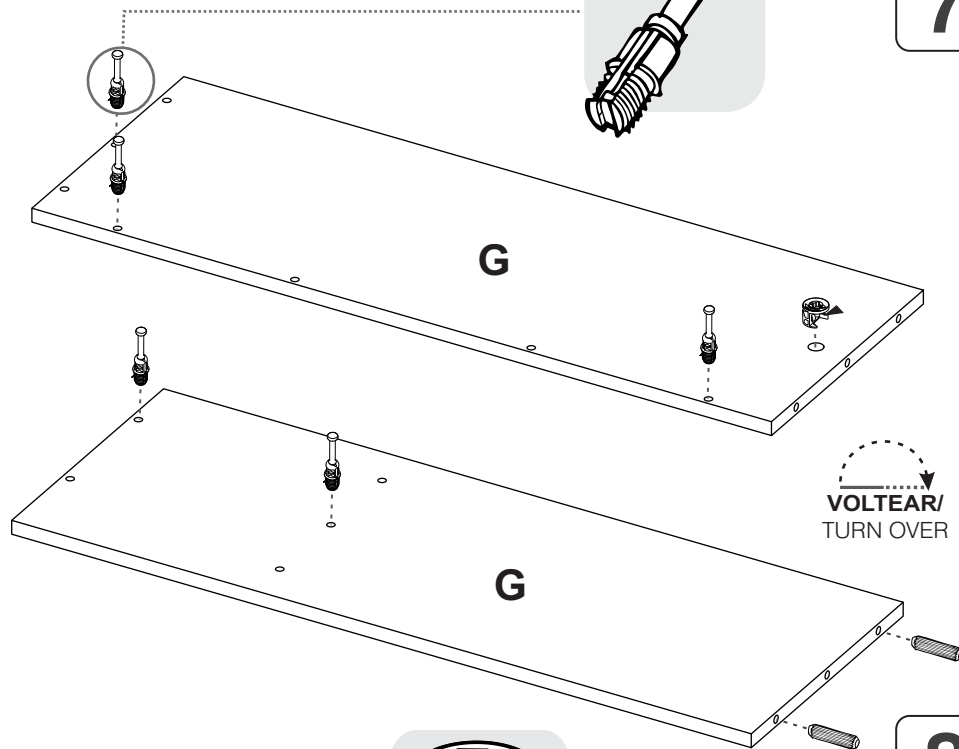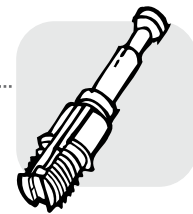


VOLTEAR/
TURN OVER


8

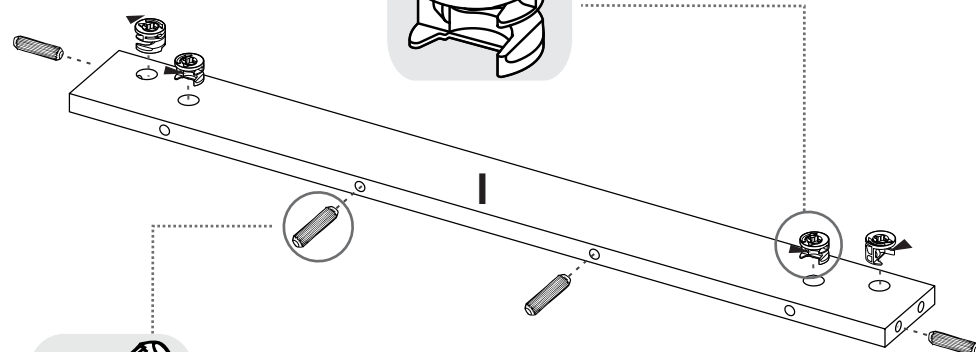


Xx2

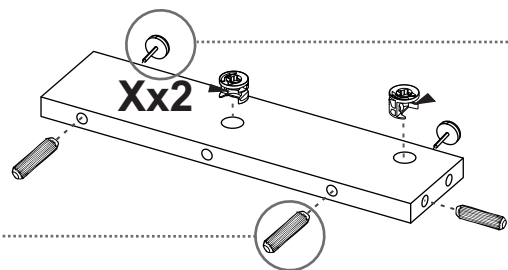



9

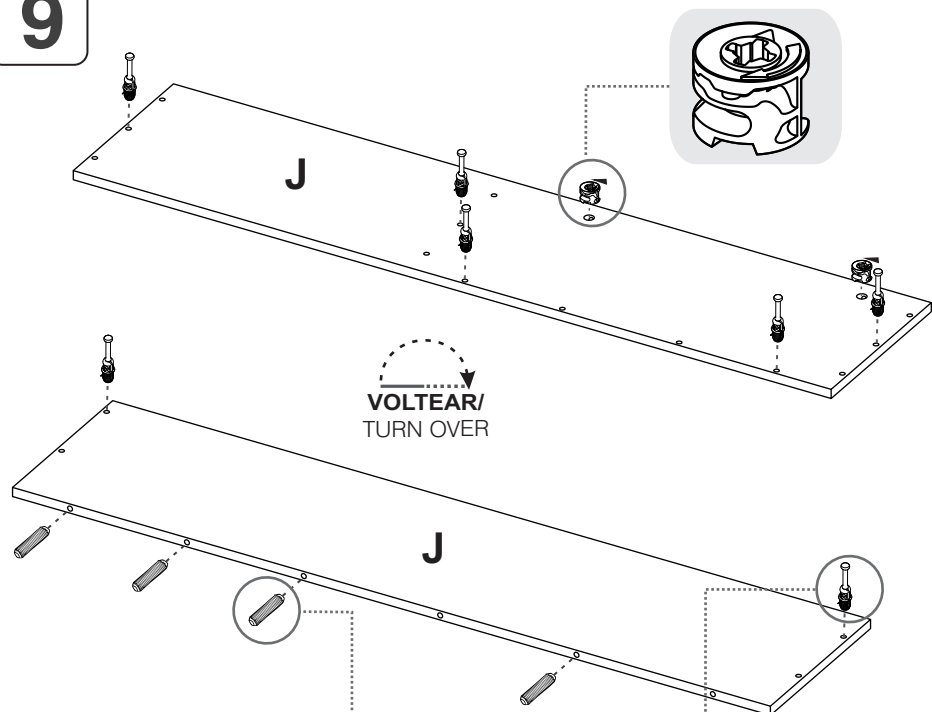


10

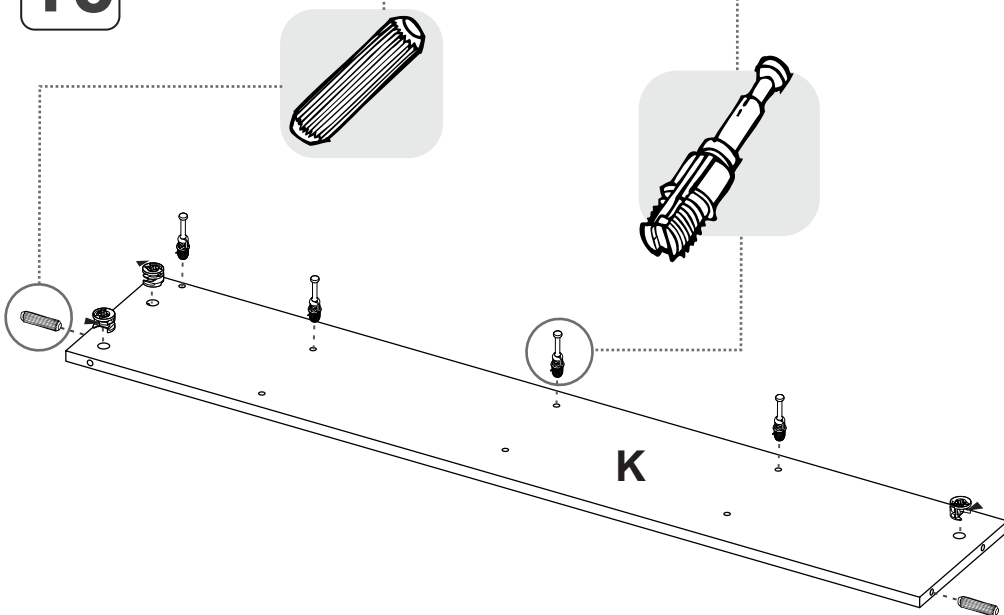

19

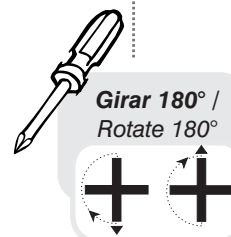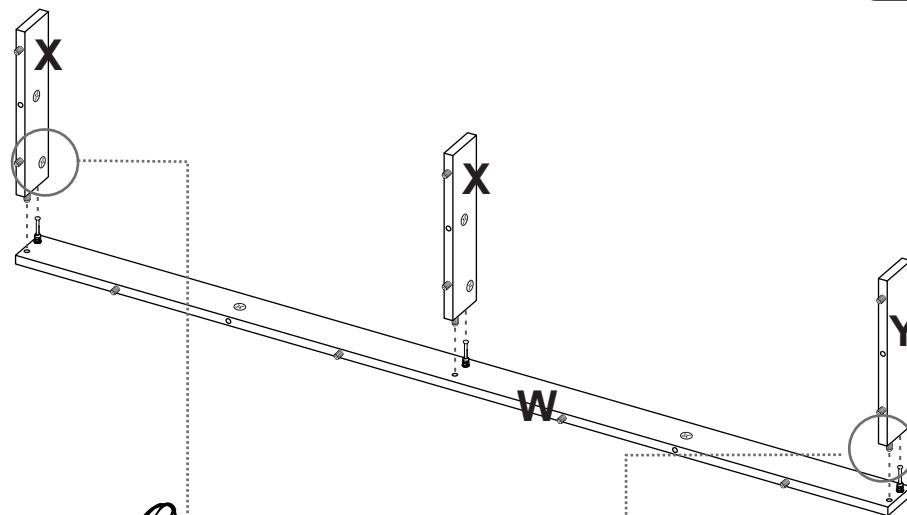

20

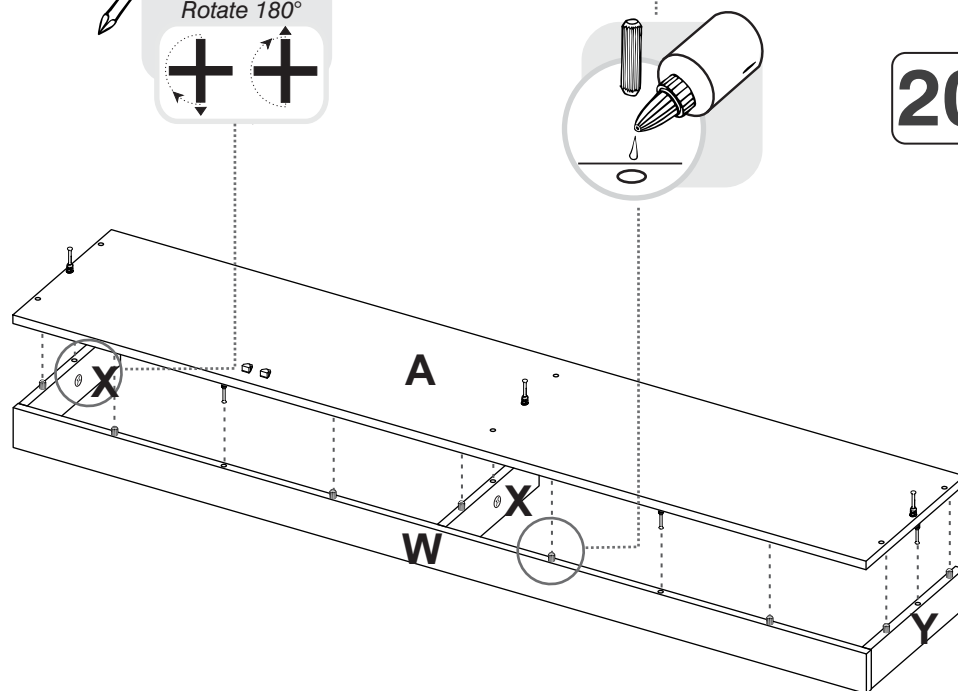

17

Diagram 17 shows the assembly of the headboard (Z) and footboard (W) to the side rails (T). The headboard (Z) is attached to the side rail (T) using two screws (Y) and two spacers (X). The footboard (W) is attached to the side rail (T) using two screws (Y) and two spacers (X). A callout shows a close-up of a screw (Y) being inserted into the headboard (Z).

18

Diagram 18 shows the assembly of the headboard (Z) and footboard (W) to the side rails (T). The headboard (Z) is attached to the side rail (T) using two screws (Y) and two spacers (X). The footboard (W) is attached to the side rail (T) using two screws (Y) and two spacers (X). A callout shows a close-up of a screw (Y) being inserted into the headboard (Z).

[illegible]

11

L

12

M

M

VOLTEAR/TURN OVER


12

M


M

**VOLTEAR/
TURN OVER**


13

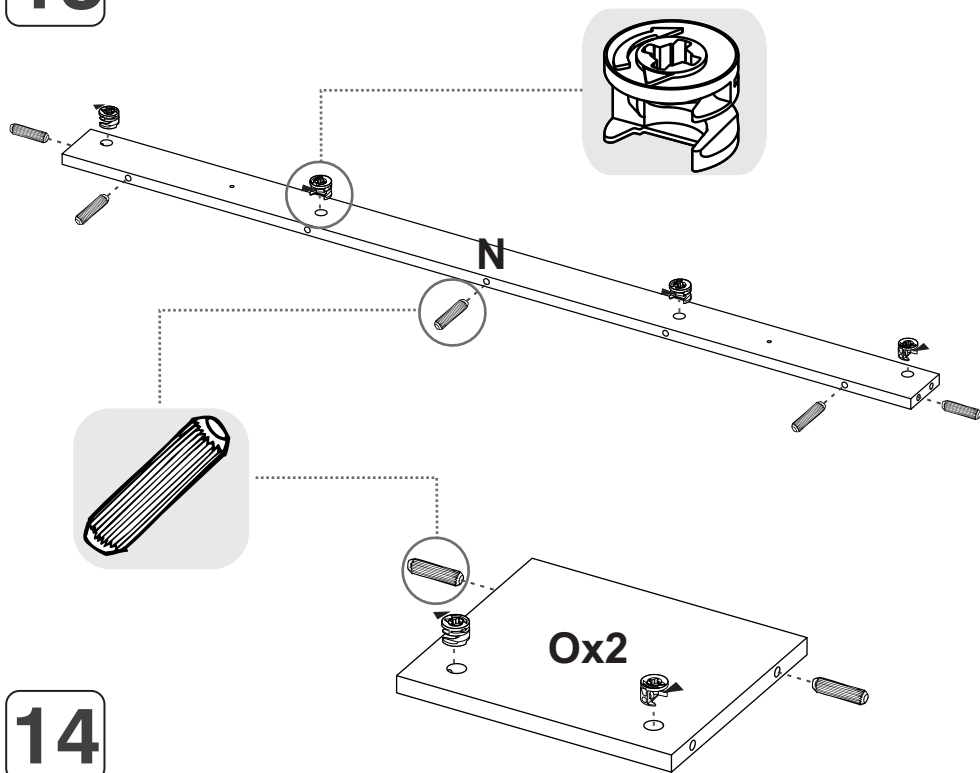

14

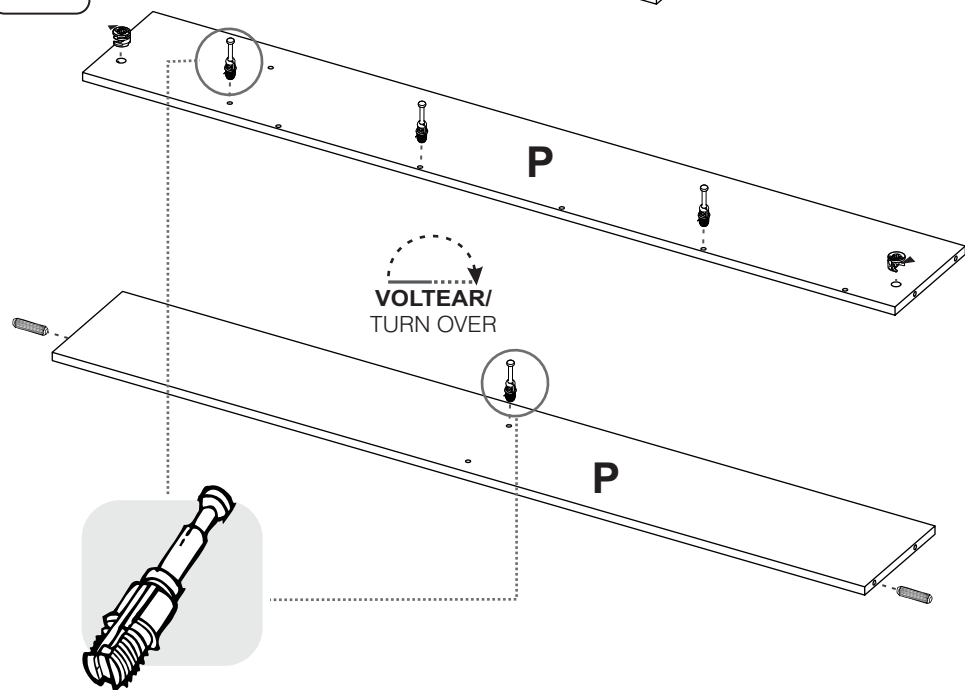

15

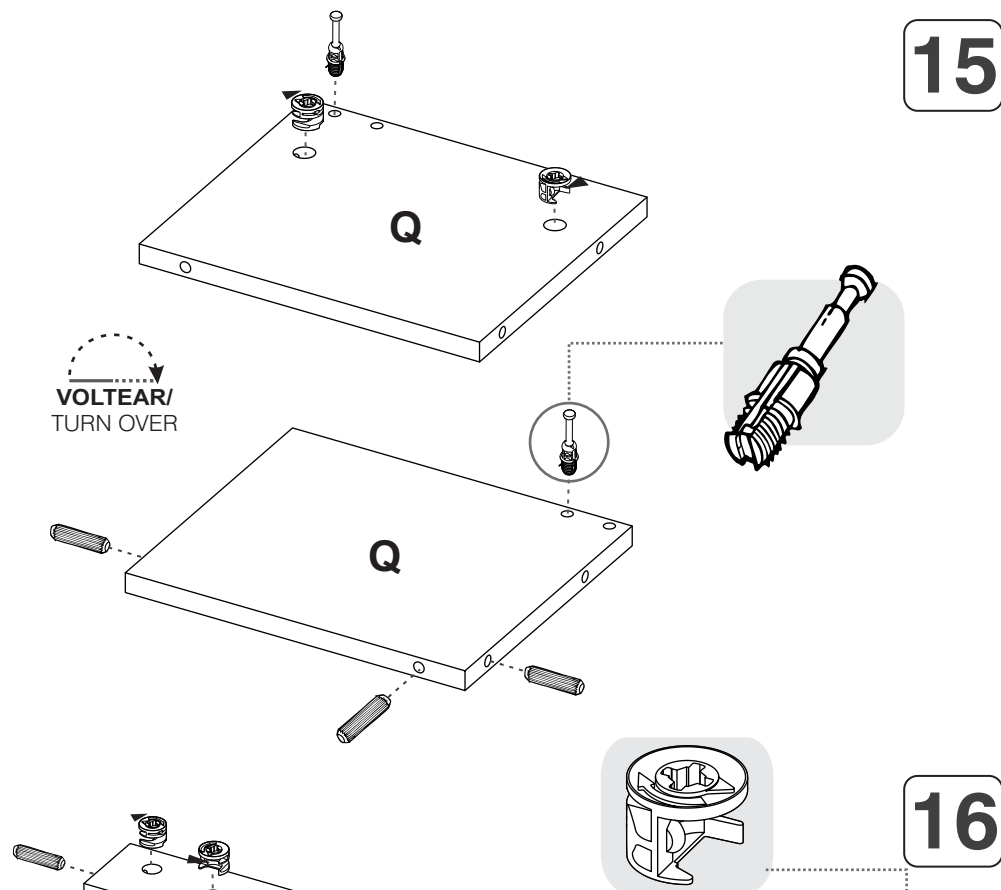

16

