




39

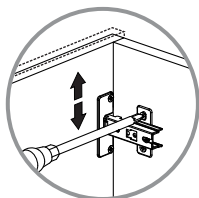




AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT

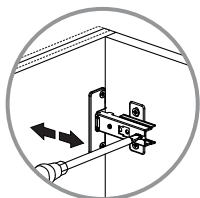

AJUSTE DE PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT

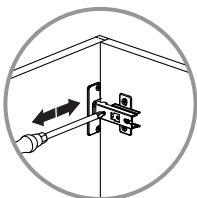

AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT

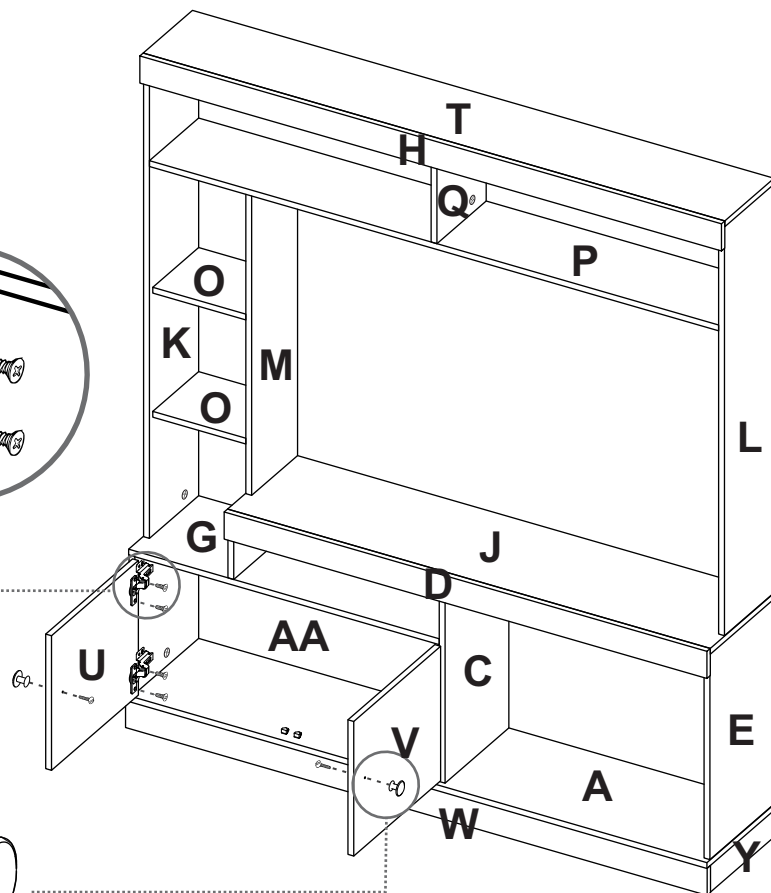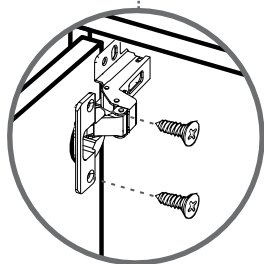


Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar, despegue los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finish assembling, tear off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

Rta
design

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

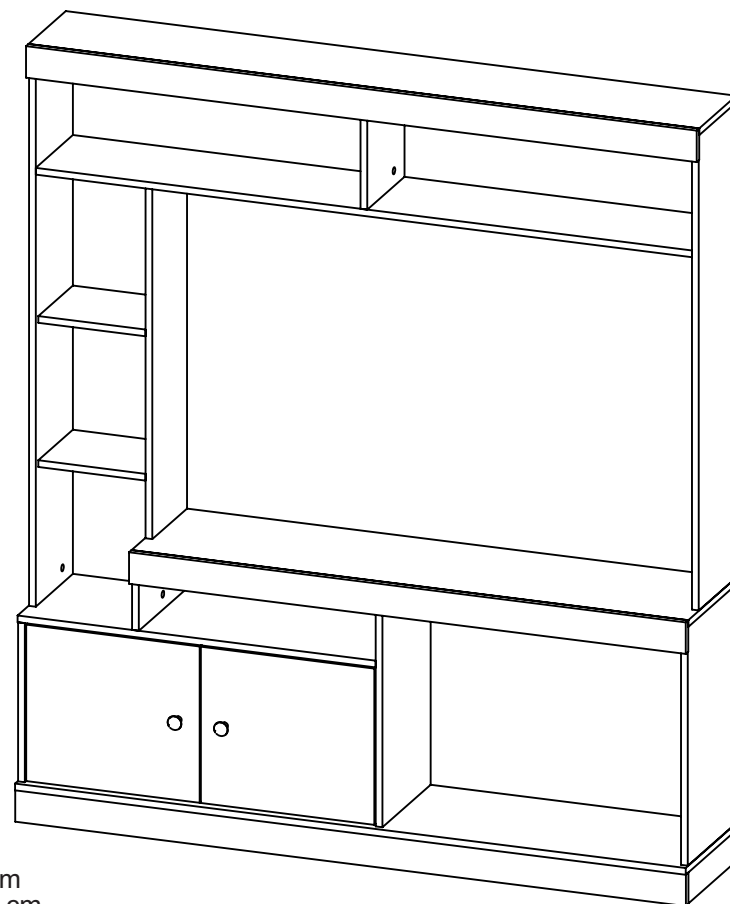

Alto/ Height: 170 cm
Ancho/ Width: 150 cm
Fondo/ Depth: 30,3 cm

LOTE No: _____

REF. CWC2880


By:

Rta
design

RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

ESTANTE CLASSIC COLOR
/Classic color stand



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

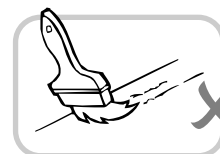

NO pinte el mueble/
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie/
Do not expose to rain
or direct sun.

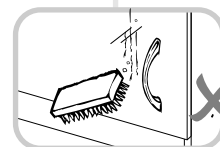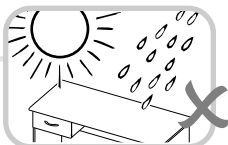

NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos/
Don't wash handles
or dunks with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina/
Do not overload the cabinet.
Weight not exceeding 66LB
for kitchen cabinets.

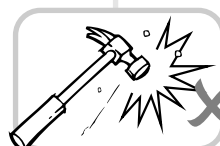

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique)/
Don't hit or hammer
the furniture (just do it
where indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarnos/
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers.




SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre/
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco y
lustrador de muebles,
de esta forma alarga la
vida del mueble/Clean with
a dry cloth. Polishing wax for
furniture can be use.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

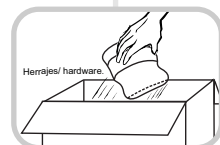


1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

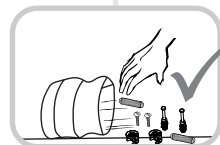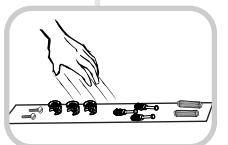


2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.


4. Arme el mueble en un
lugar limpio y en una
superficie plana / Assemble
the furniture in a clean
place and on a flat surface.

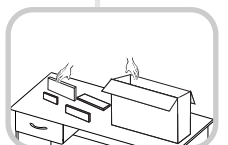

MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES
/READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES

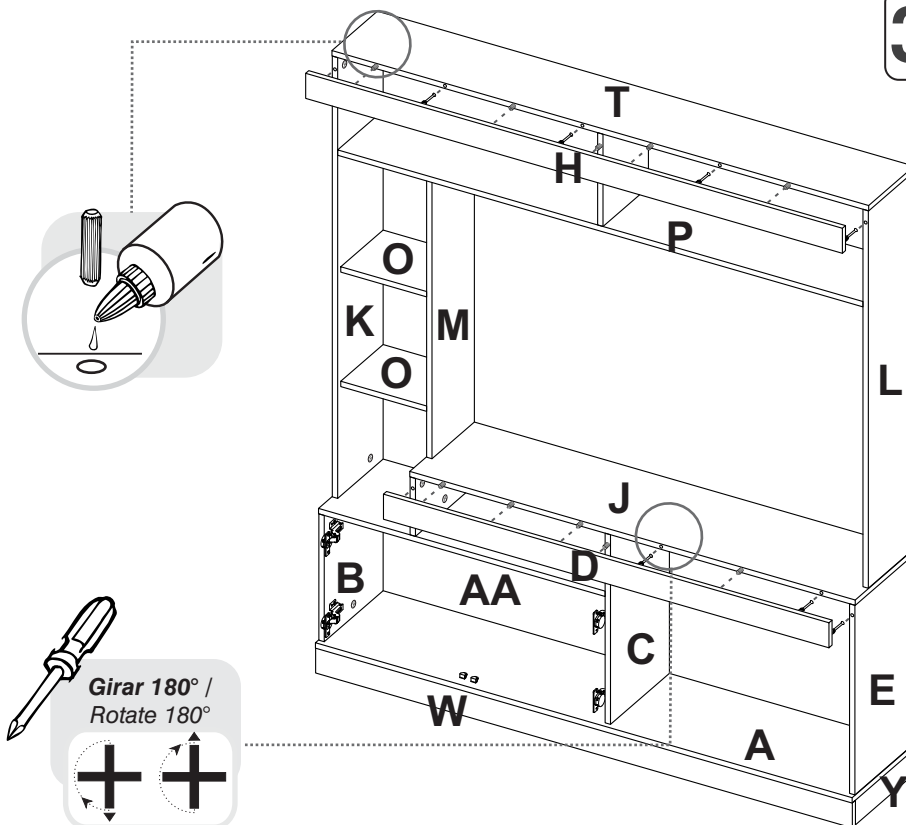


PARED/WALL

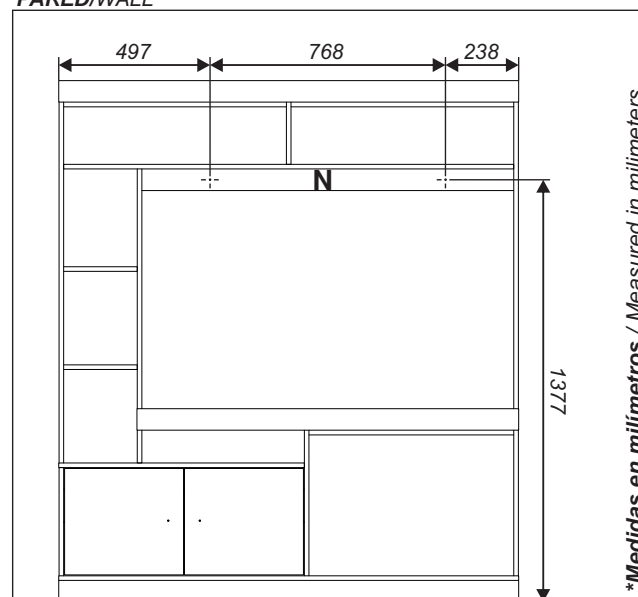

**Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor**

*** Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included**


**Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.**

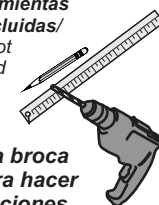

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

De un adecuado armado del mueble depende su buen funcionamiento.
Armed with a suitable furniture depends on its smooth functioning.



MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

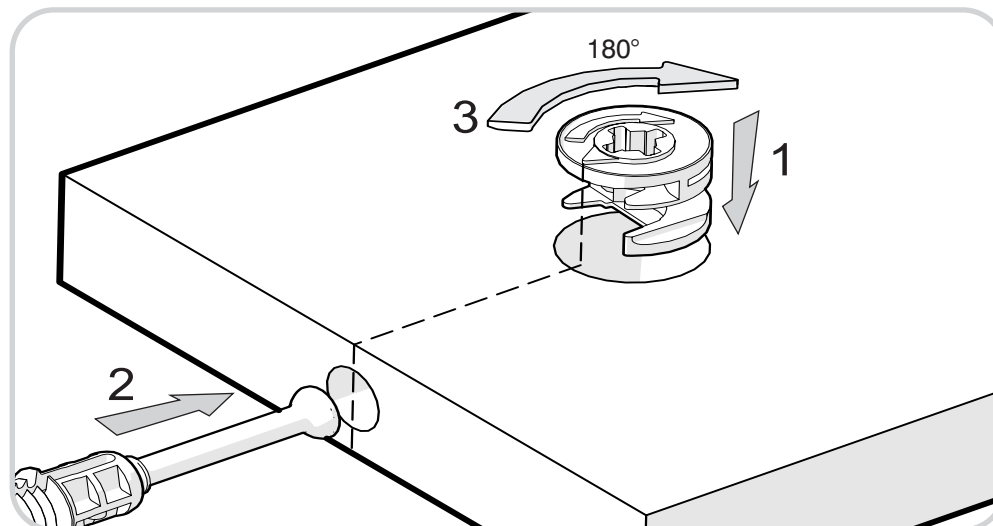

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja.


It is a hardware union, spherical head of the pin is located in the center of the box embossed in the form of glass from any angle and then subject firmly. This allows for arming and disarming repeatedly and a strong union that is not loosened.

TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

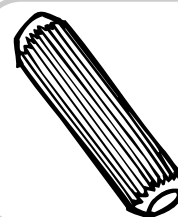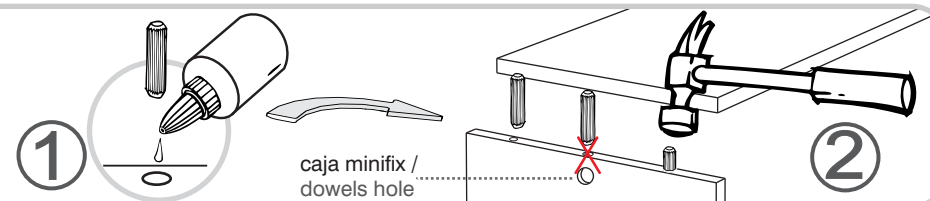


Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 5cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el taquete.


It is a piece of wood short and thick, aprox. 5 cm to 10 cm, which serves to tie the cabinet and give it strength. Take care to apply a drop of glue drilling in each of the side you will be wooden pin.

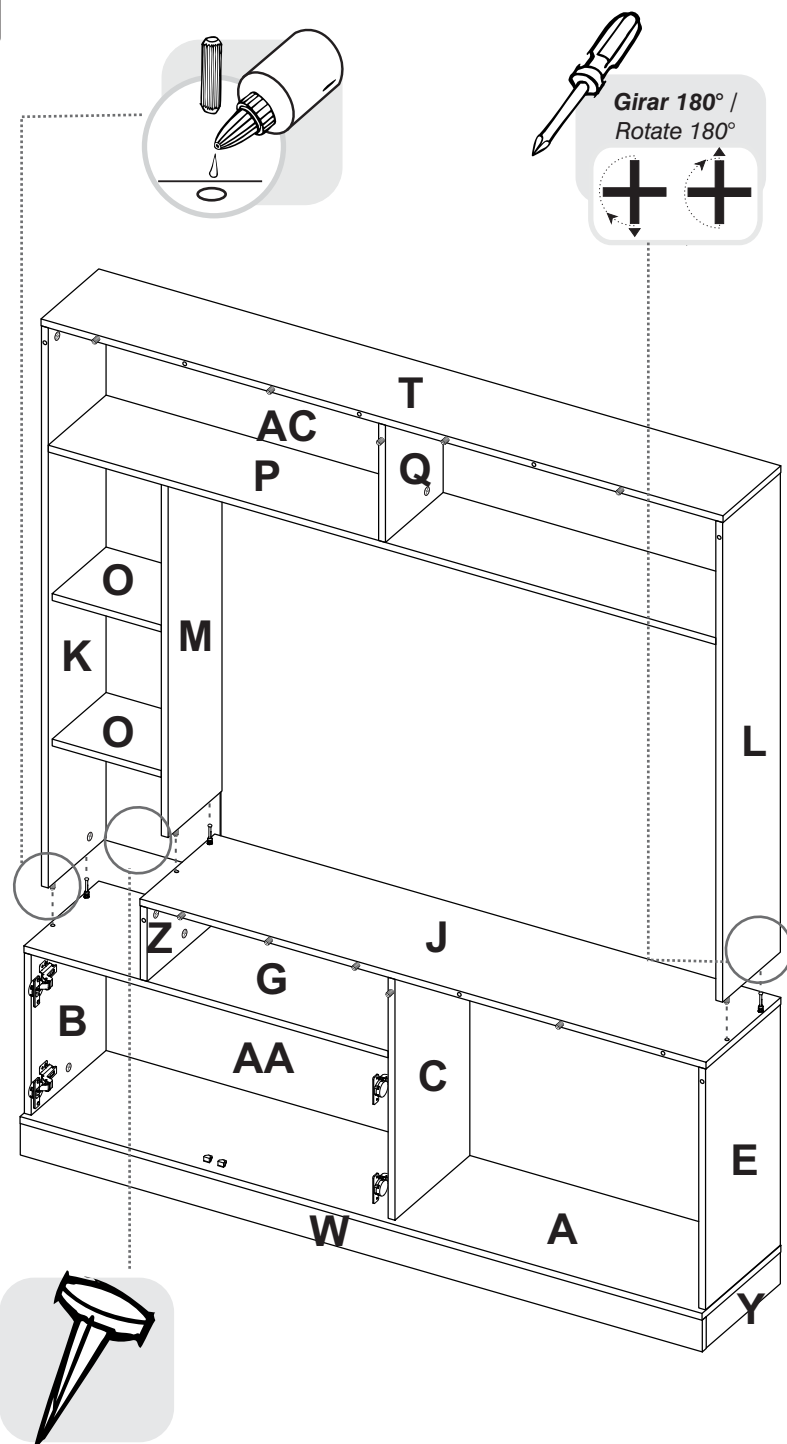


RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

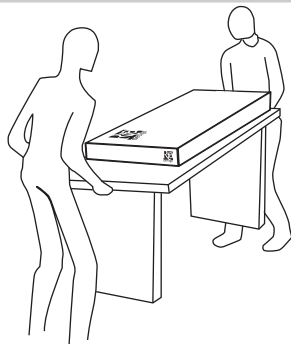


Se recomienda armar el mueble entre 2 personas o más.
it is recommended to assemble the product between 2 people or more.

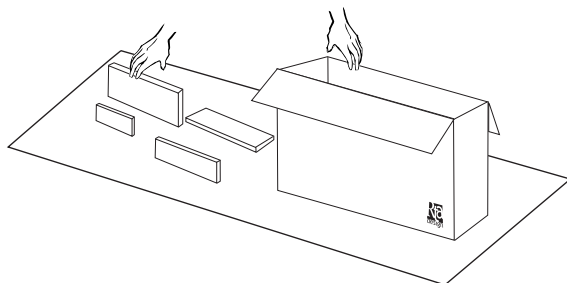

Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo.
it is recommended to assemble the product the box or on a flat surface for not scratch it.

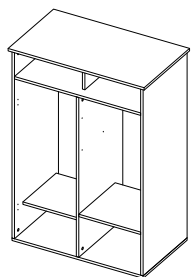

VOLTEAR
TURN OVER

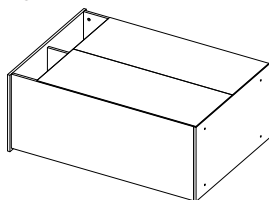


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos.
carefully flip the cabinet.




Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar el fondo/
Be careful turning over the cabinet


35

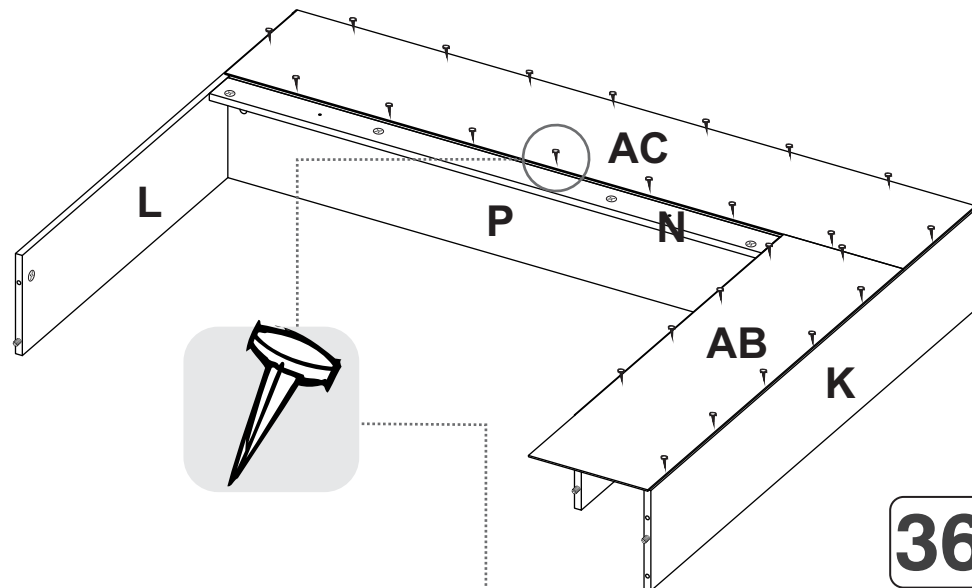


36

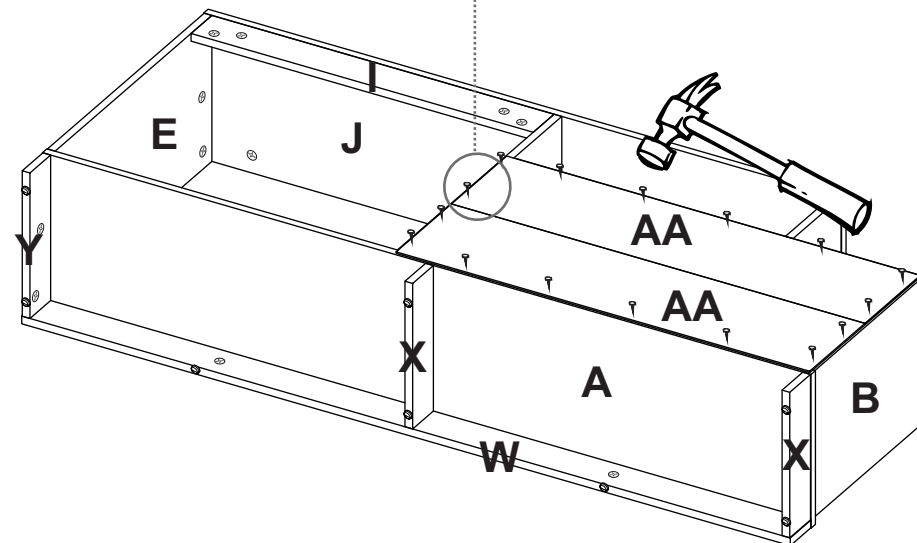

33

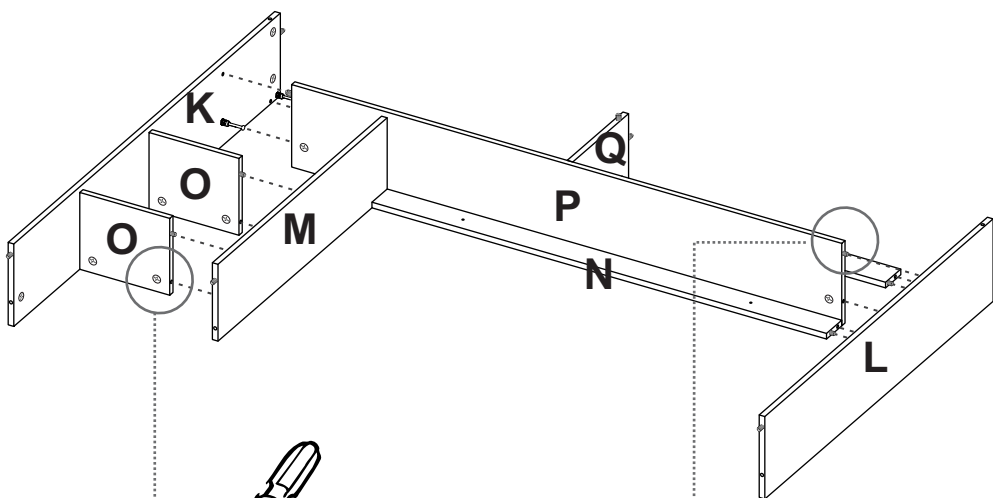

34

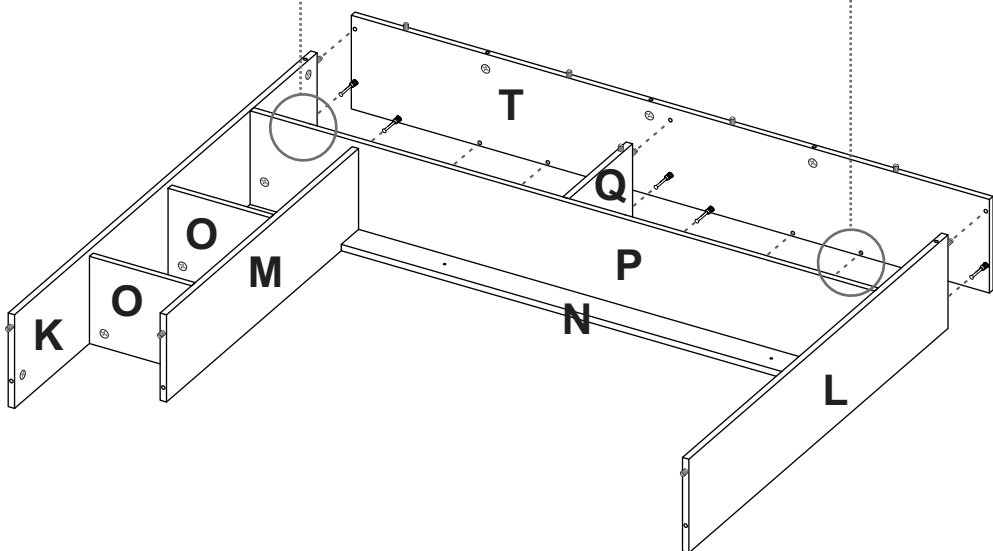

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x60



Minifix/
Minifix Cams

x60



Perno minifix/
Spreading Bolt

x76



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x2



Tornillo Manija/
Handle Screw

x60




Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x2



Pegante/
Glue

x4



Bisagra Interior/
Interior Hinge

x8




Deslizador Puntilla/
Nail-On Glide

x44



Puntillas/
Nails

x2

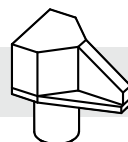

Soporte Entrepañal/
Shelf Support

x2



Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

x2



Botón/
Door Knob

x16





Tornillo Lámina/
Sheet Screw




IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAÍAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

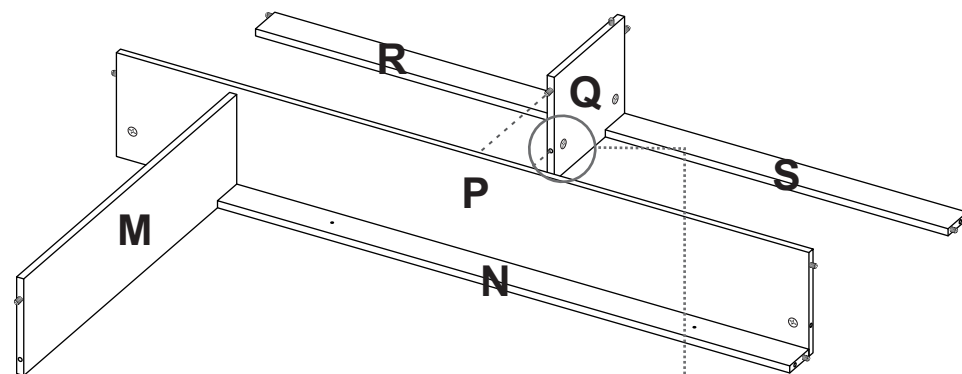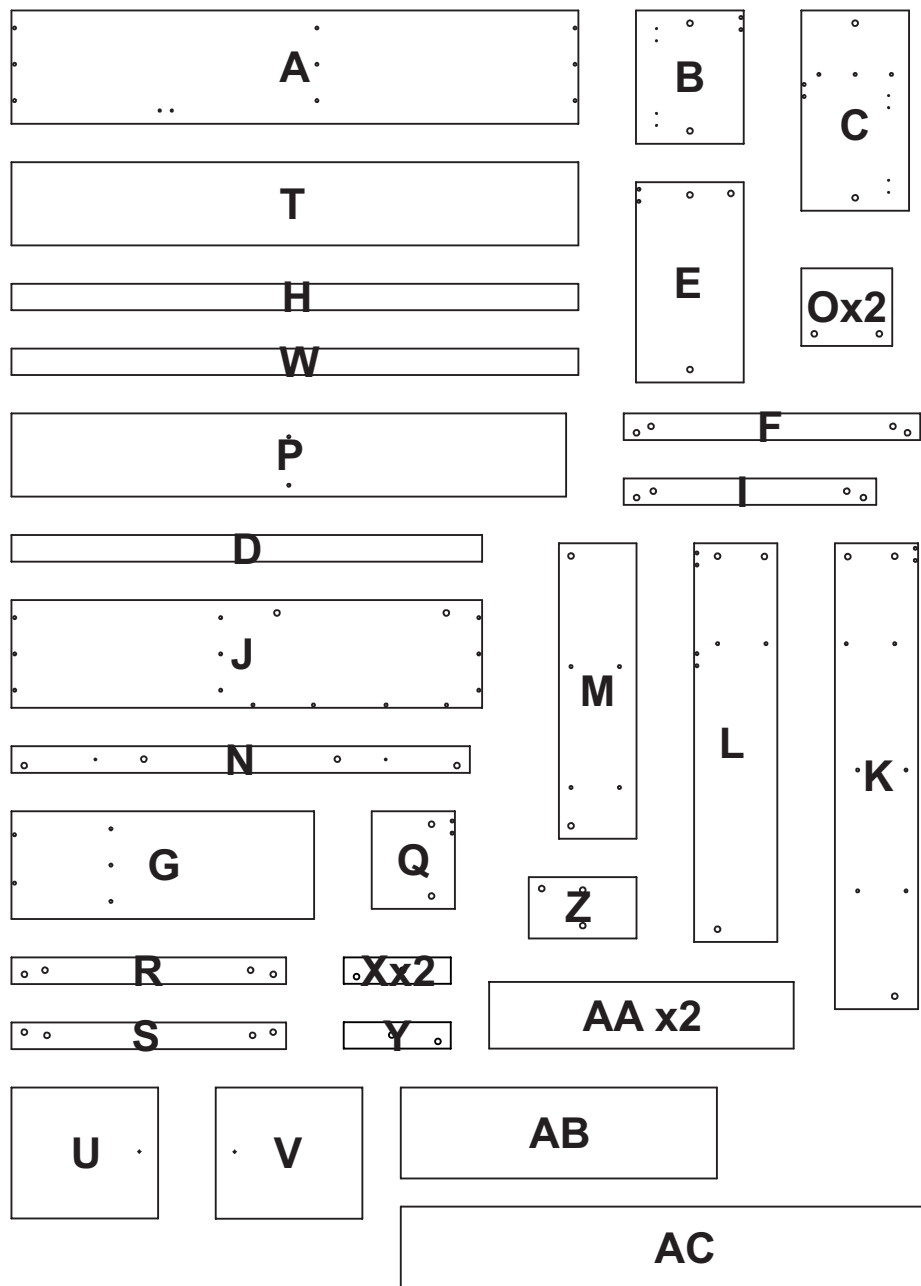

31

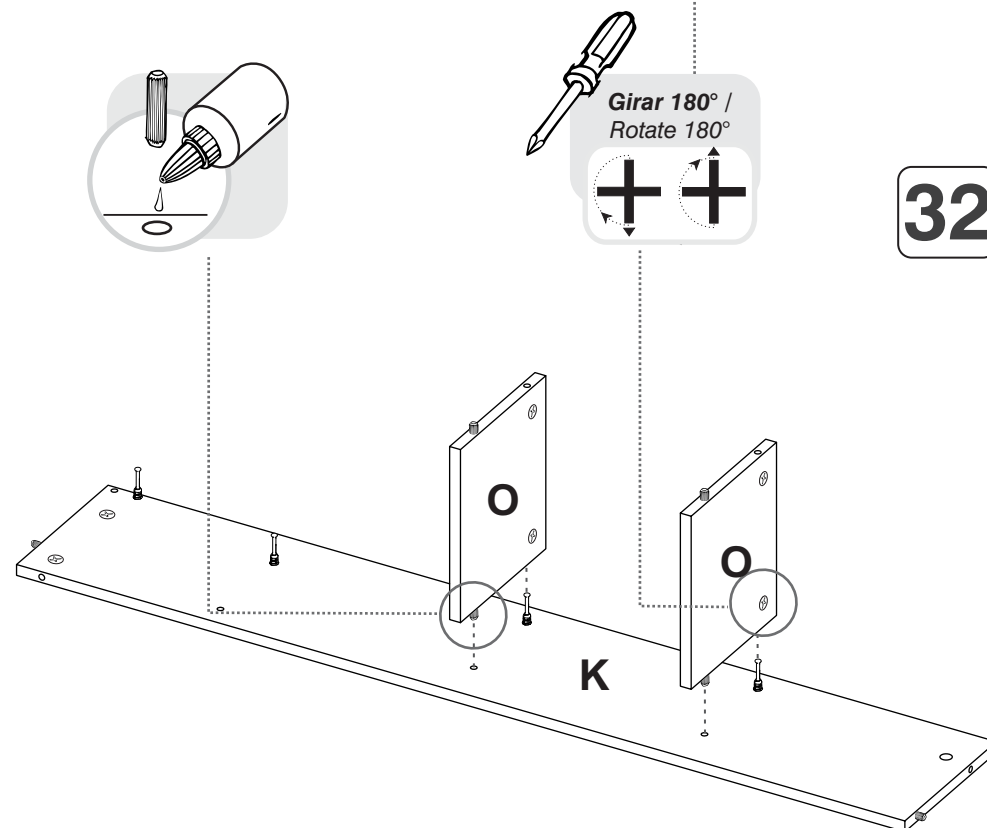


32



IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE FURNITURE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.



29

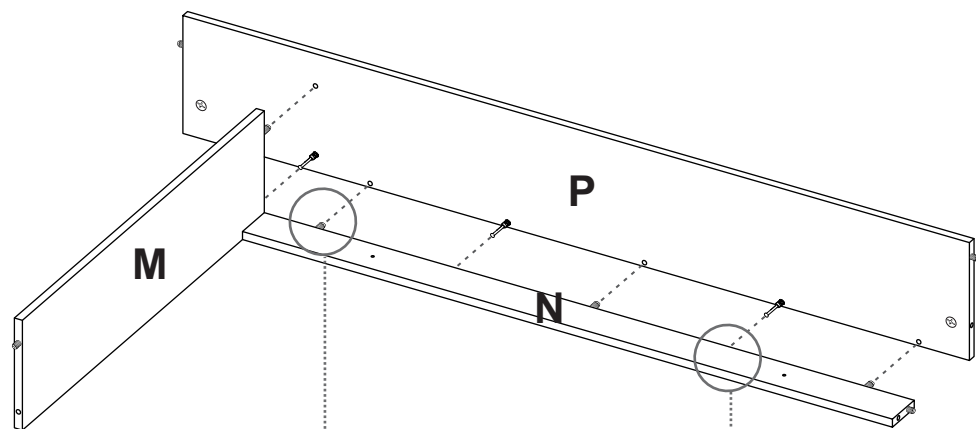


30



Girar 180° /
Rotate 180°

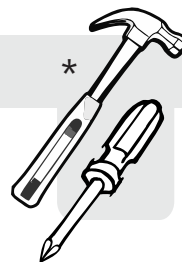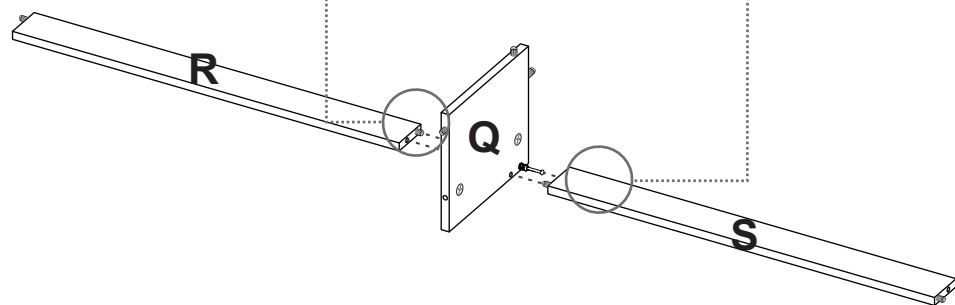


*(Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included

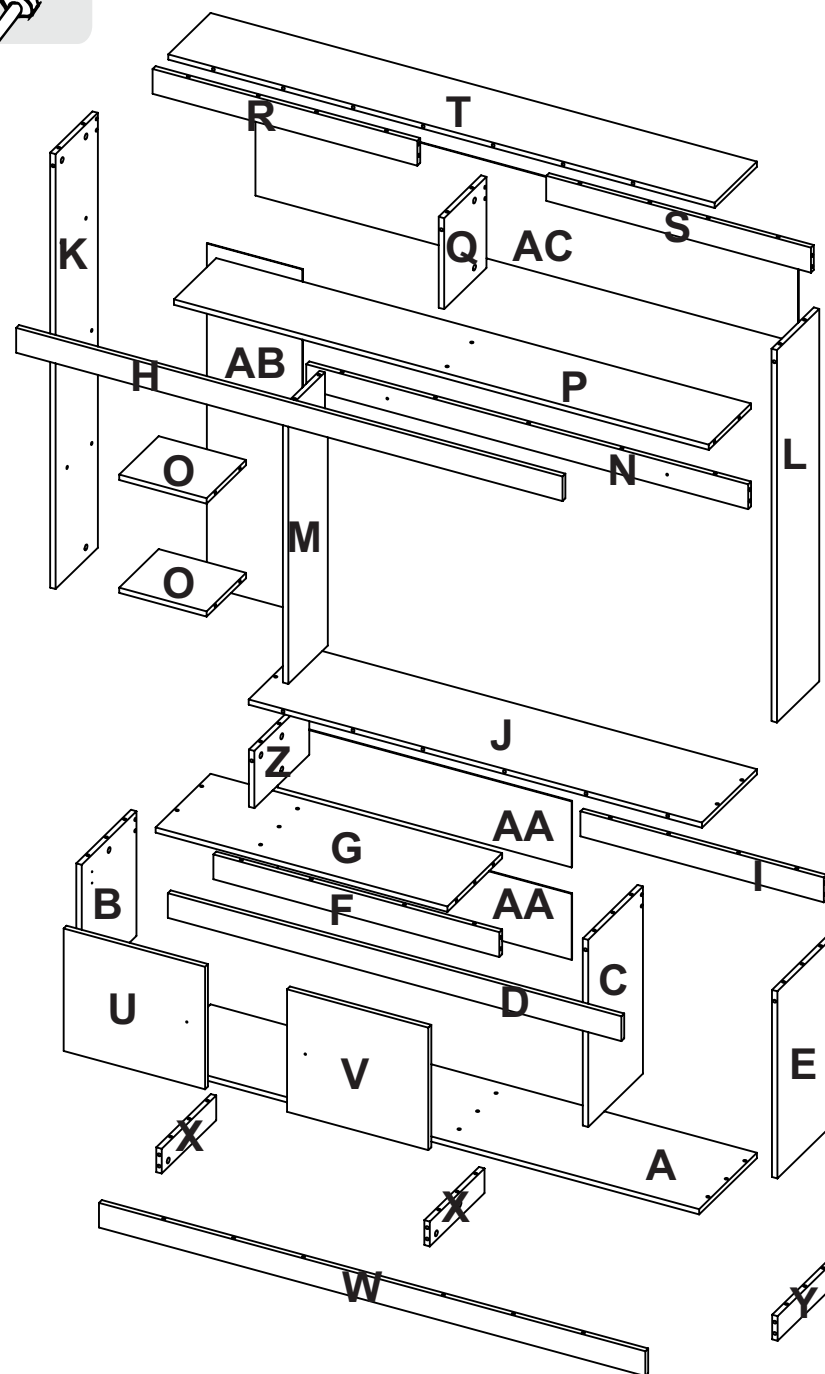



1




SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

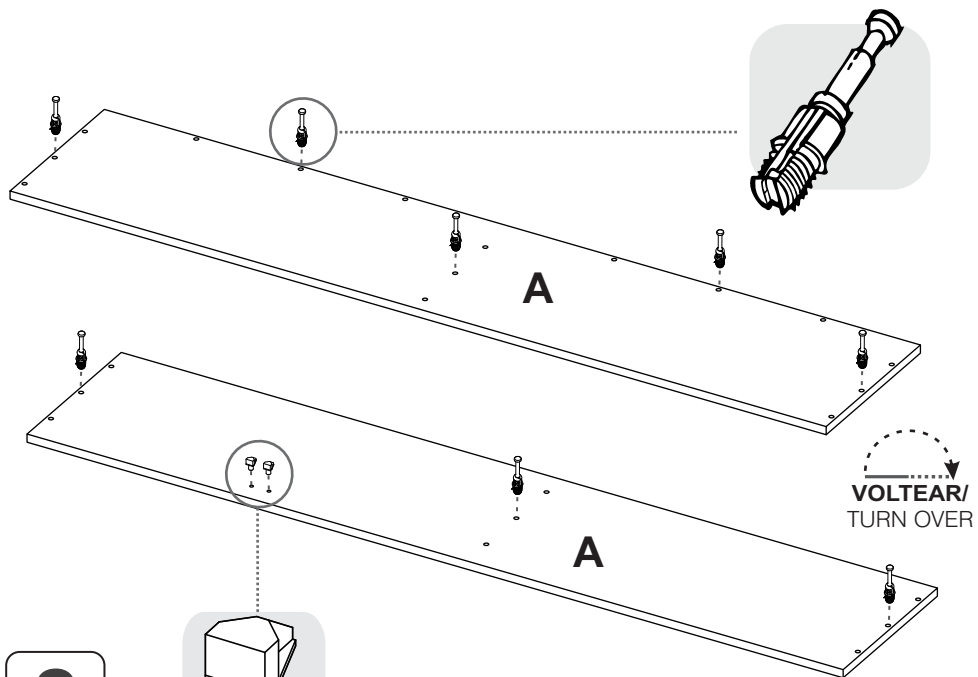


2

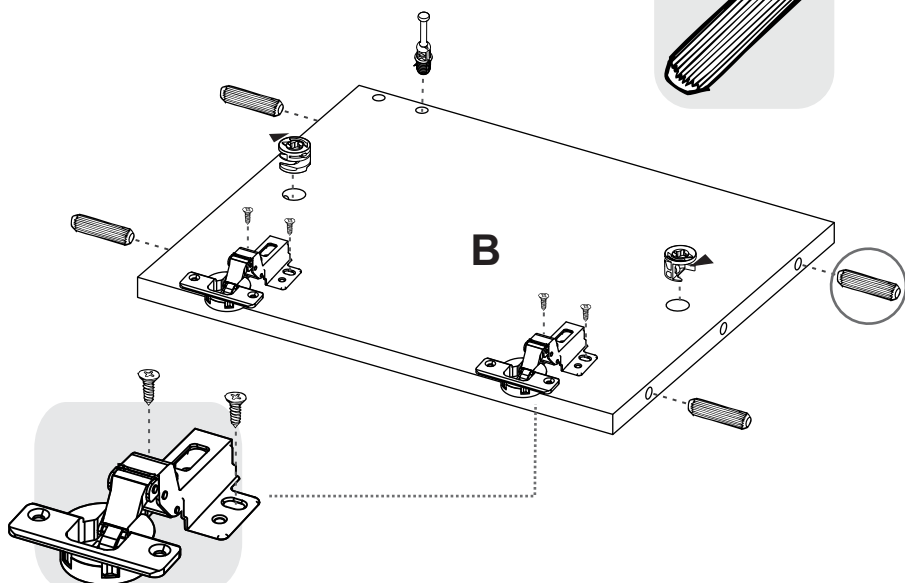


27

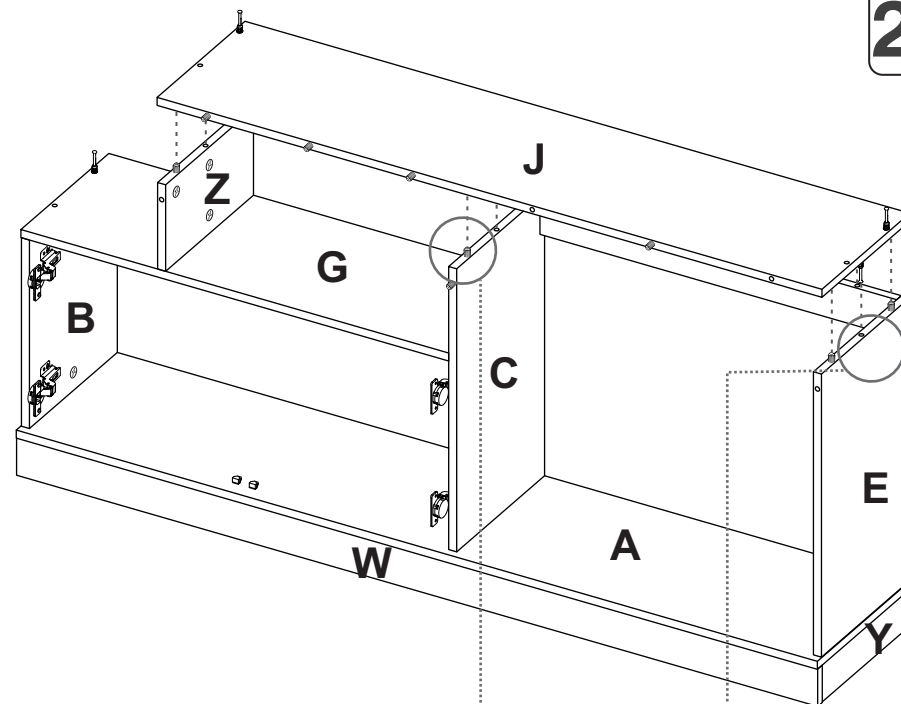


28

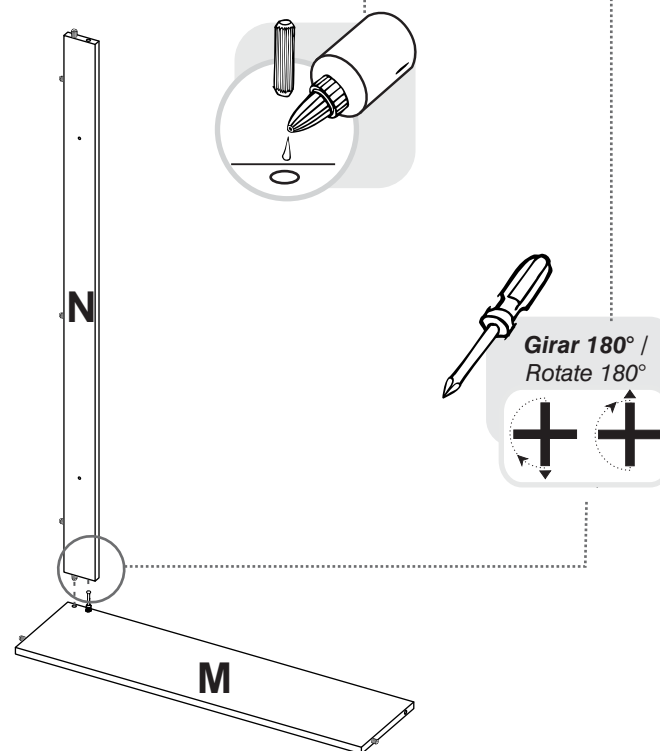


25

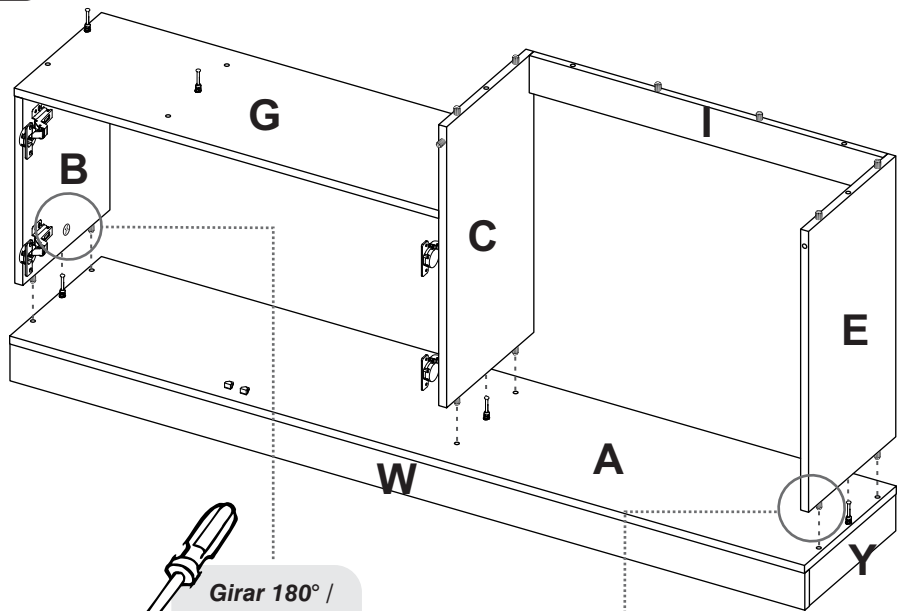


Girar 180° /
Rotate 180°



26

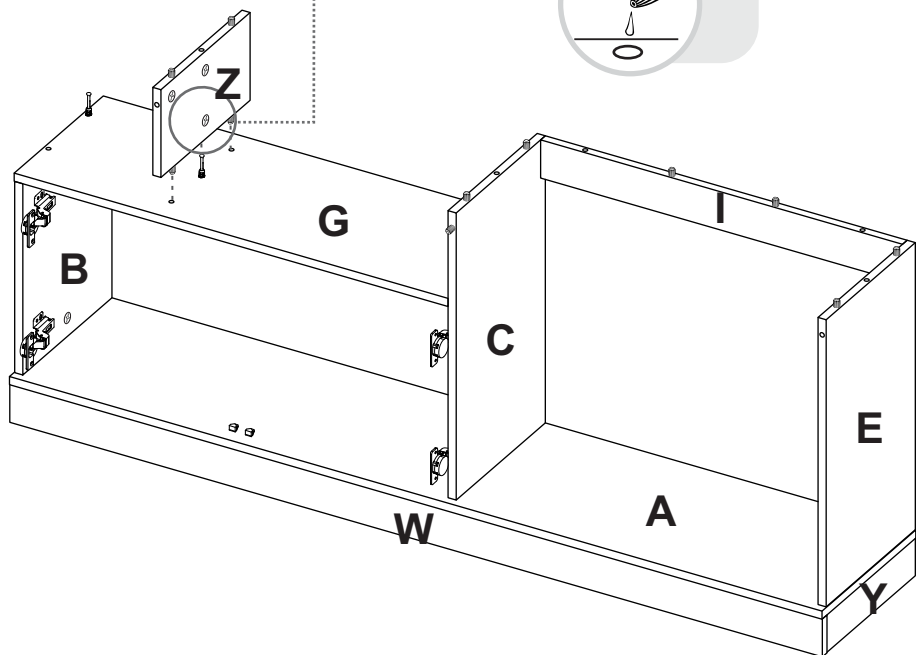


3



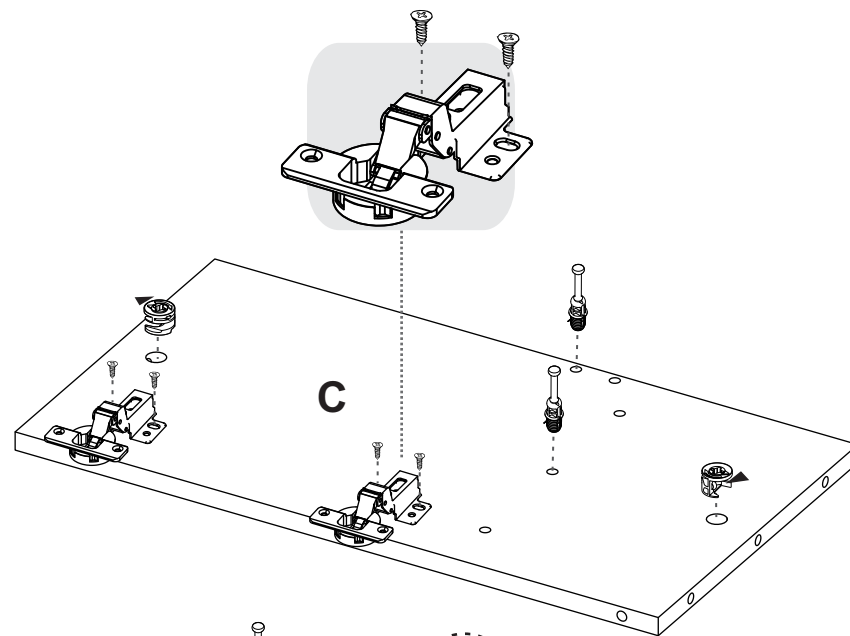


VOLTEAR/
TURN OVER


4

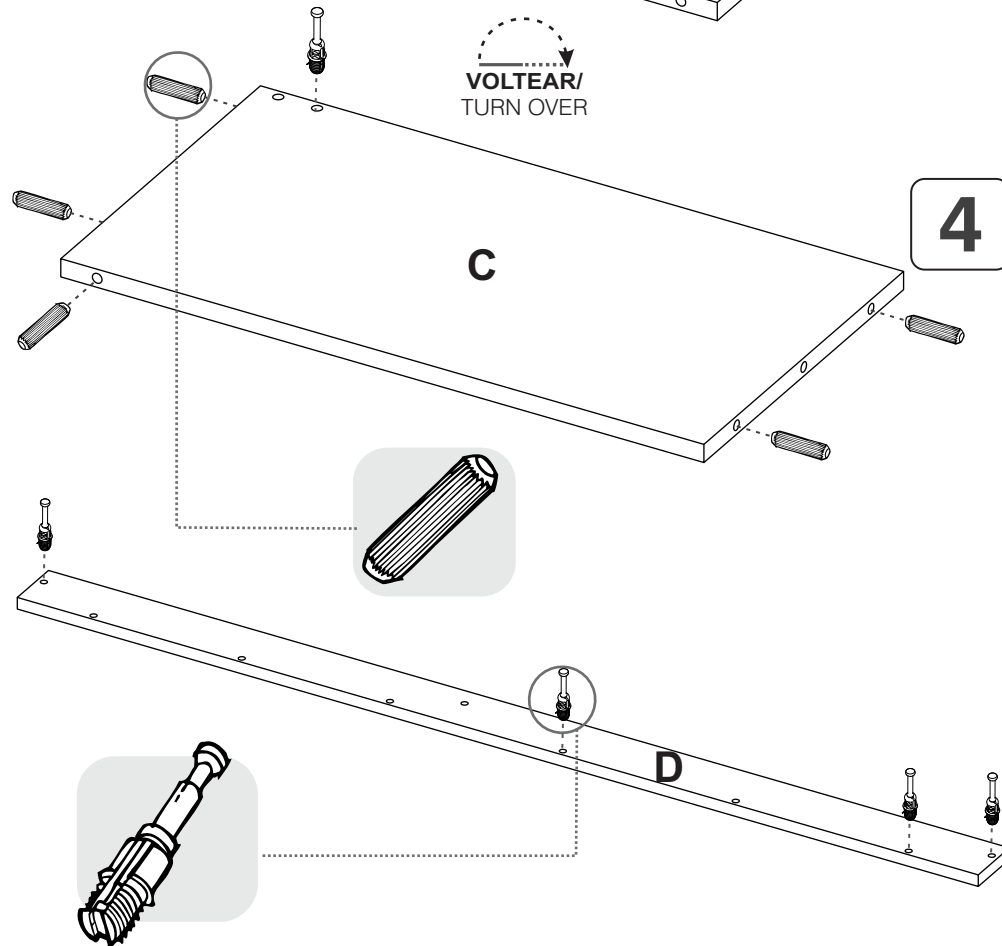



5

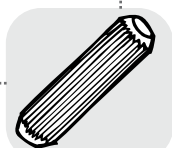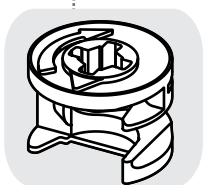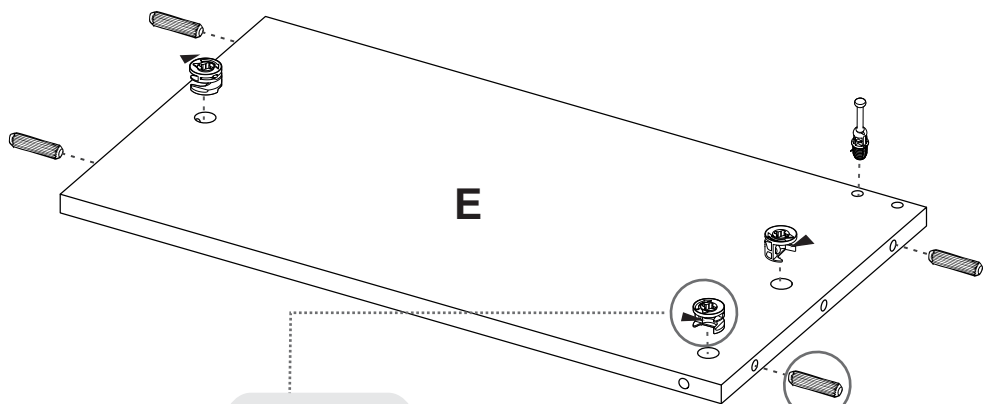



6

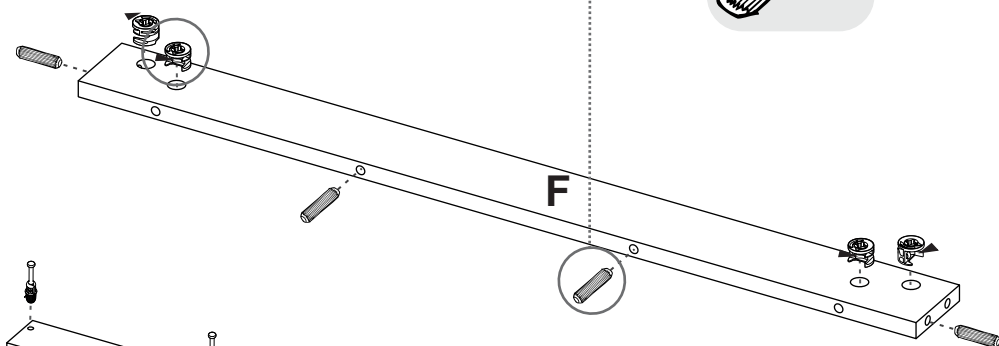


23

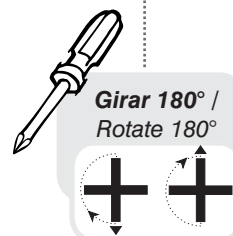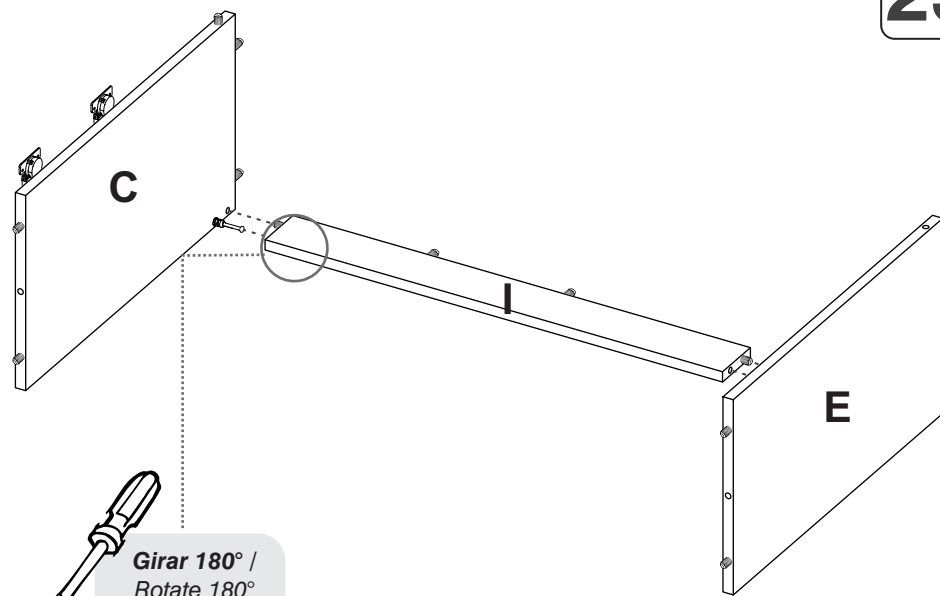

24

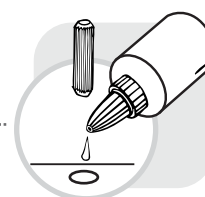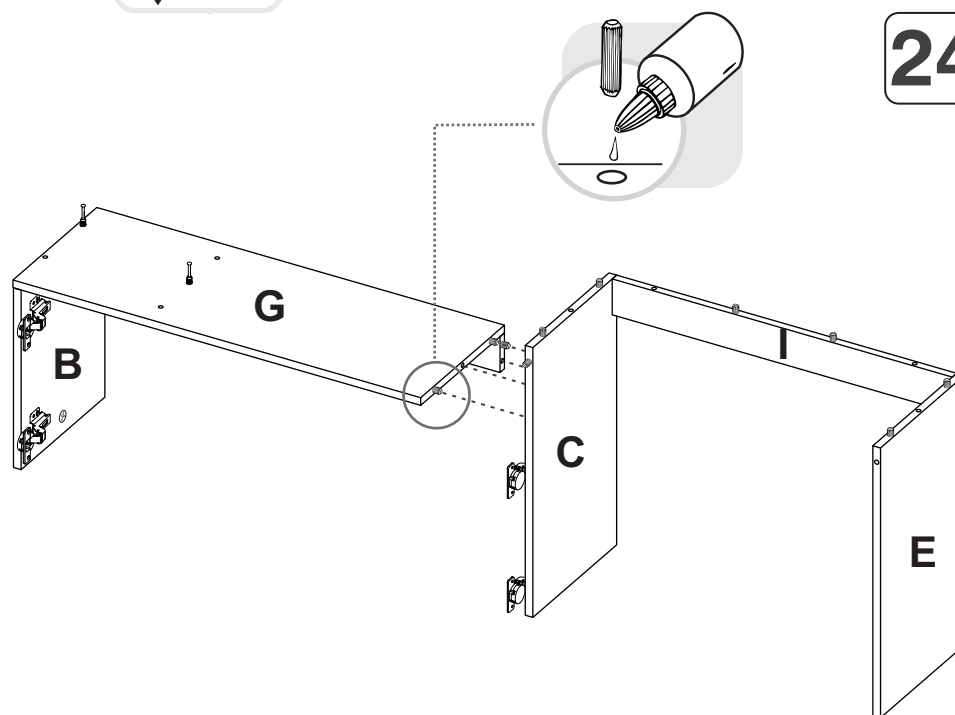



21

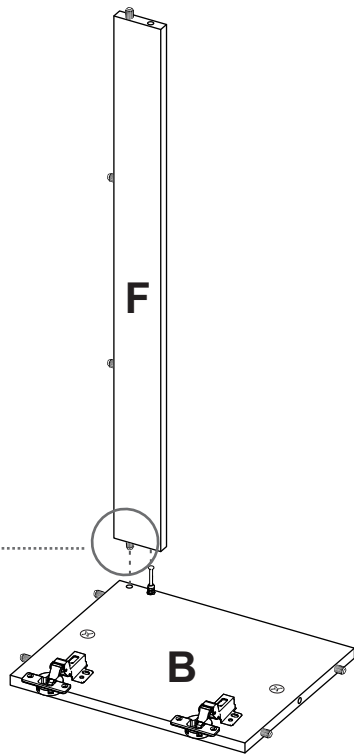



22



Girar 180° /
Rotate 180°

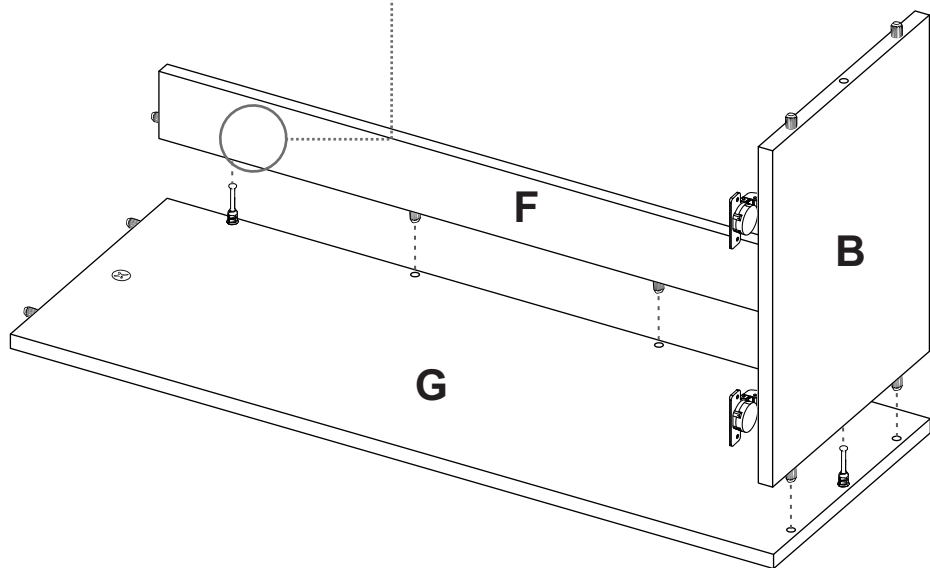


7

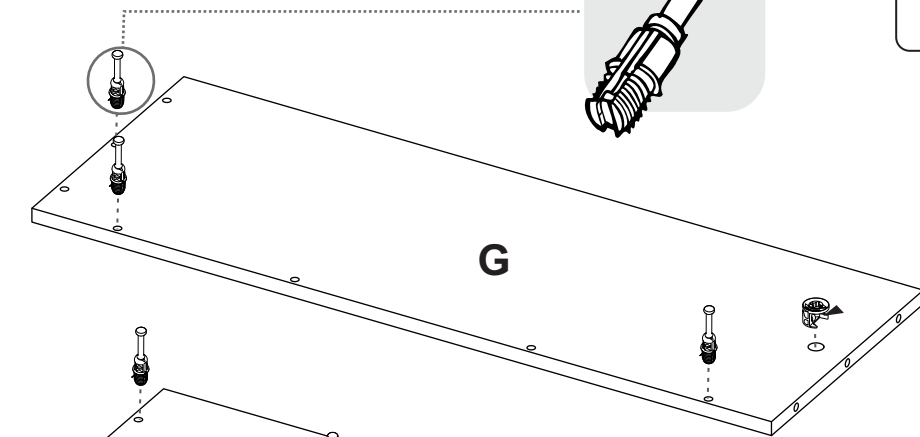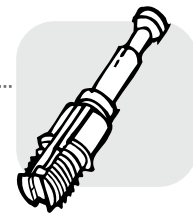


VOLTEAR/
TURN OVER


8

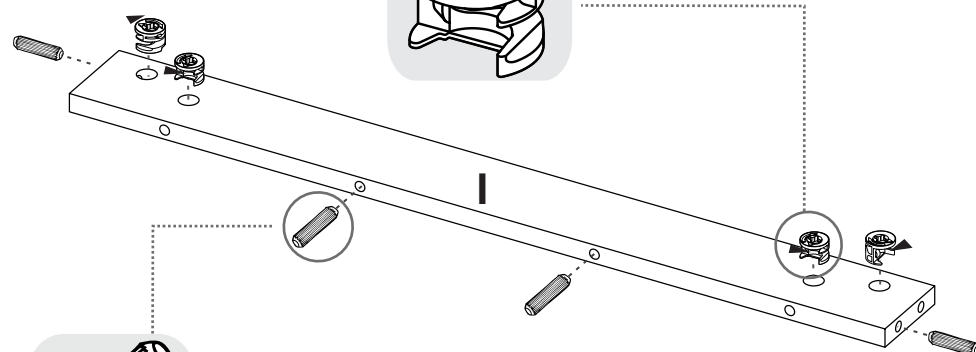


Xx2

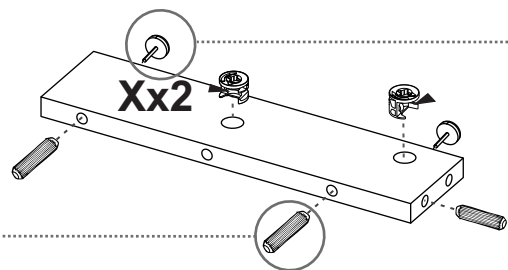



9

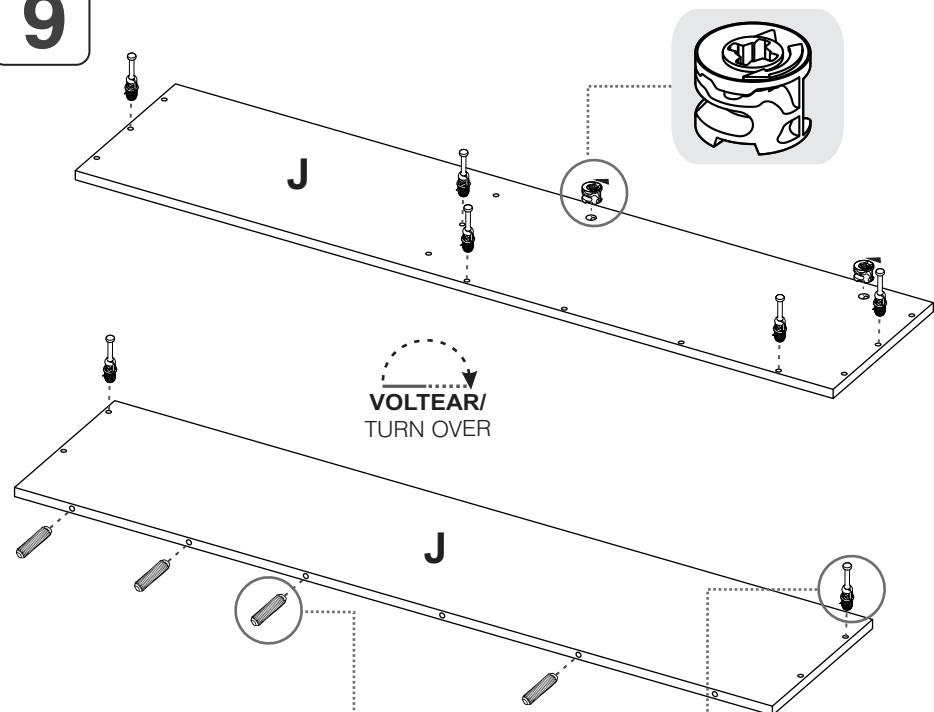


10

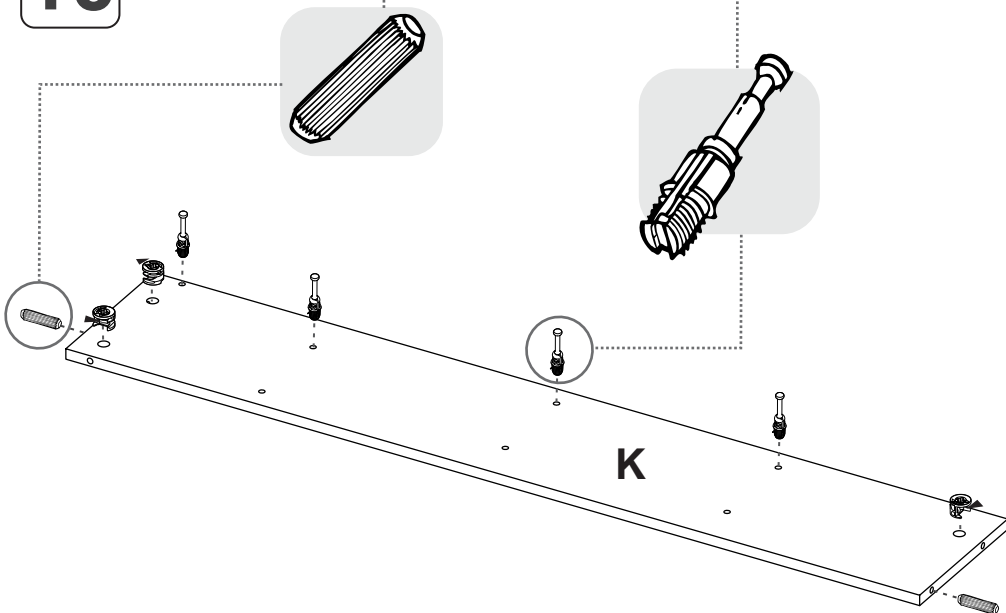

19

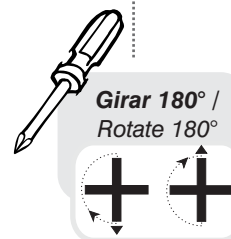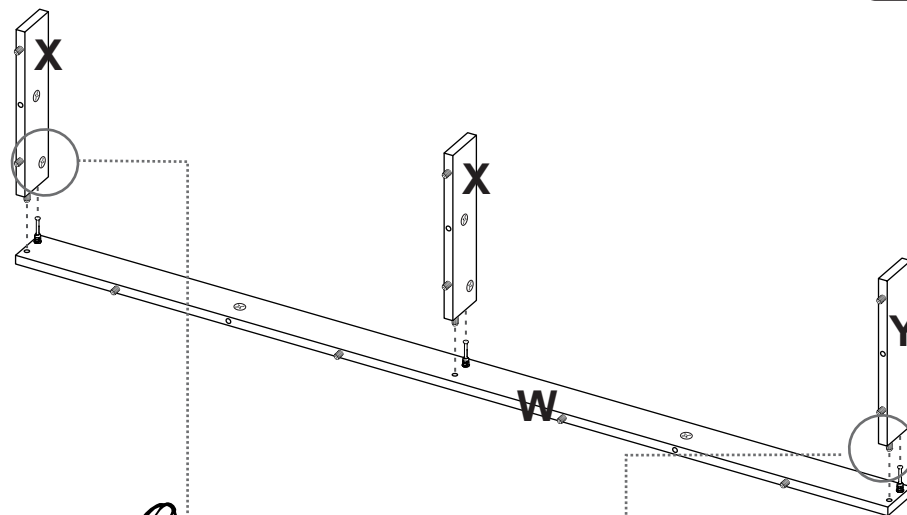

20

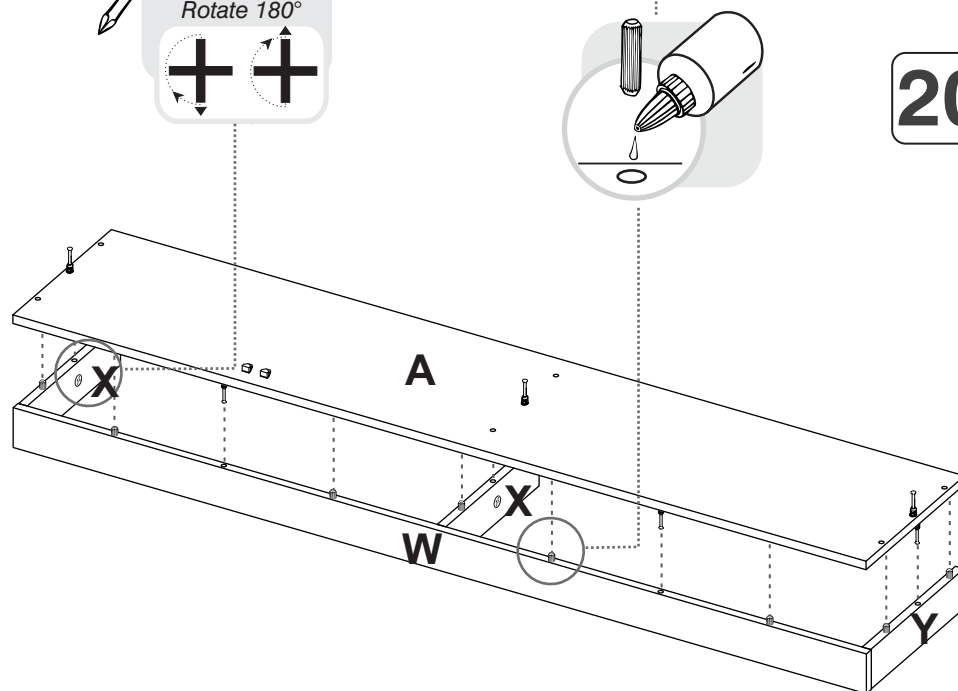

17

Diagram 17 shows the assembly of the headboard (T) and footboard (W) to the side rails. The headboard (T) is a rectangular panel with four pre-drilled holes. The footboard (W) is a long, narrow panel with six pre-drilled holes. The side rails are long, narrow panels with pre-drilled holes. The diagram shows the side rails being attached to the headboard and footboard using screws. A callout shows a close-up of a screw being inserted into a hole in the headboard.

18

Diagram 18 shows the assembly of the mattress support (Z) and the headboard (Y) to the side rails. The mattress support (Z) is a rectangular panel with four pre-drilled holes. The headboard (Y) is a rectangular panel with two pre-drilled holes. The diagram shows the side rails being attached to the mattress support and headboard using screws. A callout shows a close-up of a screw being inserted into a hole in the headboard.

18

Diagram illustrating the assembly of a component, likely a base plate or support structure. The main assembly shows a long rectangular plate (labeled W) being secured with screws. A smaller rectangular plate (labeled Y) is shown being attached to the top of the main plate. Callouts provide detailed views of the screw placement and the final assembly.

11

L

12

M

M

VOLTEAR/TURN OVER


12

M


M

**VOLTEAR/
TURN OVER**


13

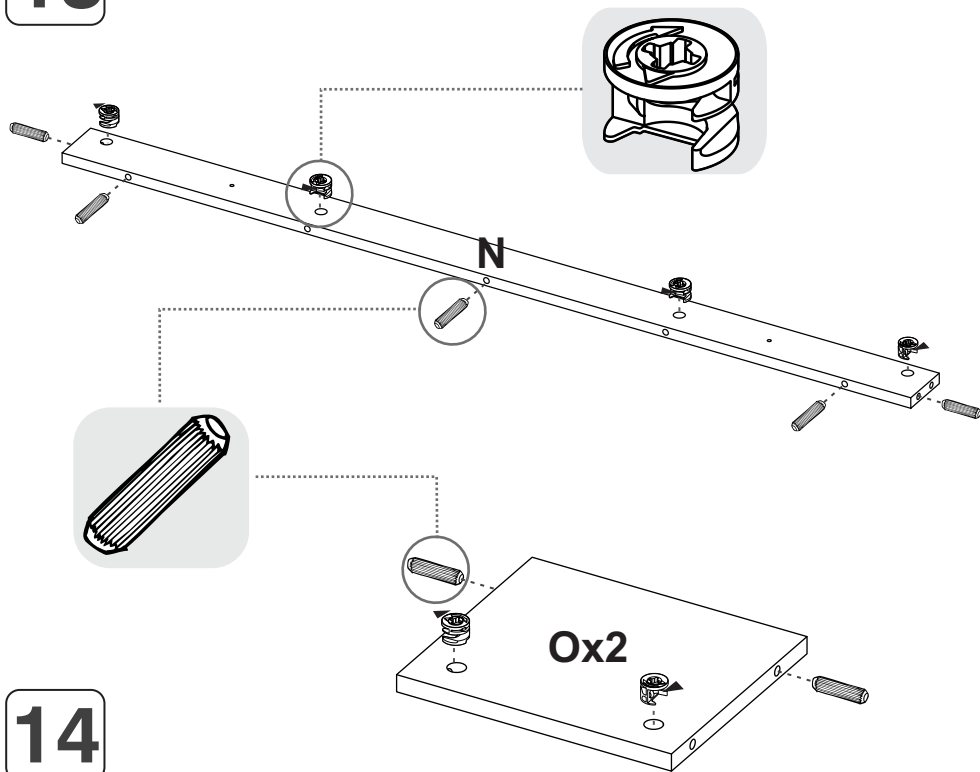


14

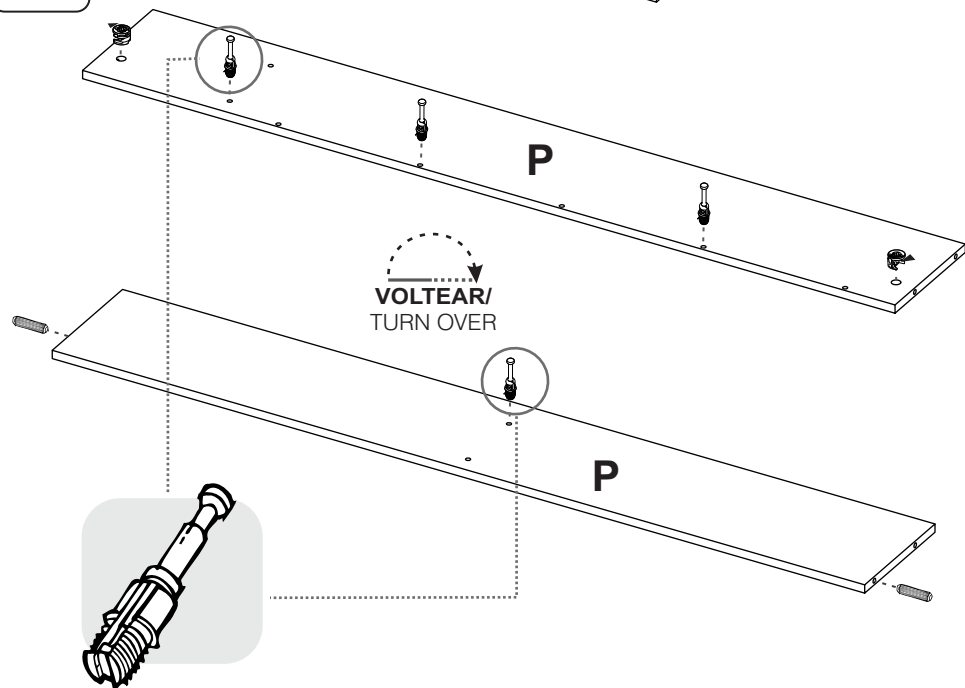

15

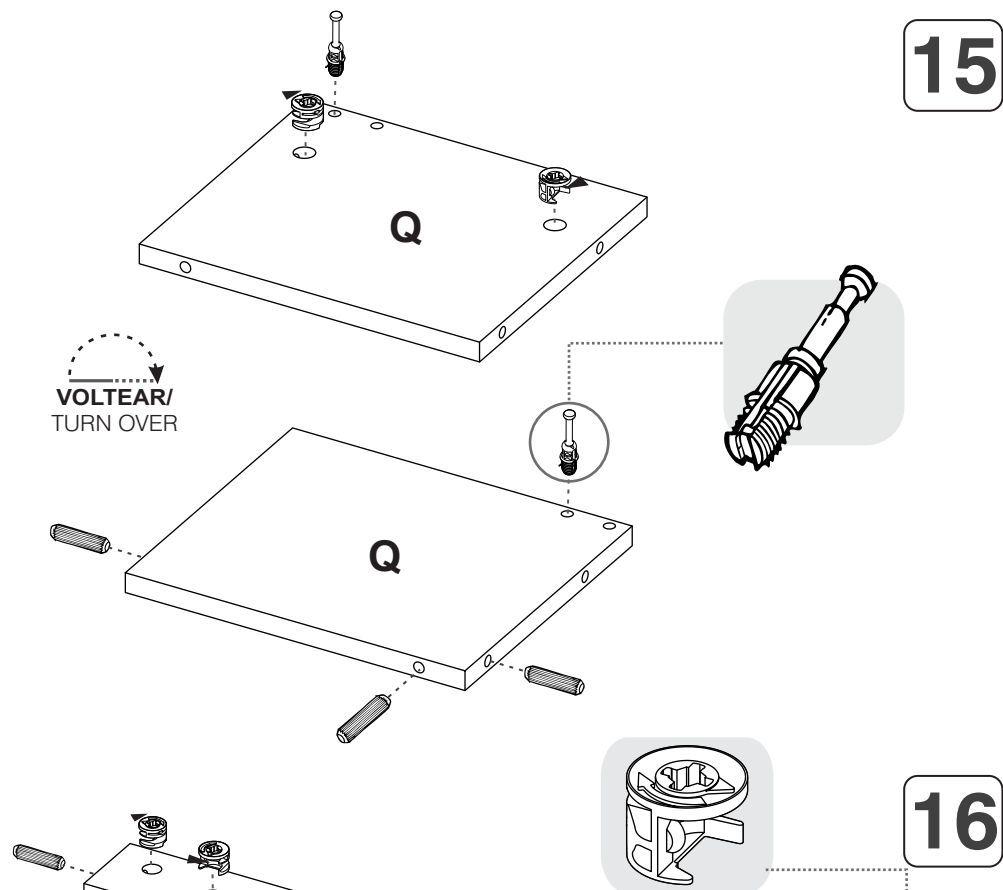


16

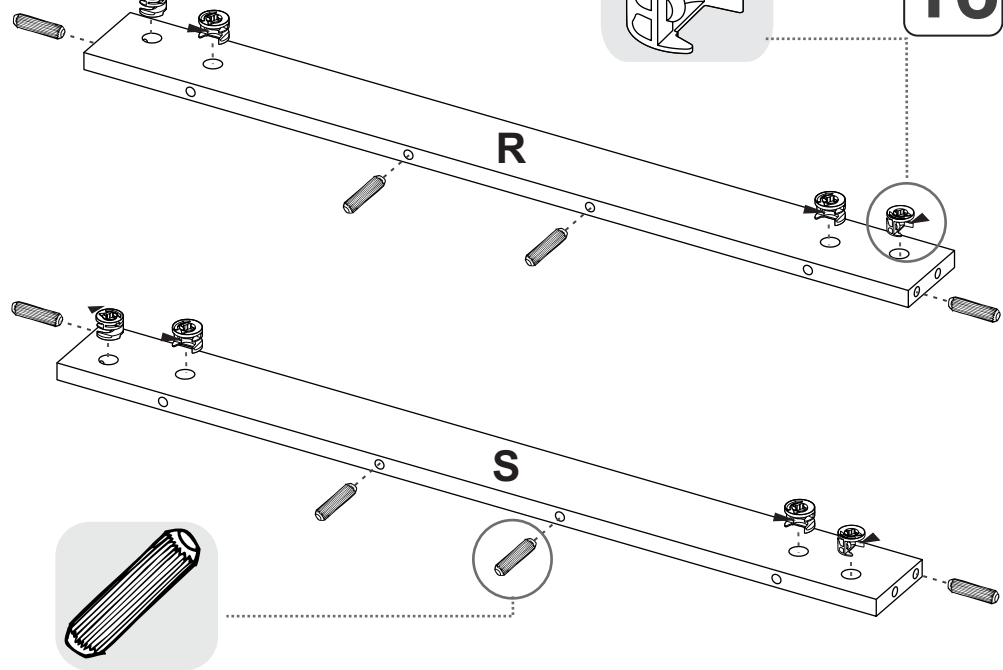


26

Utilizar una broca de 5/16" para hacer las perforaciones en el muro/
Use a 5/16" drill bit to drill the wall.

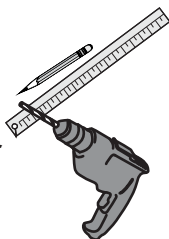


* Herramientas NO incluidas/
Tools not included

Medir y marcar las distancias, como muestra la figura/
Measure and mark the distances as shown in the figure below.

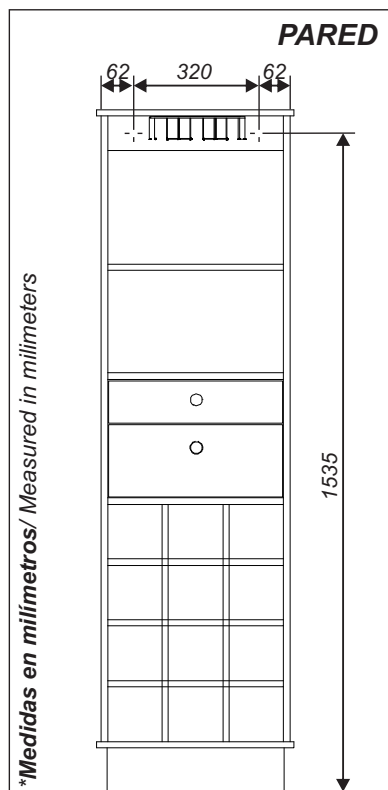

Piso terminado/ Finished Floor

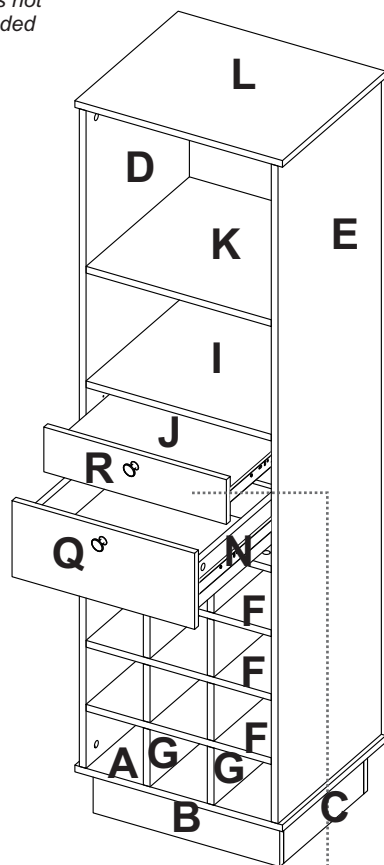

Deslice los cajones dentro del mueble / Slide the drawers inside the cabinet


Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finish assembling, tear off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

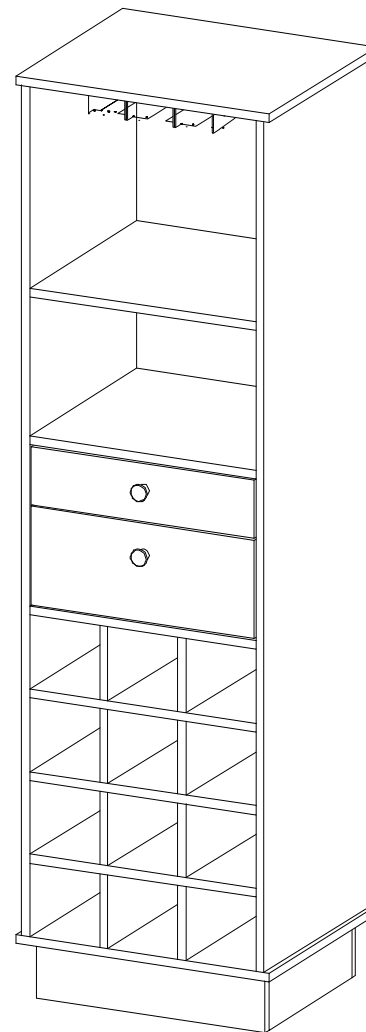

Alto/ Height: 160 cm
Ancho/ Width: 46,4 cm
Fondo/ Depth: 40 cm

LOTE No: _____

REF. BWC2363

By:



RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

BAR CLASSIC COLOR 2
/Classic Color 2 Bar Cabinet


HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

RTA FURNITURE HARDWARE (ready to assemble)

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.
Below you can see a explanation of each hardware and its main function.

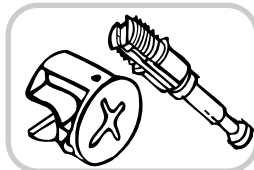

CONECTORES- PERNOS/CONNECTOR - SPREADING BOLTS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja. *It is a hardware union, spherical head of the pin is located in the center of the box embossed in the form of glass from any angle and then subject firmly. This allows for arming and disarming repeatedly and a strong union that is not loosened.*

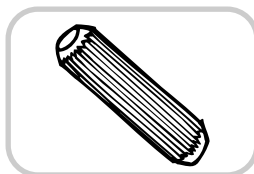

TARUGO DE MADERA/WOODEN PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 3cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el taquete. *It is a piece of wood short and thick, aprox. 5cm to 10cm, which serves to tie the cabinet and give it strength. Take care to apply a drop of glue drilling in each of the side you will be wooden pin.*


RECOMENDACIONES DE ARMADO

ASSEMBLY RECOMENDATIONS


El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

Armed with a suitable furniture depends on its smooth functioning.



MINIFIX

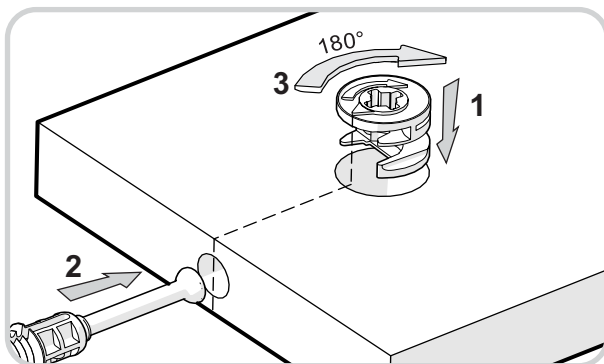


TAQUETE

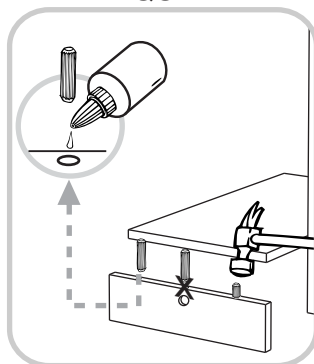


24

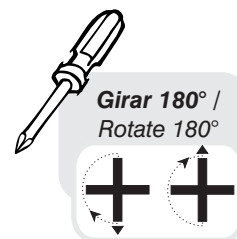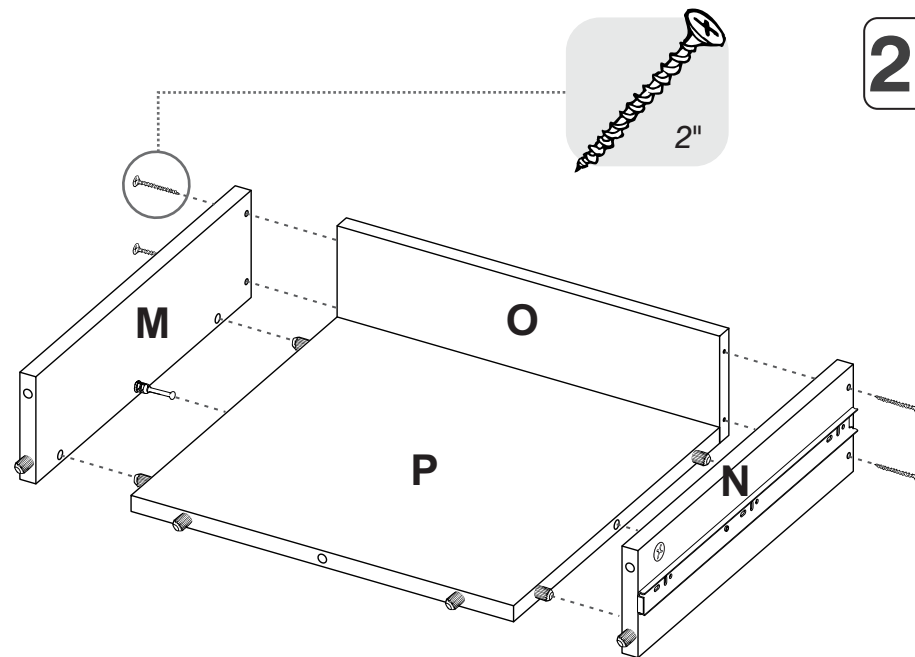


25

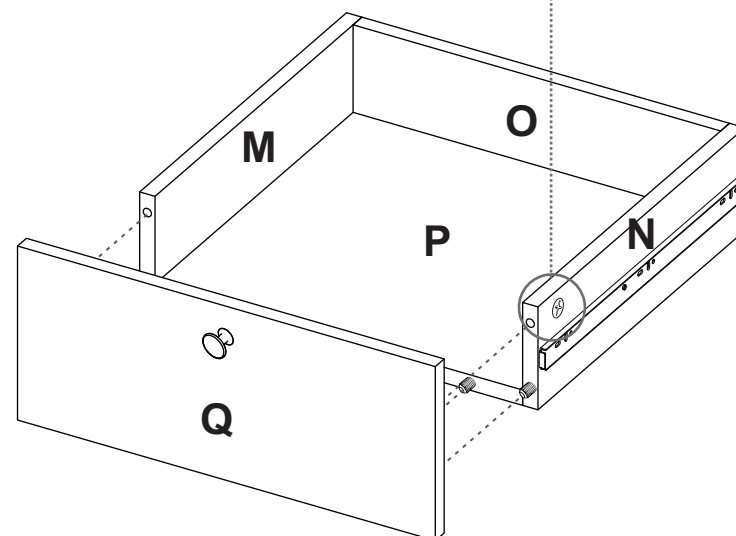

22

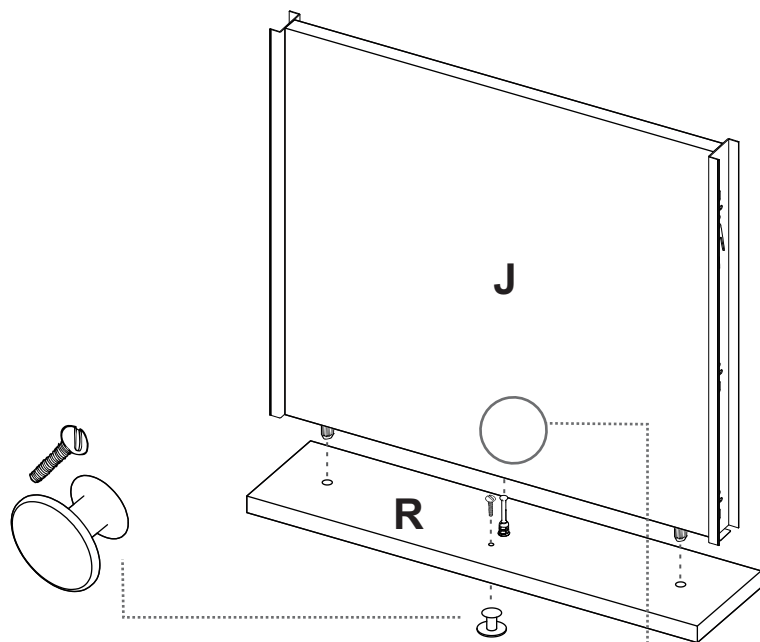

23

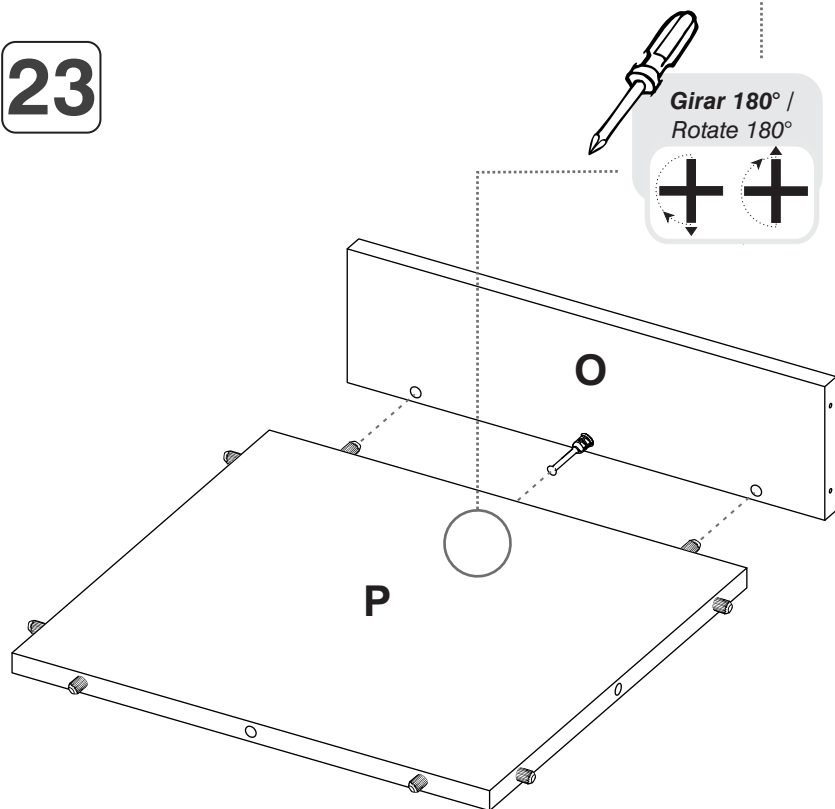

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x16



Tornillo lámina
6 X 9/16"/
Sheet Screw

x41



Minifix/
Minifix Cams

x41




Perno minifix/
Spreading Bolt

x88



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x4

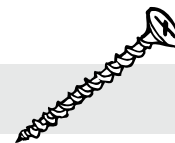

Tornillo Ensamble 2" /
Drywall Screw

x2



Chazo Mariposa +
Tornillo 2"/
Plastic Wall Anchor

x41



Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x2



Pegante/
Glue

x2



Tornillo Manija 3/4"/
Handle Screw

x2



Botón Zamak/
Knob

x8



Deslizador Puntilla/
Nail-on Glide

x8



Puntilla/
Nail



IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE


21

x3




Tornillo Ensamble 1/2"/
Drywall Screw

x1

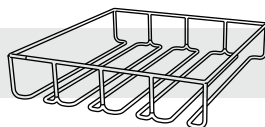

Colgador de Copas/
Wine Glass Rack

x2

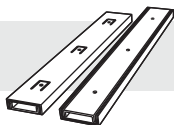

Riel Extensión Total/
Full Extension Drawer
Slide





IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.



Girar 180° /
Rotate 180°

1

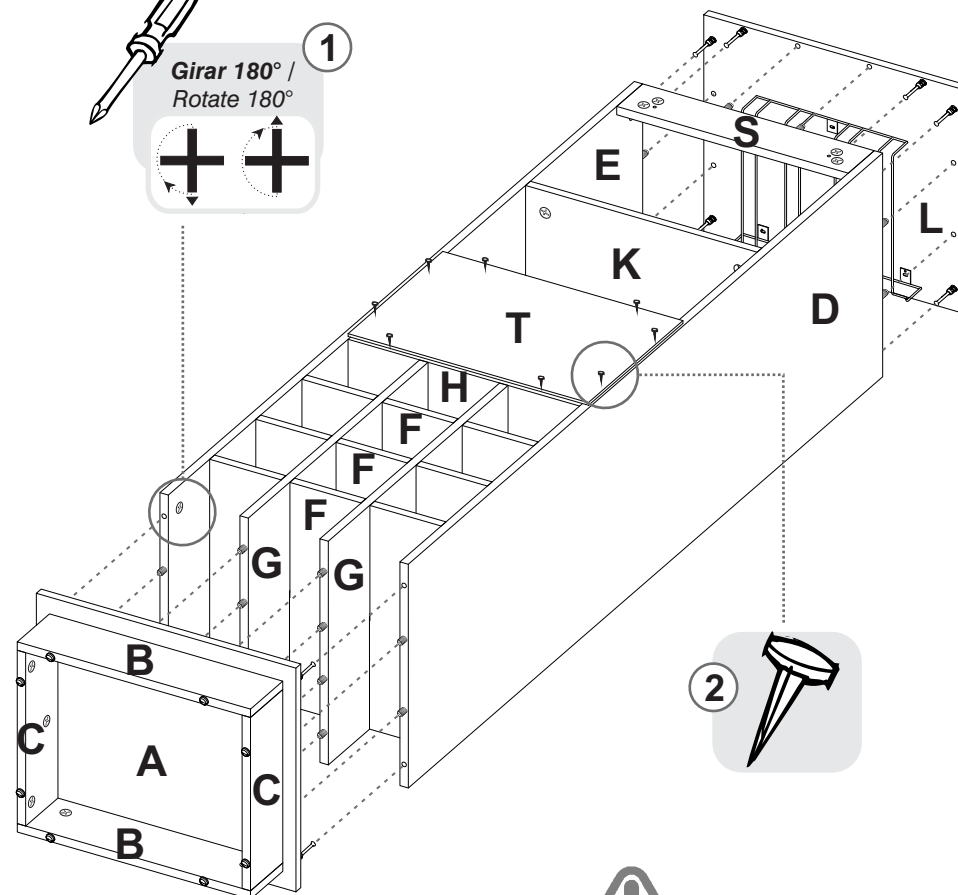


2




IMPORTANTE

**Voltear el mueble cuidadosamente
para ensamblar el fondo/
Be careful turning over the cabinet**













19

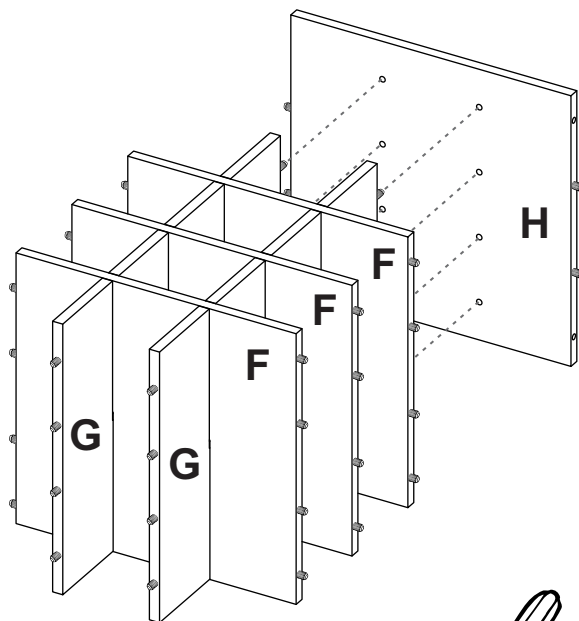

20

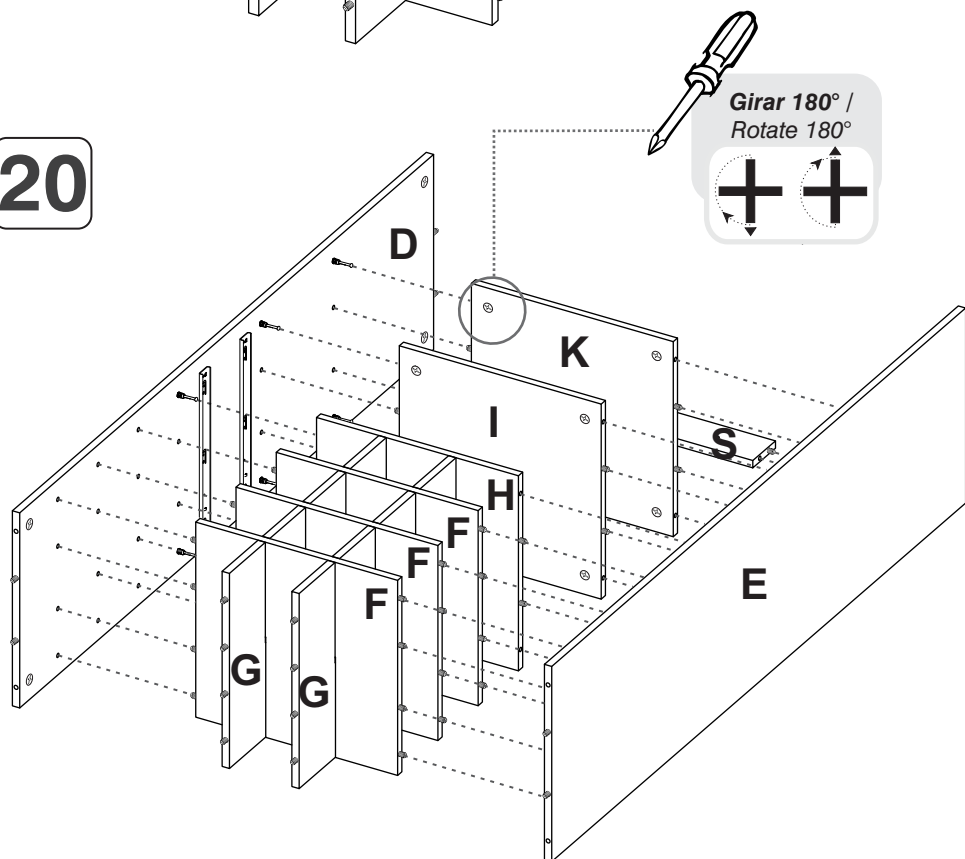


PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

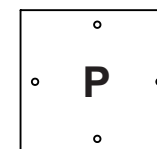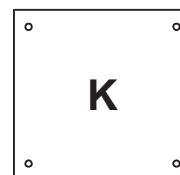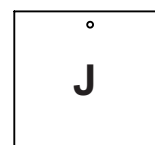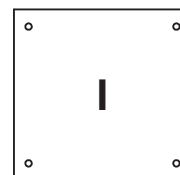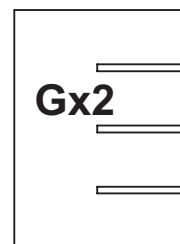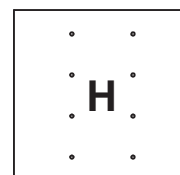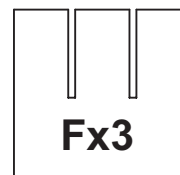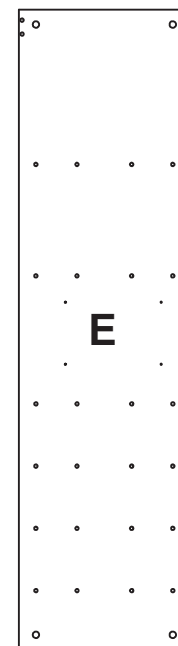
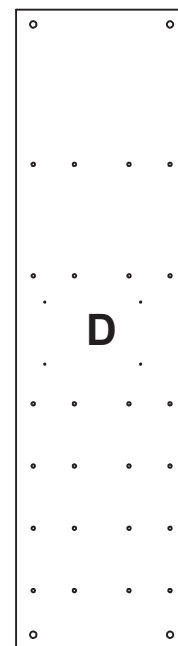
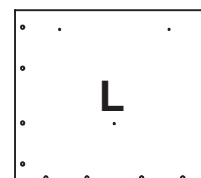
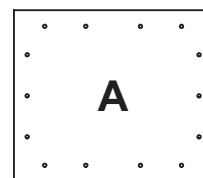


IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE FURNITURE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.

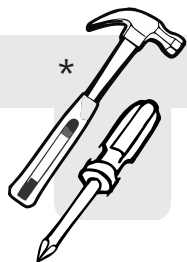


*** (Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included**

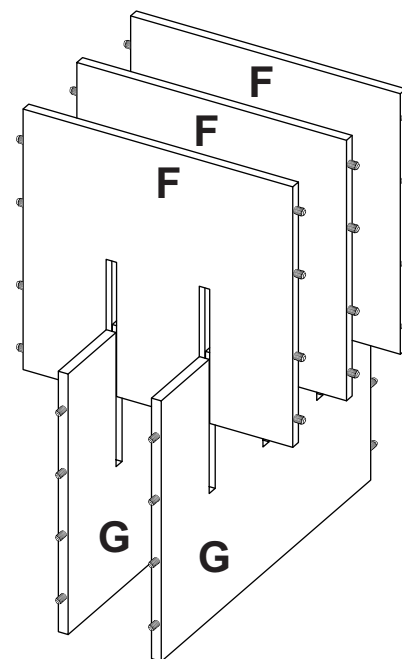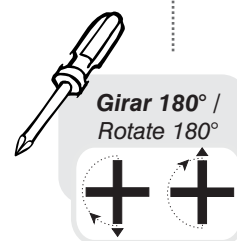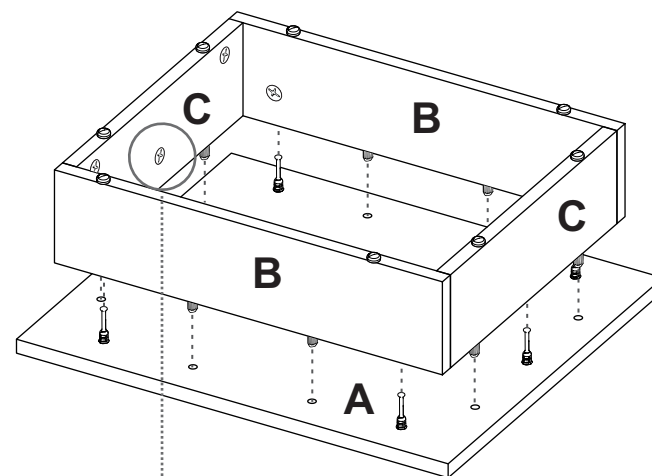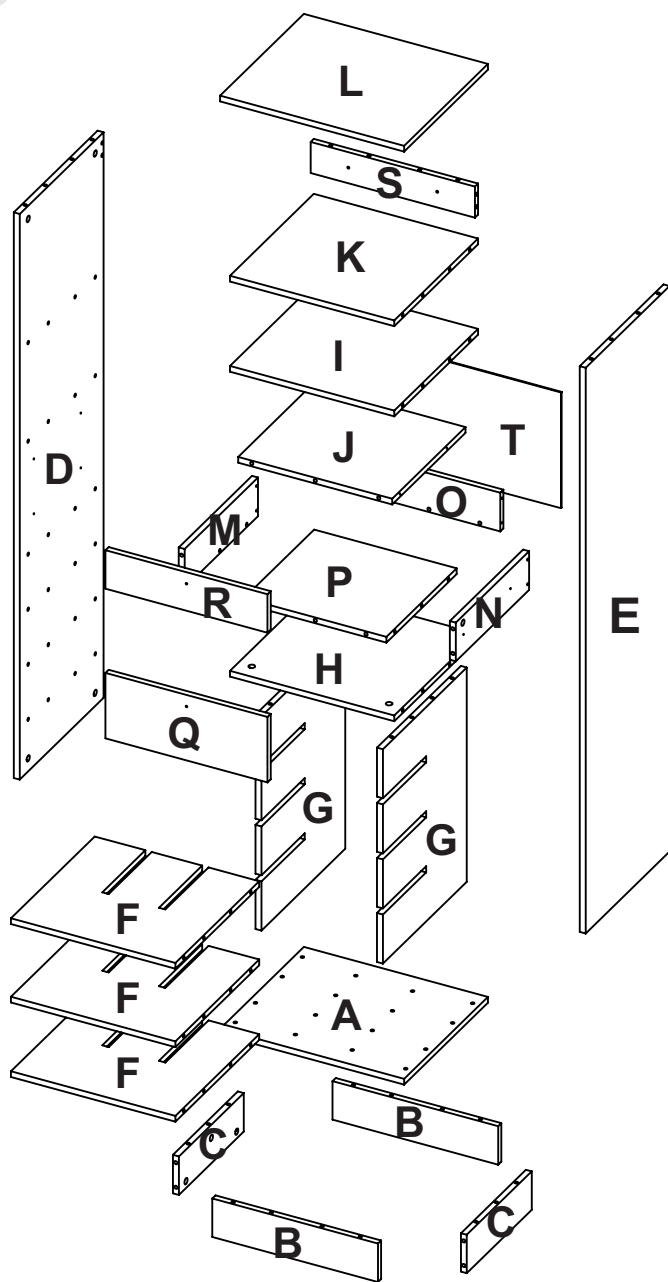


17

18

15

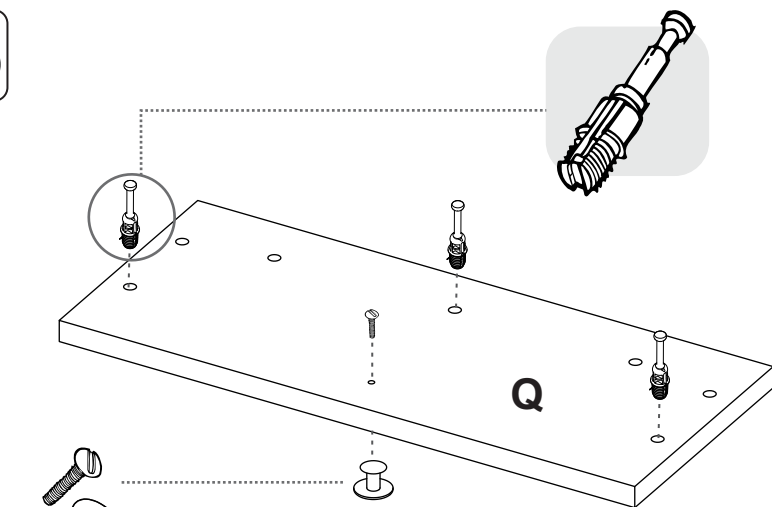


16

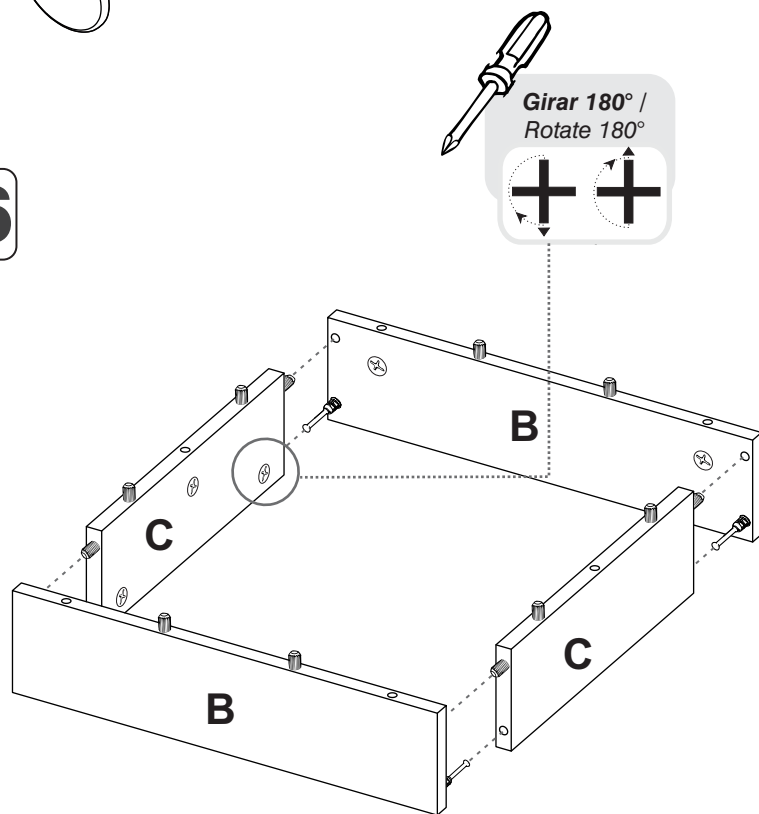


SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE



1

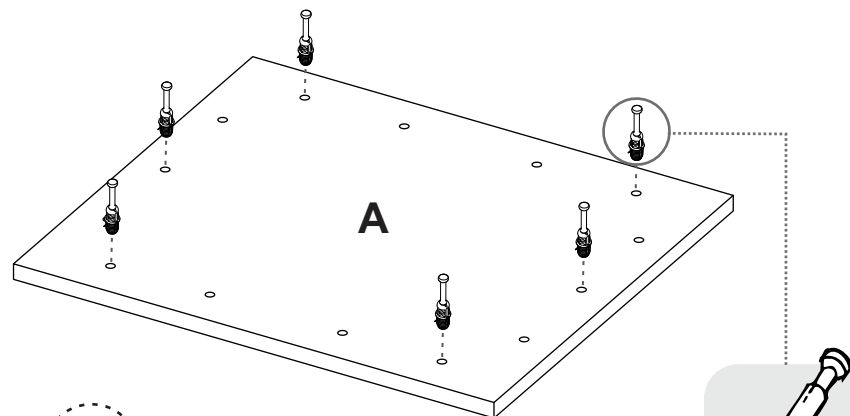



VOLTEAR/
TURN OVER

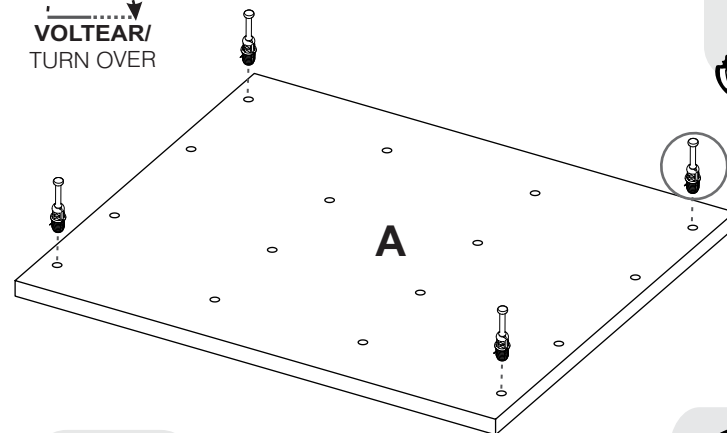



2

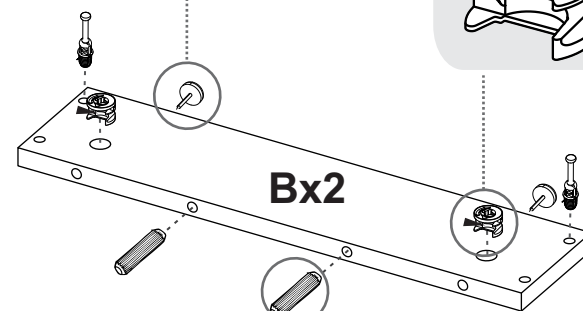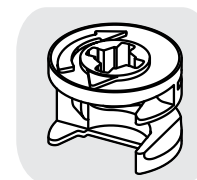



3

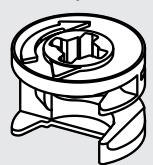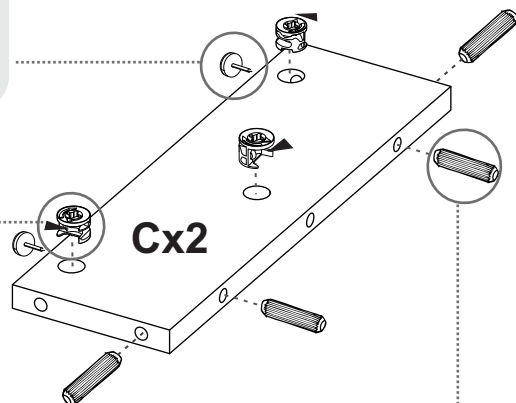



4

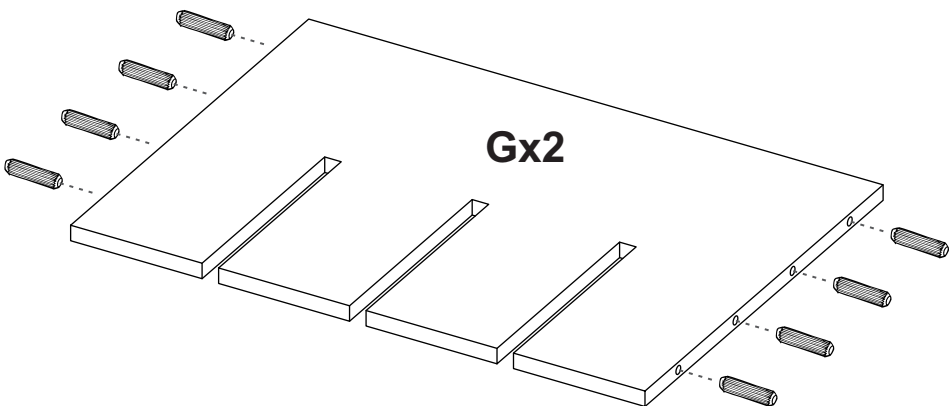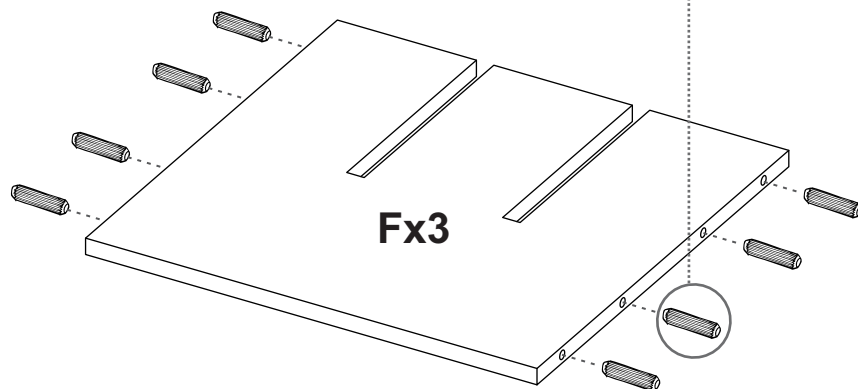



13

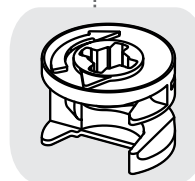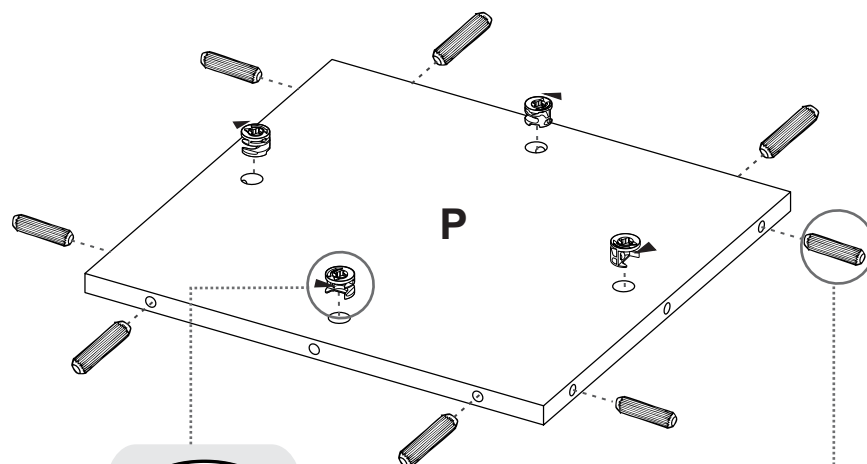

14

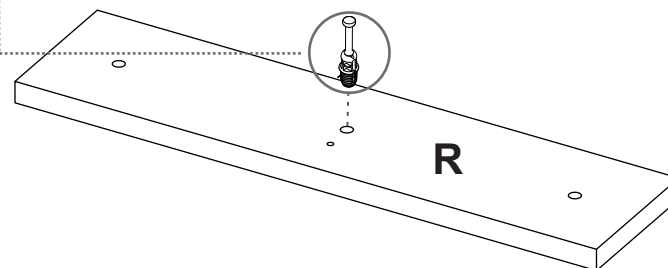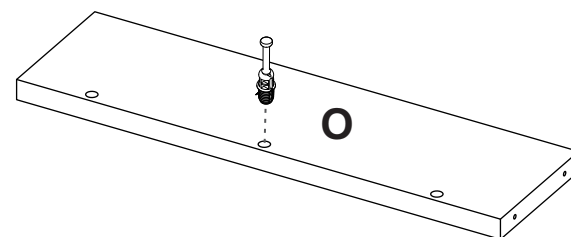


11

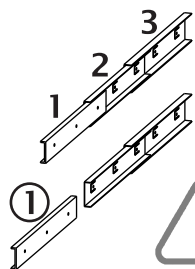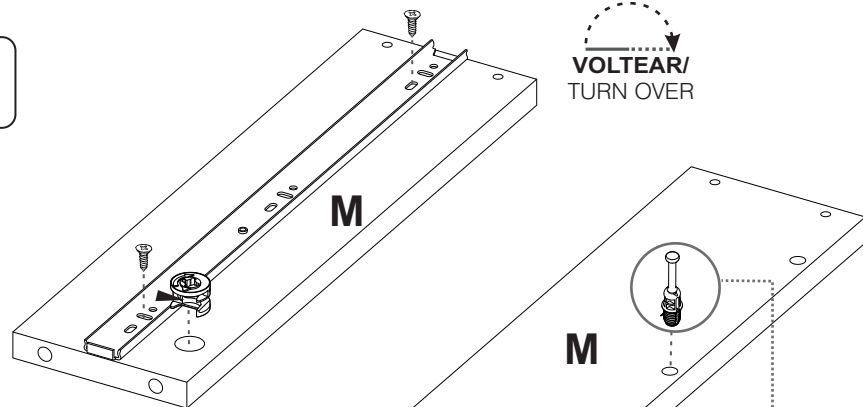




PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN/
When placing the slide on the side of the drawer:
 Revisar que el **tope** **metálico** del riel quede en la **PARTE DELANTERA/**
The metallic stop should be placed on the front.

12


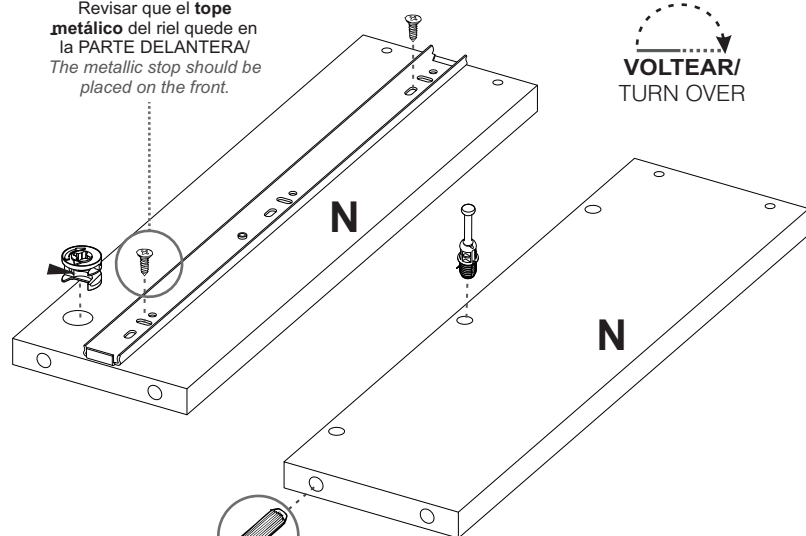


VOLTEAR/
TURN OVER



5

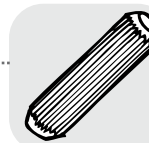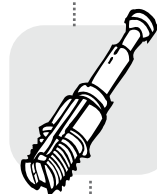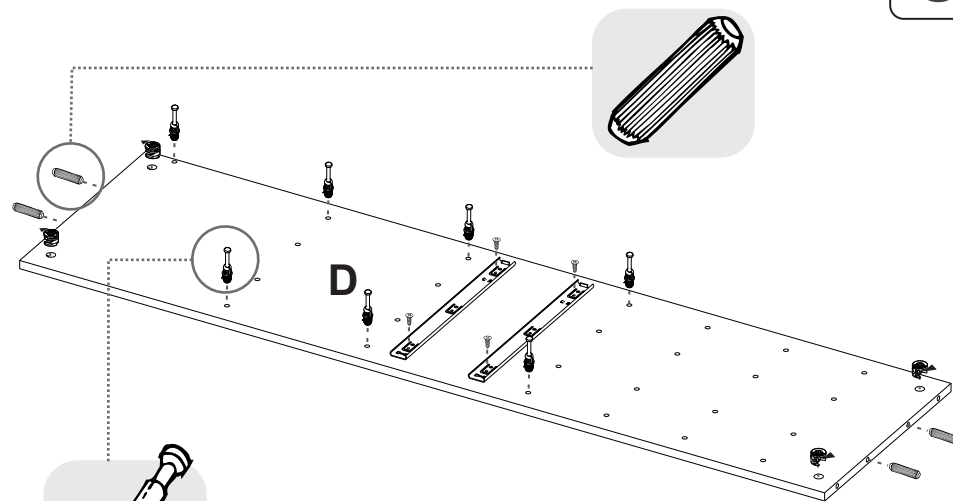


PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL MUEBLE/
When placing the slide on the side of the cabinet:
 Revisar que el **tope** **plástico** del riel quede en la **PARTE TRASERA/**
The plastic stop should be placed on the rear.

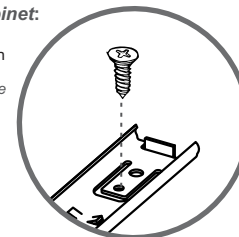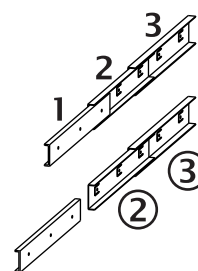

6

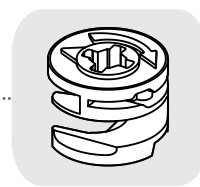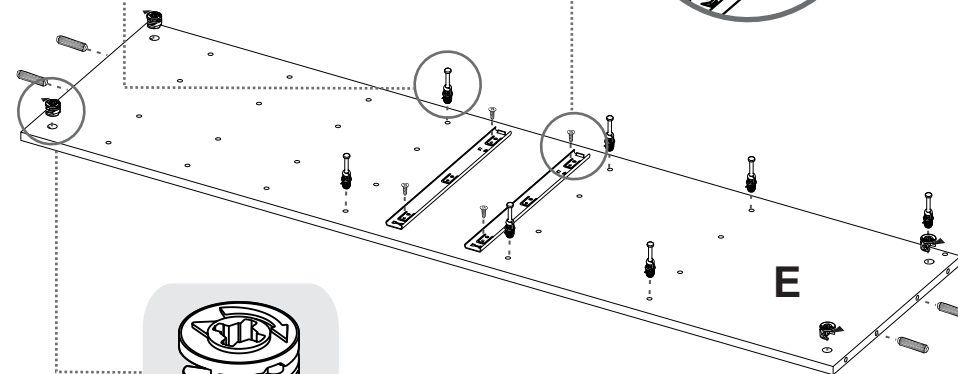

7


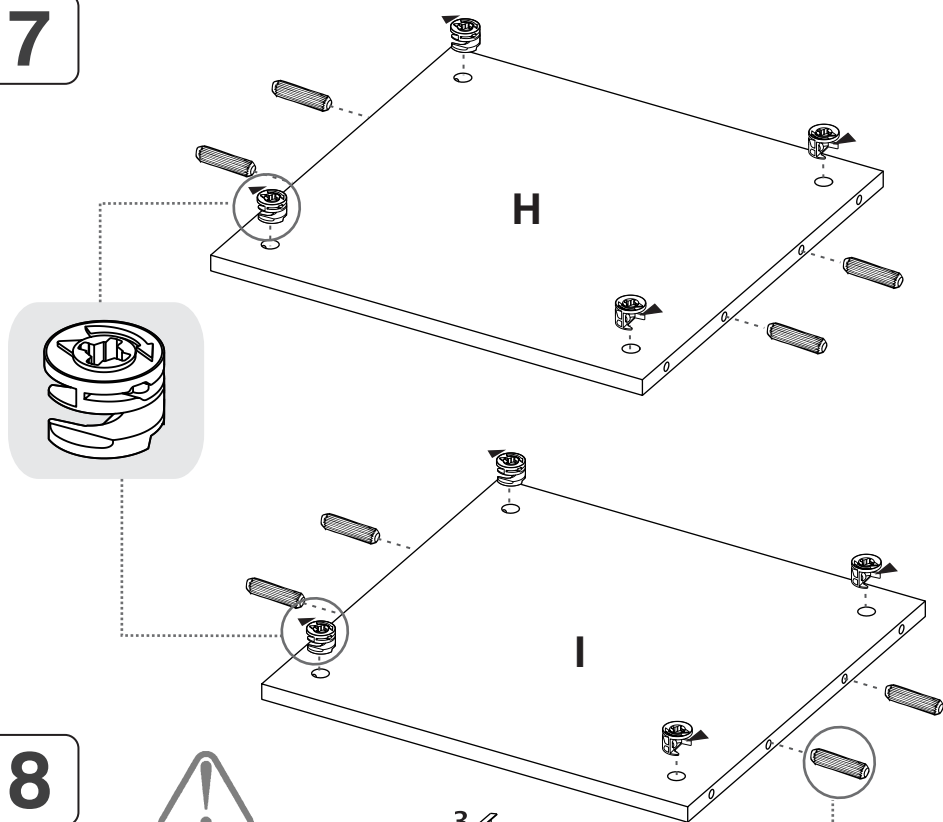


8




**PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN/
When placing the slide on the side of the drawer:**

Revisar que el **tope metálico** del riel quede en la **PARTE DELANTERA**!
The metallic stop should be placed on the front.

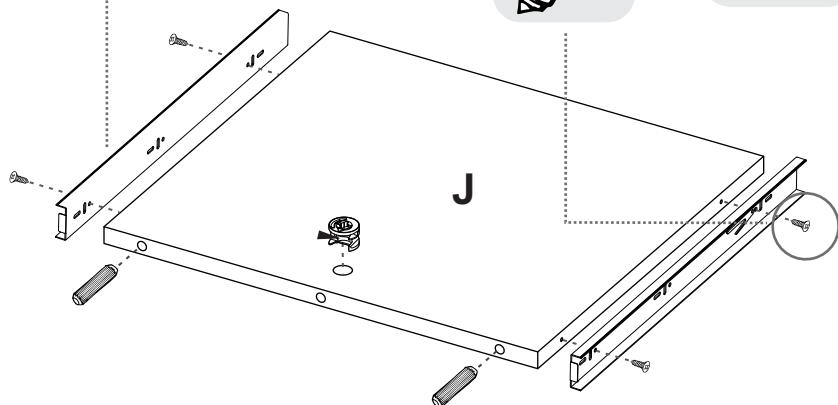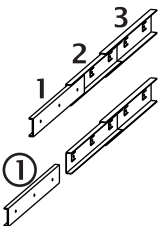

9

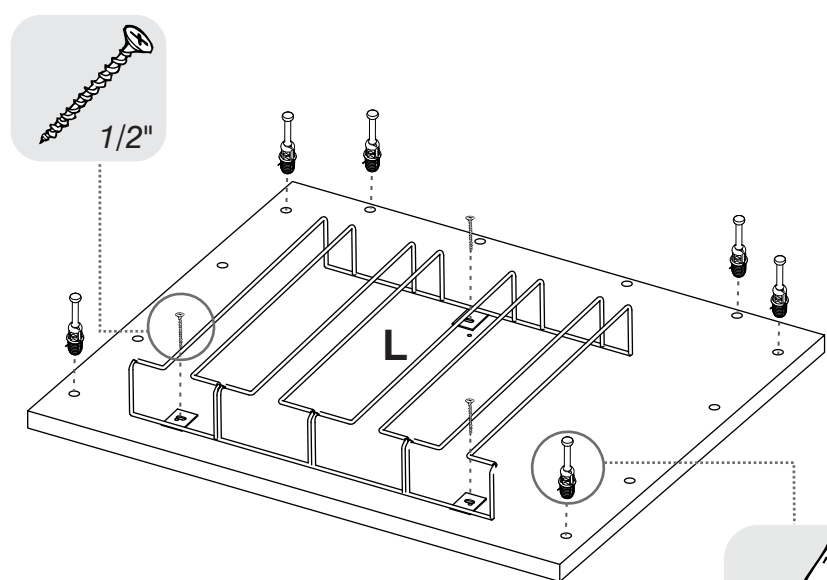

10

