



26

Utilizar una broca de 5/16" para hacer las perforaciones en el muro/
Use a 5/16" drill bit to drill the wall.

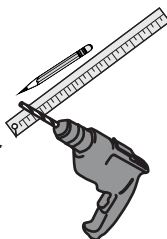


* Herramientas NO incluidas/
Tools not included

Medir y marcar las distancias, como muestra la figura/
Measure and mark the distances as shown in the figure below.

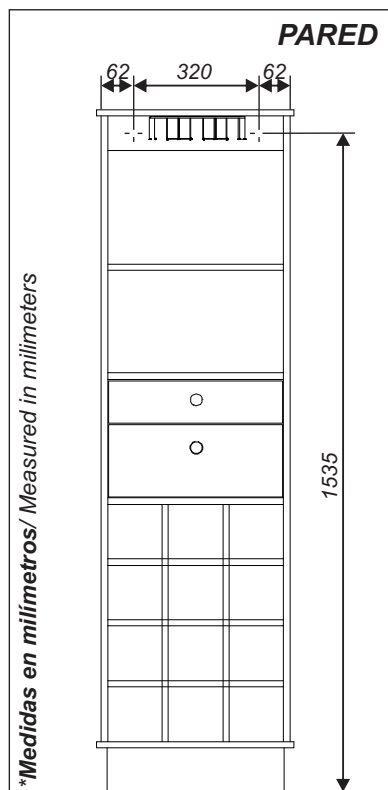

Piso terminado/ Finished Floor

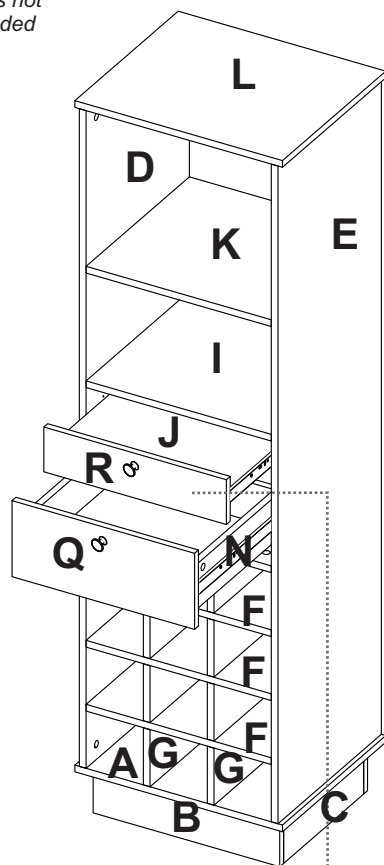

Deslice los cajones dentro del mueble / Slide the drawers inside the cabinet


Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finish assembling, tear off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

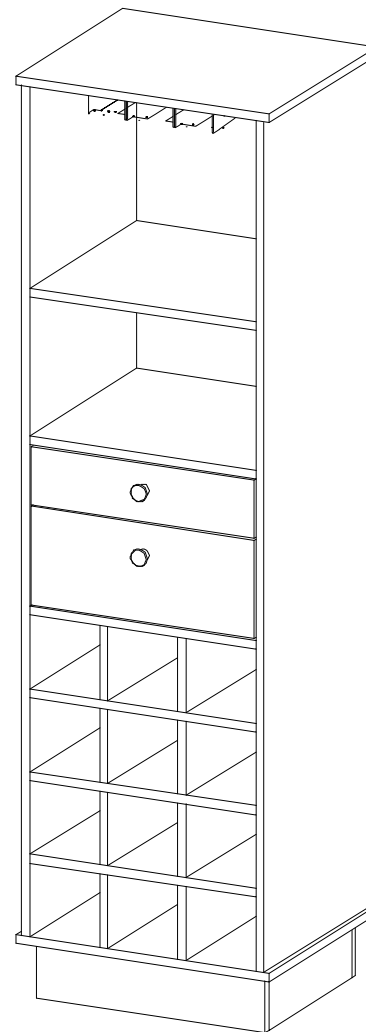

Alto/ Height: 160 cm
Ancho/ Width: 46,4 cm
Fondo/ Depth: 40 cm

LOTE No: _____

REF. BWC2363

By:



RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

BAR CLASSIC COLOR 2
/Classic Color 2 Bar Cabinet


HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA

RTA FURNITURE HARDWARE (ready to assemble)

Siga las siguientes instrucciones:


1. Abrir la caja del mueble y buscar la bolsa con los herrajes.
2. Abrir el paquete de herrajes y comprobar que el contenido de las piezas es correcto.
3. Separe los herrajes para facilitar su identificación durante el armado.
4. Arme el mueble en un lugar limpio y en una superficie plana.

A continuación verá una breve explicación de cada herraje y su función principal.
Below you can see a explanation of each hardware and its main function.

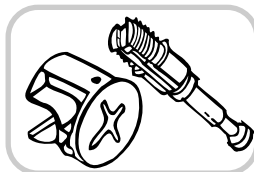

CONECTORES- PERNOS/CONNECTOR - SPREADING BOLTS

Es un herraje de unión, la cabeza esférica del perno se ubica en el centro de la caja embutida en forma de copa desde cualquier ángulo y luego se sujeta firmemente. Este permite un arme y desarme repetidamente y una unión firme que no se afloja. *It is a hardware union, spherical head of the pin is located in the center of the box embossed in the form of glass from any angle and then subject firmly. This allows for arming and disarming repeatedly and a strong union that is not loosened.*

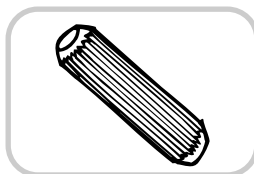

TARUGO DE MADERA/WOODEN PIN

Es un pedazo de madera corto y grueso, aprox. de 3cm a 10cm, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga cuidado en aplicar una gota de pegamento en cada perforación de la cara en la que se pondrá el taquete. *It is a piece of wood short and thick, aprox. 5cm to 10cm, which serves to tie the cabinet and give it strength. Take care to apply a drop of glue drilling in each of the side you will be wooden pin.*


RECOMENDACIONES DE ARMADO

ASSEMBLY RECOMENDATIONS


El buen funcionamiento del mueble depende de su correcto armado.

Armed with a suitable furniture depends on its smooth functioning.


MINIFIX

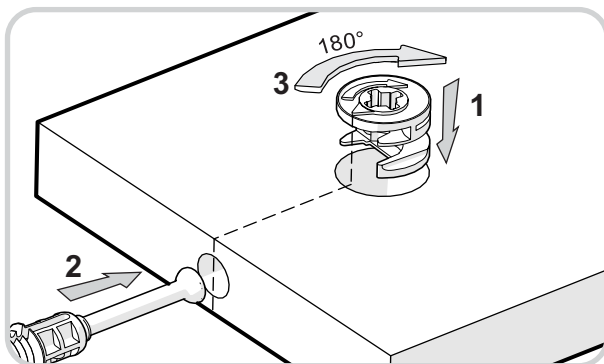


TAQUETE

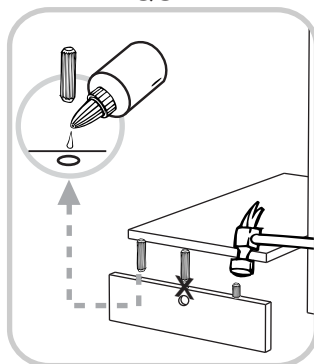


24

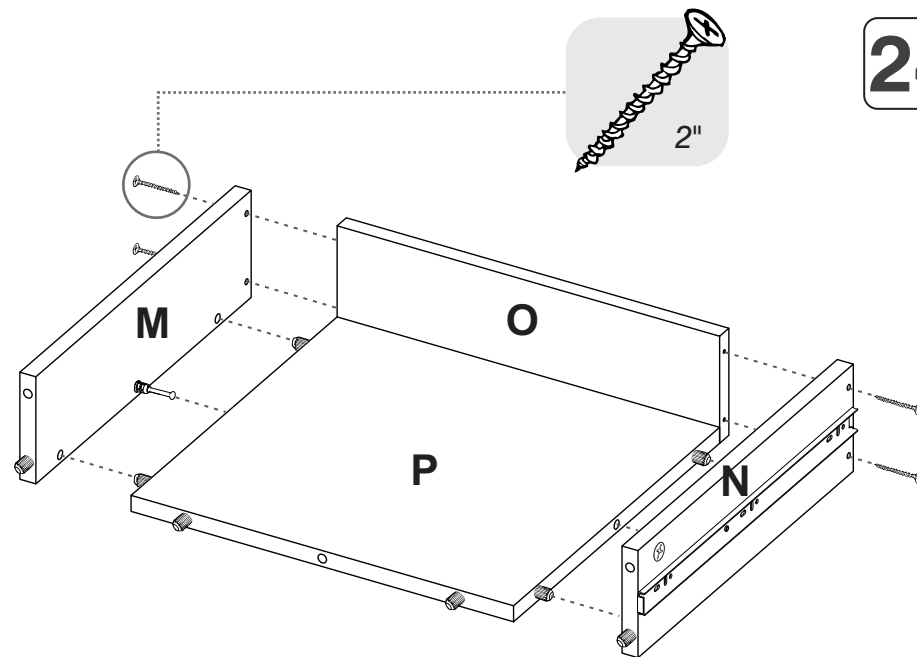


25

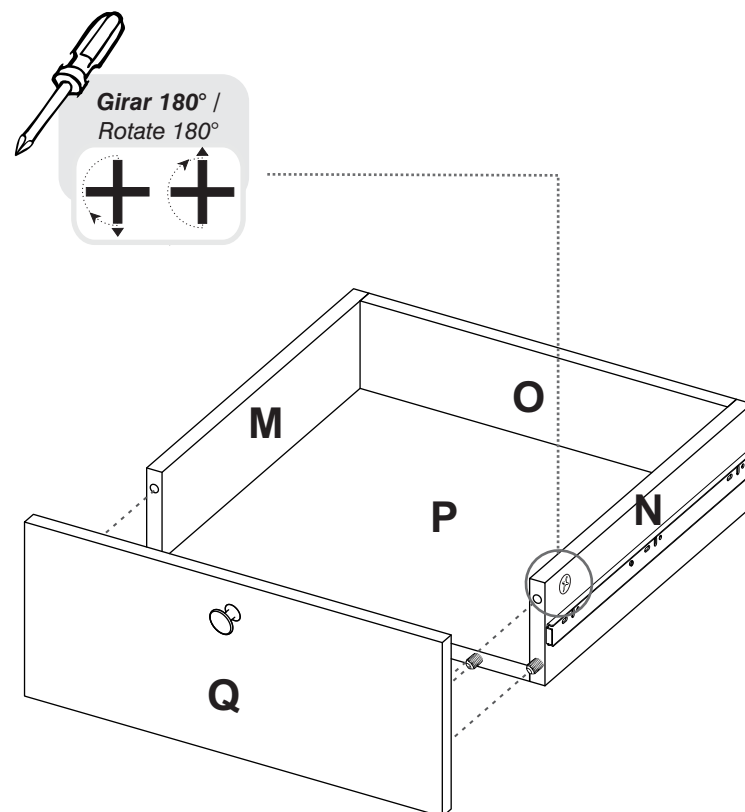

22

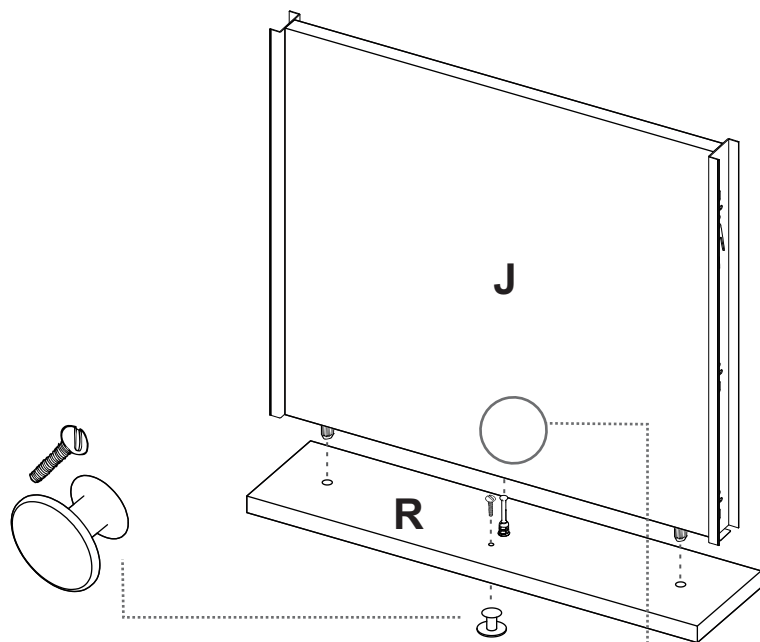

23

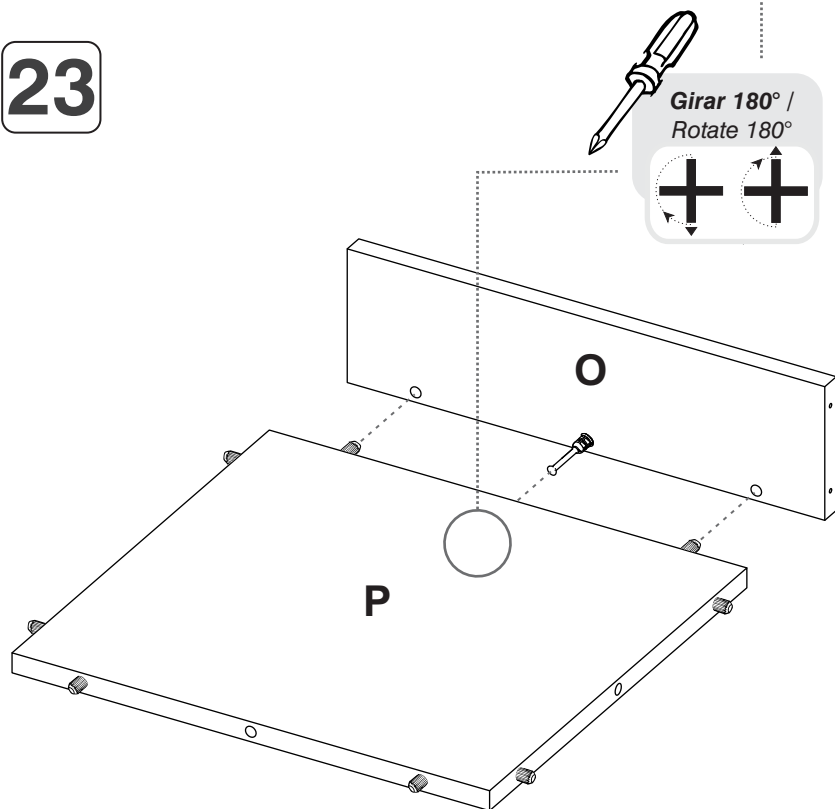

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x16



Tornillo lámina
6 X 9/16"/
Sheet Screw

x41



Minifix/
Minifix Cams

x41




Perno minifix/
Spreading Bolt

x88



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x4

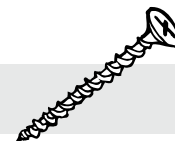

Tornillo Ensamble 2" /
Drywall Screw

x2



Chazo Mariposa +
Tornillo 2" /
Plastic Wall Anchor

x41



Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x2



Pegante/
Glue

x2



Tornillo Manija 3/4" /
Handle Screw

x2



Botón Zamak/
Knob

x8



Deslizador Puntilla/
Nail-on Glide

x8



Puntilla/
Nail



IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE


21

x3




Tornillo Ensamble 1/2"/
Drywall Screw

x1

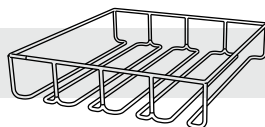

Colgador de Copas/
Wine Glass Rack

x2

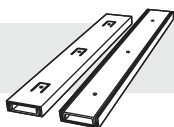

Riel Extensión Total/
Full Extension Drawer
Slide





IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.



Girar 180° /
Rotate 180°

1

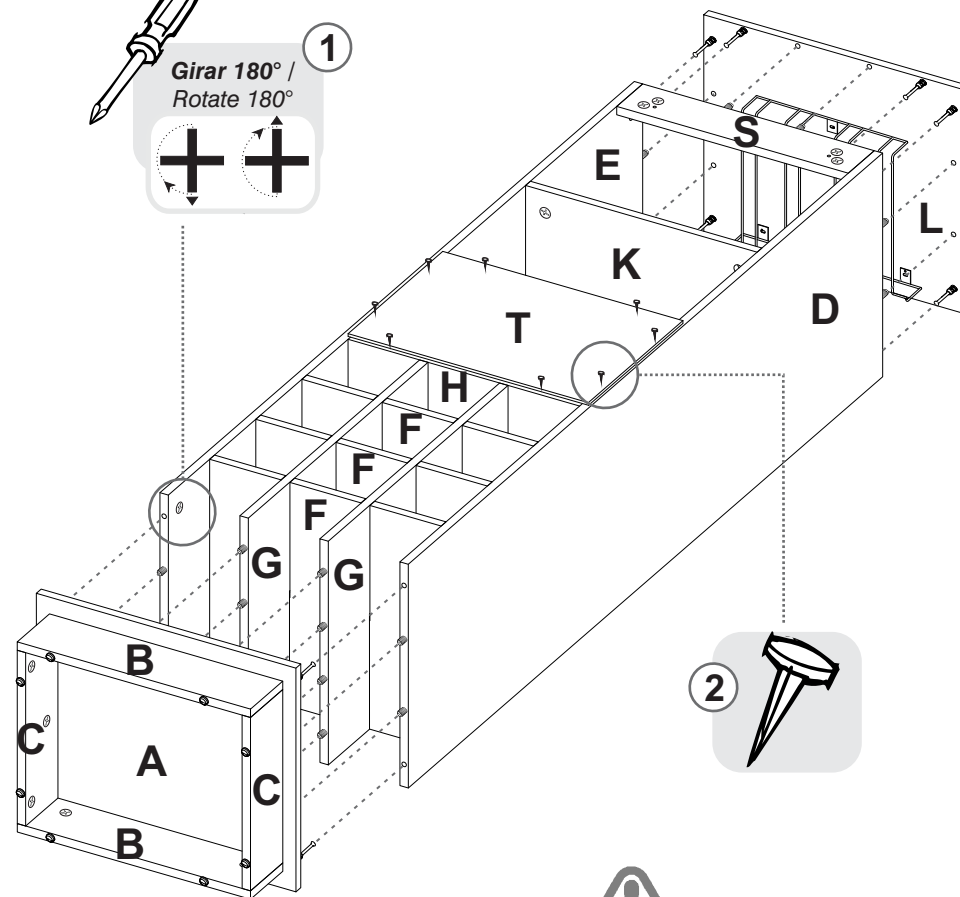


2




IMPORTANTE

**Voltear el mueble cuidadosamente
para ensamblar el fondo/
Be careful turning over the cabinet**













19

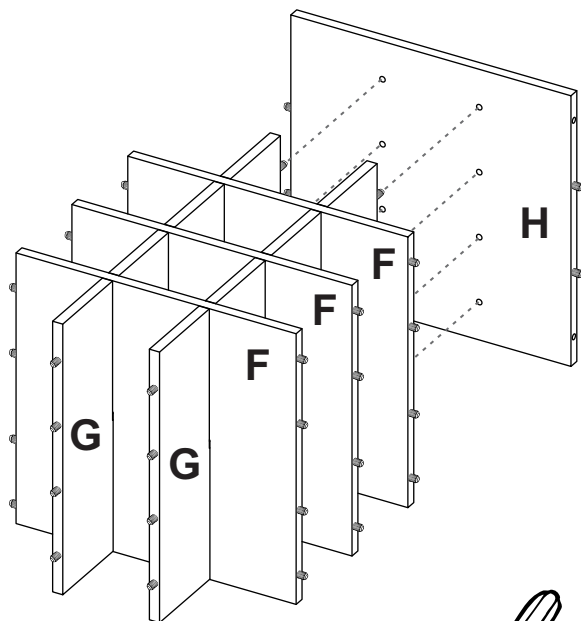

20

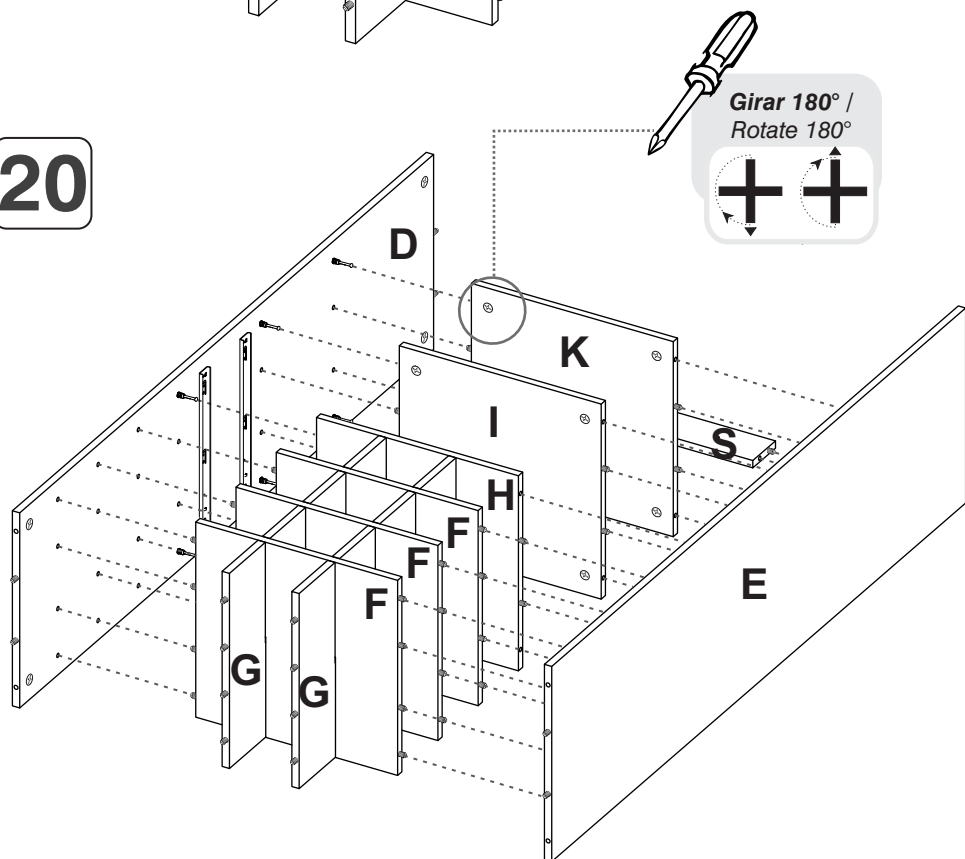


PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

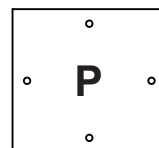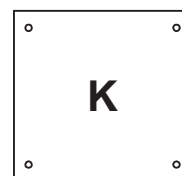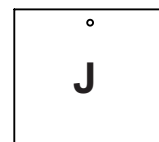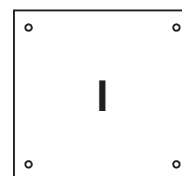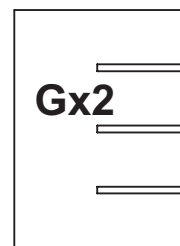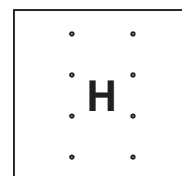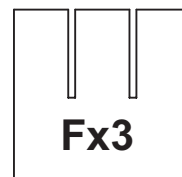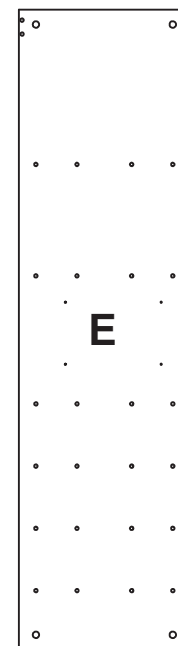
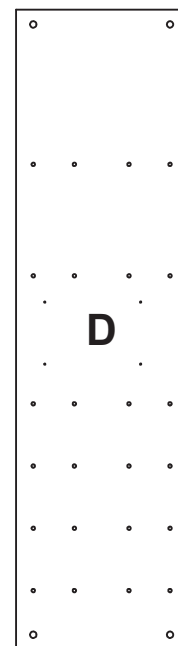
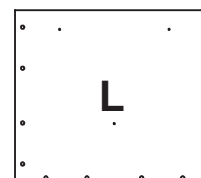
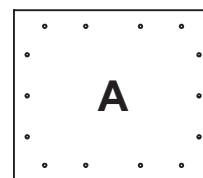


IMPORTANTE

ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE FURNITURE, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.

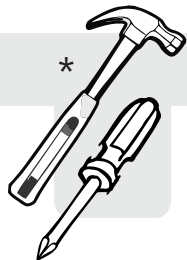


*** (Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included**

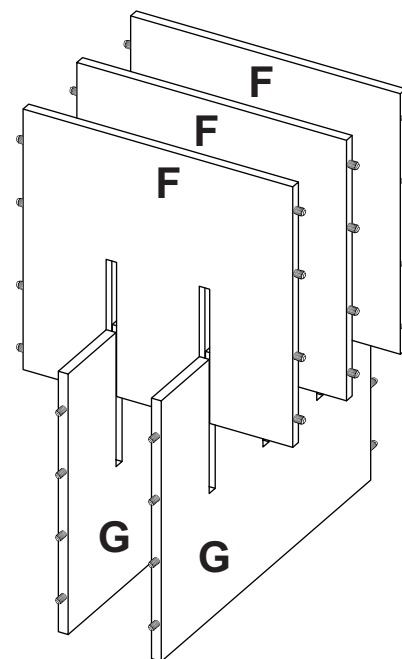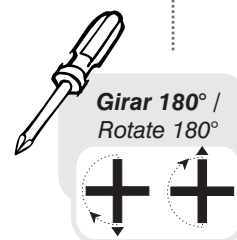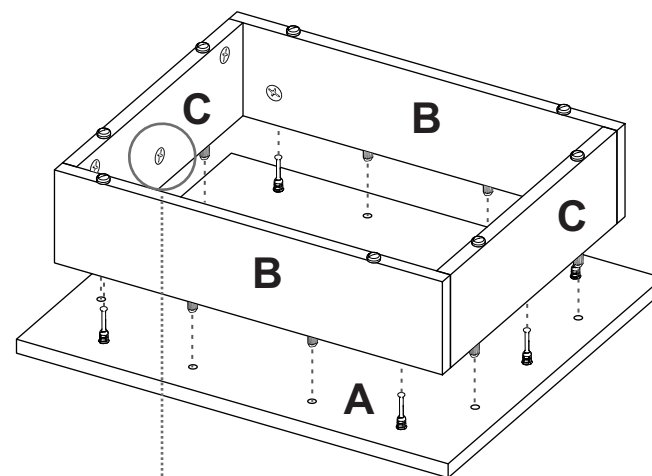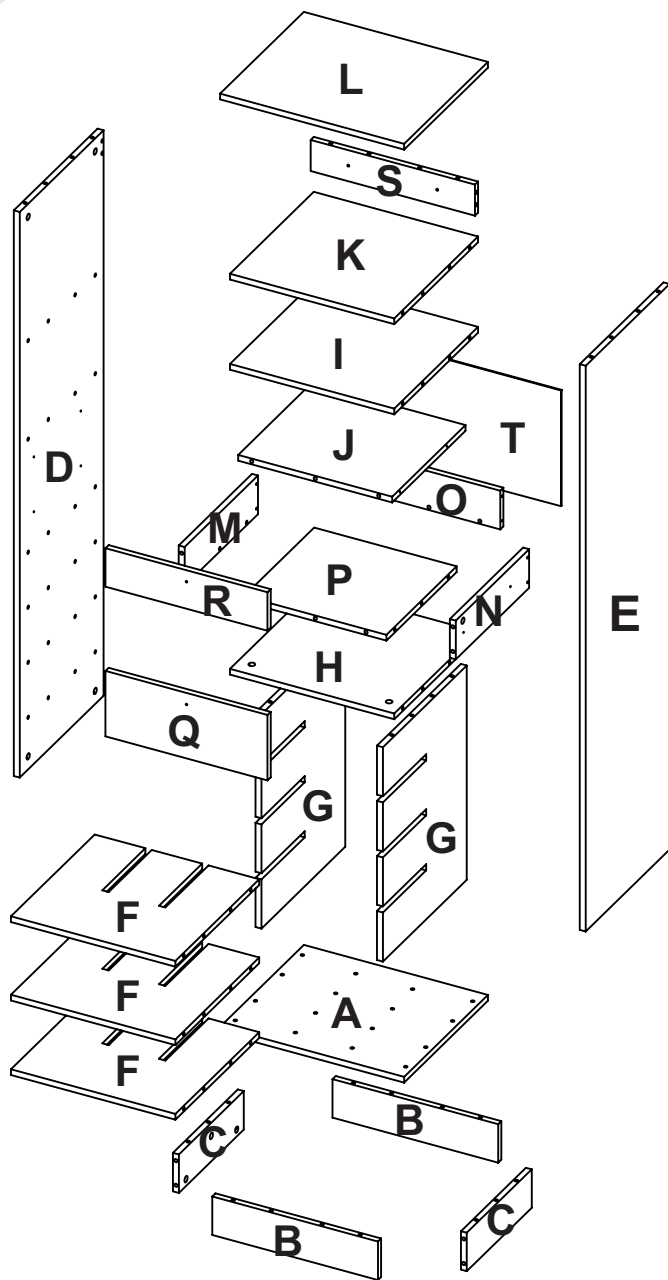


17

18

15

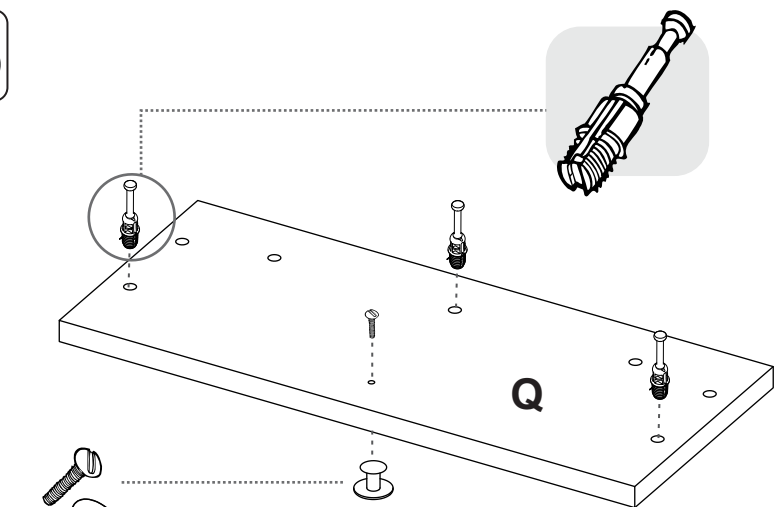


16

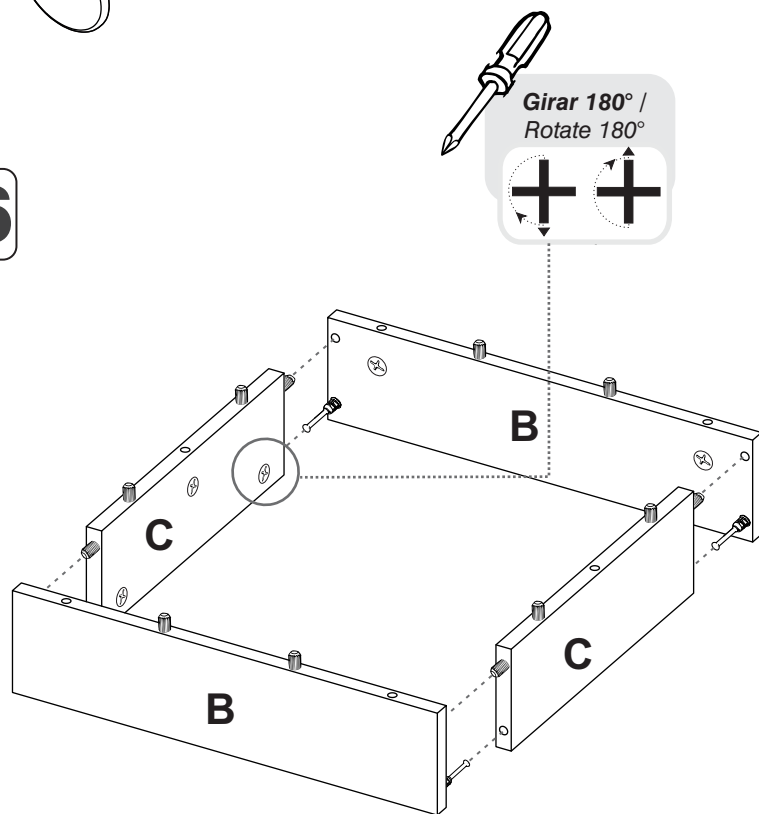


SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE


1

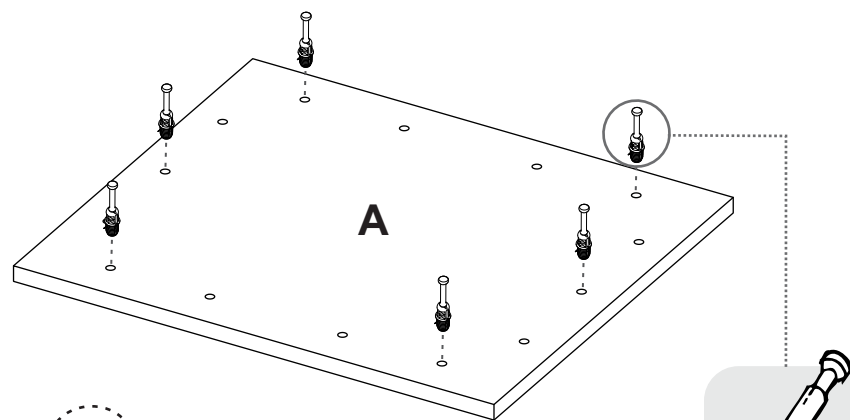




VOLTEAR/
TURN OVER

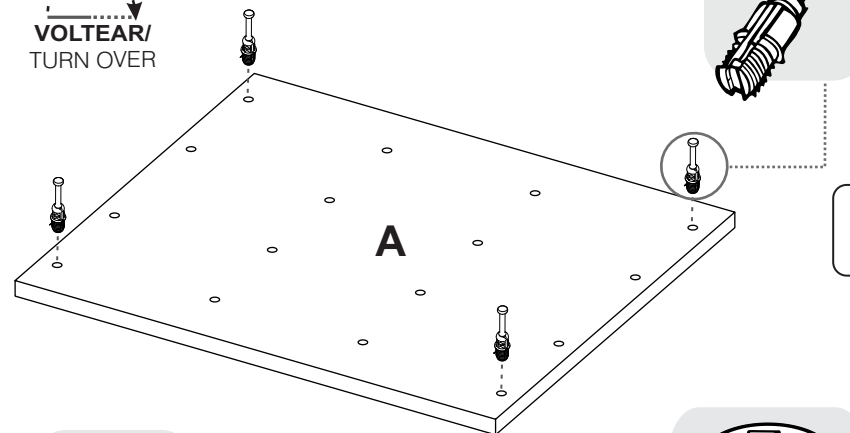



2

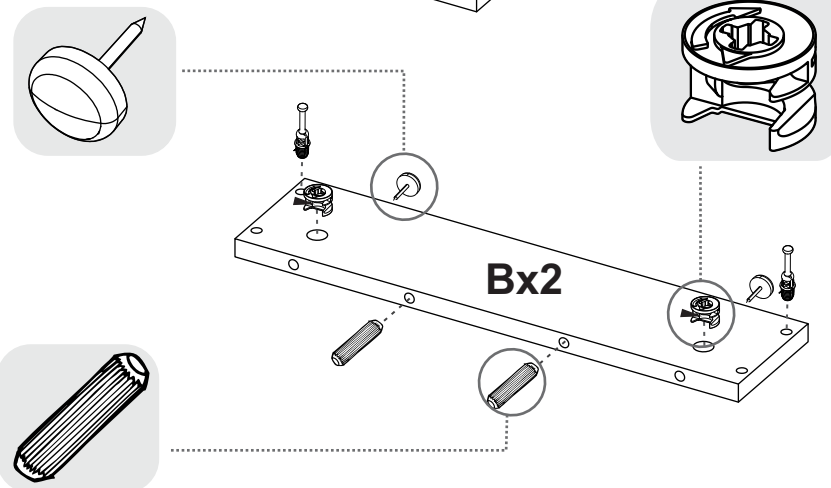



3

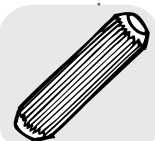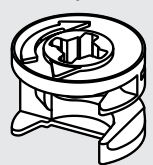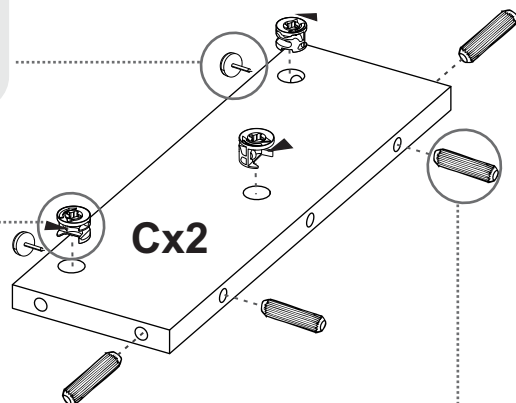



4

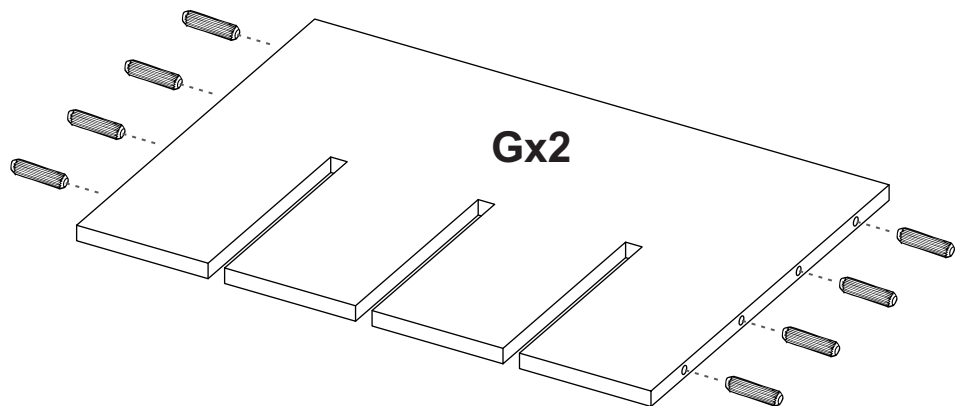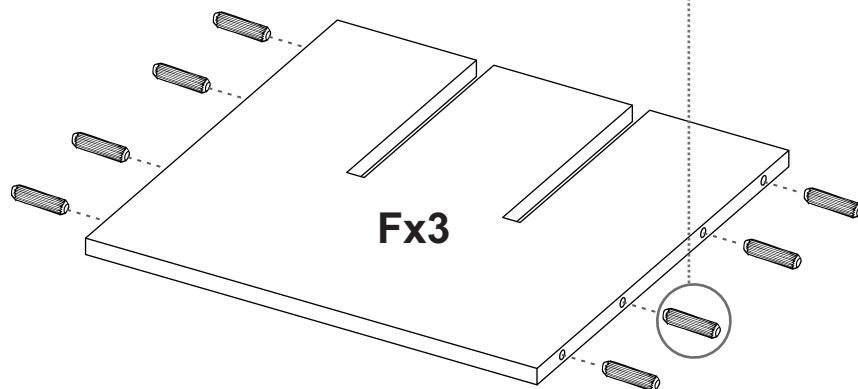



13

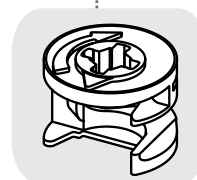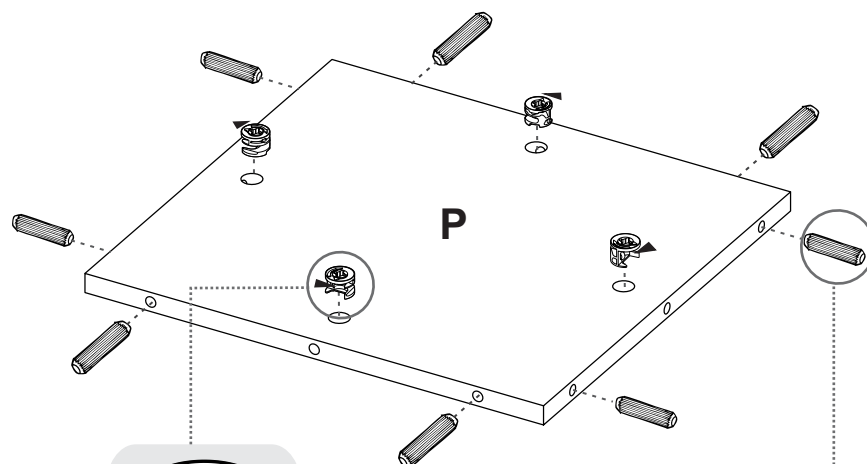

14

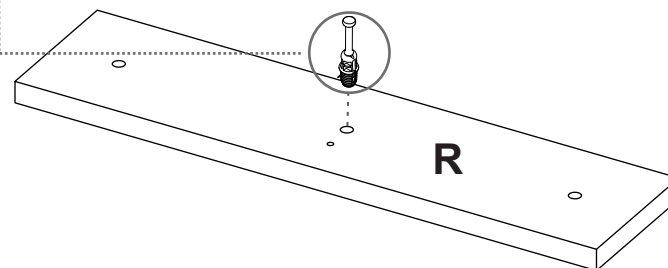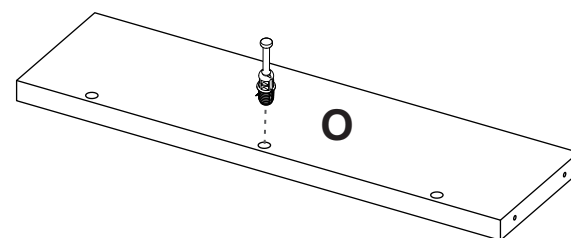


11

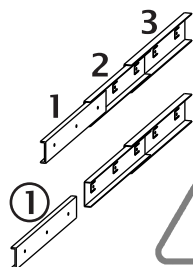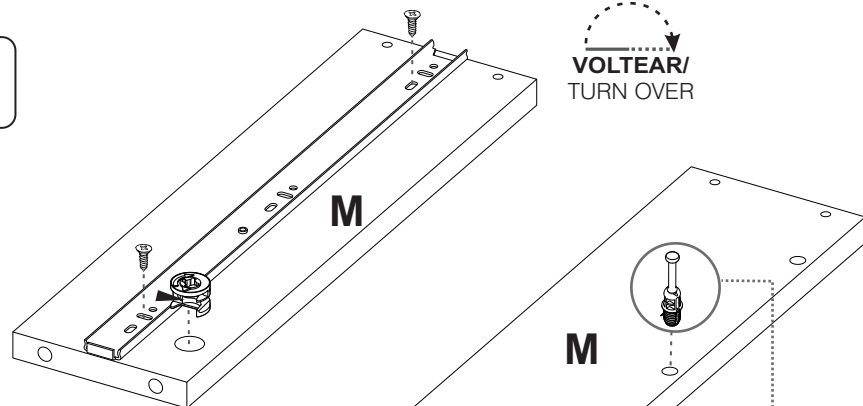



PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN/
When placing the slide on the side of the drawer:
 Revisar que el **tope metálico** del riel quede en la **PARTE DELANTERA/**
The metallic stop should be placed on the front.

12


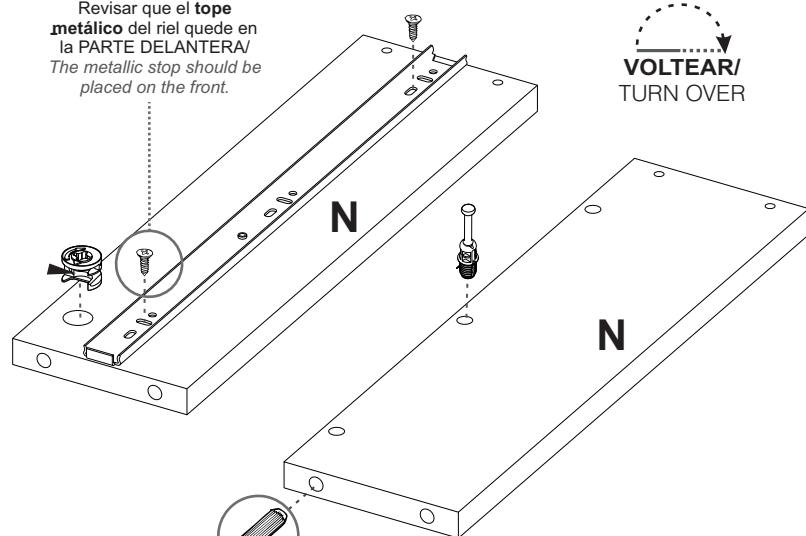


VOLTEAR/
TURN OVER



5

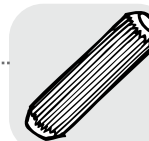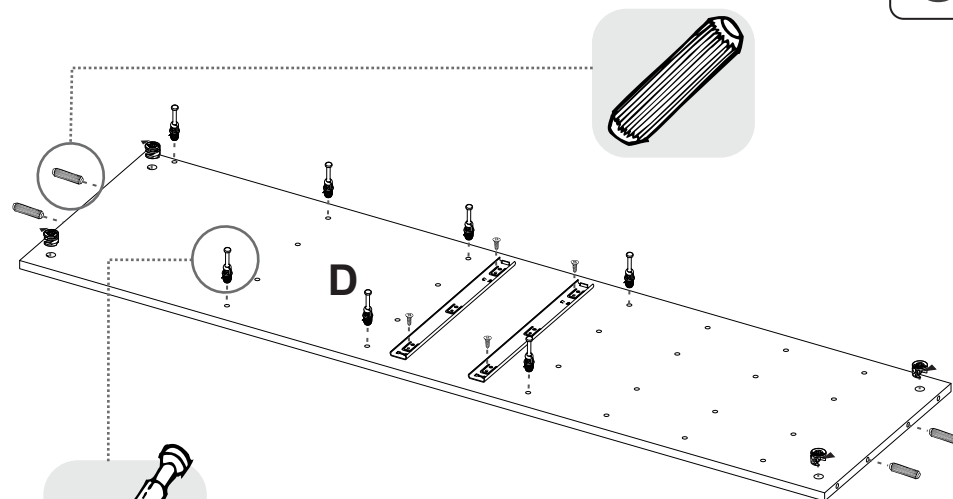


PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL MUEBLE/
When placing the slide on the side of the cabinet:
 Revisar que el **tope plástico** del riel quede en la **PARTE TRASERA/**
The plastic stop should be placed on the rear.

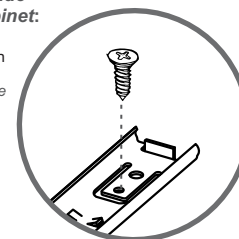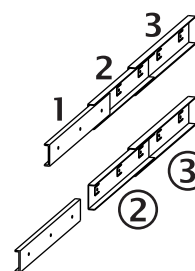

6

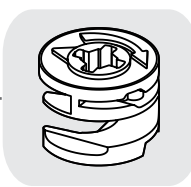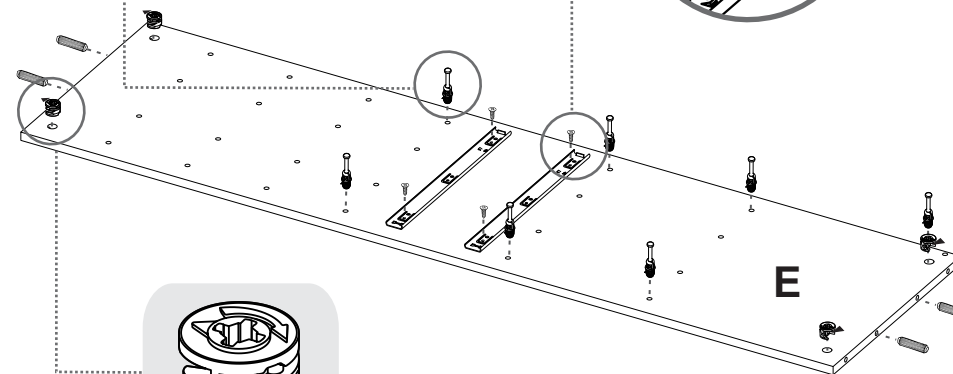

7


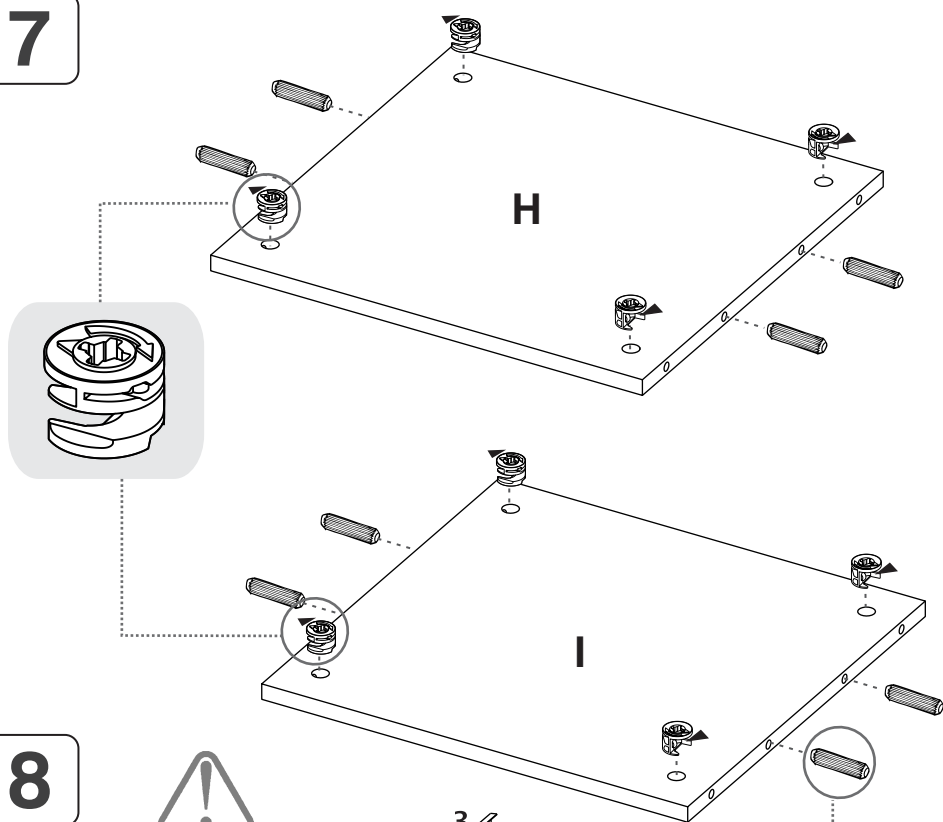


8




**PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN/
When placing the slide on the side of the drawer:**




Revisar que el **tope metálico** del riel quede en la **PARTE DELANTERA**!
The metallic stop should be placed on the front.

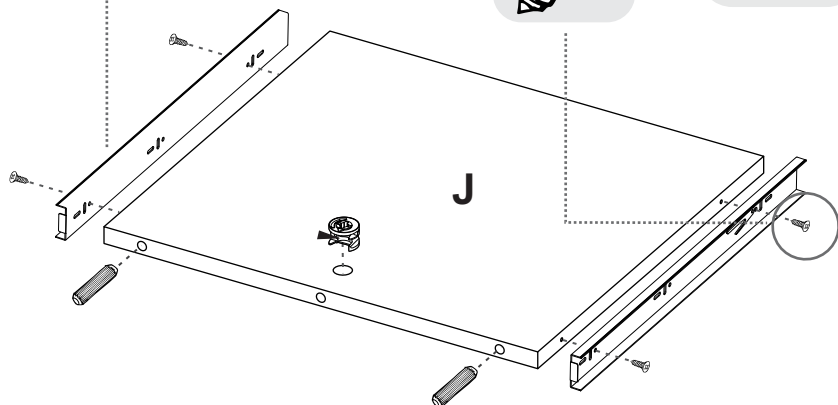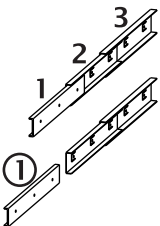


9

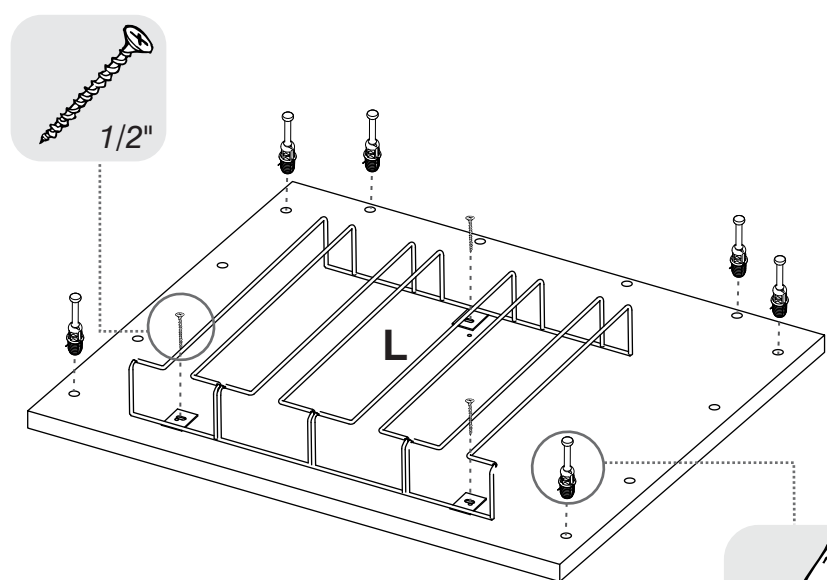

10

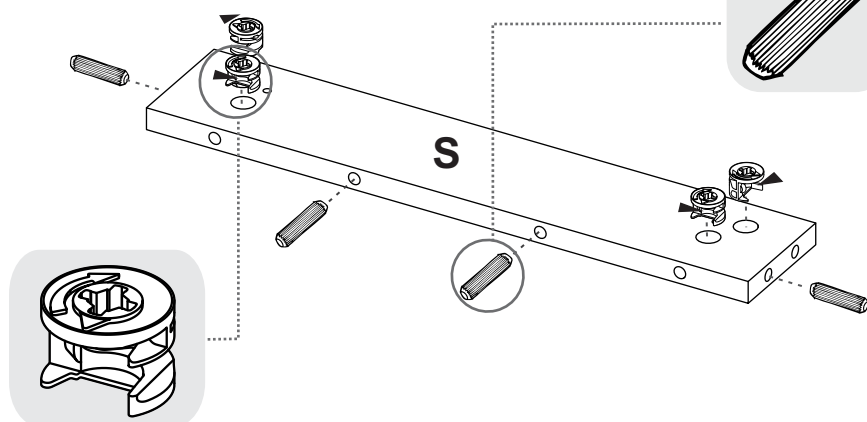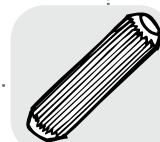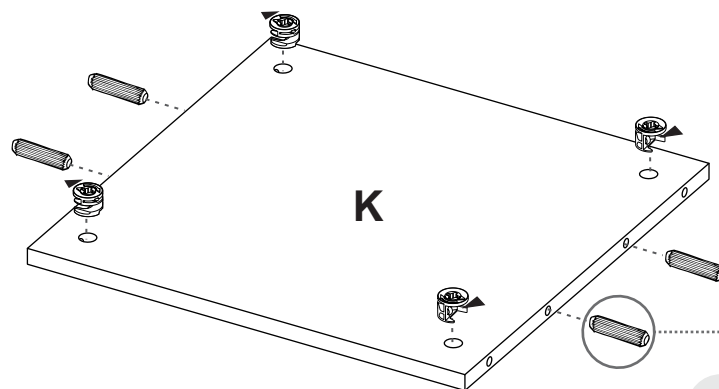

30

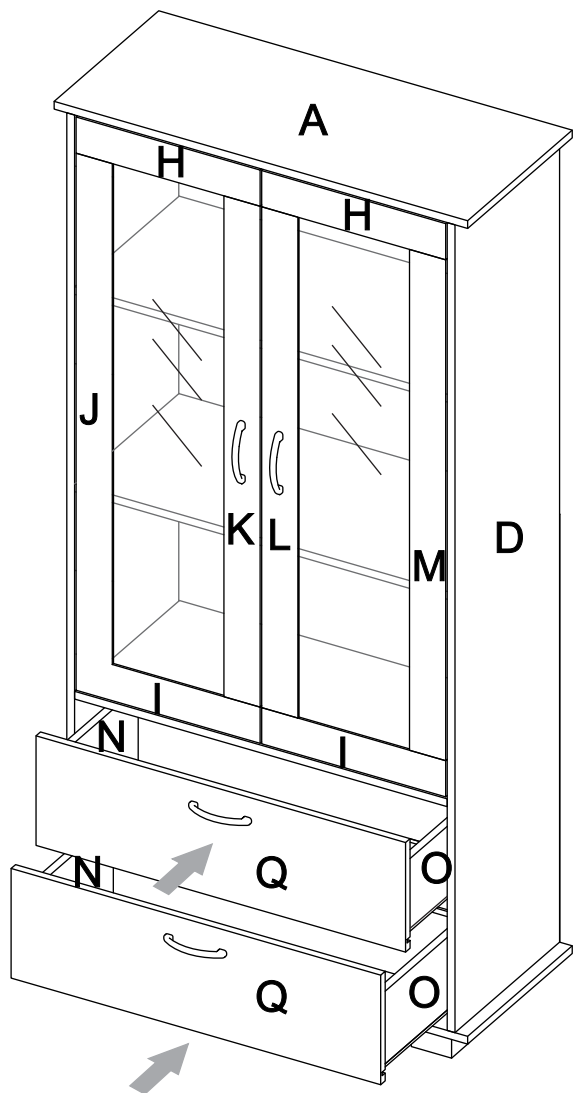

Deslice los cajones dentro del mueble / Slide the drawers inside the cabinet



Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas / When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finish assembling, tear off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

RTA
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Alto/ Height: 164,8 cm / 64,88 in
Ancho/ Width: 80 cm / 31,49 in
Fondo/ Depth: 35,3 cm / 13,89 in


LOTE No: _____

REF./SKU. VWC 3364

By: **RTA**
muebles
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

VITRINA
CLASSIC COLOR
Classic Color Display Cabinet



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

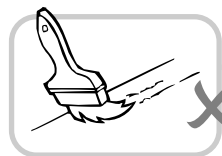

NO pinte el mueble /
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie /
Do not expose to rain
or direct sun.

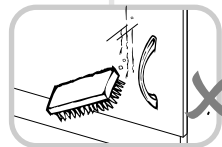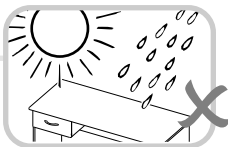



NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Do not wash handles or
drawers with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Do not overload the cabinet.
Weight max. 66lbs
for kitchen cabinets.

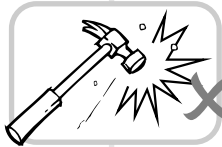

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Do not hit or hammer
the furniture (just do it
where is indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos /
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers, they could get hurt.

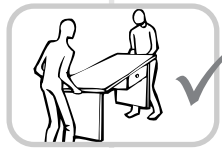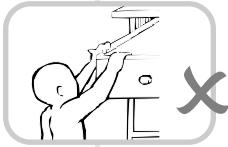


SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre /
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco ,
/ Clean with a dry cloth.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

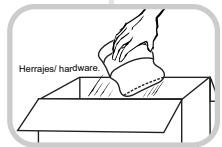


1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

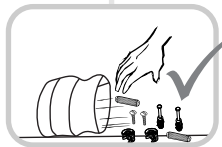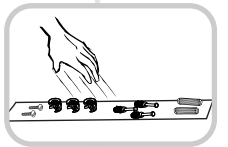

2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.

4. Arme el mueble en un lugar
limpio y en una superficie
plana / RTA furniture
must be assembled
in a clean place and on
a flat surface.



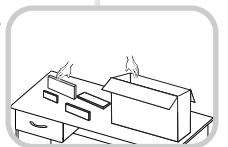


VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE
/ CAREFULLY FLIP THE FURNITURE



INSTALACIÓN BISAGRAS
aplica para todas las bisagras

29

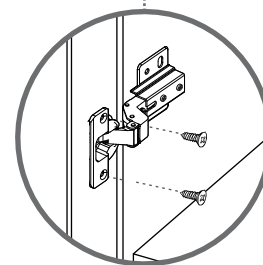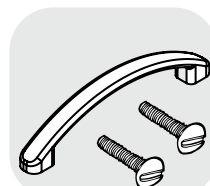

2 Instale el último Riel
en la parte Inferior.
Install the last slide
on the bottom




4° Perforación

AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT


AJUSTE DE
PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT

AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT

27

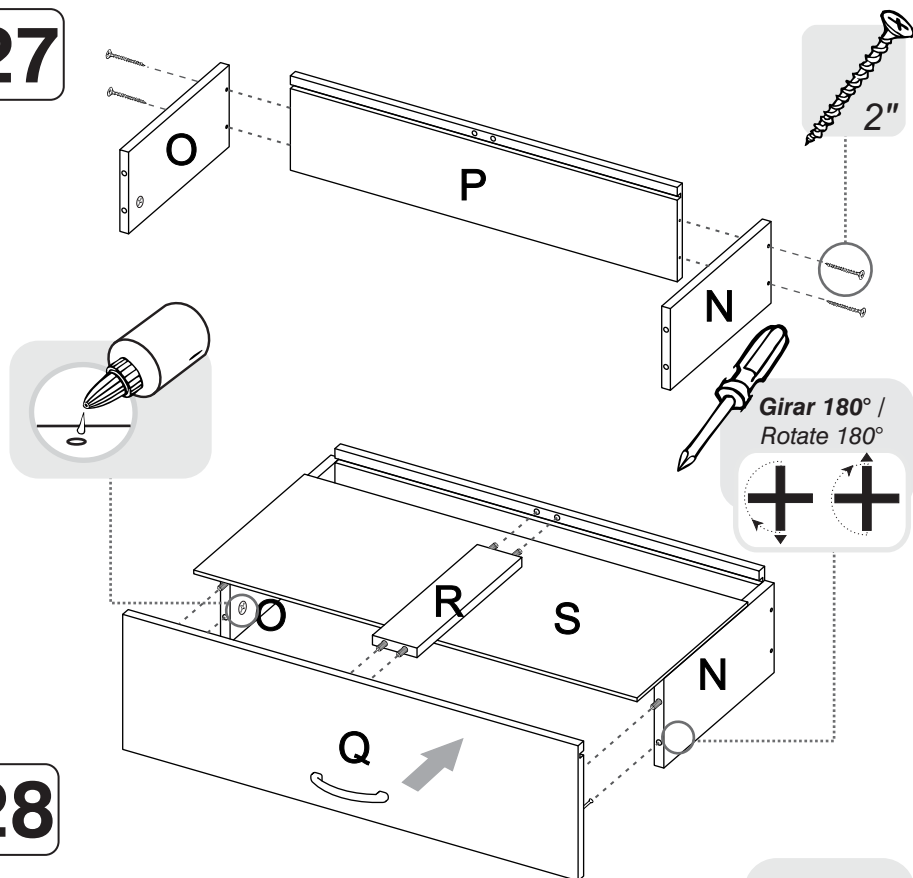

28

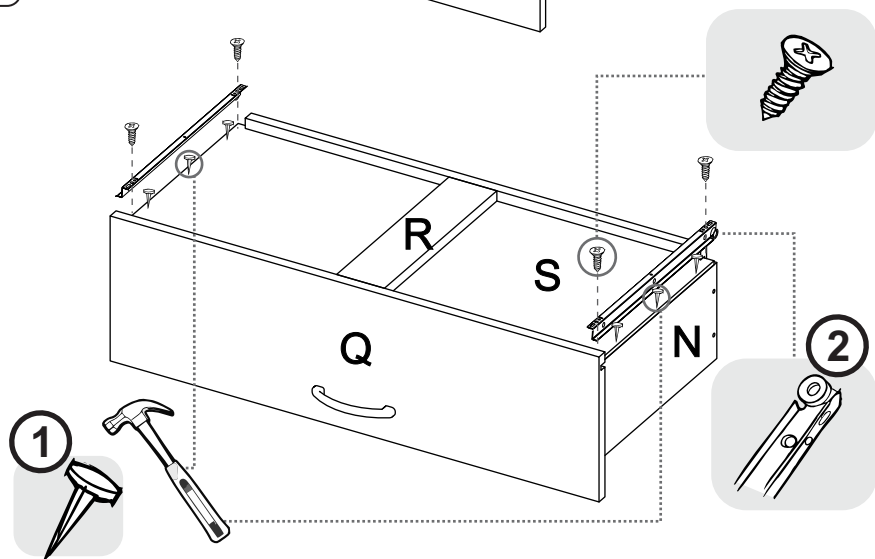


REPETIR ESTOS PASOS PARA EL OTRO CAJÓN /
REPEAT THESE STEPS FOR THE OTHER DRAWER



RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamblaje
An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

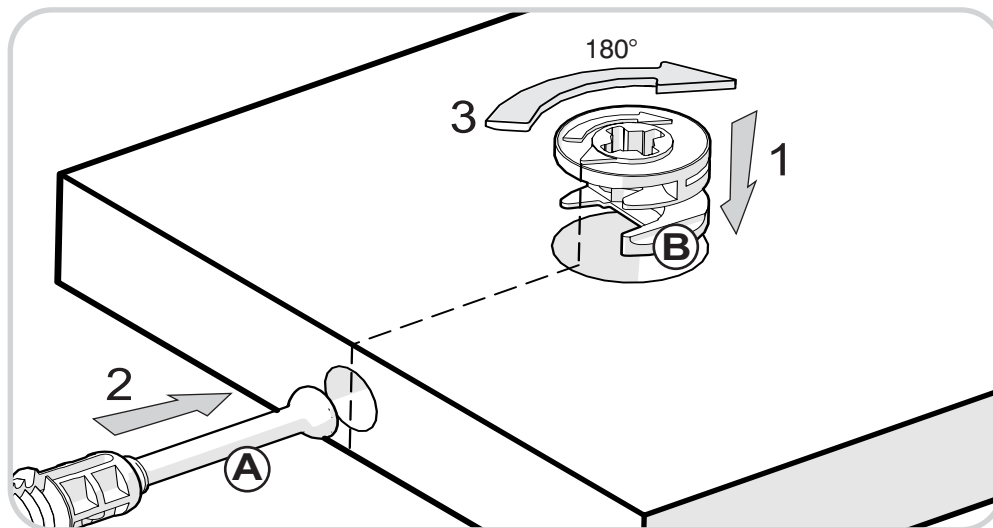

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.


TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

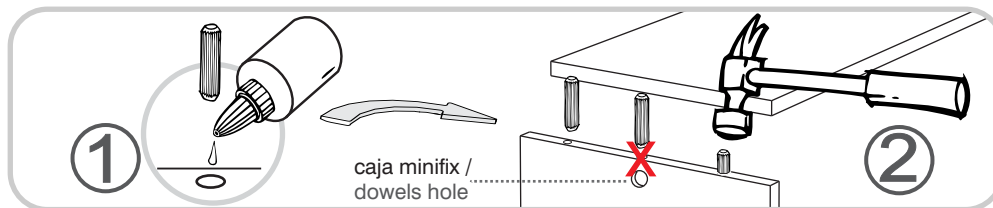


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 3 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga en cuenta que debe aplicar una gota de pegamento en cada perforación en la que se pondrá el taquete.

It's a short and thick piece of wood, 1,9 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance. Take into account to apply a drop of glue on each hole you will insert the fluted dowel pin.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES / KEY RECOMMENDATIONS

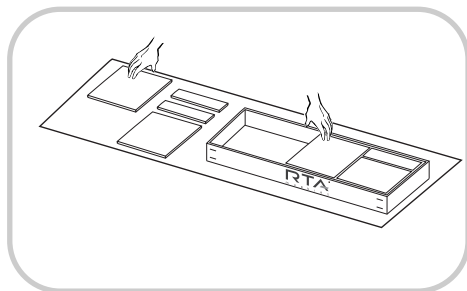


Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo. It is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

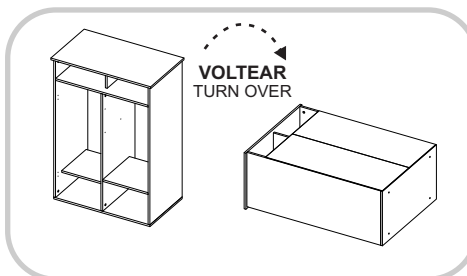

Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos. Carefully turn over the cabinet to assemble the back panels.

PESO MAX. SUGERIDO EN MUEBLE (Kg) / MAX SUGGESTED LOAD (Kg)

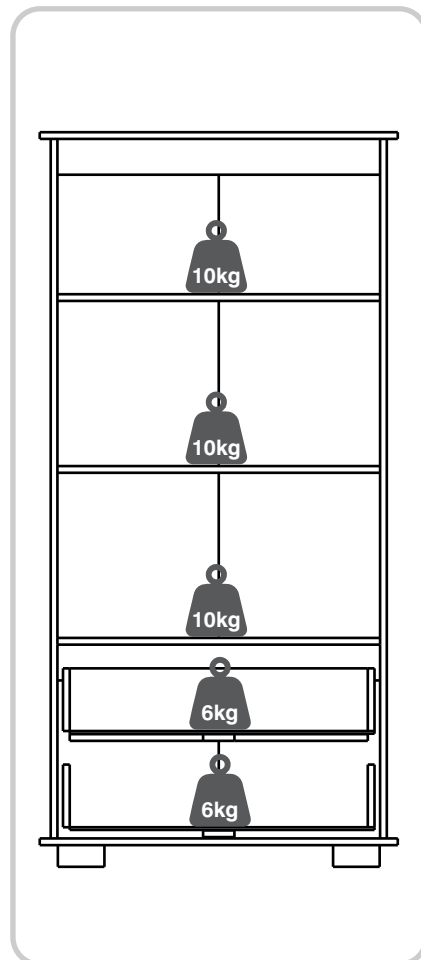

NOTA: La resistencia a las cargas puede variar dependiendo si es una carga distribuida o una carga puntual, las gráficas corresponden a cargas puntuales, **NO exceder los pesos sugeridos** / **NOTE:** The load capacity depends if it is a *point load* or if it is an *uniform distributed load*, do not exceed the suggested loads.




TENGA EN CUENTA:
Por la seguridad del usuario se recomienda anclar el mueble a la pared

PLEASE NOTICE:
For the user safety, it is recommended to anchor the furniture to the wall




Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Wall Anchor

PARED/Wall

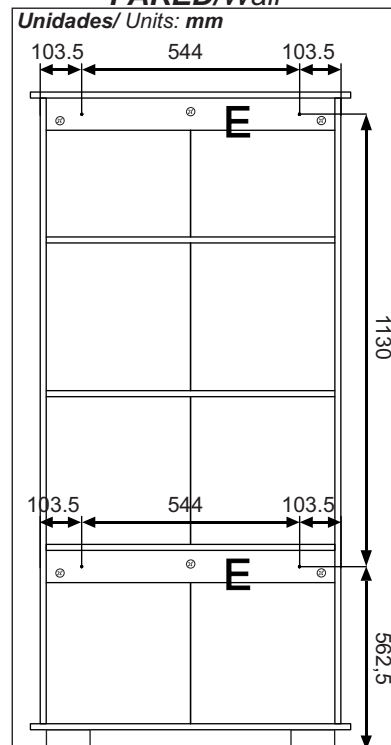

Piso terminado / Finished floor

26

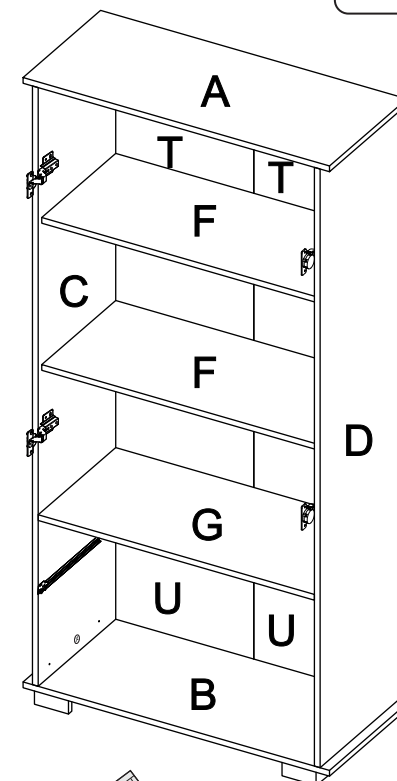

* **Herramientas NO incluidas/**
Tools not included


-Taladro
-Broca de muro de 5/16"/
-Drill
-5/16" Drill bit.




Utilizar una broca de 5/16" para hacer las perforaciones en el muro./ Use a 5/16" drill to make the drillings in the wall.

Medir y marcar las distancias, como muestra la figura/
Measure and mark the distances as shown in the figure below.

*Medidas en Milímetros
Millimeter Measured

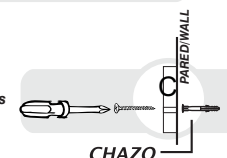




24

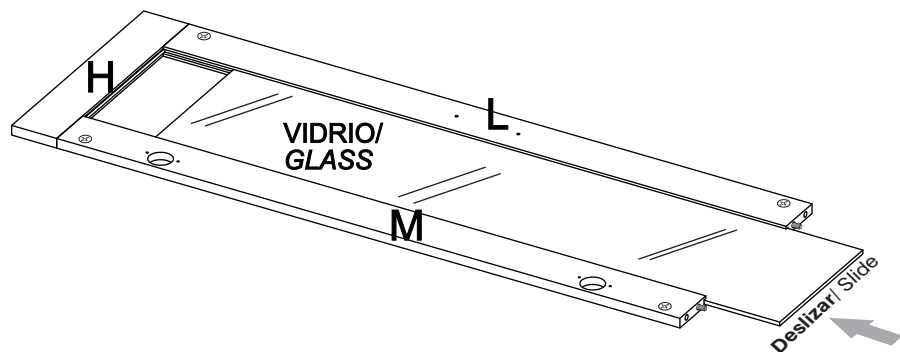

25



Girar 180° /
Rotate 180°

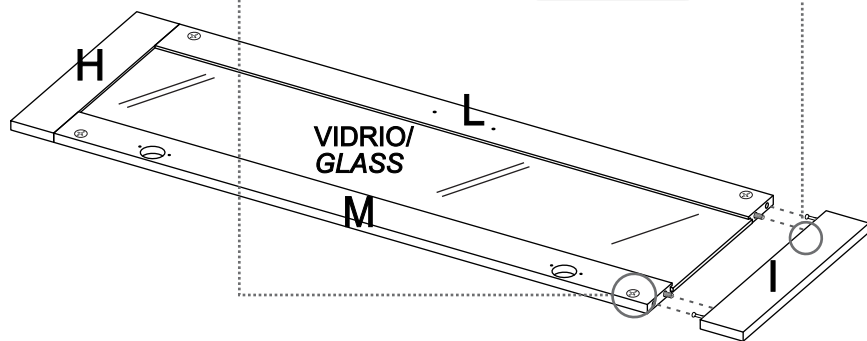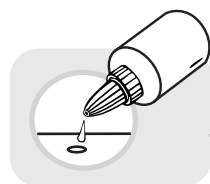

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x56



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x24



Perno minifix/
Spreading Bolt

x24



Minifix/
Minifix Cams

x16



Color 1
Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x8




Color 2
Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x2



Pegante/
Glue

x2

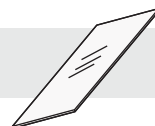

Vidrio/
Glass

x40



Tornillo Lámina/
Sheet Screw

x8



Tornillo Manija/
Handle Screw

x4



Manija/
Handle

x40




Puntillas/
Nails

x4




Chazo + Tornillo
de Ensamble 2"/
Wall Anchor +
Drywall Screw

x4




Bisagra Interior/
Interior Hinge

x4



Pata Acero/
Steel Leg

x2

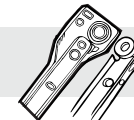

Riel Sencillo/
Drawer Slide

x8



Tornillo de
Ensamble 2"/
Drywall Screw

x16





Tornillo de
Ensamble 1/2"/
Drywall Screw



IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

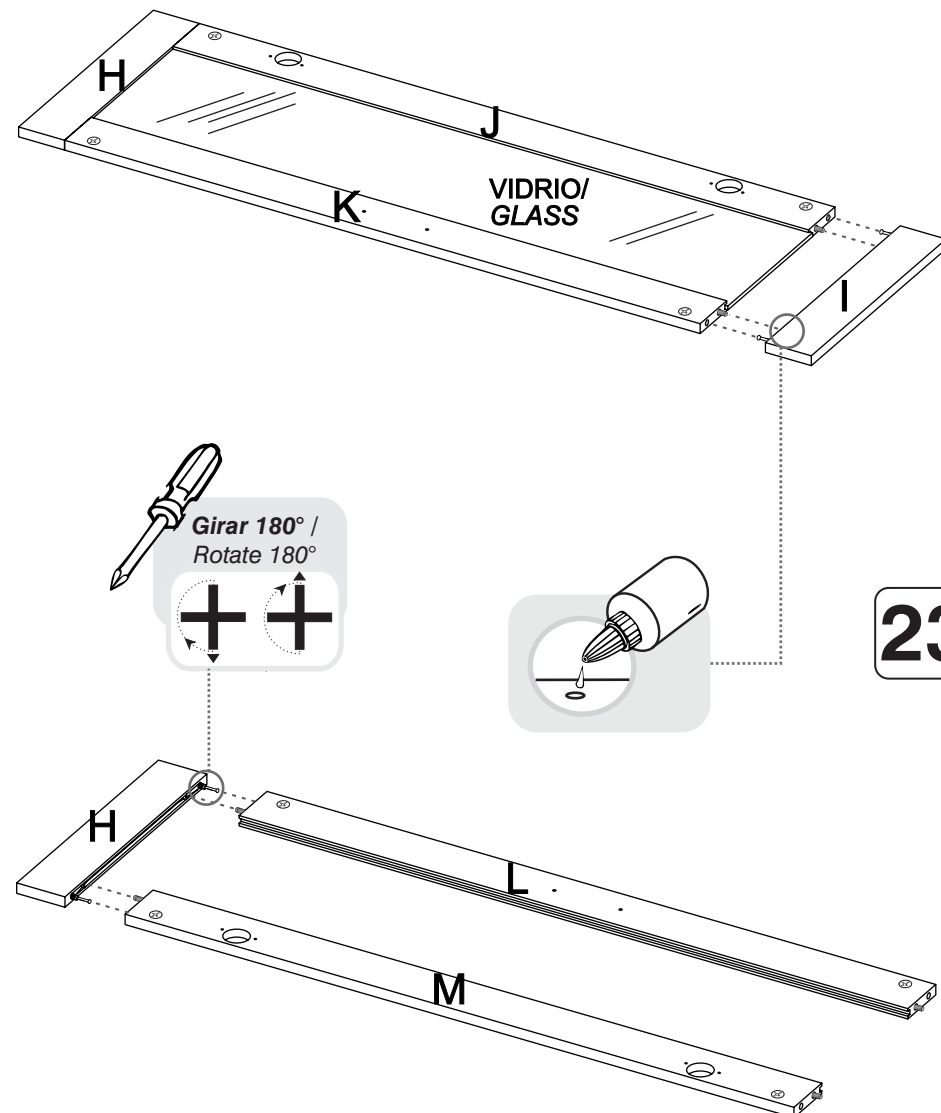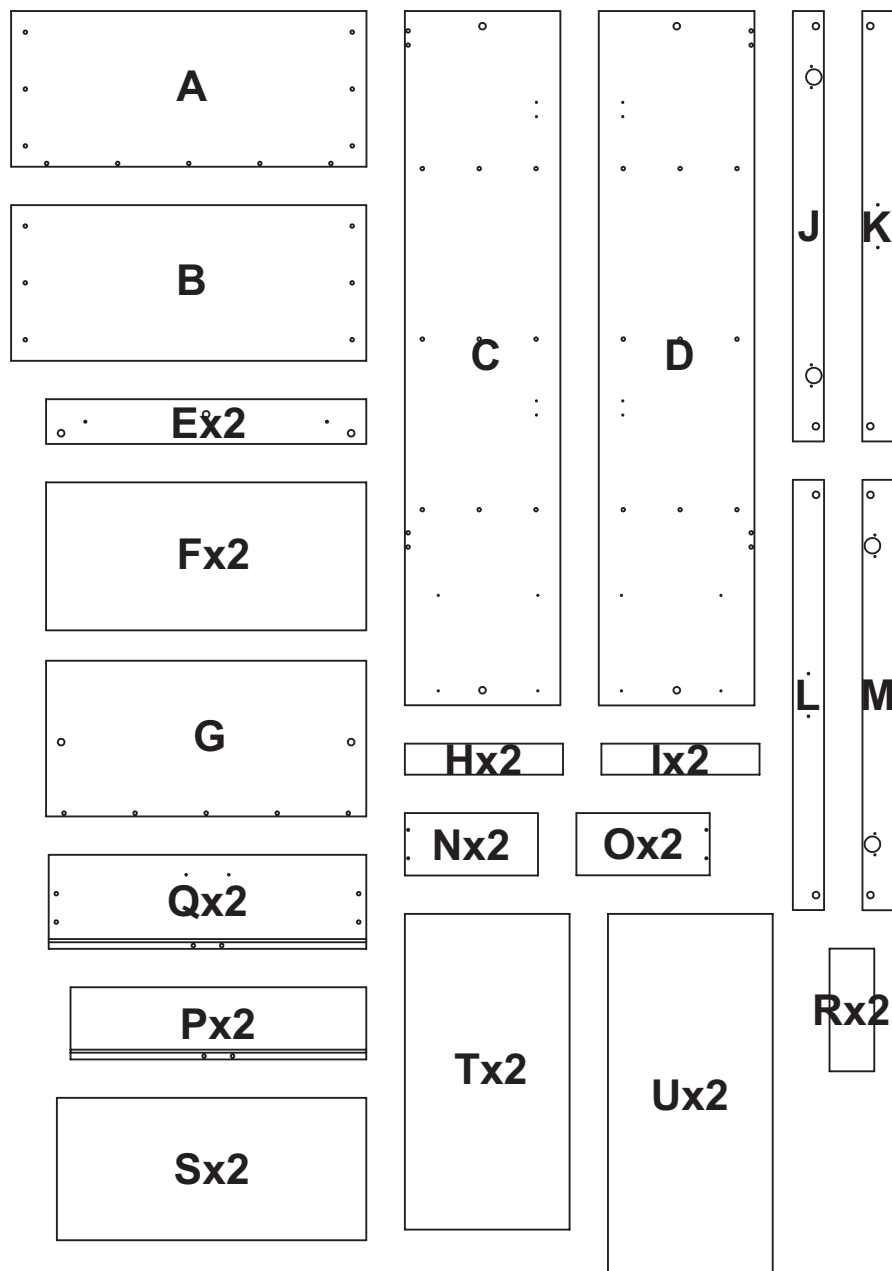


22

23




ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE CABINET, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.



20

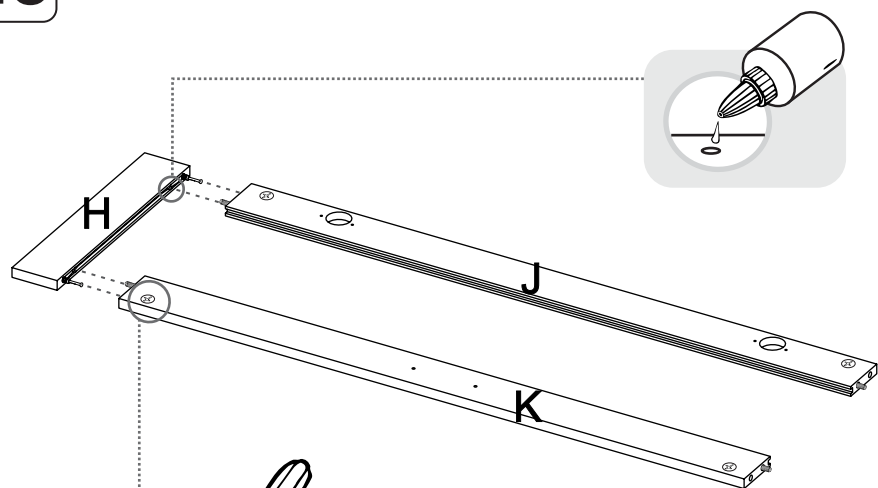


Girar 180° /
Rotate 180°



21

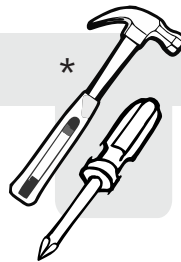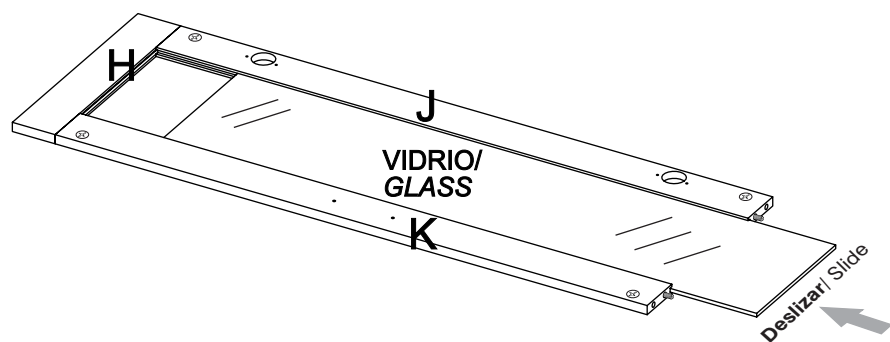


*(Herramientas NO incluidas) / (Tools not included)

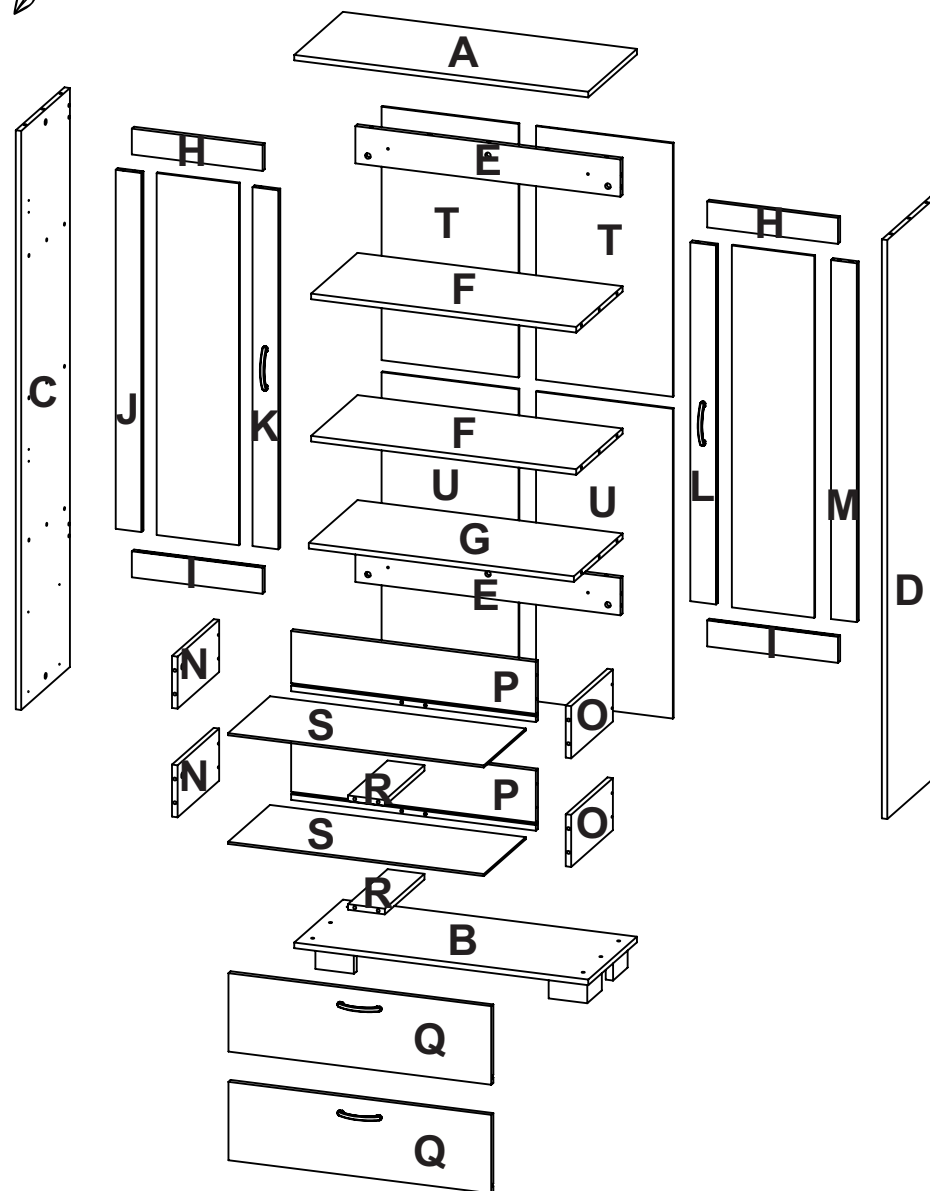




1



SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

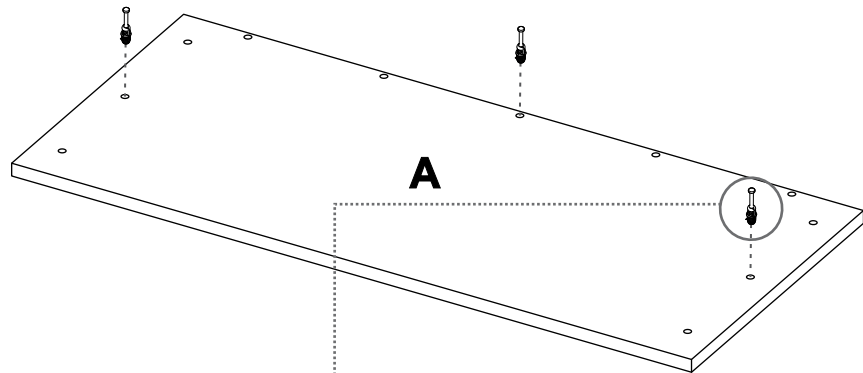

A

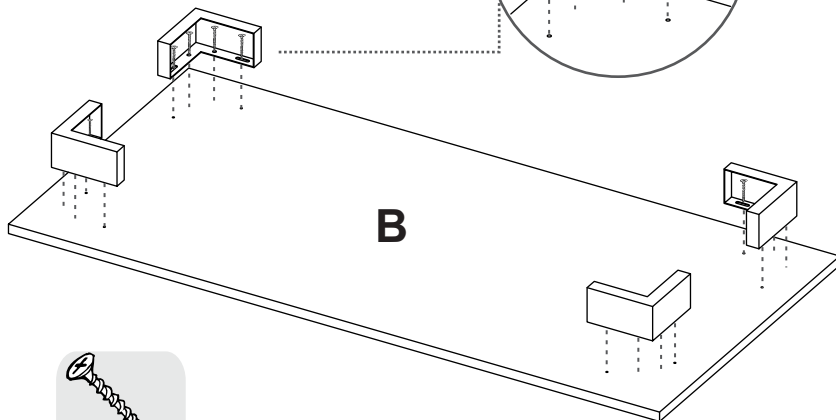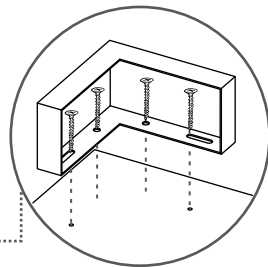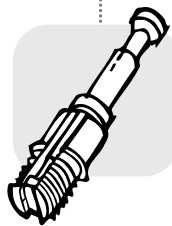

B




Tornillo de
ensamble 1/2"
/ Drywall screw

2


VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE PARA ENSAMBLAR
EL FONDO / CAREFULLY FLIP THE FURNITURE



19

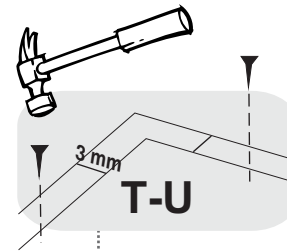



T-U

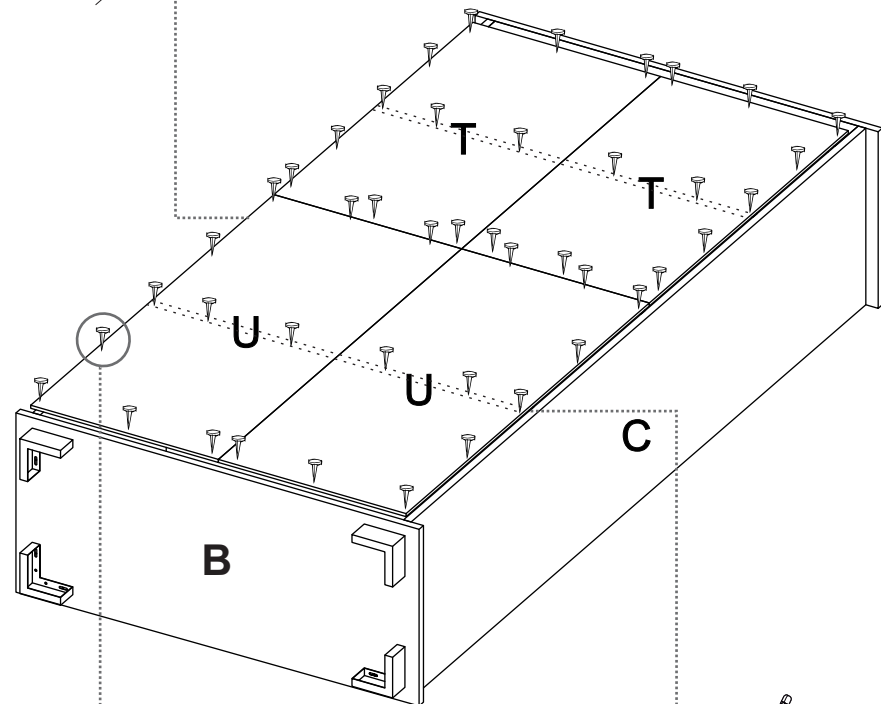

B

T


C

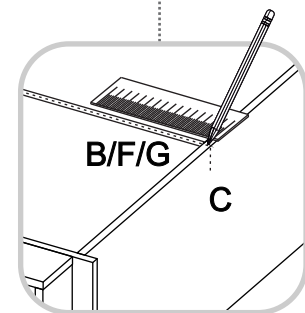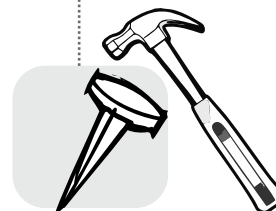


B/F/G

C

17

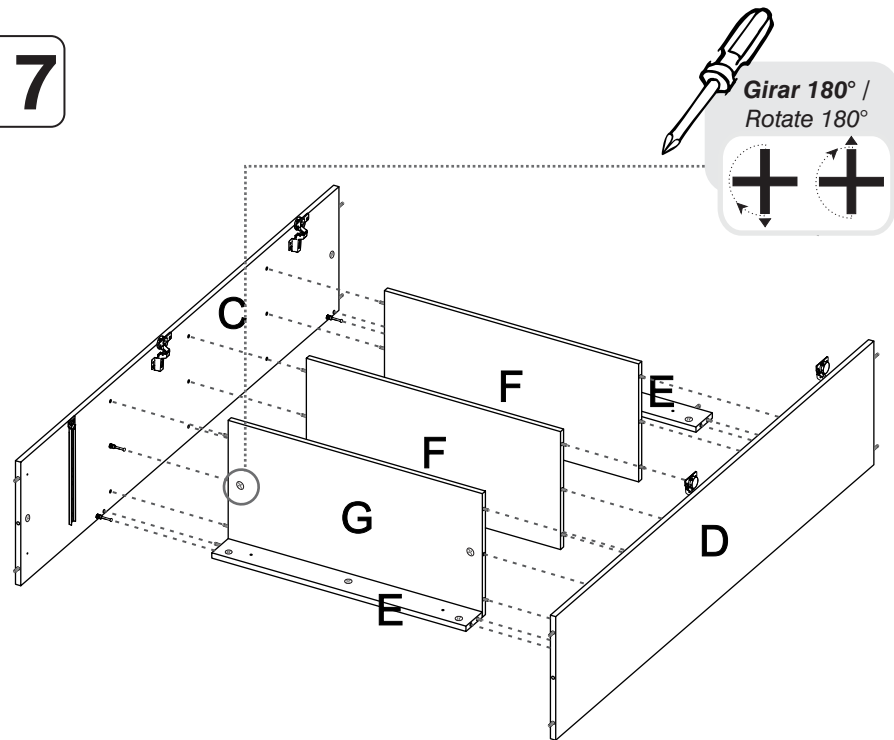


18

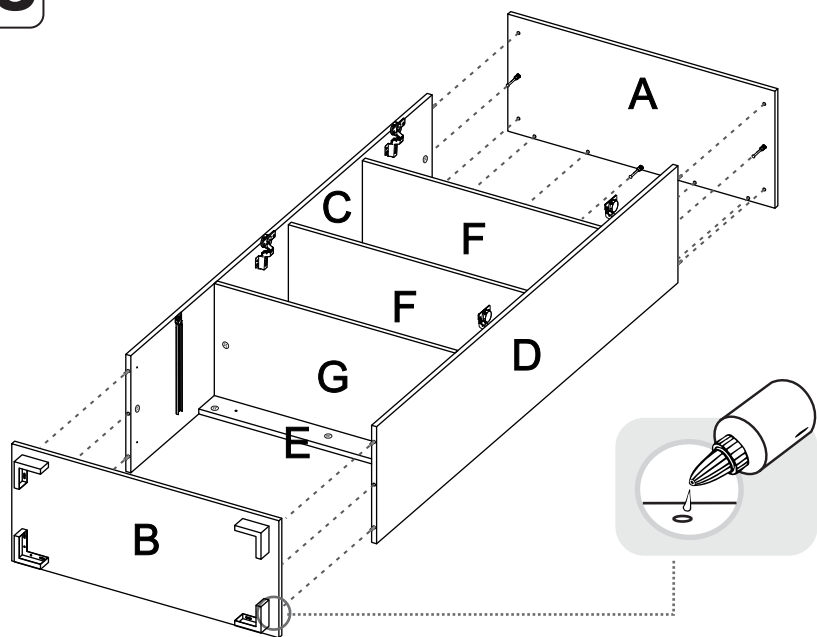


3


VOLTEAR
TURN OVER

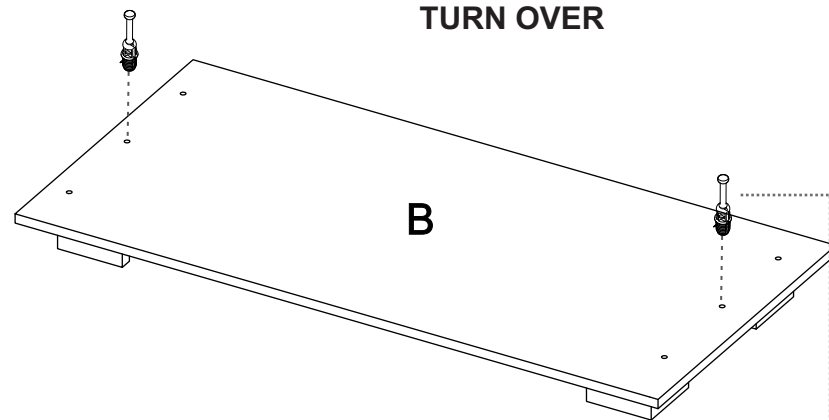

4

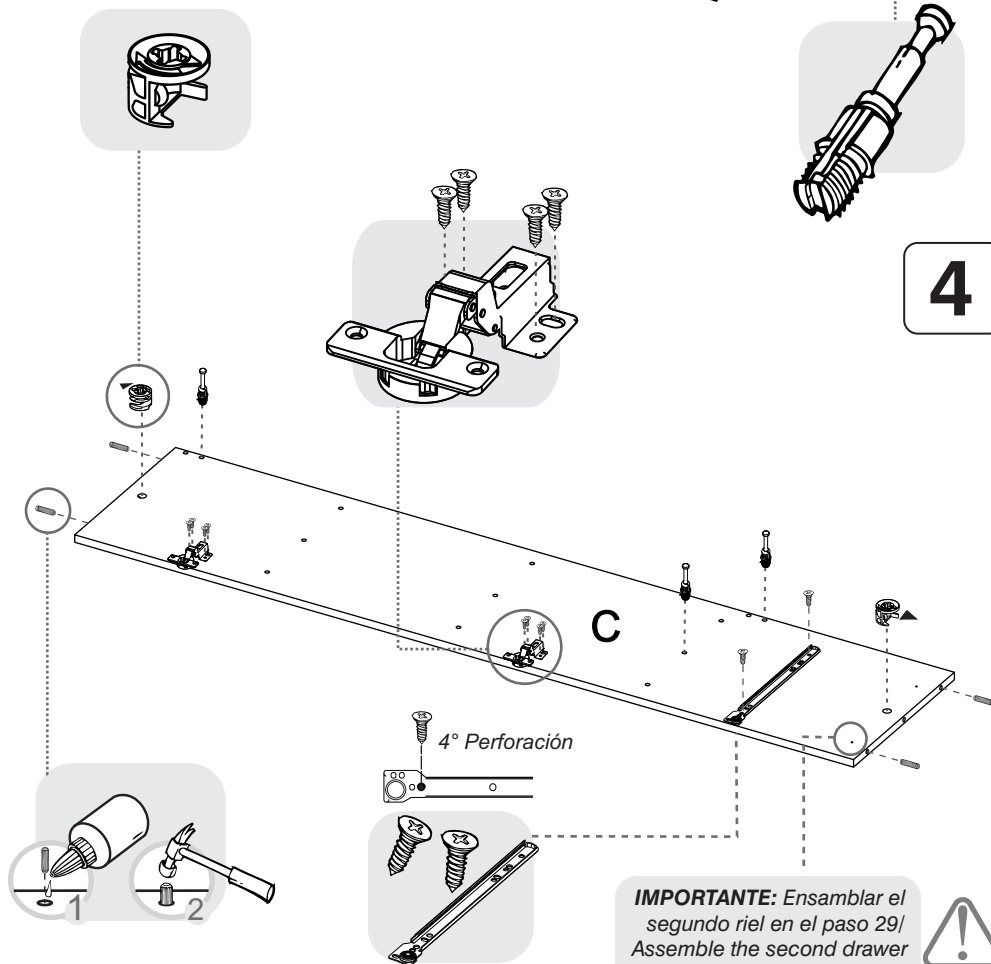


5

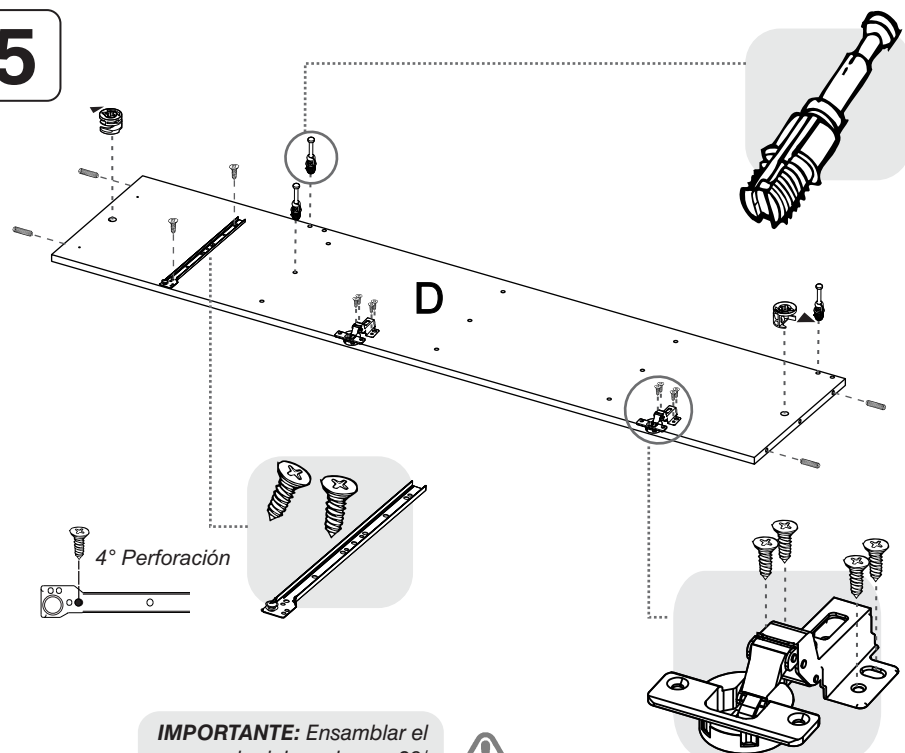


IMPORTANTE: Ensamblar el segundo riel en el paso 29/
Assemble the second drawer slide on step 29




6

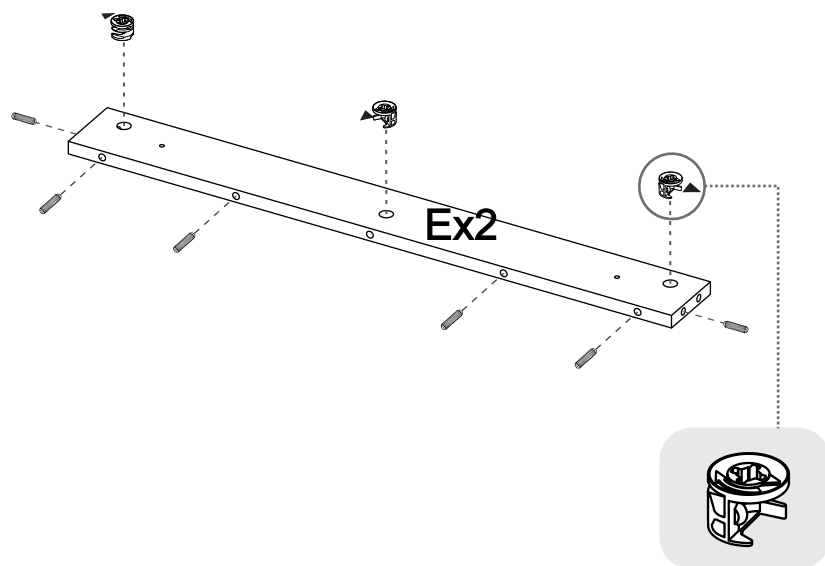


15

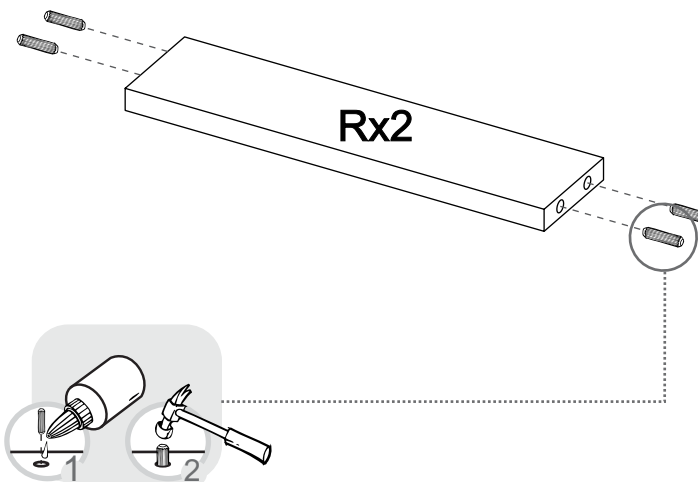


16

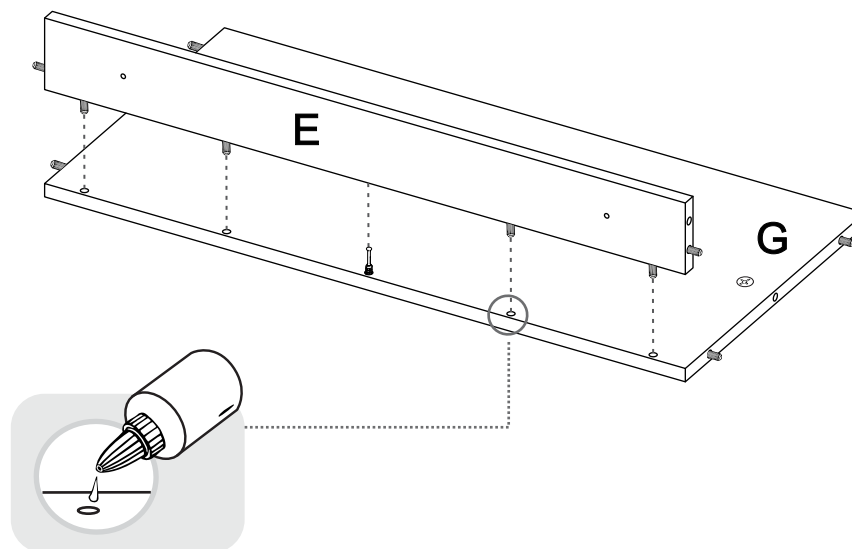


13

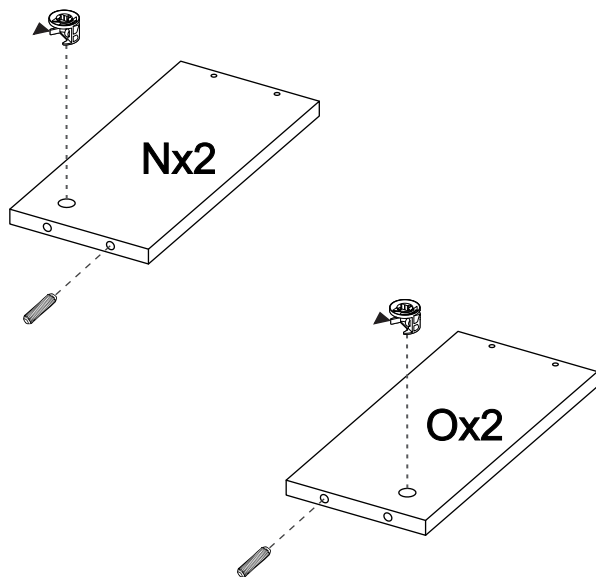


14

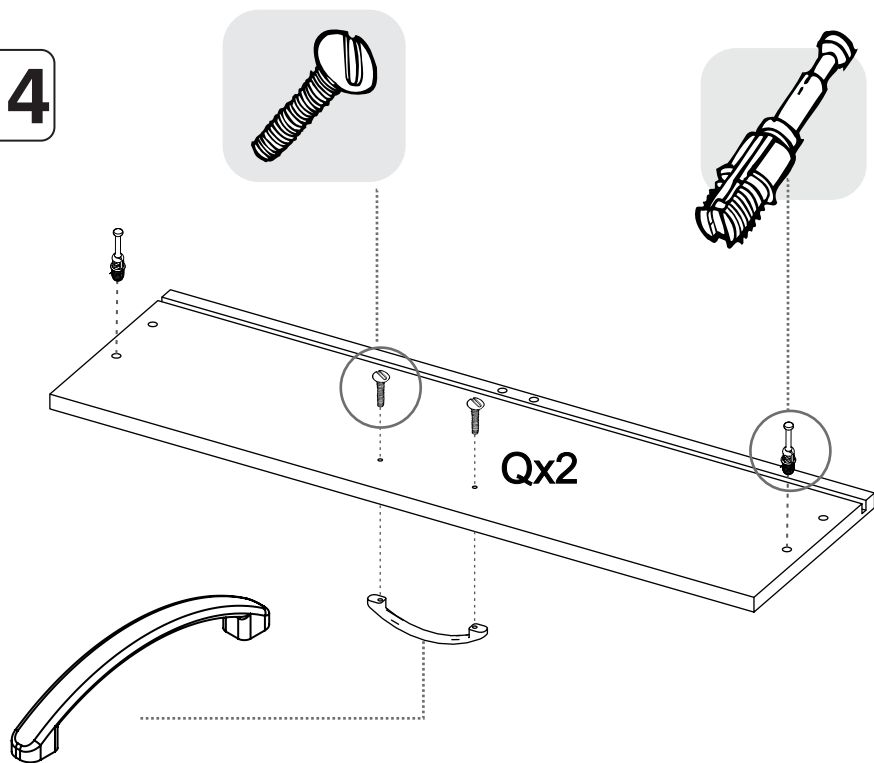




7

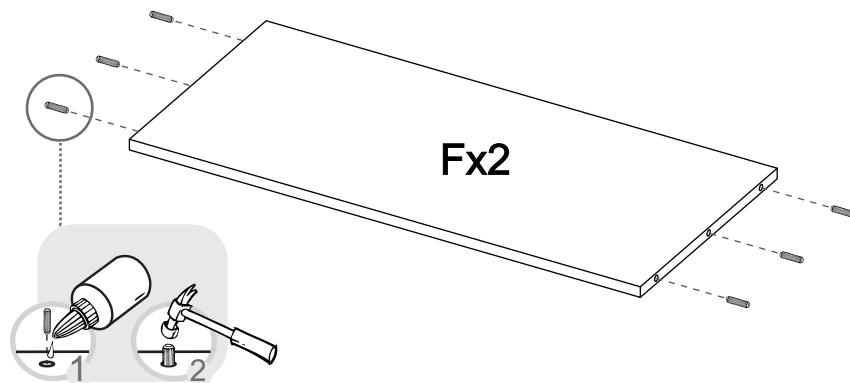


8

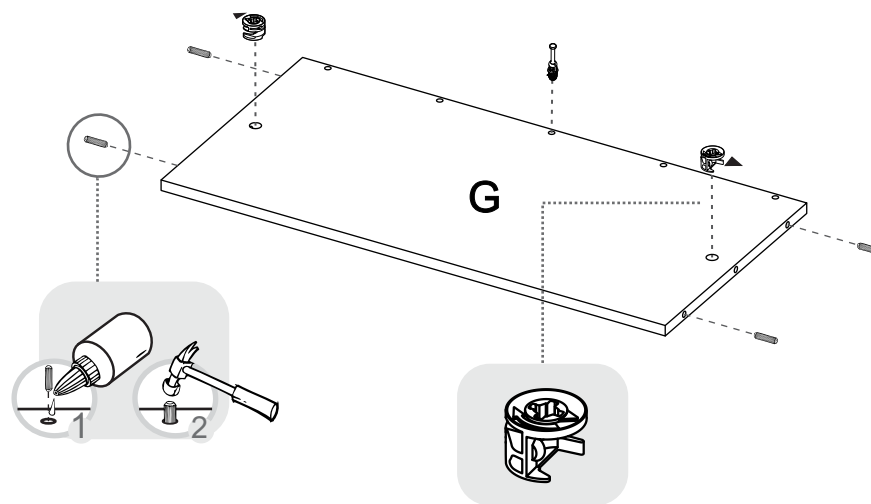



9

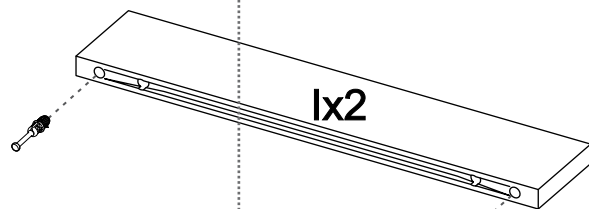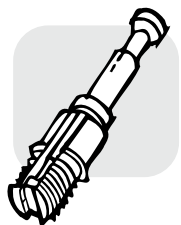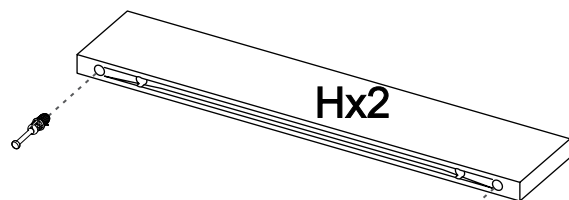

10

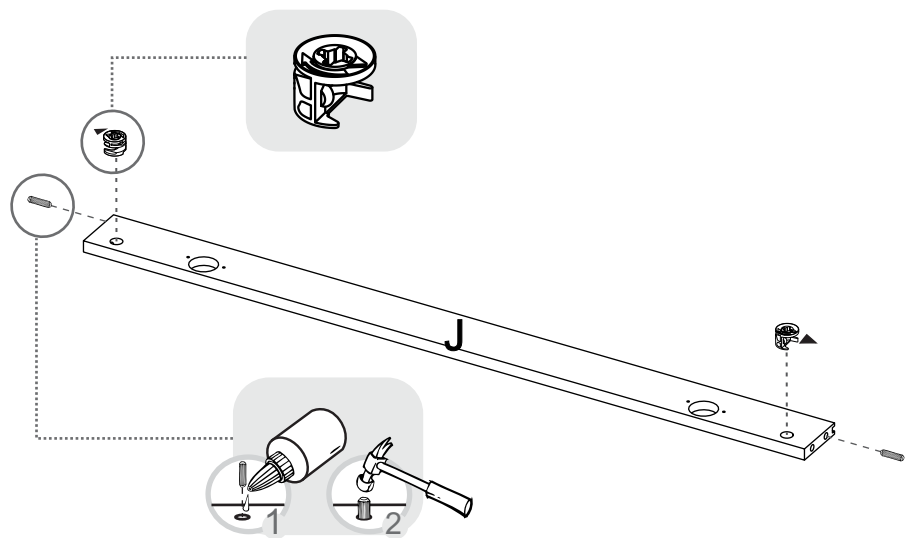

11

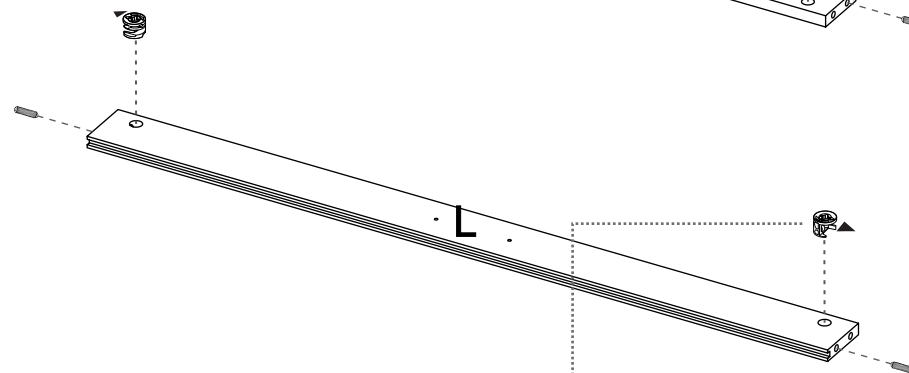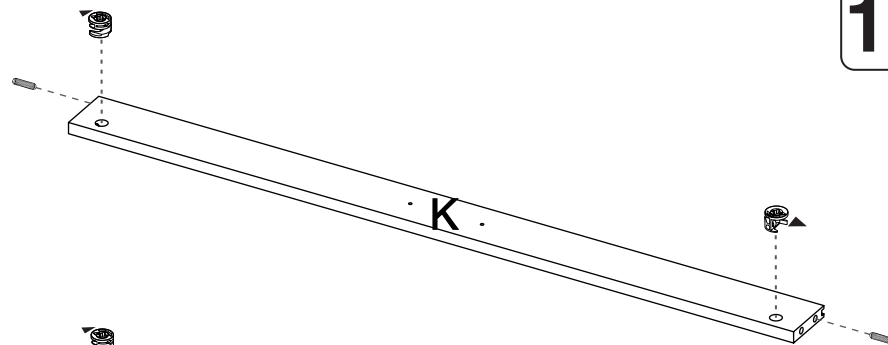

12

