

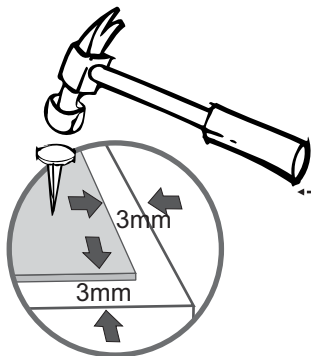


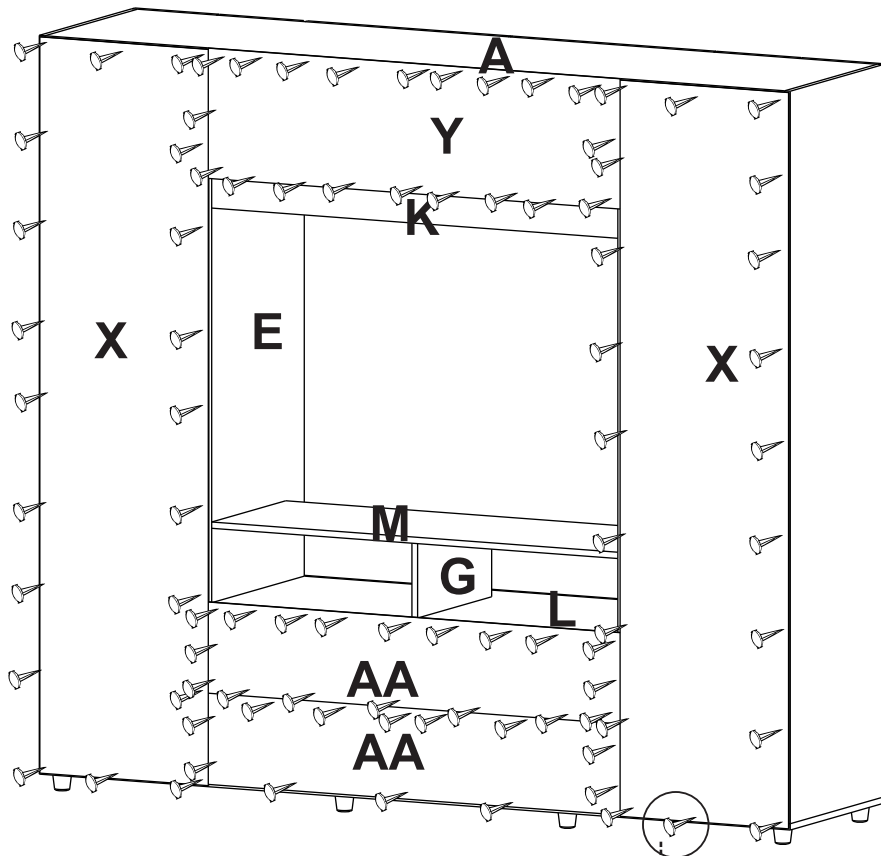

Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas/
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes

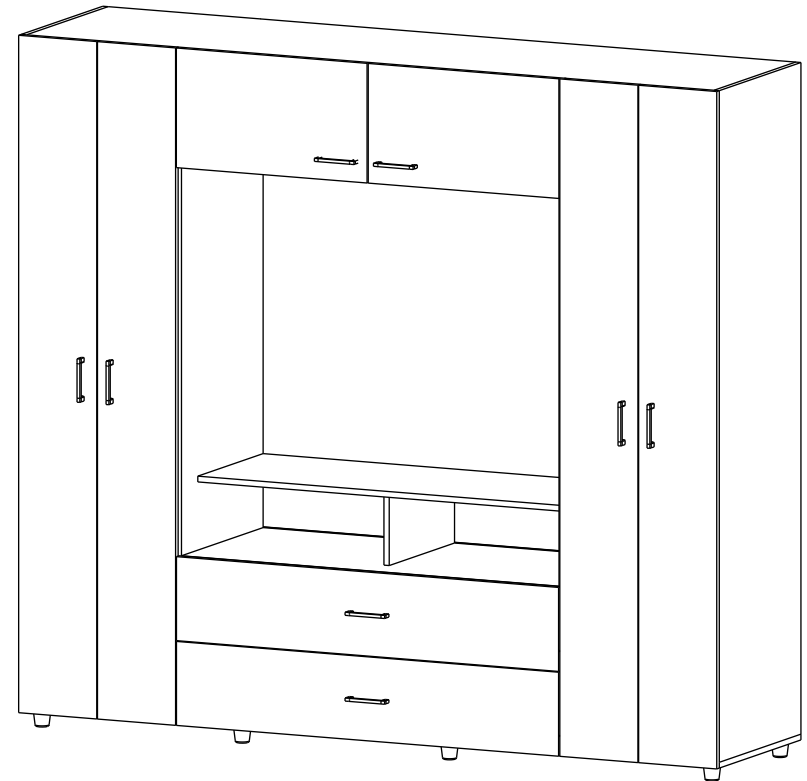

Alto/ Height: 179,85 cm
Ancho/ Width: 198,4 cm
Fondo/ Depth: 49,55 cm


LOTE No: _____

REF./SKU CLC1697 - CLW1753 - CLR3134 - CCB 4981
- CDB 4988

By: **RTA**® TEL (572) 691 17 00
m u e b l e s PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

CLOSET MANILA Z 200-190
/Manila Wardrobe Z 200-190



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

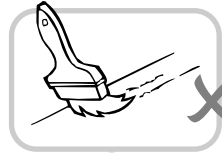

NO pinte el mueble /
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie /
Do not expose to rain
or direct sun.

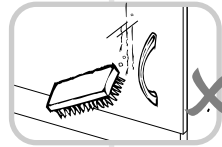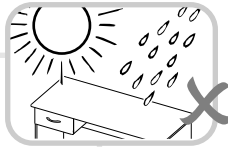


NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Do not wash handles
or drawers with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Do not overload the cabinet.
Weight max. 66lbs
for kitchen cabinets.

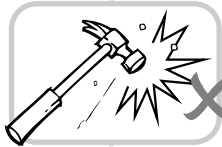

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Do not hit or hammer
the furniture (just do it
where is indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarnos /
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers, they could get hurt.

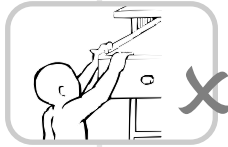


SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre /
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco,
/ Clean with a dry cloth.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

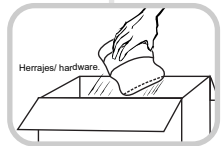



1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

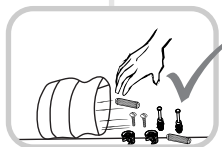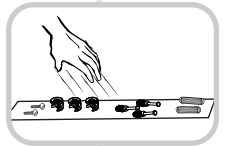

2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.

4. Arme el mueble en un lugar
limpio y en una superficie
plana / RTA furniture
must be assembled
in a clean place and on
a flat surface.

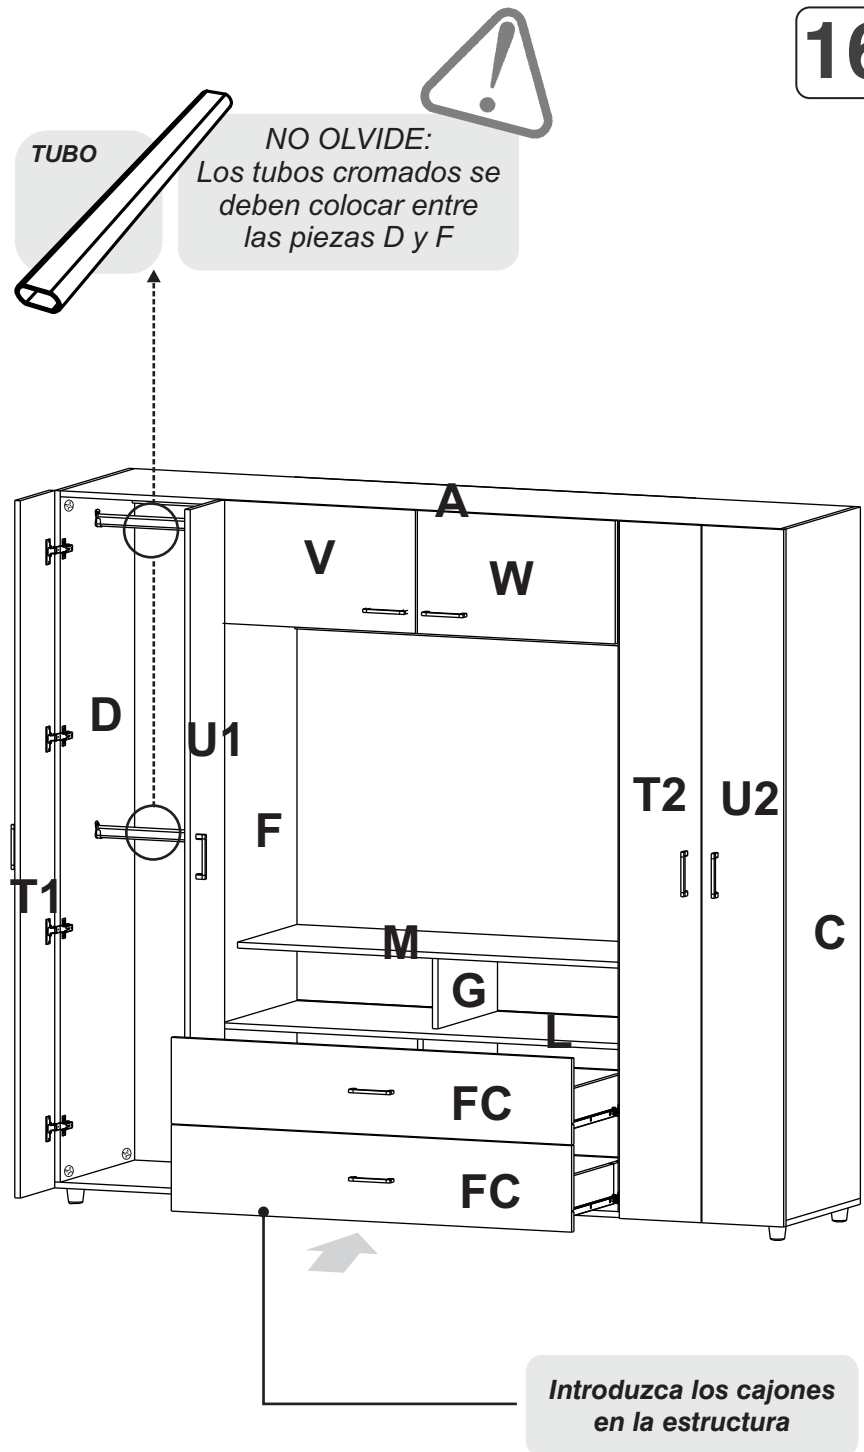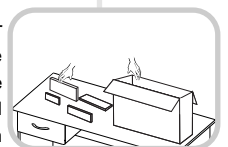



15

Bisagra parche
Puertas: T1 Y U2





IMPORTANTE

Tenga en cuenta: Voltrear el
mueble cuidadosamente.

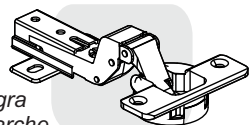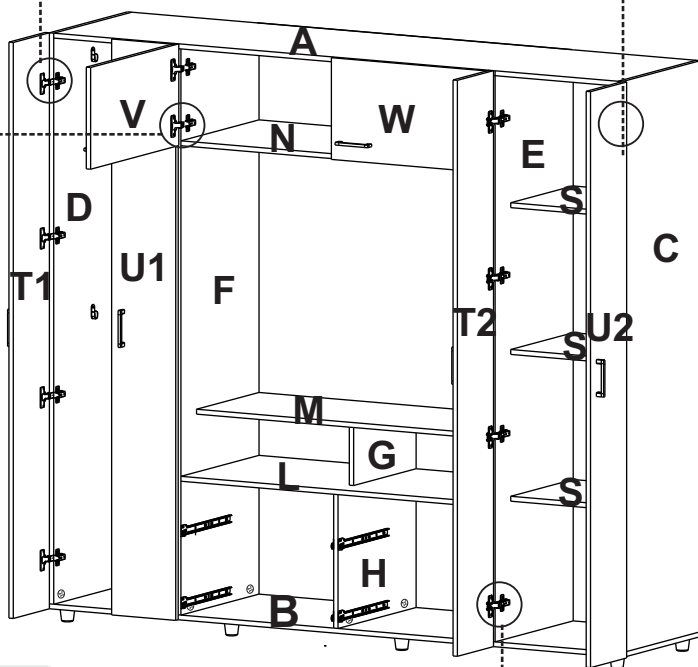


Bisagra
Semi-parche
Puertas: U1, T2, V y W


INSTALACIÓN BISAGRAS aplica para todas las bisagras

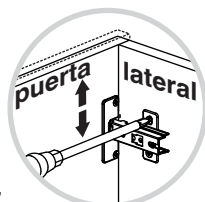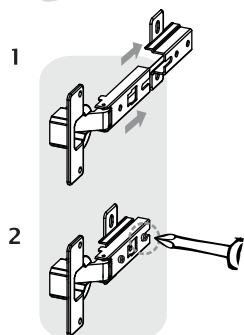

AJUSTE DE
ALTURA

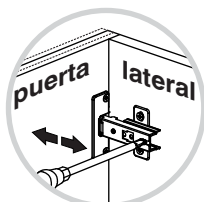

AJUSTE DE
PROFUNDIDAD

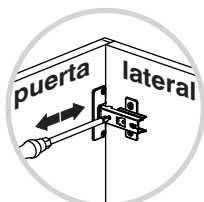


AJUSTE
LATERAL

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamble
An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

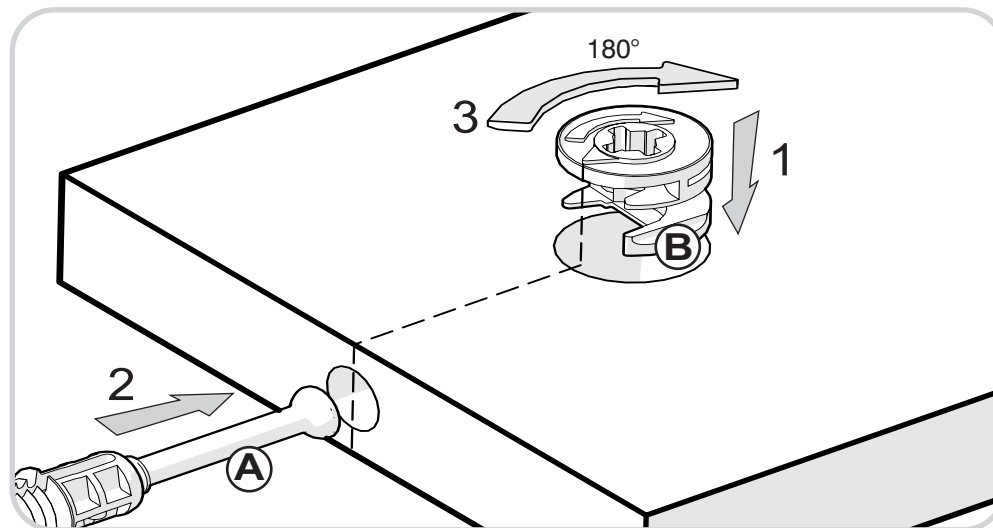

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.

TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

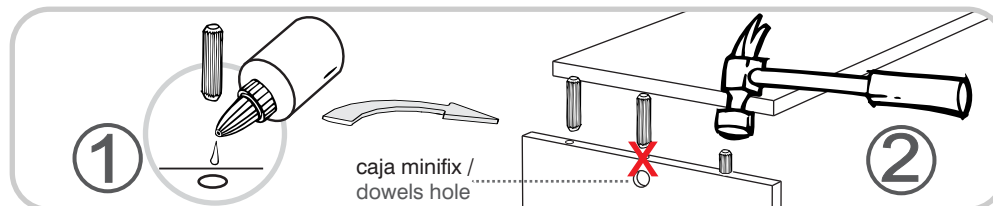

Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 5 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga en cuenta que debe aplicar una gota de pegamento en cada perforación en la que se pondrá el taquete.

It's a short and thick piece of wood, 1,9 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance. Take into account to apply a drop of glue on each hole you will insert the fluted dowel pin.

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x120




Tornillo lámina
6 X 9/16"/
Sheet Metal Screw

x52



Minifix/
Minifix Cams

x52

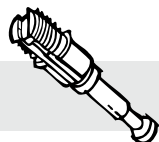

Perno minifix/
Spreading Bolt

x87




Tarugo/
Wooden Pin

x8




Manija Zamak
96mm/
Handle

x12




Bisagra Semiparche
35mm/
Half Overlay Hinge

x8

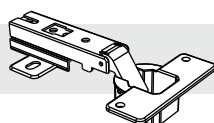

Bisagra Parche
35mm/
Full Overlay Hinge

x2

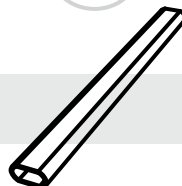

Tubo Ovalado/
Closet Rod

x4



Soporte Tubo
Ovalado/
Closet Rod Support

x16



Tornillo Manija/
Handle Screw

x90



Puntillas/
Panel Pin

x52



Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x2




Pegante/
Glue

x16




Tornillo de
Ensamble 2"/
Drywall Screw

x4

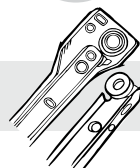

Riel Sencillo
35cm/
Drawer Slides

x8




Deslizador 40mm/
Plastic Glide





IMPORTANTE

TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR DEFECTIVE PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PIECES OR WARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.




13

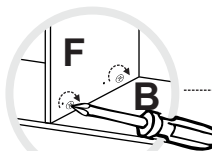

IMPORTANTE: Después de ajustar todos los minifix, proceda a poner los rieles en las piezas F, H Y E.

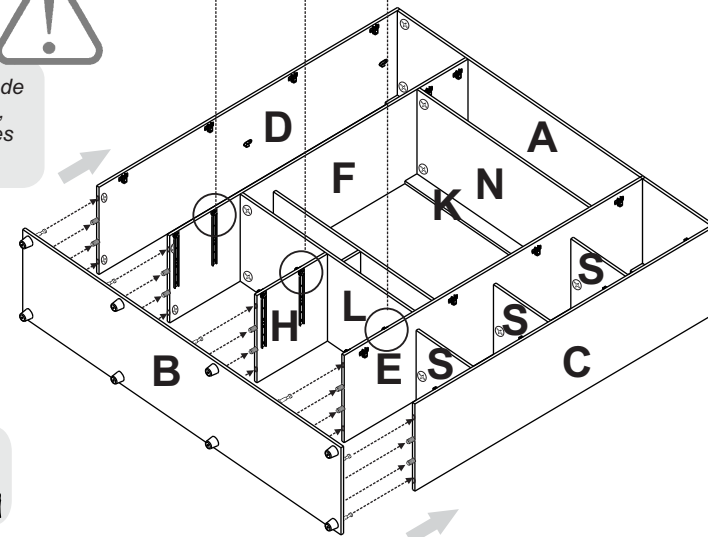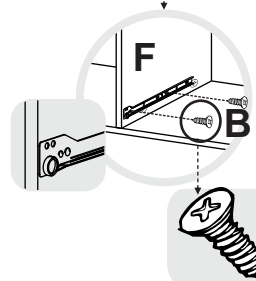

14

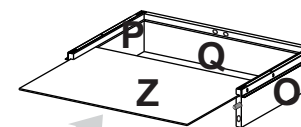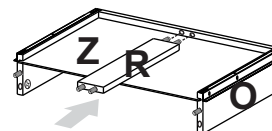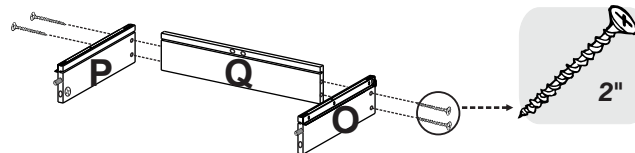


NOTA: Deslice el fondo, pieza Z, a lo largo de las ranuras de la estructura del cajón.



IMPORTANTE

NOTA: Repetir este paso para los otros cajones.

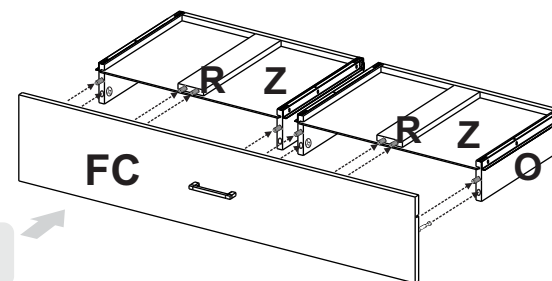

11

12


11

12

[illegible]



ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.
SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ACOSTADO SOBRE LA CAJA
O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO.

*

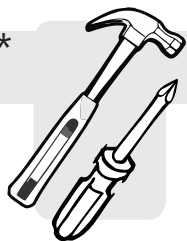

*(Herramientas NO incluidas)


*Tools NOT Included

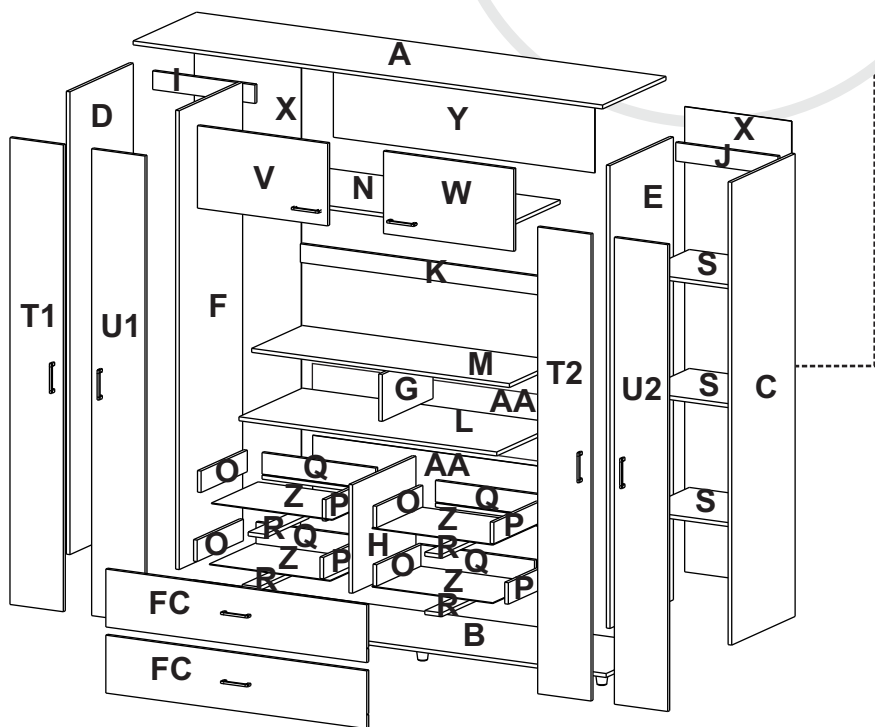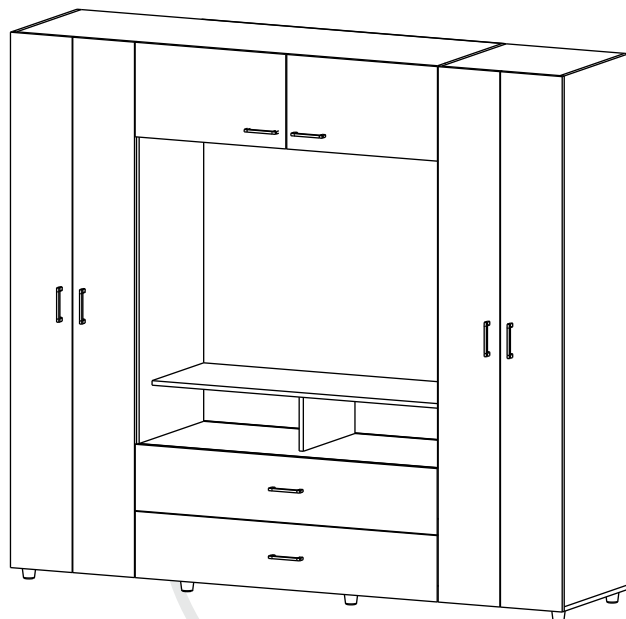



SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O
SOBRE UNA SUPERFICIE LISA, PARA NO RAYARLO /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT ON THE
BOX OR ON A PLANE SURFACE FOR NOT SCRATCH IT.




9

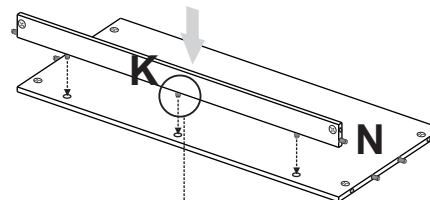



Girar 180° /
Rotate 180°

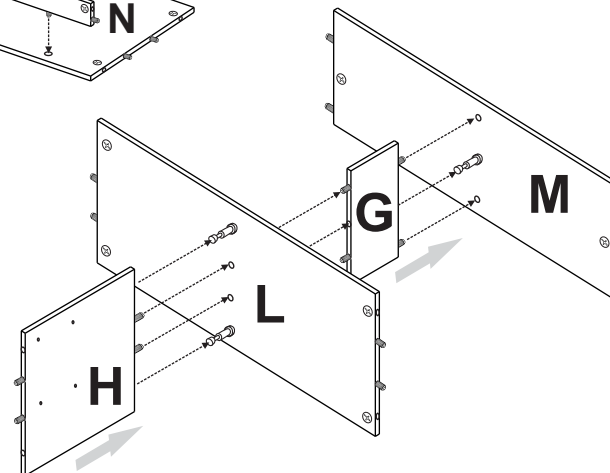


10

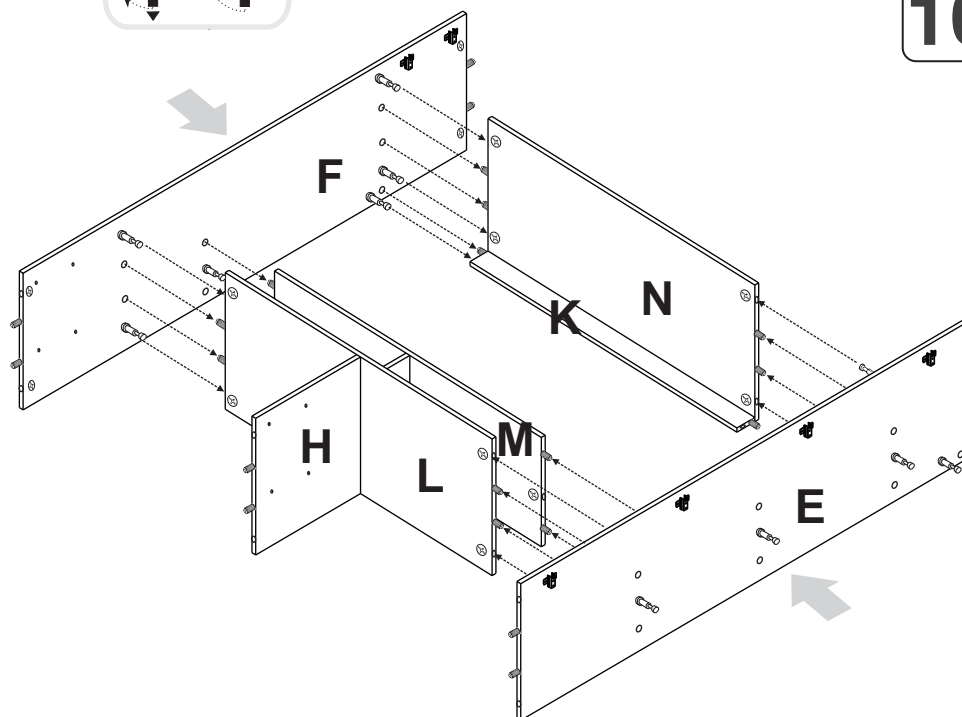

7

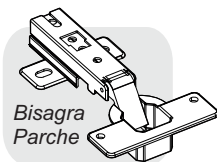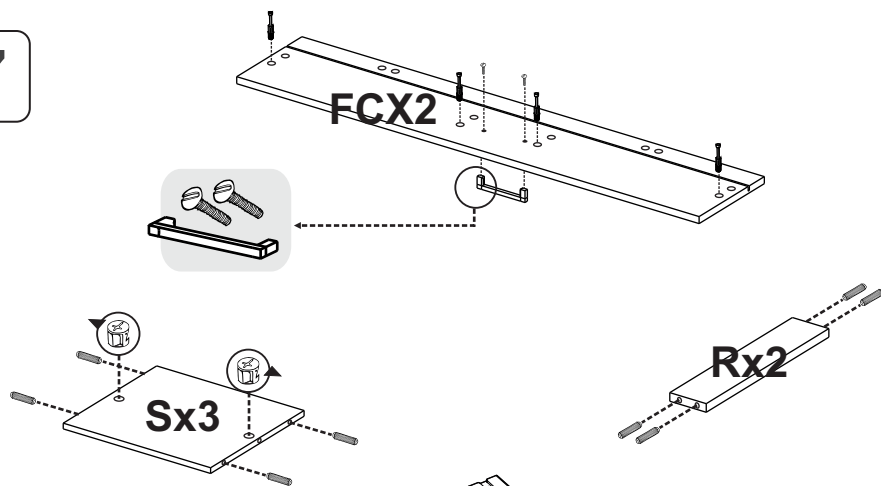


8

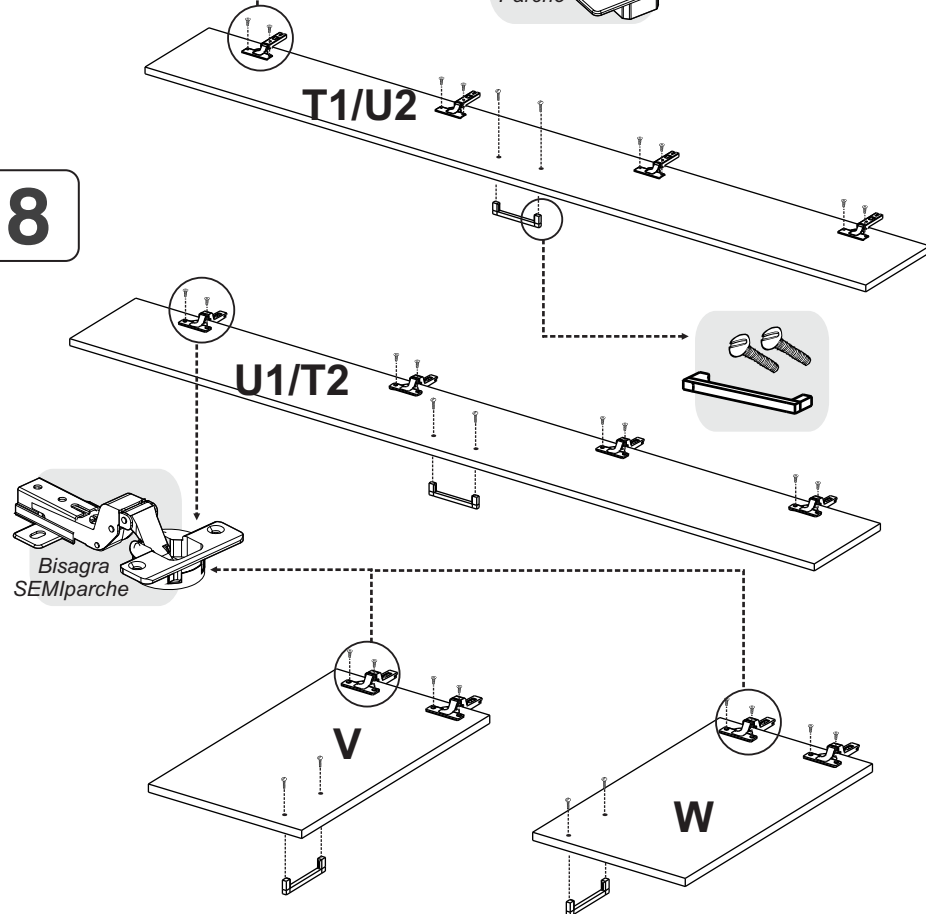

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

1

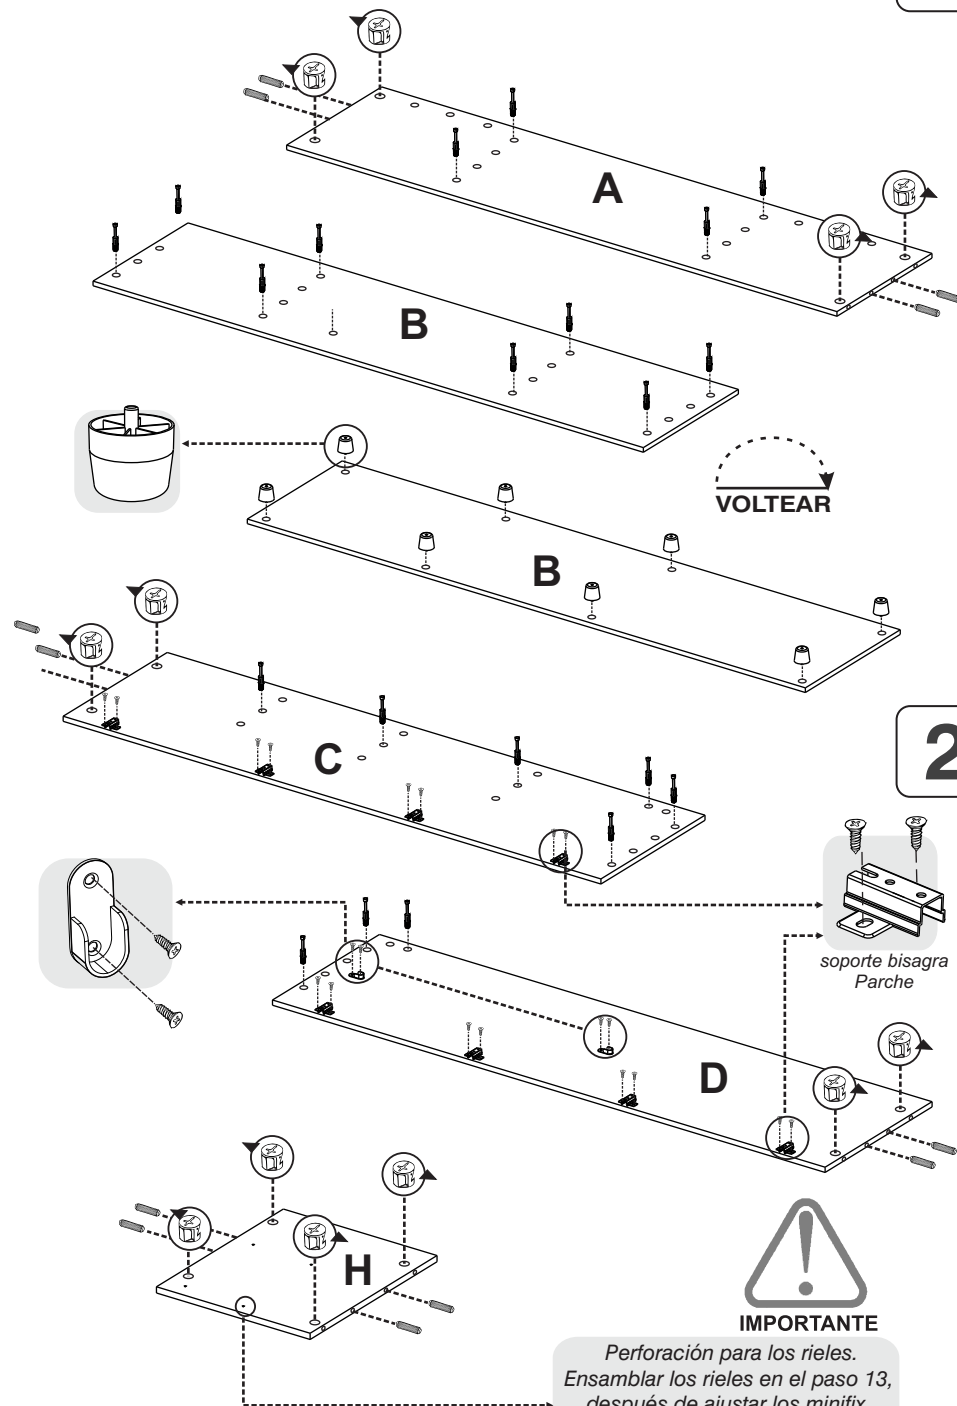


2



IMPORTANTE

Perforación para los rieles.
Ensamblar los rieles en el paso 13,
después de ajustar los minifix.

3

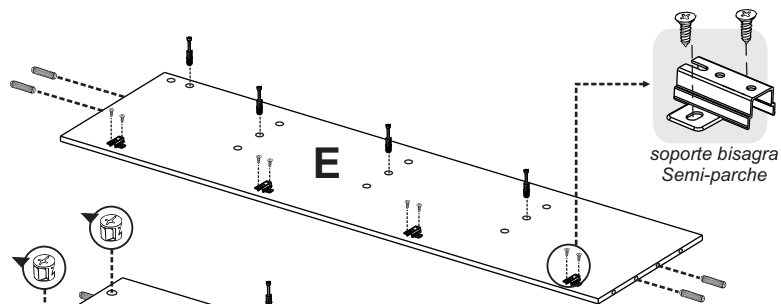

soporte bisagra
Semi-parche


VOLTEAR



IMPORTANTE

Perforación para los rieles.
Ensamblar los rieles en el paso 13,
después de ajustar los minifix.


4

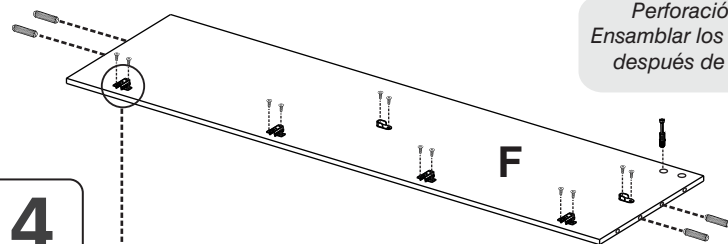


soporte bisagra
Semi-parche

VOLTEAR


1 Gota x
perforacion

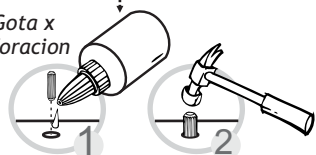


5

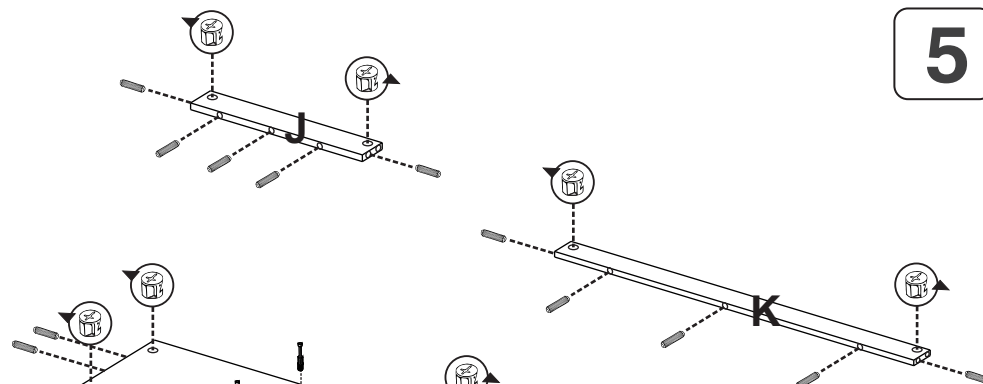


VOLTEAR

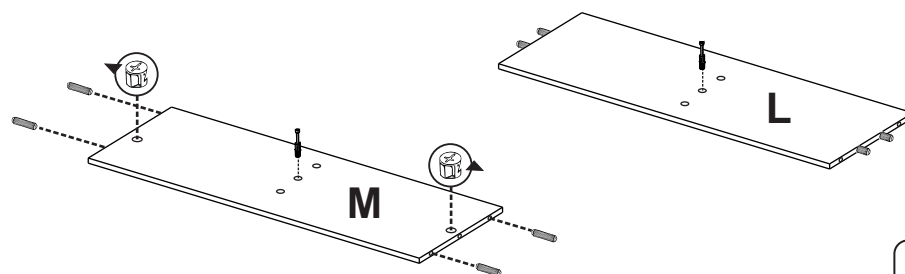

1 Gota x
perforacion

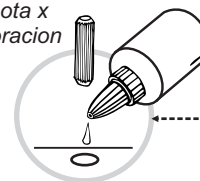

6

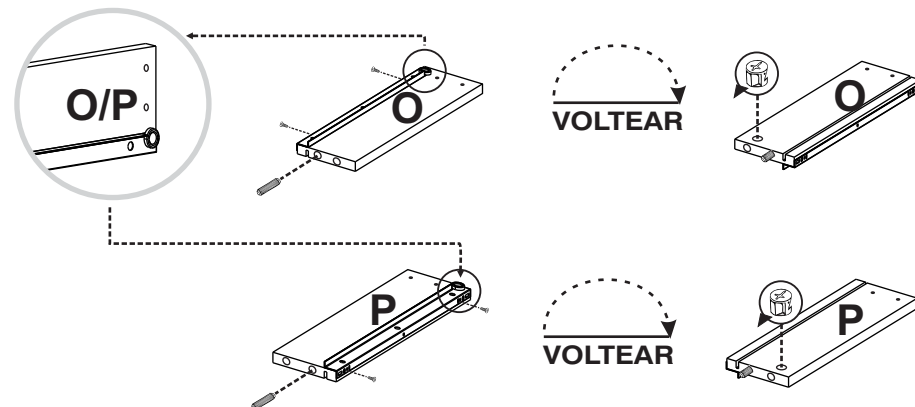

VOLTEAR

VOLTEAR