




32

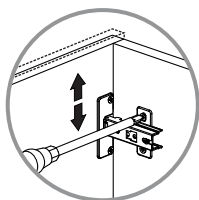



**AJUSTE DE ALTURA**  
/ HEIGHT  
ADJUSTMENT

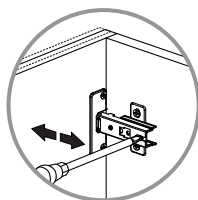

**AJUSTE DE PROFUNDIDAD**  
/ DEPTH  
ADJUSTMENT

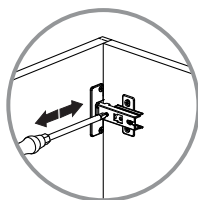

**AJUSTE LATERAL**  
/ LATERAL  
ADJUSTMENT

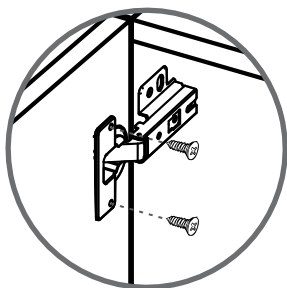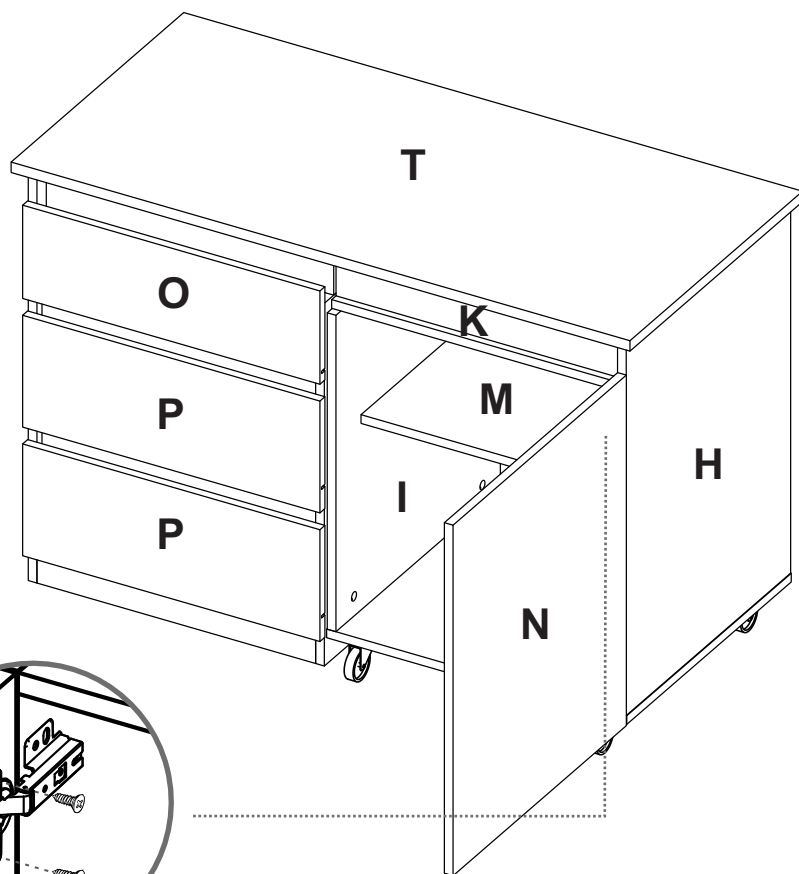

Al finalizar el ajuste de los conectores, proceda a poner las tapas adhesivas/  
When you finish the adjustment of the connectors, proceed to put the cover tapes



Al terminar de armar, desprenda los adhesivos ( en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finish assembling, tear off the adhesives. ( In case of glue residues, wipe them with alcohol)

# RTA<sup>®</sup> INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

## m u e b l e s ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Alto/ Height: 72,7 cm / 28.62 in  
Ancho/ Width: 106,8 cm / 42.04 in  
Fondo/ Depth: 51,6 cm / 20.31 in

LOTE No: \_\_\_\_\_

REF./SKU. EHM3302

By: **RTA**<sup>®</sup> TEL (572) 691 17 00  
m u e b l e s PBX (572) 695 91 81  
CALI - COLOMBIA  
[www.rta.com.co](http://www.rta.com.co)

**ESCRITORIO OFFICE 10**  
/OFFICE 10 Desk


## RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS



NO pinte el mueble /  
Do not paint the  
furniture.




NO mojar o ubicar  
a la intemperie /  
Do not expose to rain  
or direct sun.

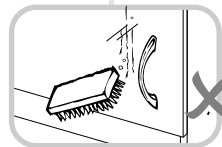



NO lavar las manijas o  
tiraderas con jabones o  
elementos abrasivos /  
Do not wash handles or  
drawers with soap or  
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.  
no exceda el peso de 30 kilos  
para gabinetes de cocina /  
Do not overload the cabinet.  
Weight max. 66lbs  
for kitchen cabinets.

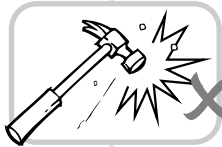

NO golpear ni martillar  
el mueble (hágalo sólo  
donde se indique) /  
Do not hit or hammer  
the furniture (just do it  
where is indicated).

NO permita que los niños  
manipulen el mueble, puede  
voltearse y lastimarlos /  
Do not allow children to  
handle the cabinets or  
drawers, they could get hurt.

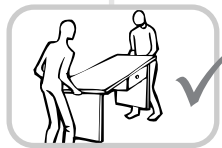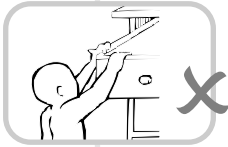


SIEMPRE levante el  
mueble entre dos  
personas, NO lo arrastre /  
Do not drag the furniture.  
Lift it between two people.

Limpie con paño seco,  
/ Clean with a dry cloth.





## HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

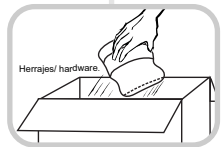


1. Abrir la caja del mueble  
y buscar la bolsa con los  
herrajes / Open the box  
and look for the hardware  
bag.

3. Separe los herrajes para  
facilitar su identificación  
durante el armado /  
Separate hardware for easy  
identification during  
assembly.

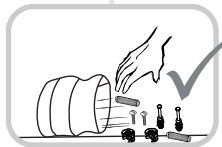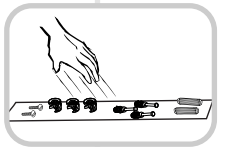


2. Abrir el paquete y  
comprobar que el  
contenido de las piezas es  
correcto / Open the  
package and verify that  
the content of the pieces  
is correct.

4. Arme el mueble en un lugar  
limpio y en una superficie  
plana / RTA furniture  
must be assembled  
in a clean place and on  
a flat surface.

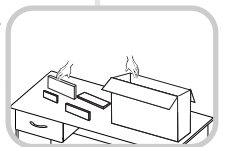


30



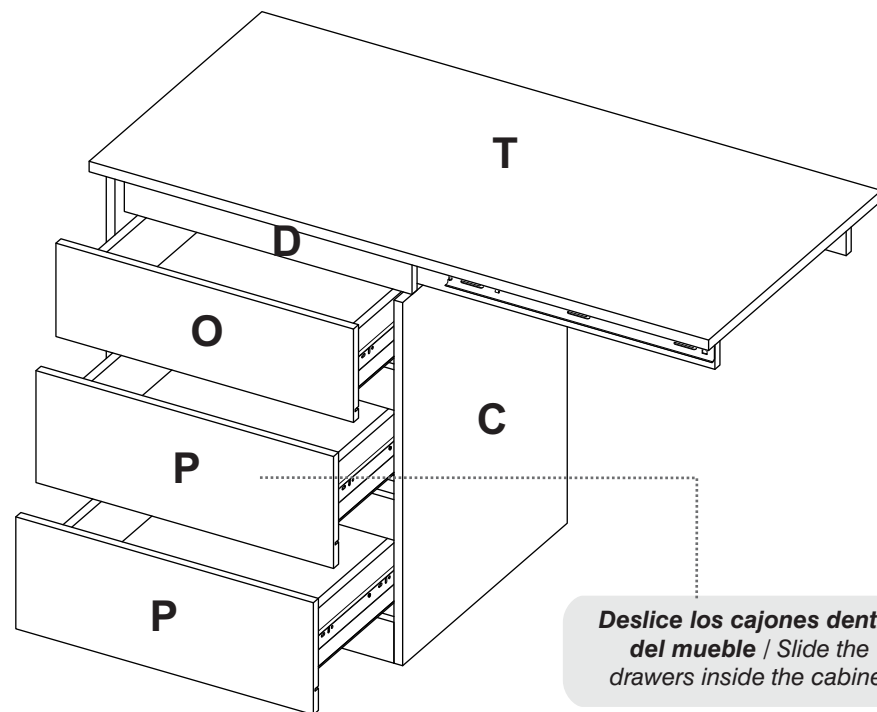


Deslice los cajones dentro  
del mueble / Slide the  
drawers inside the cabinet



31

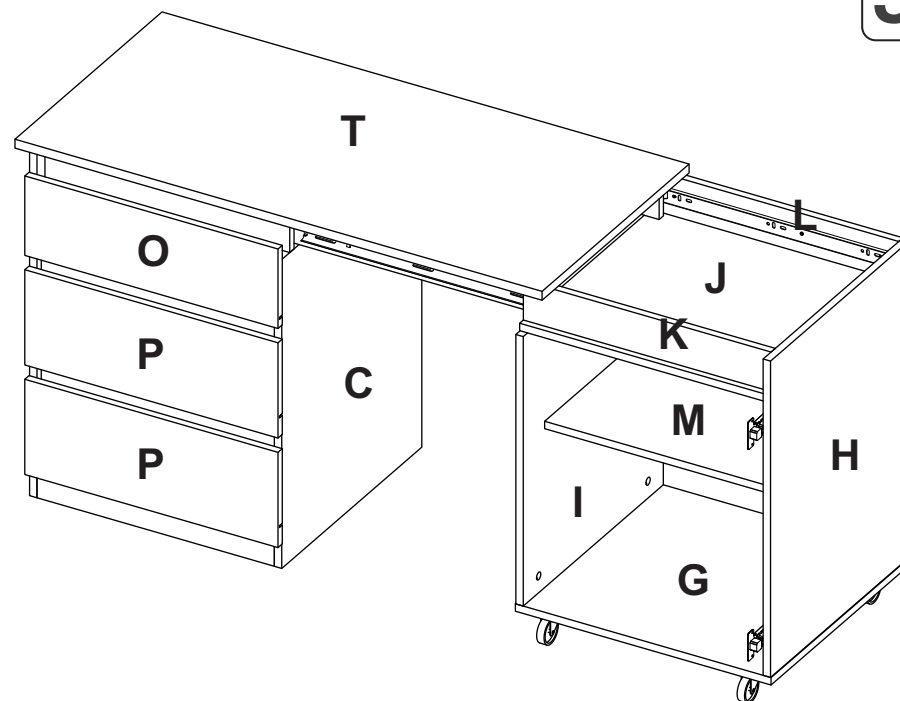

28

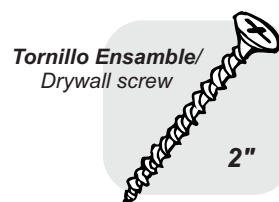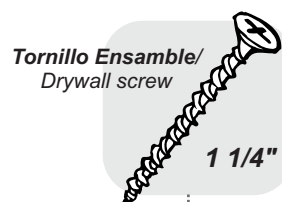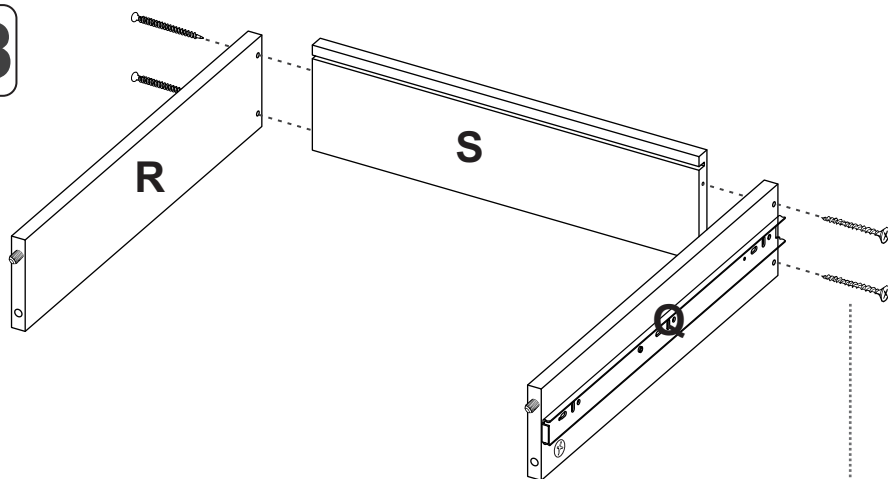

29

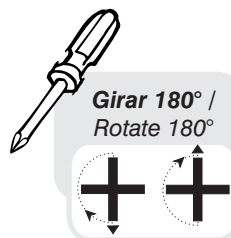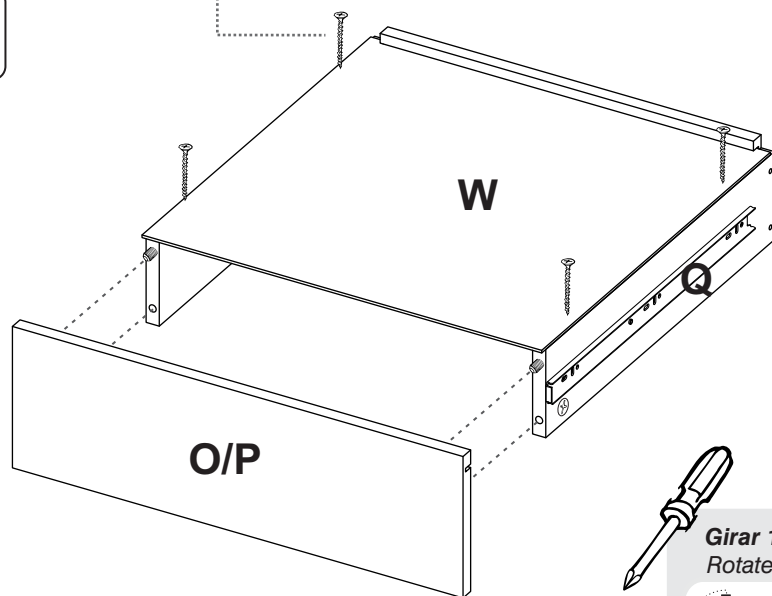


**Repetir estos pasos con las piezas de los demás cajones / Repeat these steps with the other drawers**

## RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamblaje  
An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

### MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

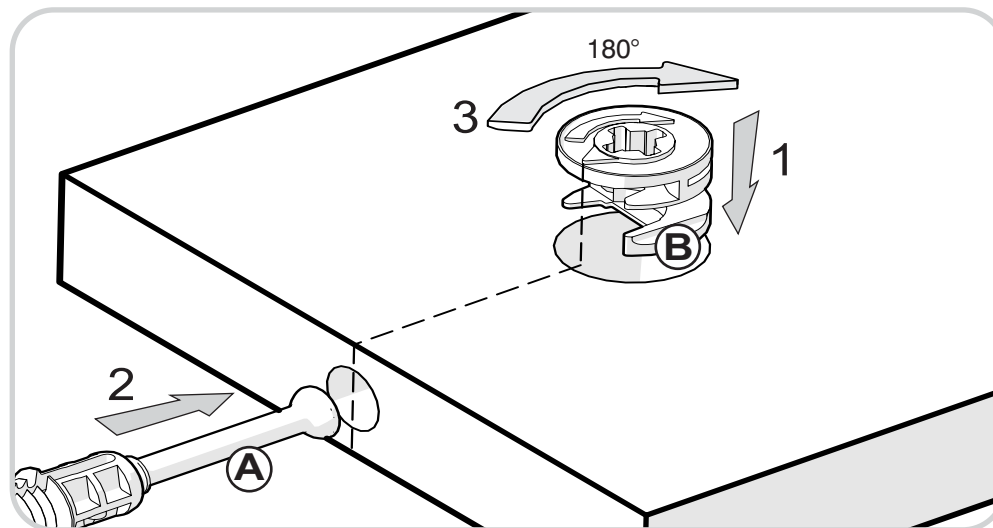

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.

### TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

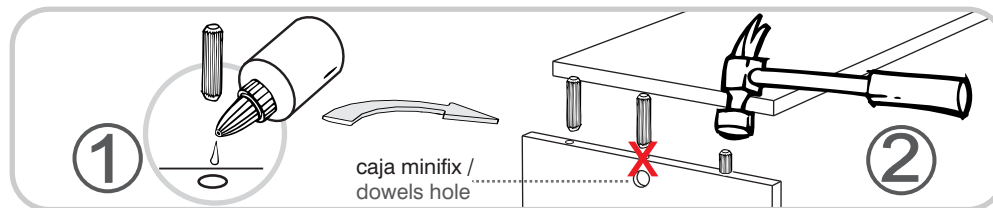


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 5 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia. Tenga en cuenta que debe aplicar una gota de pegamento en cada perforación en la que se pondrá el taquete.

It's a short and thick piece of wood, 1,9 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance. Take into account to apply a drop of glue on each hole you will insert the fluted dowel pin.

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES / KEY RECOMMENDATIONS




Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo. It is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

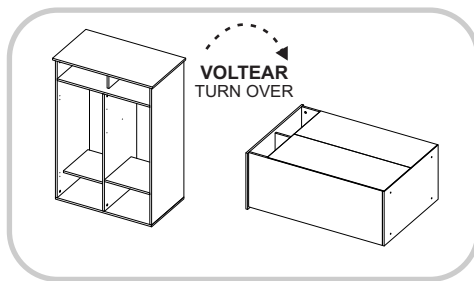


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos. Carefully turn over the cabinet to assemble the back panels.

### PESO MAX. SUGERIDO EN MUEBLE (Kg) / MAX SUGGESTED LOAD (Kg)

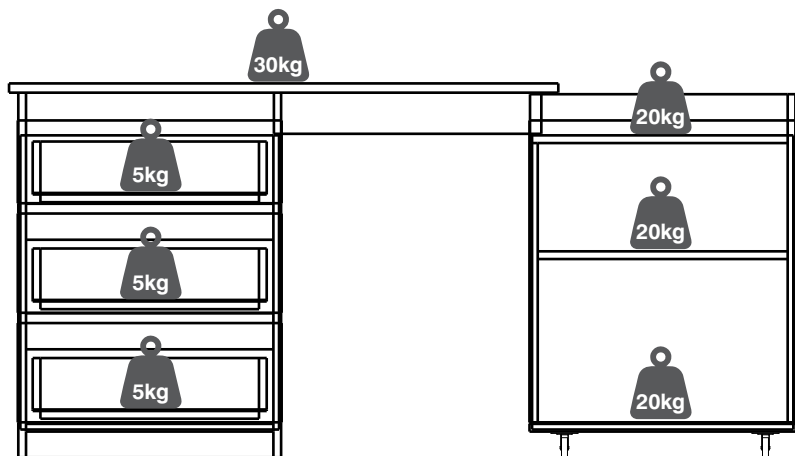


**NOTA:** La resistencia a las cargas puede variar dependiendo si es una carga distribuida o una carga puntual, las gráficas corresponden a cargas puntuales, NO exceder los pesos sugeridos / **NOTE:** The load capacity depends if it is a point load or if it is an uniform distributed load, do not exceed the suggested loads.


26

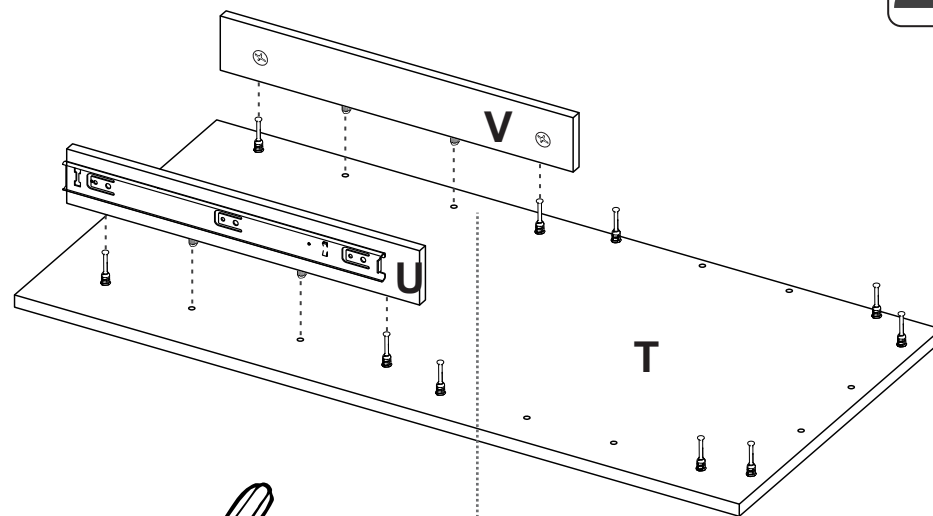

Girar 180° / Rotate 180°




27

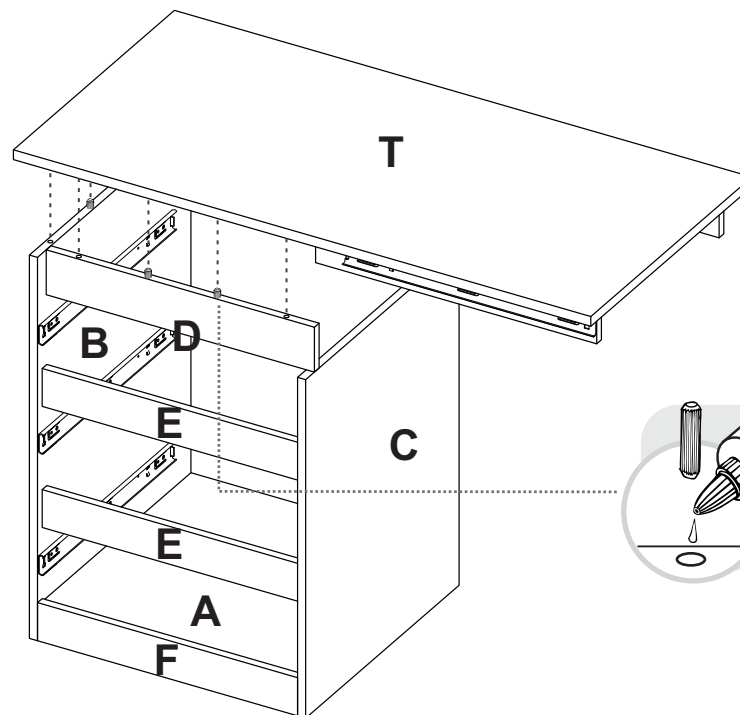


24



**Voltear el mueble cuidadosamente  
para ensamblar el fondo/**  
*Be careful turning over the cabinet*

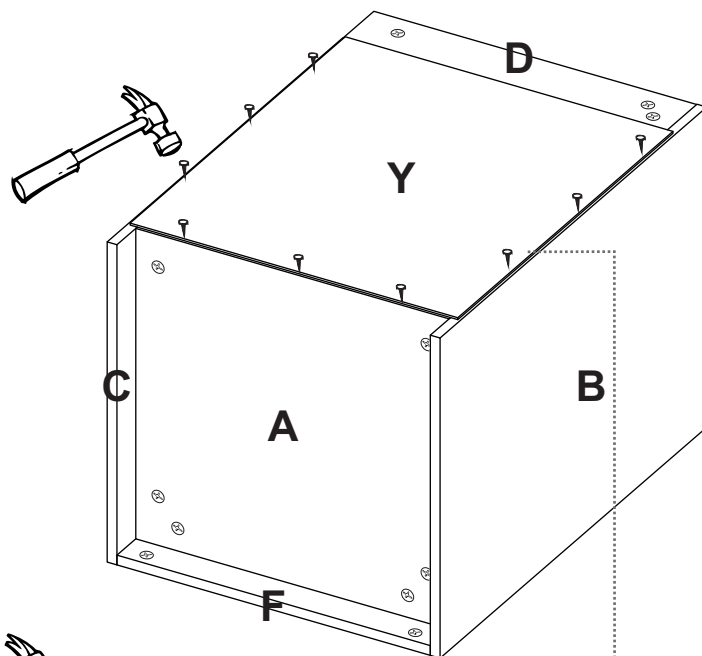

25

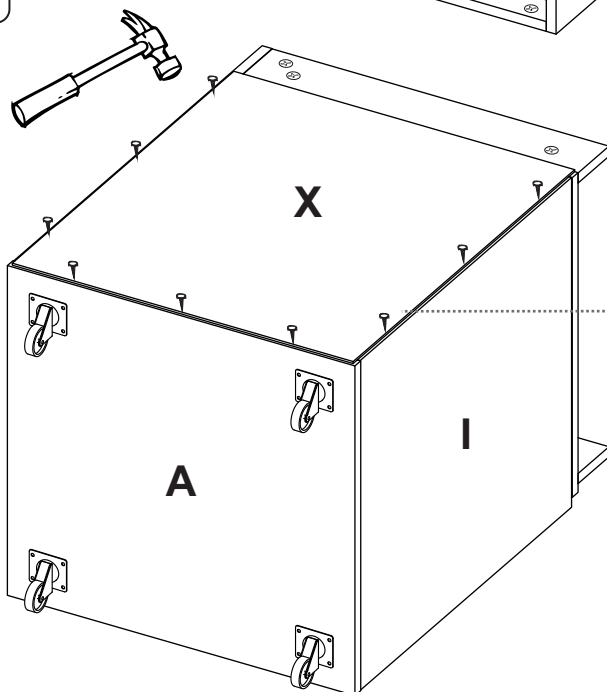


## HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x48



Minifix/  
Minifix Cams

x48

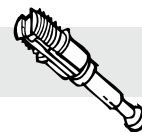

Perno minifix/  
Spreading Bolt

x50



Tarugo/  
Fluted Dowel Pin

x1



Pegante/  
Glue

x60




Tornillo Lámina/  
Sheet Screw

x48



Tapa Adhesiva  
Minifix (Rovere)/  
Cover Caps

x2

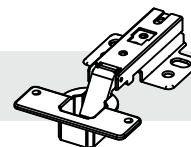

Bisagra Parche/  
Full Overlay Hinge

x12




Tornillo de  
Ensamble 2"/  
2" Drywall Screw

x12




Tornillo de  
Ensamble 1 1/4"/  
1 1/4" Drywall Screw

x3

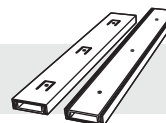


Riel Extensión  
Total 45cm/  
45cm Drawer  
Slide

x1

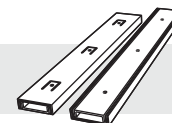

Riel Extensión  
Total 50cm/  
50cm Drawer  
Slide

x4

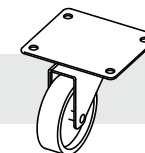

Rodachinas/  
Wheel Casters

x18




Puntillas/  
Nails




TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR IMPERFECT PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE IMPERFECT PIECES OR HARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.


## PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

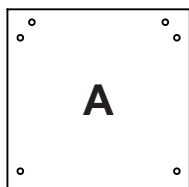

A

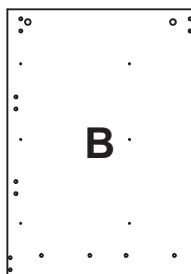

B

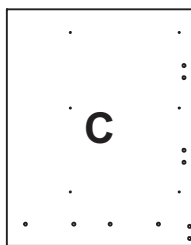

C



Dx2



Ex2



F



K



L



U



V



O



Px2




Qx3




Rx3




Sx3




Wx3

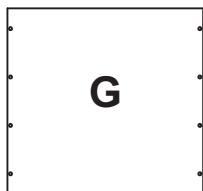


G

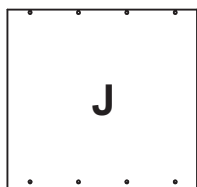


J

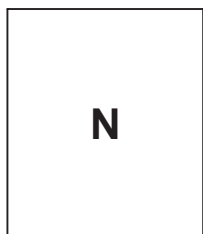


N

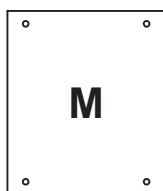

M

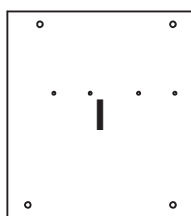


I

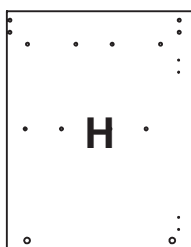

H



T

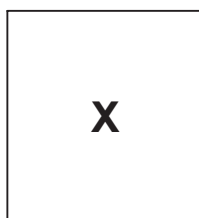


X



Y



ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE CABINET, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.

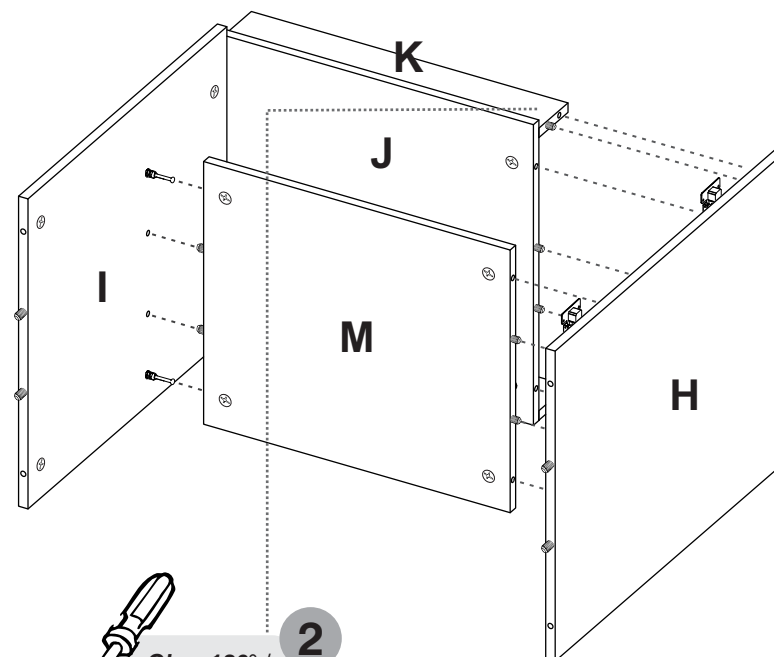


22




Girar 180° /  
Rotate 180°



2

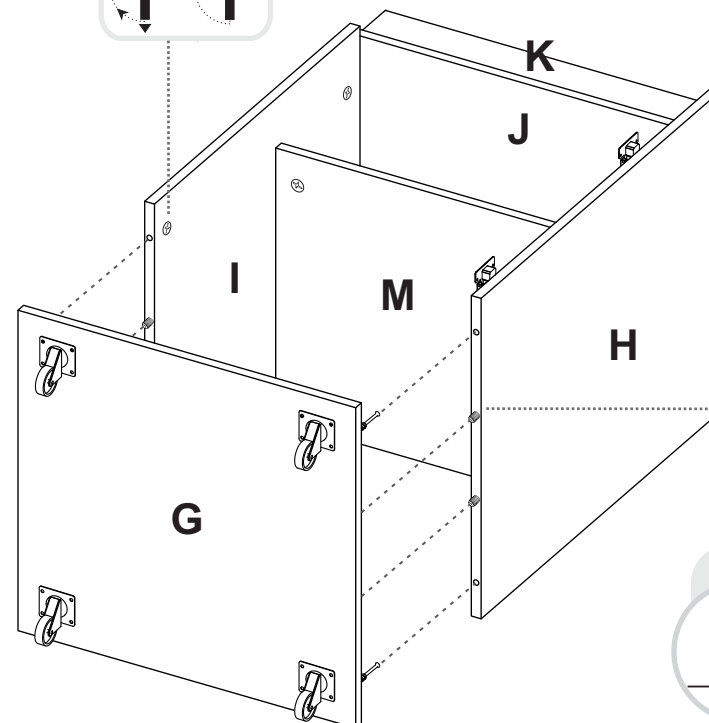


23

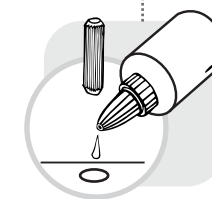



20

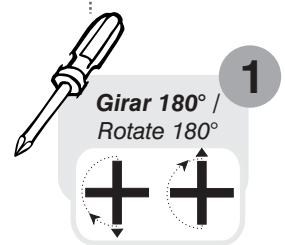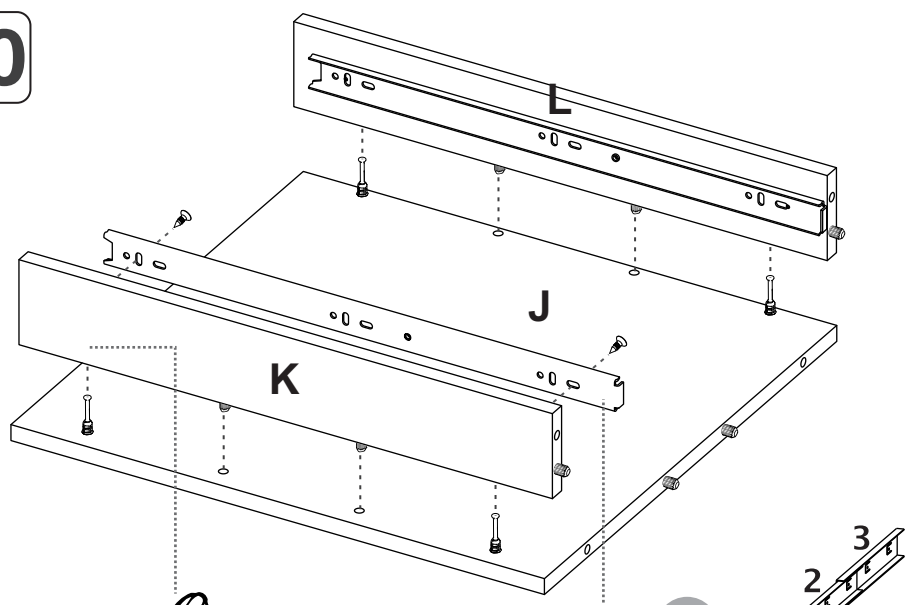


21

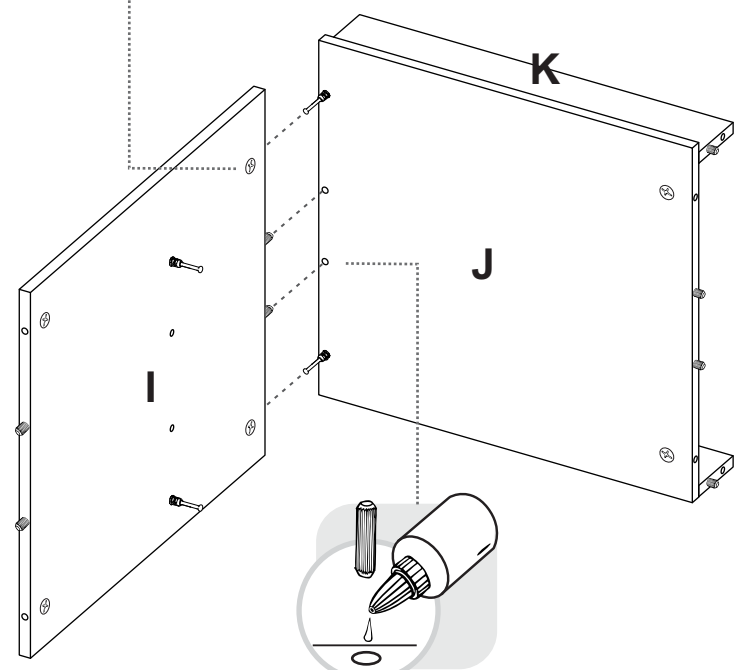

Riel Extensión  
Total 50cm/  
50cm Drawer  
Slide

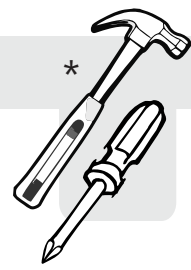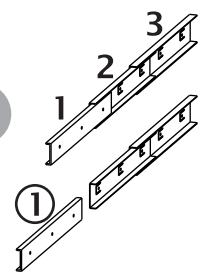



\*(Herramientas NO incluidas) \*Tools NOT Included

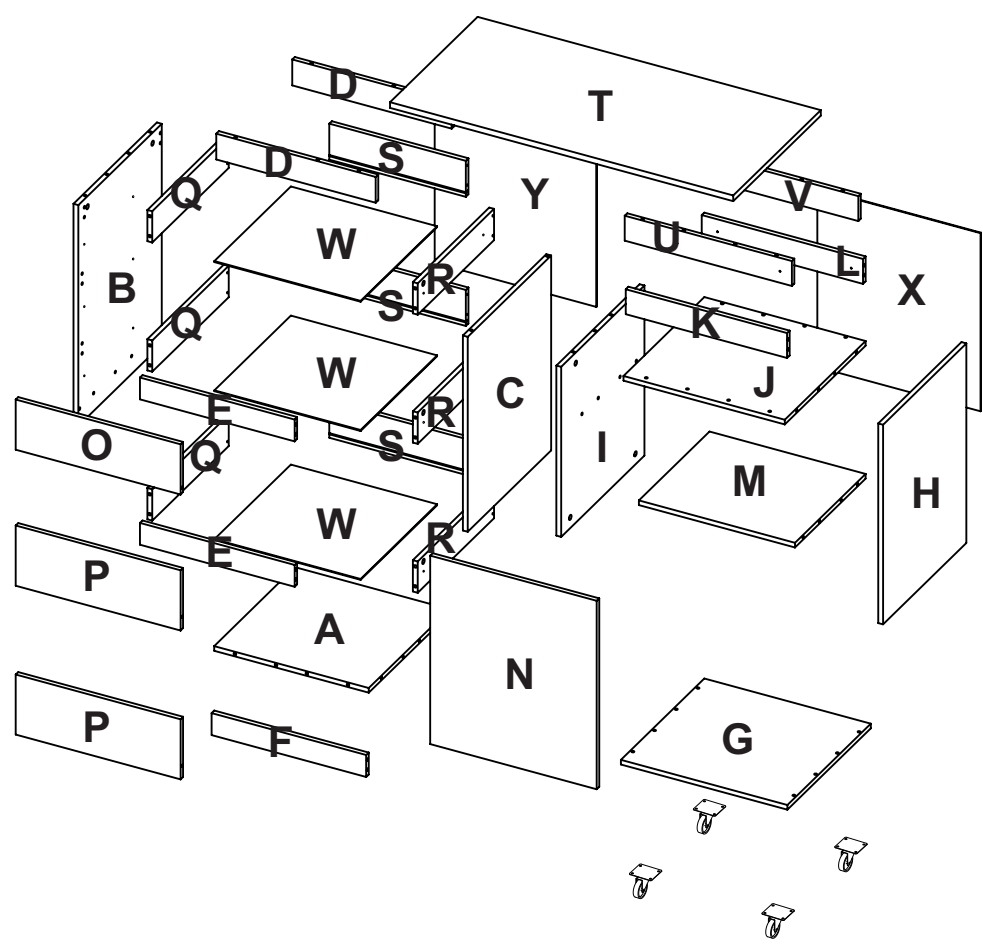


1





SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /  
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

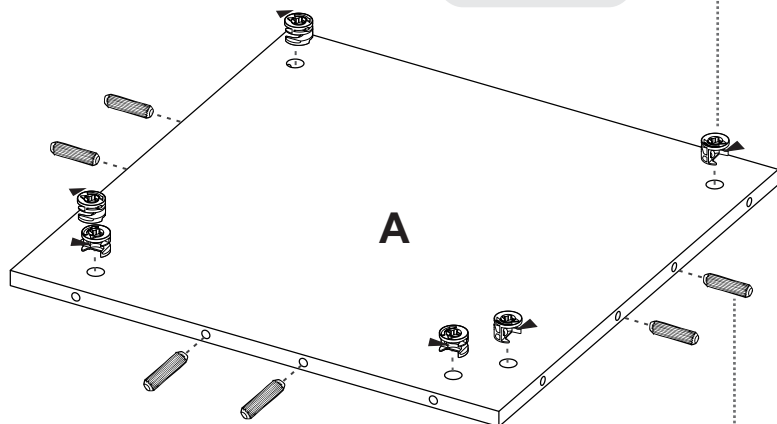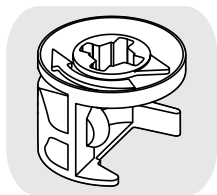


2

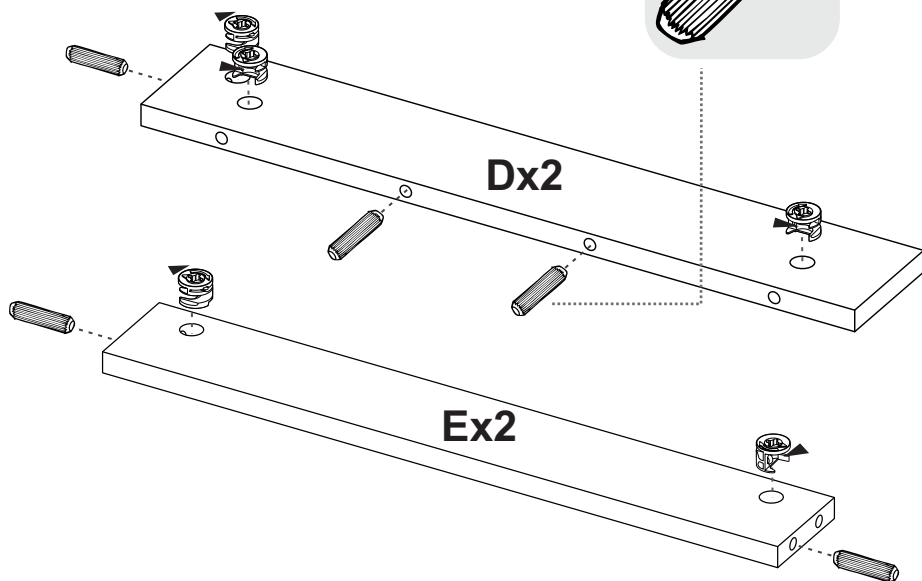


19

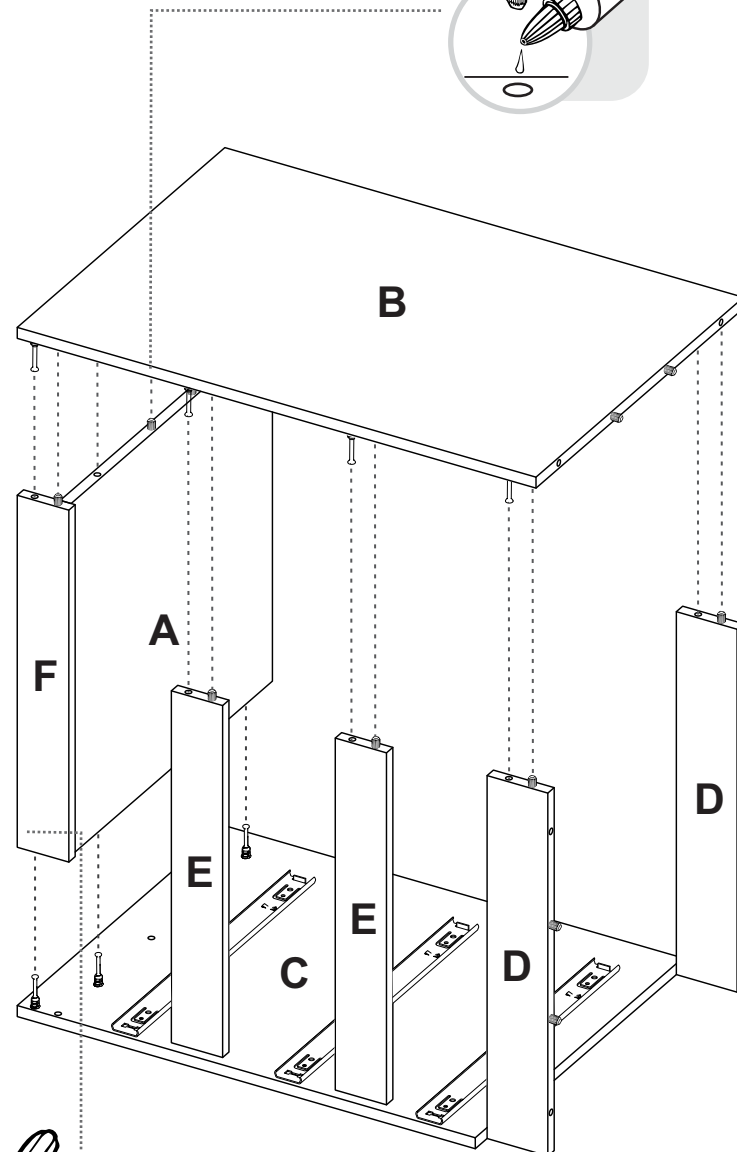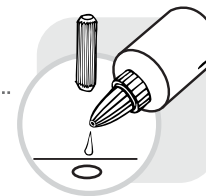

Girar 180° /  
Rotate 180°




17

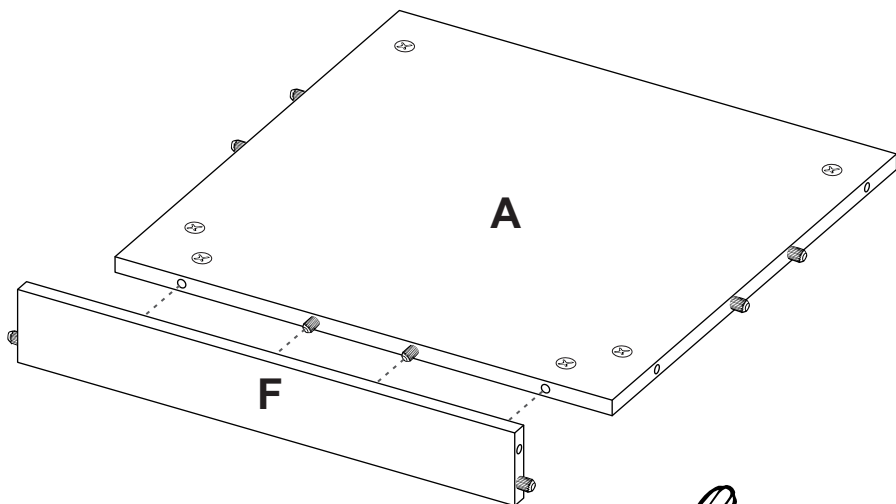


Girar 180° /  
Rotate 180°



18

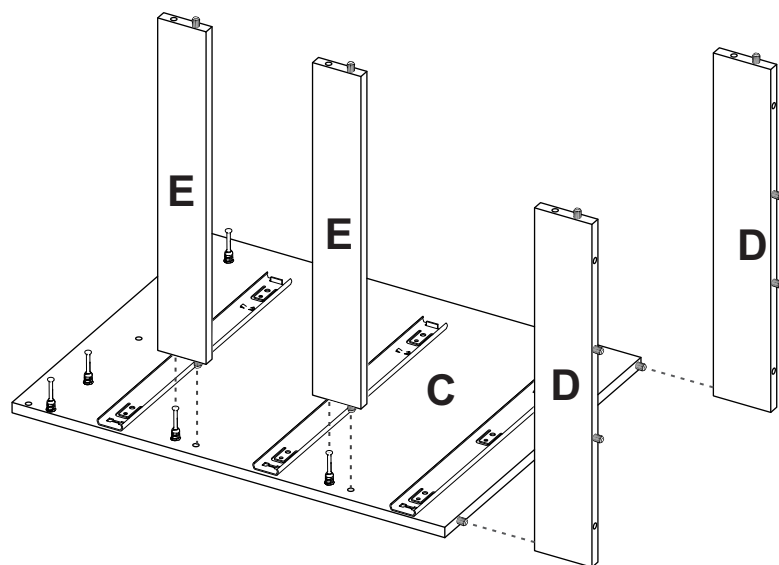


3

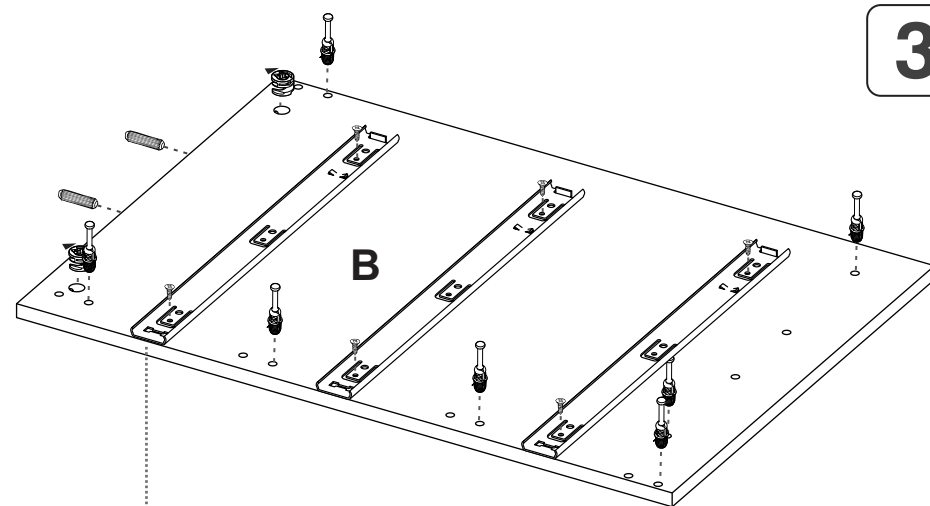


**PARA PONER RIEL EN  
LATERAL DEL MUEBLE:**


Revisar que el tope  
plástico del riel quede en  
la PARTE TRASERA/  
The plastic stop should be  
placed on the rear.

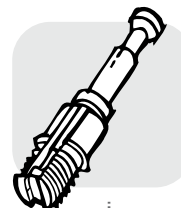



4

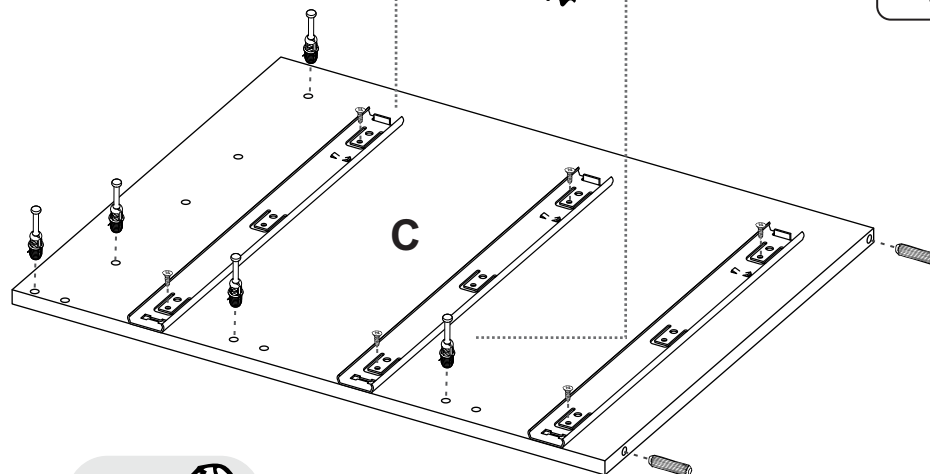


5

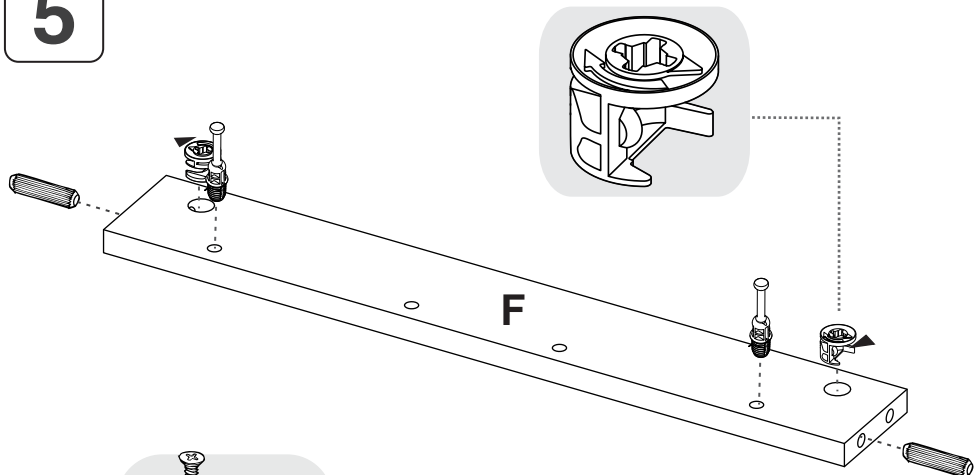


6

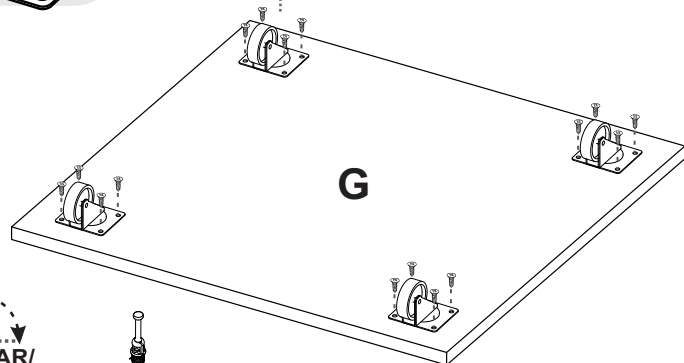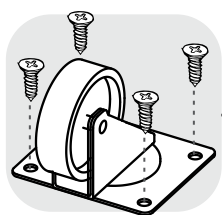


**VOLTEAR/  
TURN OVER**

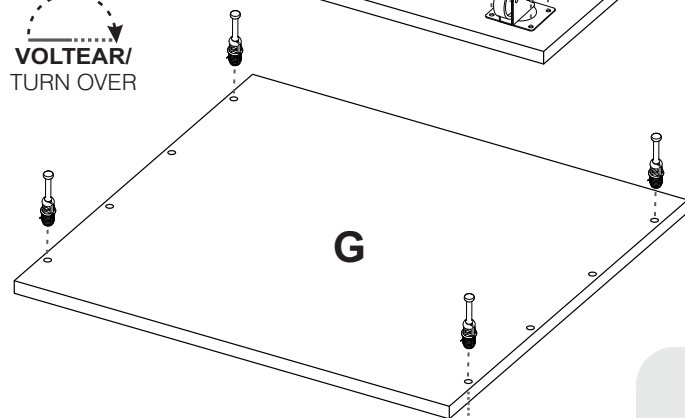

15

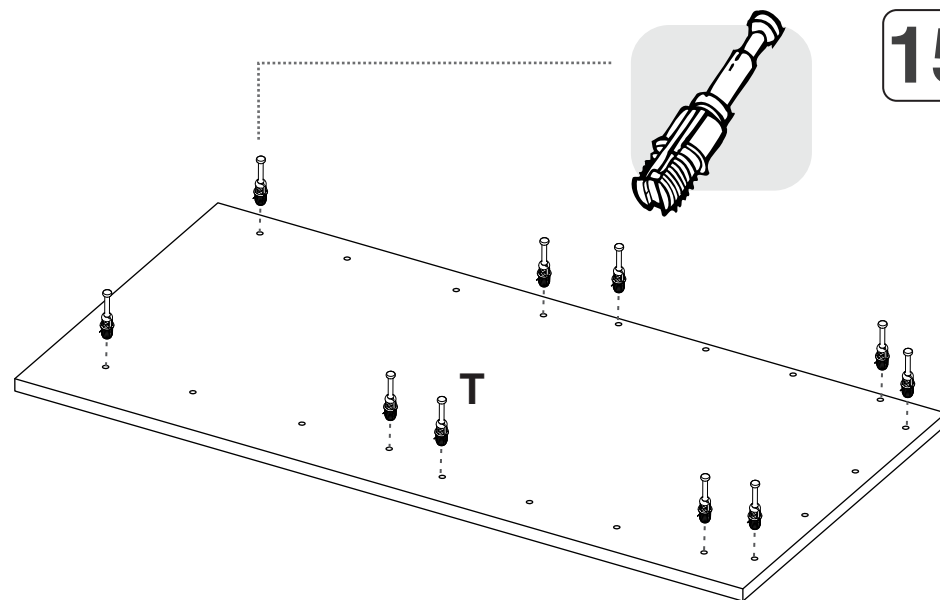

16

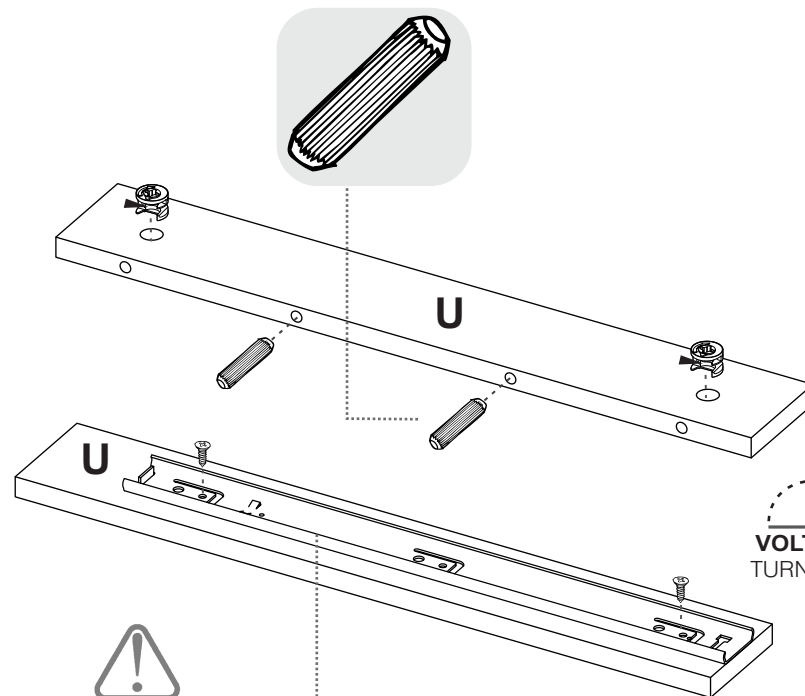


**VOLTEAR/  
TURN OVER**

**PARA PONER RIEL EN  
LATERAL DEL MUEBLE:**


Revisar que el **tope  
plástico** del riel quede en  
la **PARTE TRASERA**!  
*The plastic stop should be  
placed on the rear.*

*Riel Extensión  
Total 50cm/  
50cm Drawer  
Slide*

13

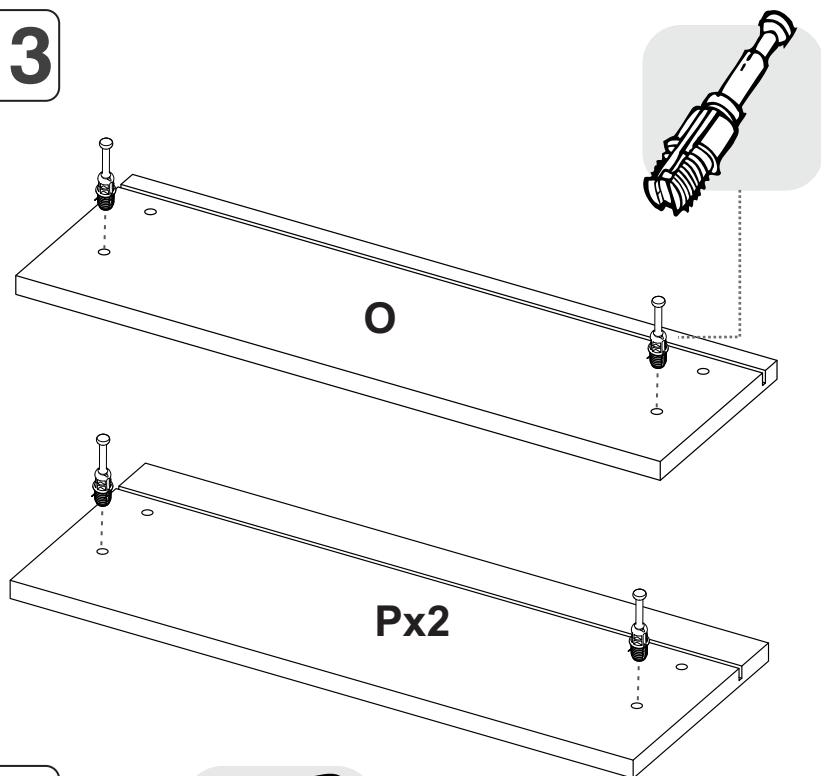




14

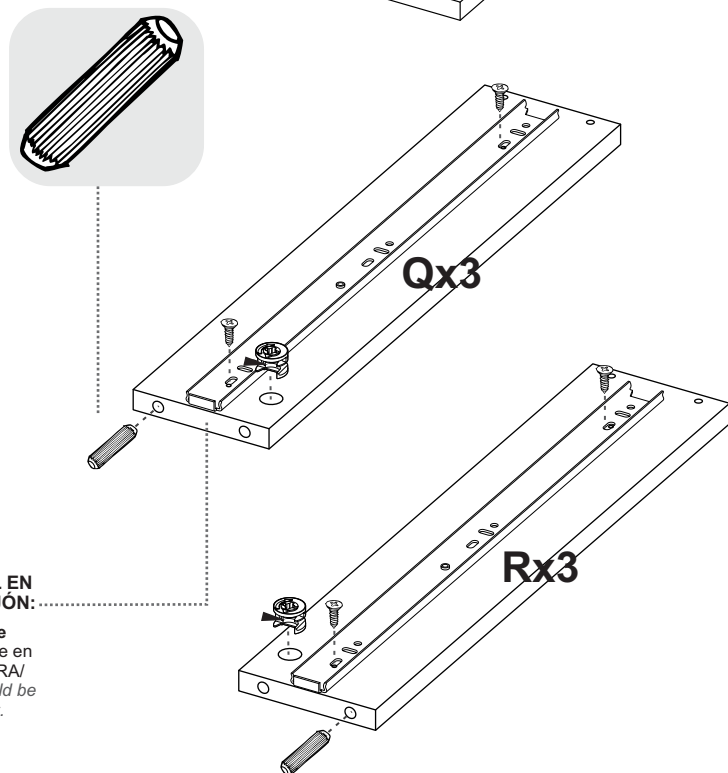




**PARA PONER RIEL EN LATERAL DEL CAJÓN:**

Revisar que el **tope metálico** del riel quede en la **PARTE DELANTERA**!  
*The metallic stop should be placed on the front.*



7

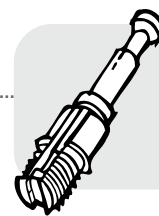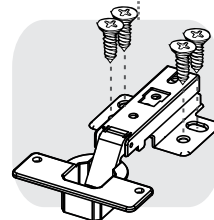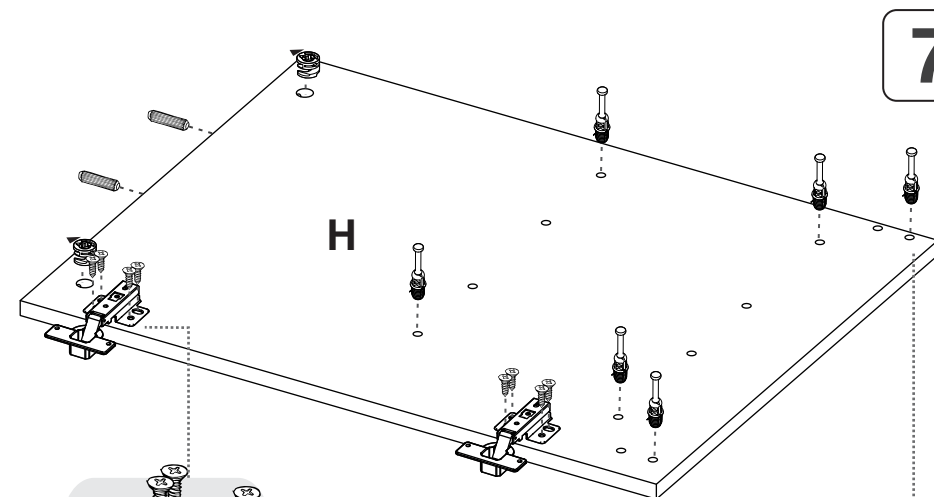


8

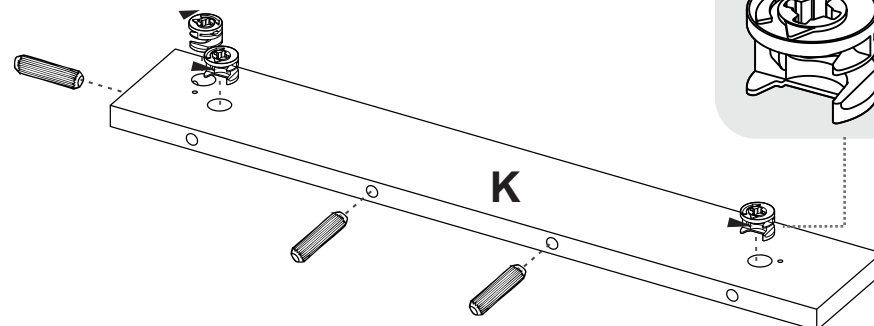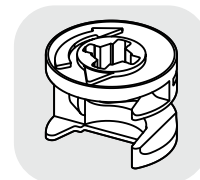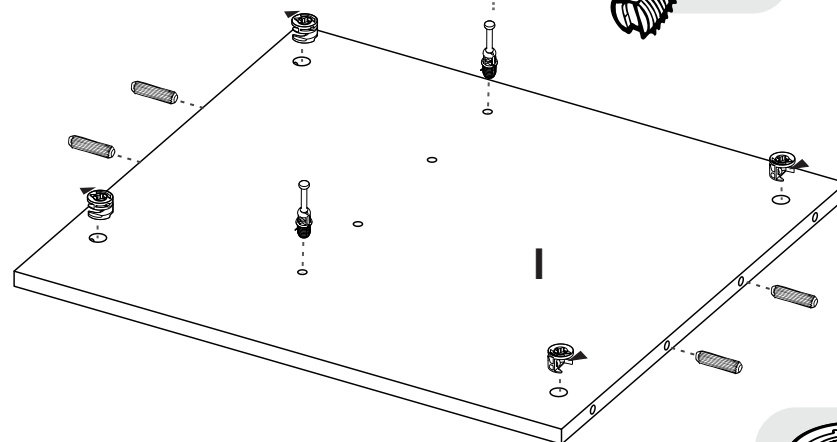


9

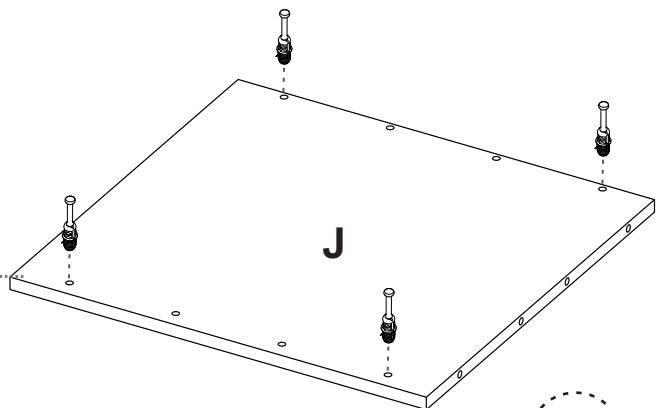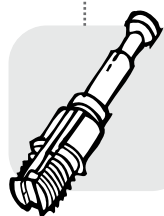


VOLTEAR/  
TURN OVER

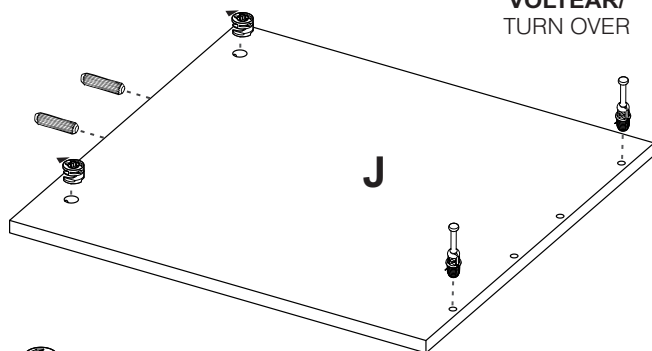

10

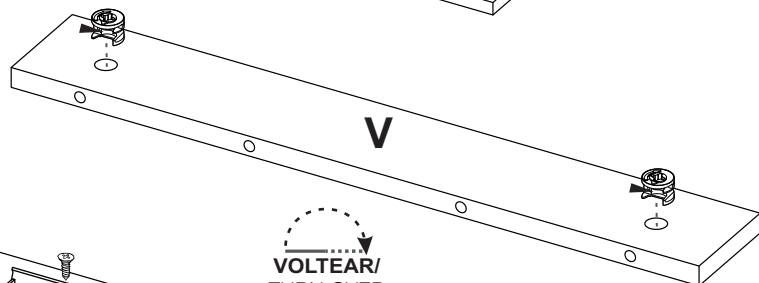

VOLTEAR/  
TURN OVER



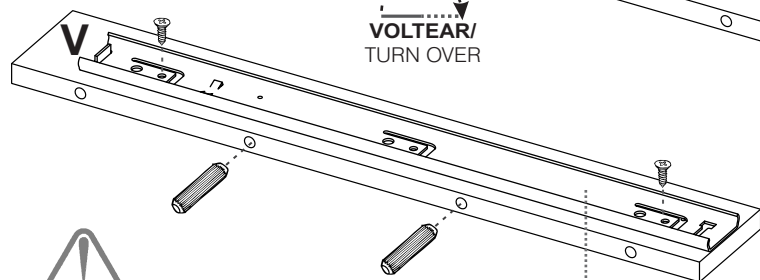


**PARA PONER RIEL EN  
LATERAL DEL MUEBLE:**


Revisar que el **tope**  
**plástico** del riel quede en  
la **PARTE TRASERA**./  
The plastic stop should be  
placed on the rear.

Riel Extensión  
Total 50cm/  
50cm Drawer  
Slide

11

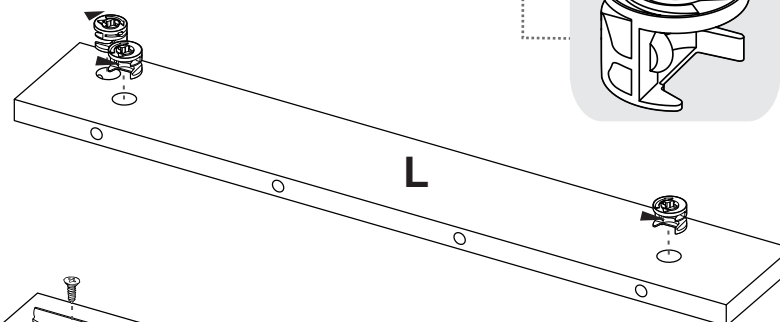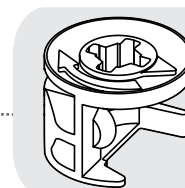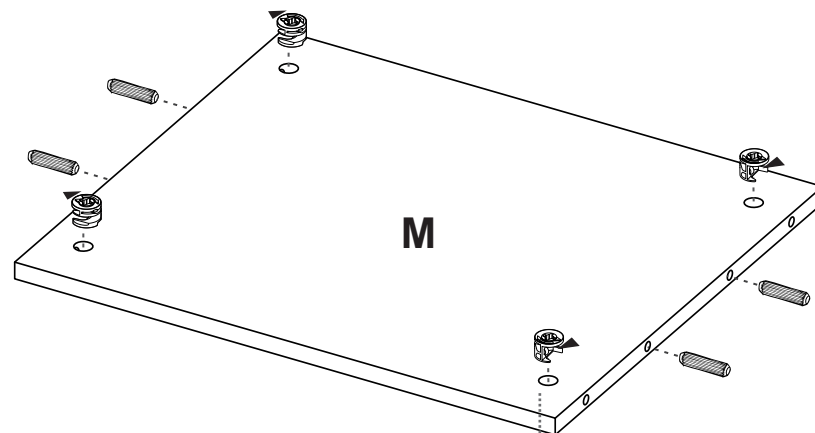

12

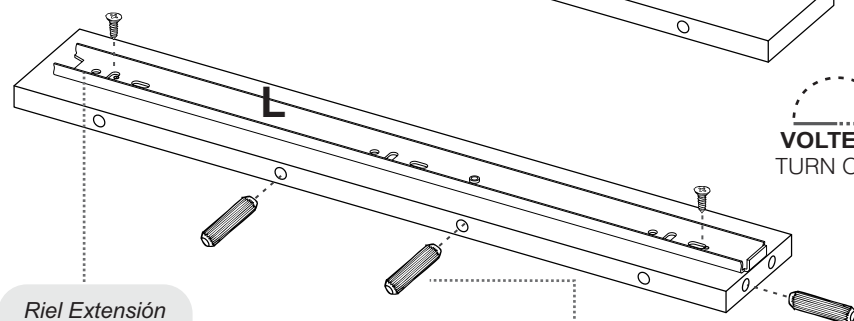

VOLTEAR/  
TURN OVER

Riel Extensión  
Total 50cm/  
50cm Drawer  
Slide

