

¡Síguenos en nuestras
redes sociales!





rtamuebles



RTA Muebles



INSTRUCCIONES DE ARMADO ESCRITORIO OFFICE CONECT 90 FUNCIONAL

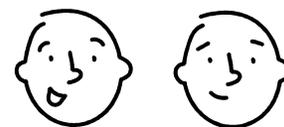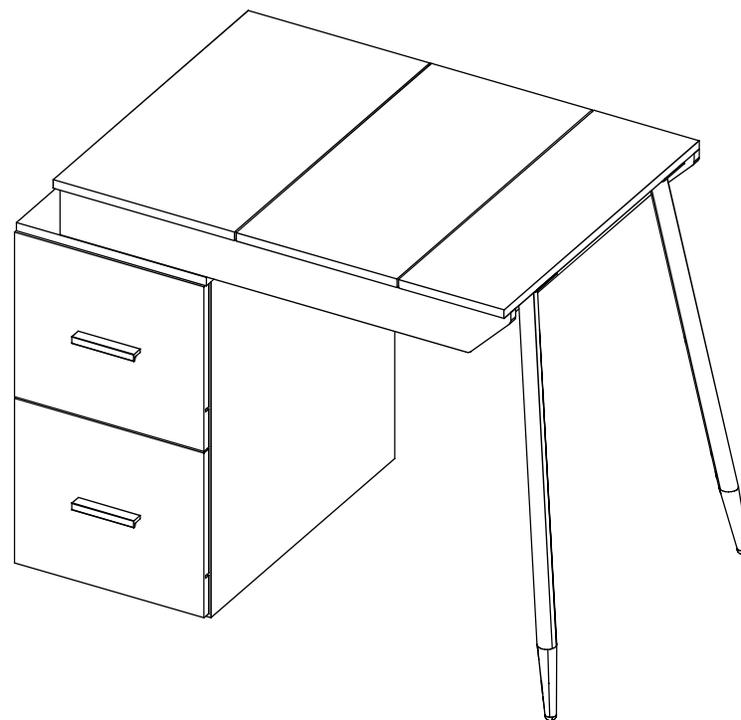

¡es mejor cuando lo armas con alguien más!


RTA[®]
m u e b l e s

Tel: (572) 691 17 00 / PBX: (572) 695 91 81
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co


Índice

| | |
|--|-----|
| ¿Qué vamos a necesitar? | 3 |
| ¿Por dónde empezamos? | 3 |
| ¿Qué hay en la bolsa de herrajes? | 4 |
| ¿Cómo funcionan los tarugos y minifix*? (¡también te explicamos qué son!) | 5-6 |
| ¡Empieza a armar! | 7 |
| ¿Cuánto peso soporta tu mueble? | 33 |
| Unas últimas recomendaciones para el cuidado de tu mueble | 34 |

¡Hola!, me llamo Armando y te voy a acompañar mientras armas tu mueble.

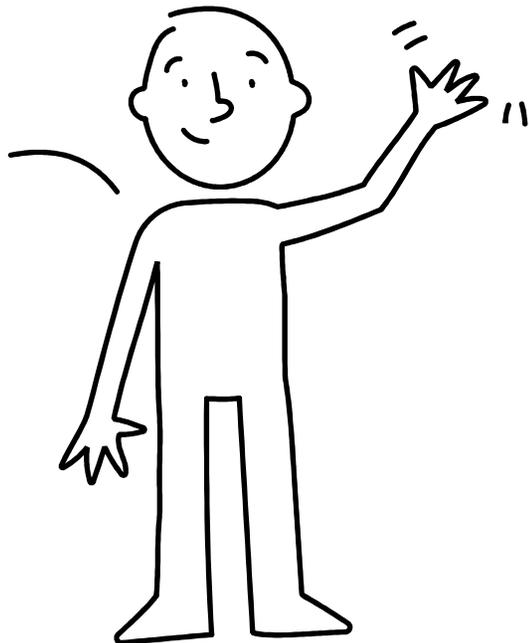

Piezas de armado

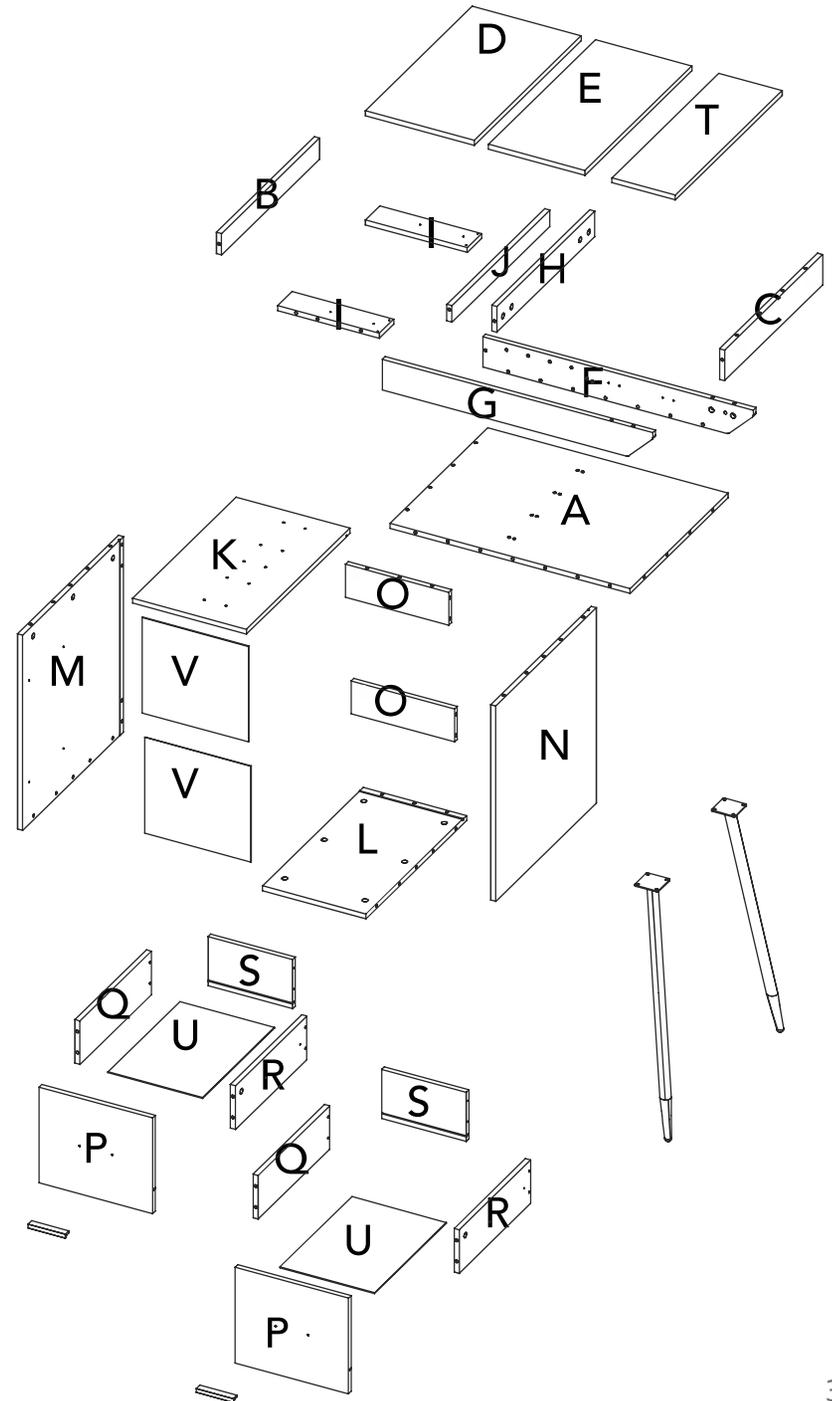

Para el cuidado de tu mueble:


- No debes pintar el mueble.
- Debes ubicar el mueble únicamente en interiores, no lo expongas al sol directo.
- Limpia los herrajes metálicos con un paño seco.
- NO sobrecargues el mueble (ver las cargas sugeridas)
- No golpees ni martilles el mueble (solo cuando se indique).
- Para limpiarlo puedes usar thinner, una solución de jabón suave o simplemente un trapo húmedo.
- No arrastres el mueble, levántalo en compañía de otra persona.
- Evita que entre en contacto directo con el agua, el fuego o que tenga exposición a fuentes de calor.

¡SÚPER IMPORTANTE!


Sugerimos el anclaje del mueble a la pared para evitar que el mueble pueda caerse y lastimar a alguien.

Ten especial cuidado con los niños.

¿Qué vamos a necesitar?

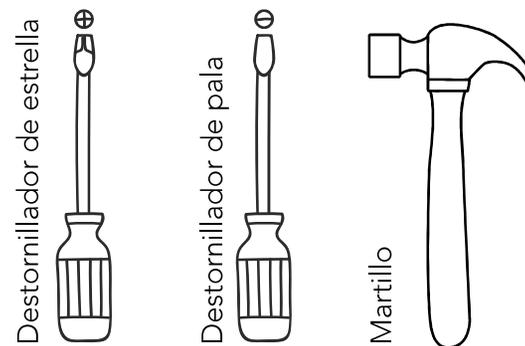

Una superficie plana y lisa, puedes utilizar el cartón de la caja del mueble o sobre un tapete.



Un destornillador eléctrico no es necesario, pero podría facilitarte el trabajo :)


¿Por dónde empezamos?

¡Esto es muy IMPORTANTE!






En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble.

Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado.



(Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición)

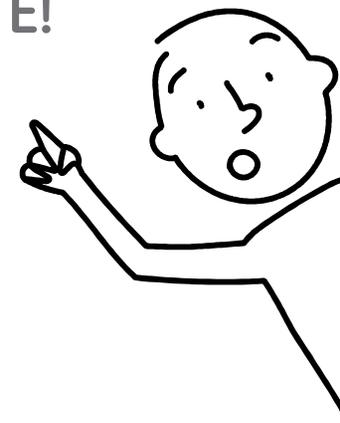

¿Qué hay en la bolsa de herrajes?
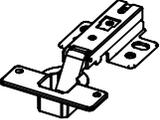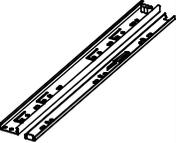
| | | | |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
| Tarugo x44 | Perno Minifix x52 | Caja Minifix x52 | Tapa Adhesiva Minifix x60 |
|  |  |  |  |
| Bisagra parche + tornillos x2 | Manija + tornillos x2 | Tornillo lámina x8 | Tornillo ensamble x12 |
|  |  |  |  |
| Rieles 40cm + tornillos x2 | Pata de Acero x2 | Brazo neumático x1 | Deslizador puntilla x4 |


¿Cuánto peso resiste tu mueble?

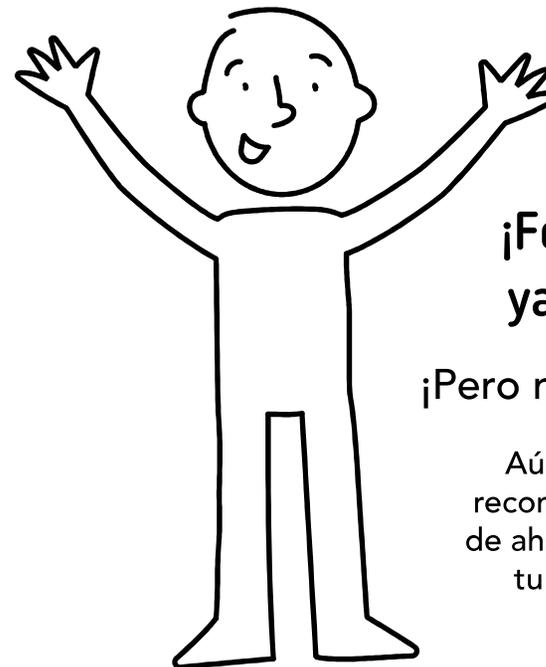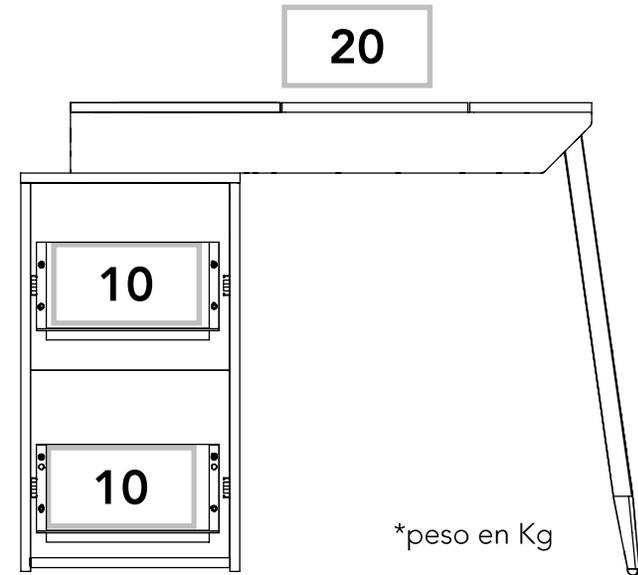



**¡Felicitaciones!,
ya quedó listo.**

¡Pero no te vayas todavía!

Aún nos faltan algunas
recomendaciones para que
de ahora en adelante cuides
tu mueble de manera
adecuada.

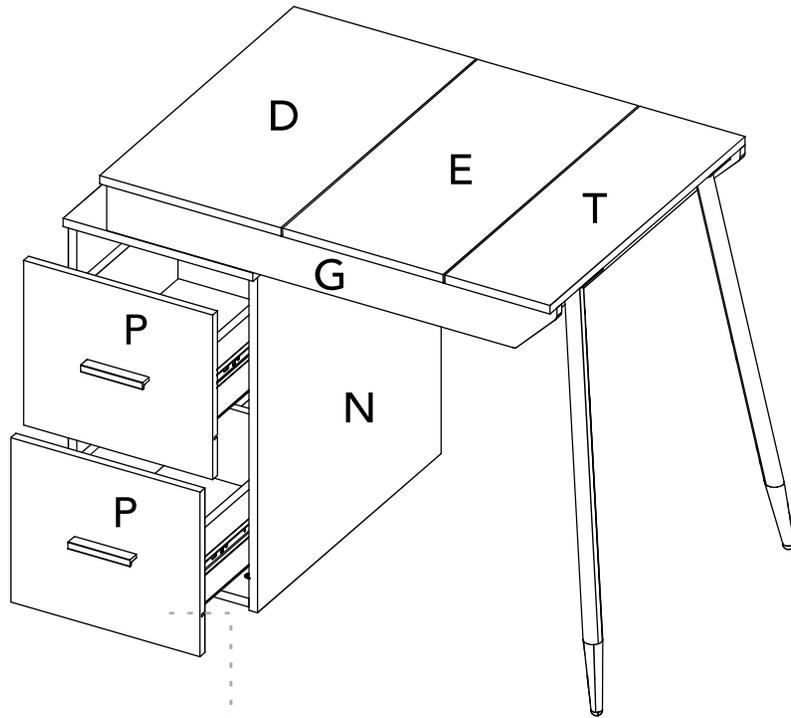

Desliza los cajones dentro del mueble.

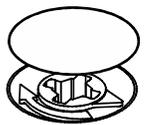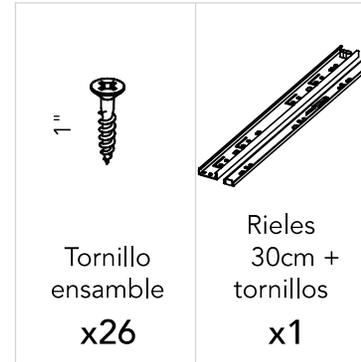

32

Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbre las con las tapas adhesivas.



Cuando termines de armar, desprende los adhesivos de las letras en cada pieza

¡Ten mucho cuidado!, el contenido de esta bolsa es el necesario para armar tu mueble, trata de no perder nada.

y en caso de que falte alguno, llama a nuestra línea de atención al cliente:
(572) 691 17 00



Cantidad de piezas

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| A - x1 | B - x1 | C - 1 | D - x1 |
| E - x1 | F - x1 | G - x1 | H - x1 |
| I - x2 | J - x1 | K - 1 | L - 1 |
| M - x1 | N - x1 | O - x2 | P - x2 |
| Q - x2 | R - x2 | S - x2 | T - x1 |
| U - x2 | V - x2 | | |


¿Cómo funcionan los tarugos y minifix?

¡IMPORTANTE!


Cada vez que vayas a utilizar uno de estos durante el armado, sigue los pasos que te indicamos aquí.

Tarugo


Son pequeños cilindros de madera.

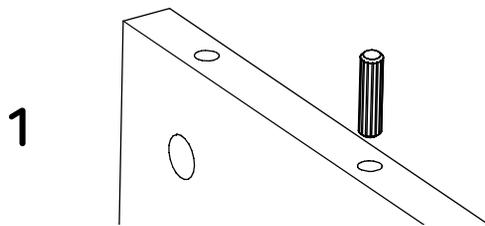


Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación.

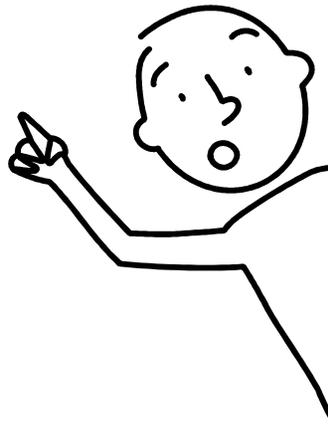


38 x2

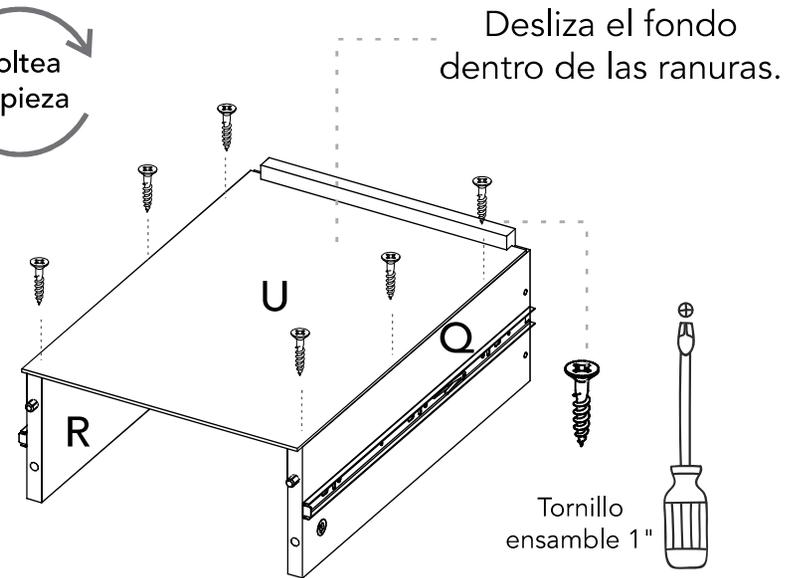


39 x2

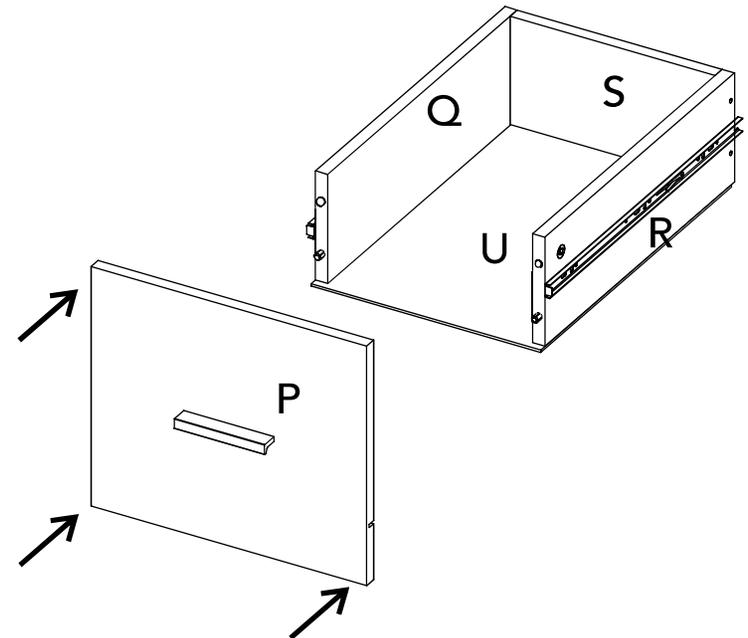


36 x2

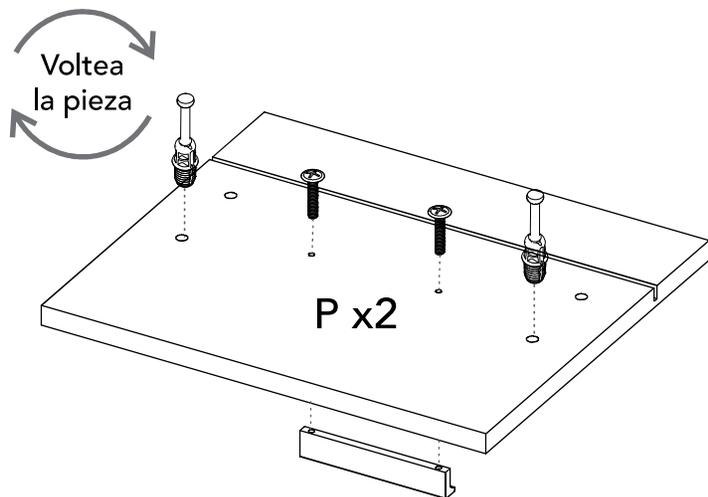

37 x2

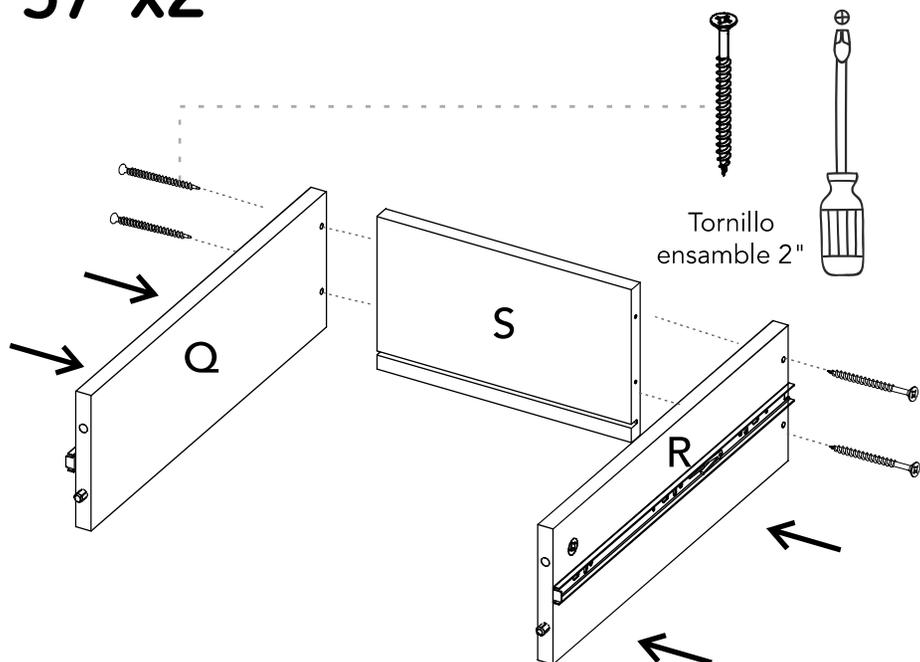

2

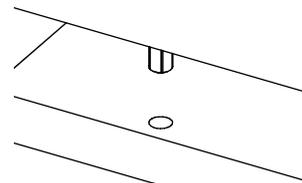


Al unir dos piezas, no olvides golpear un poco las piezas para ajustar el ensamble.

Minifix


Es un pequeño sistema de unión que se compone de dos partes: una caja minifix y un perno.

1

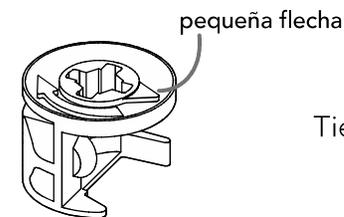


Esta es una caja minifix. Tiene una pequeña flecha en su parte superior.

2

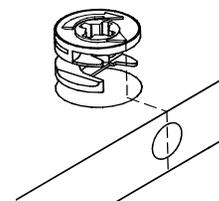


Debes insertar las cajas minifix con la flechita apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza.

3

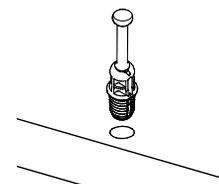

Este es un perno. Debes insertarlo con la parte plástica hacia abajo.

4

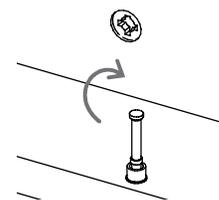


Luego de unir las piezas, debes girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble.


1

¡Ahora sí, empecemos!

Para tener a la vista el conjunto de piezas, puedes recortar la última página de este folleto.

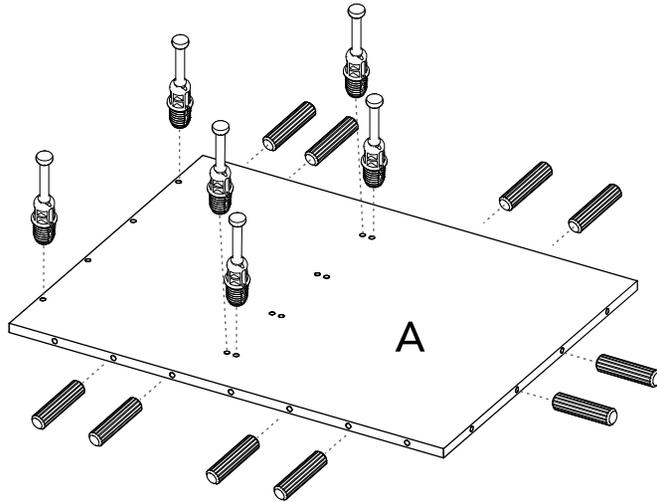


2

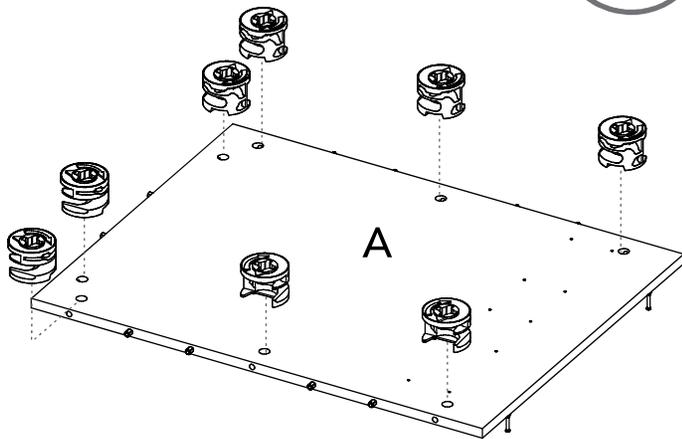

34

Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 7.


Toma la parte pequeña y ubícala sobre el lateral. El tope metálico debe ir hacia el frente.

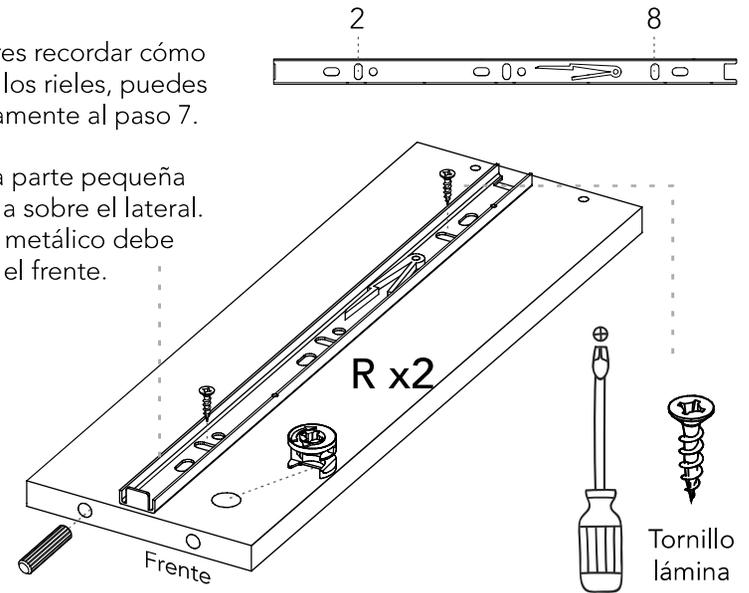


35

Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 7.


Toma la parte pequeña y ubícala sobre el lateral. El tope metálico debe ir hacia el frente.

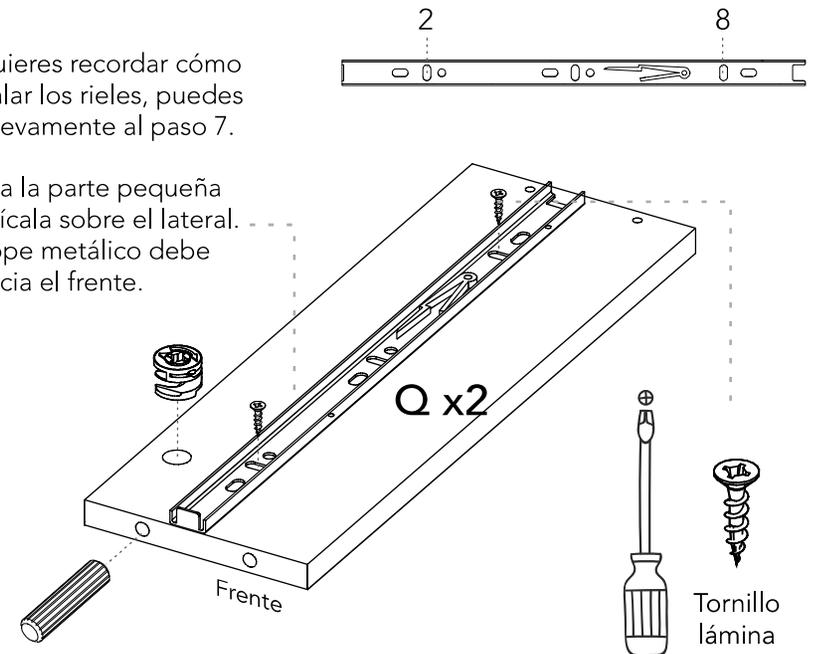


33

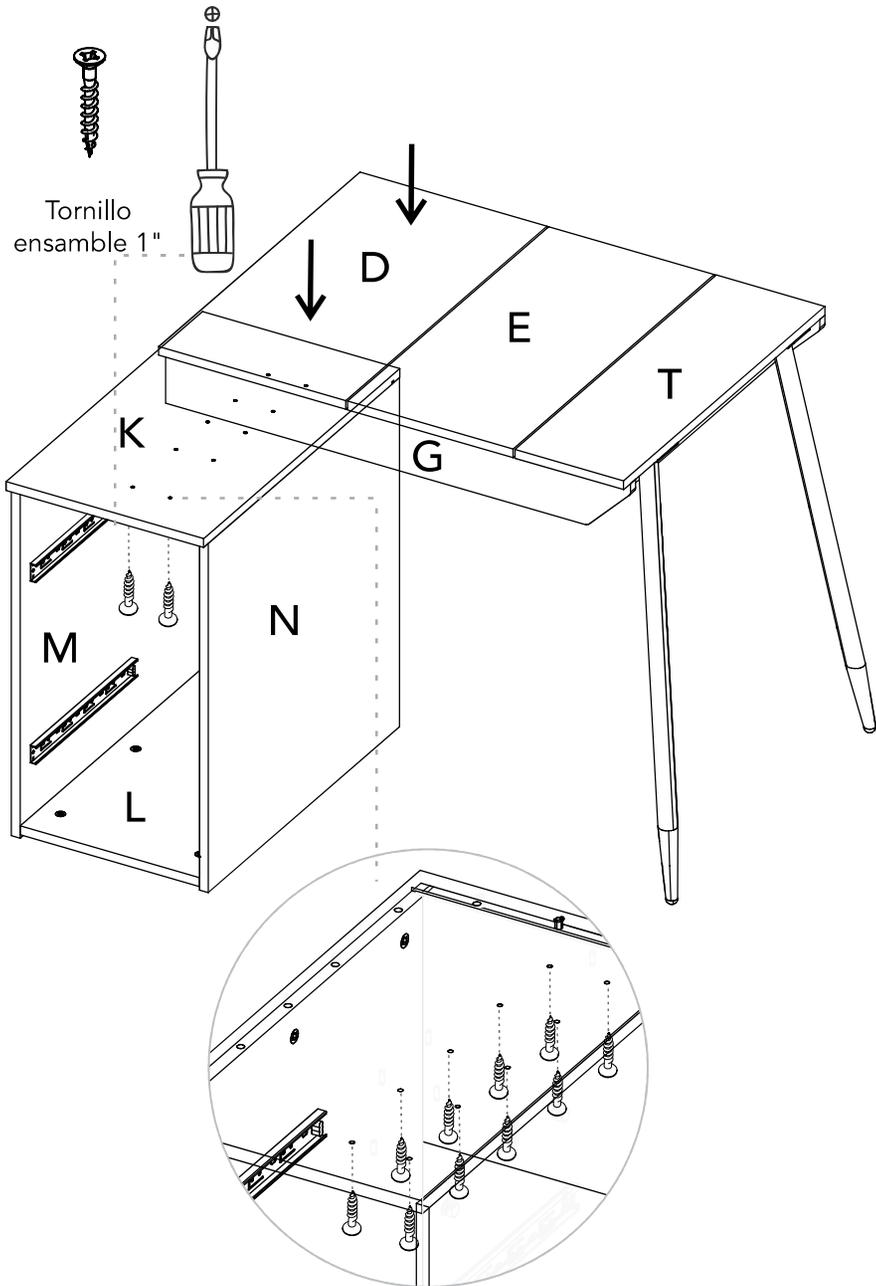

3

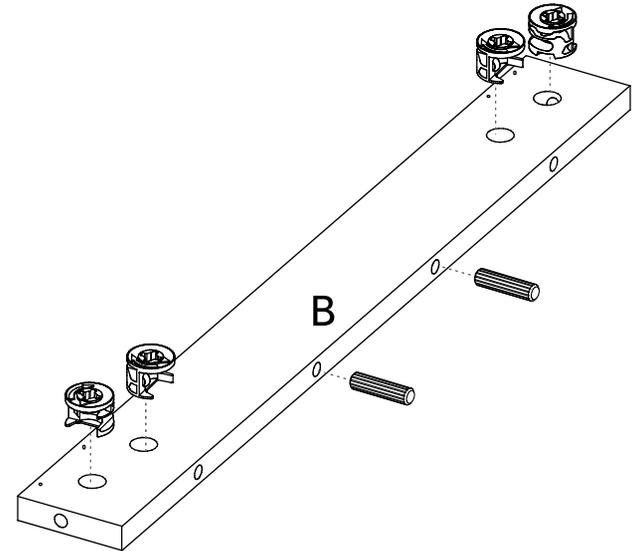




4

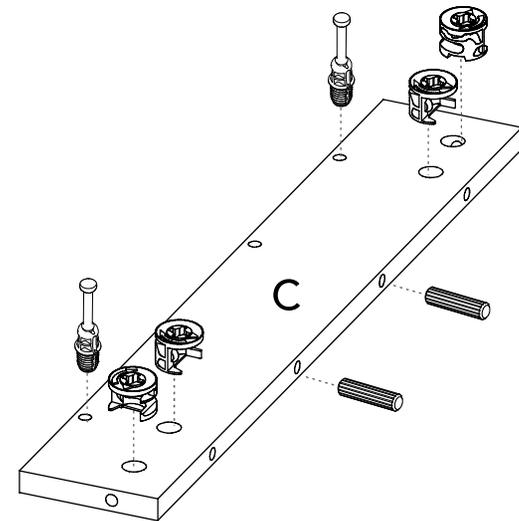


5

Instalación de los rieles (aplica para los pasos 5, 8 y 10)


Para empezar a instalar los rieles, debes separar la parte más pequeña de las otras dos bajando la pinza plástica negra:

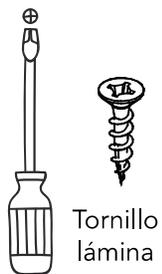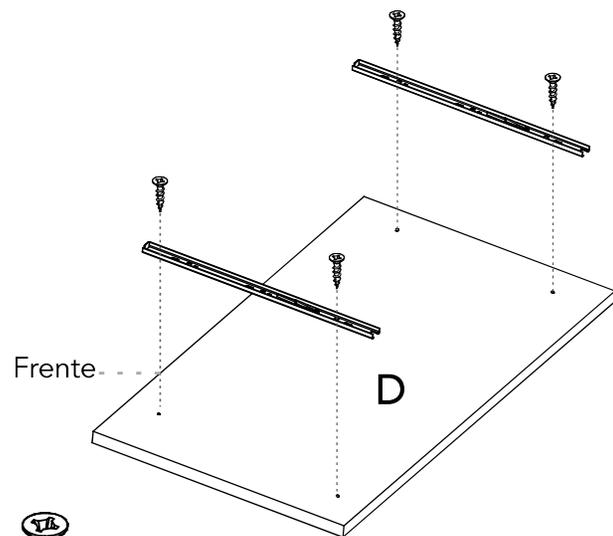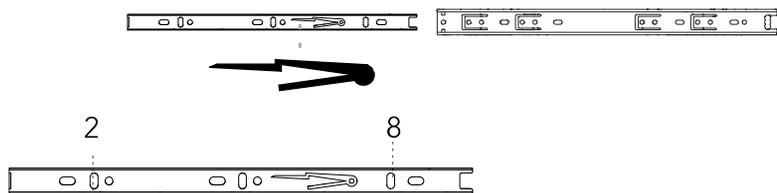


Toma la parte pequeña y ubícala sobre el lateral. El tope metálico debe ir hacia el frente.

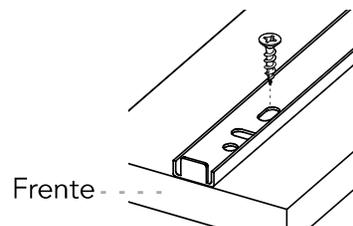


31

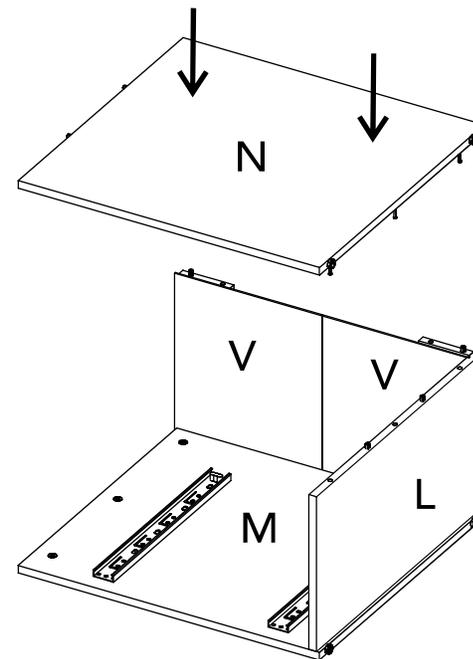

32

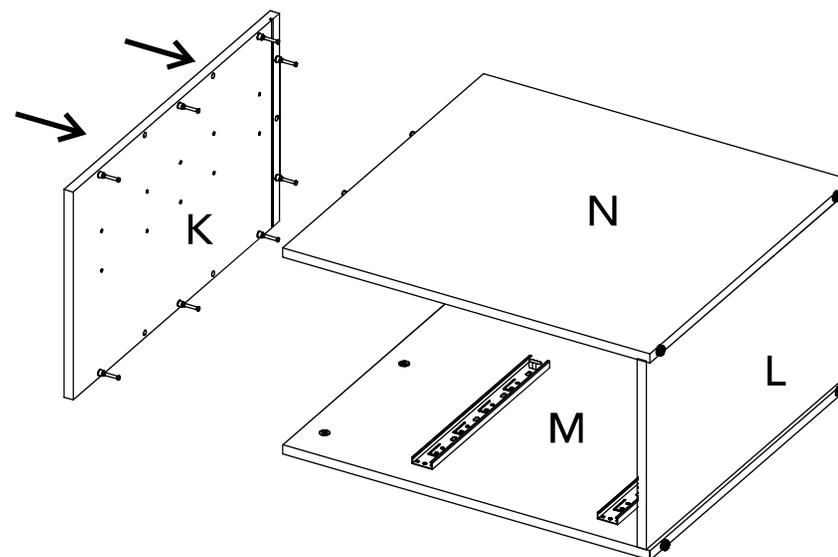


29

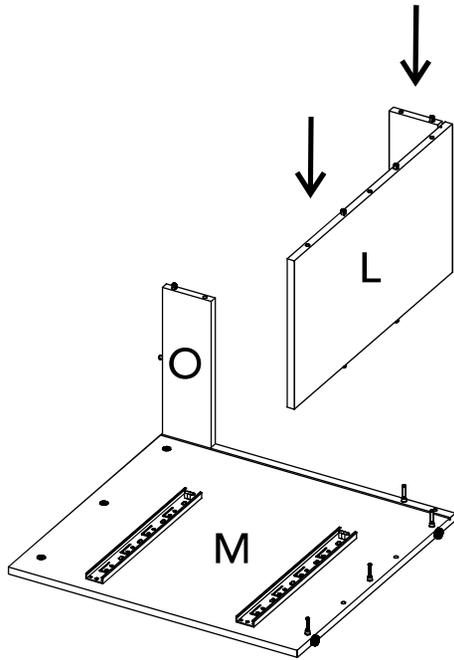


30


Desliza el fondo dentro de las ranuras.

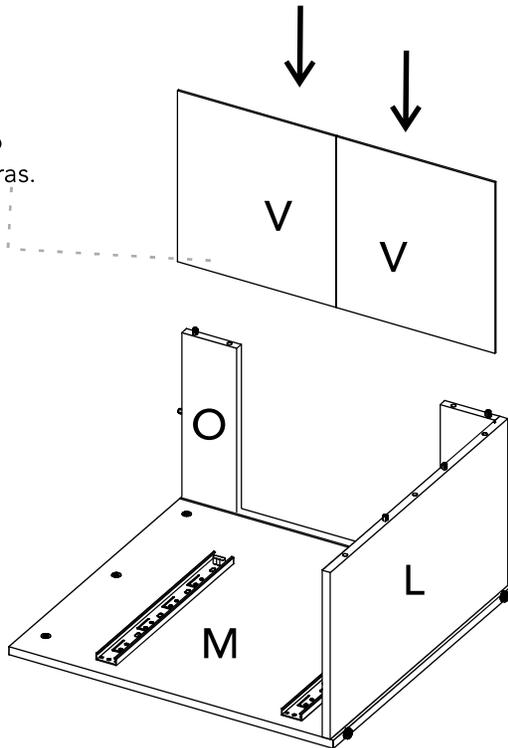


6

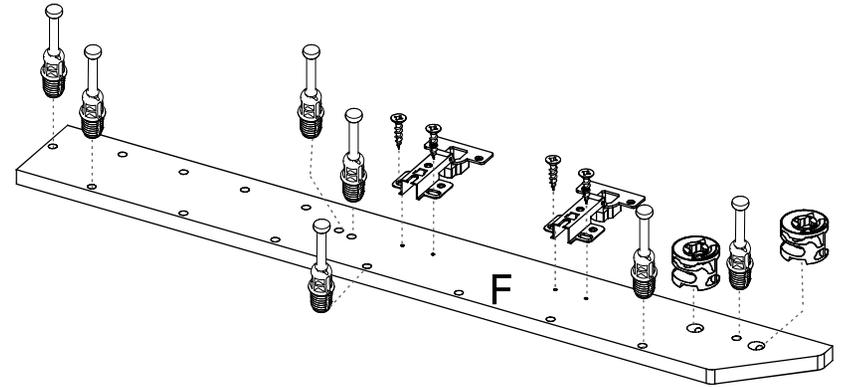

7

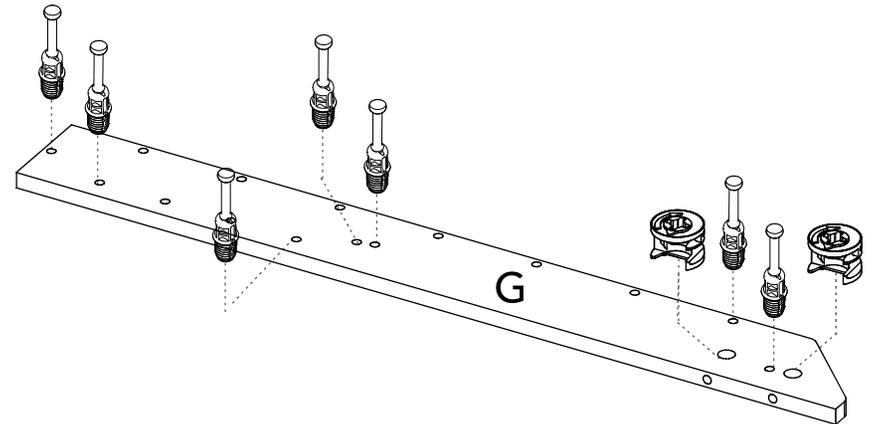


8

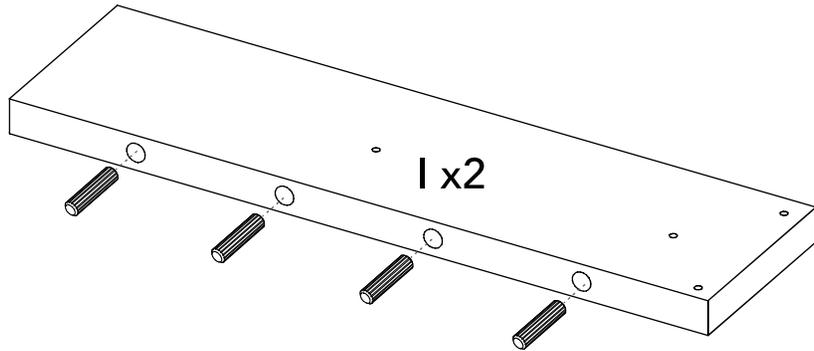


9


Ensamblar pieza I con las perforaciones hacia la diagonal de la pieza G

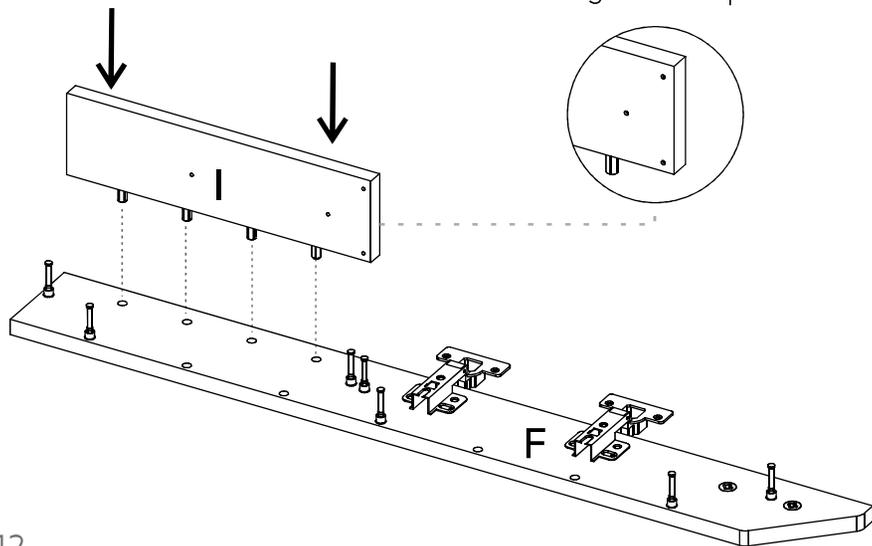


27

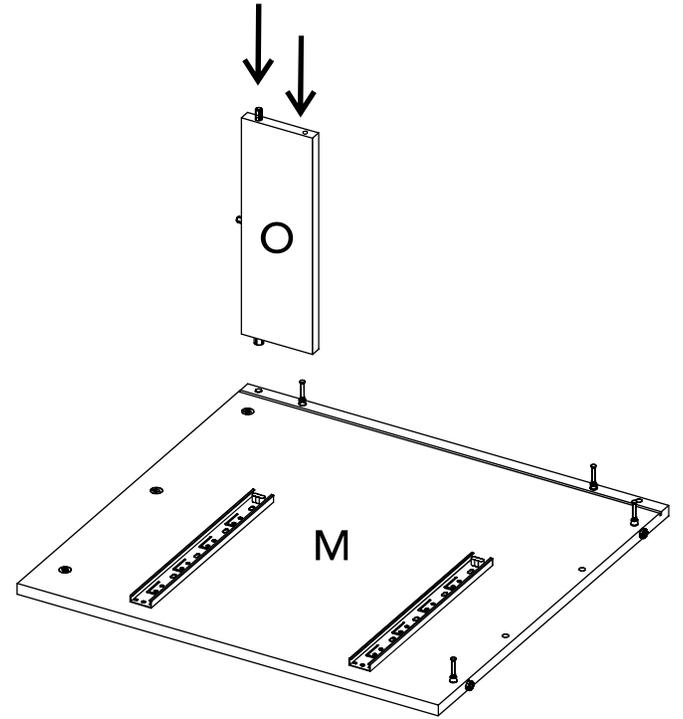

28

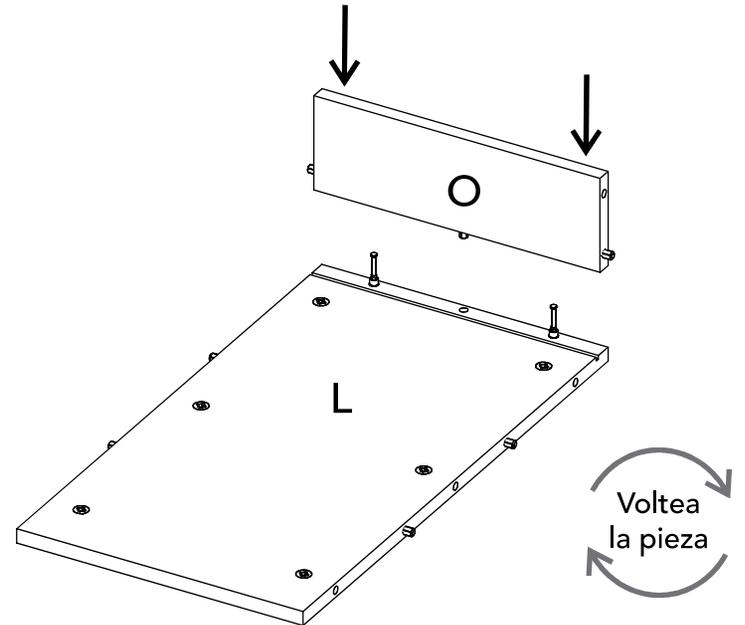


26

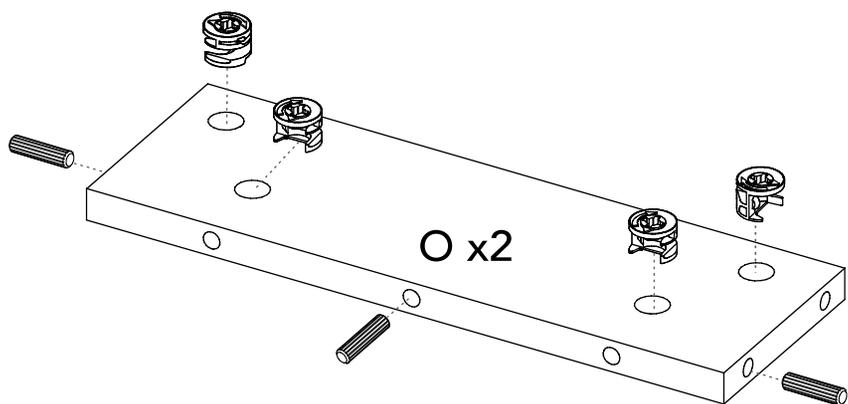


10


Ensamblar pieza I con las perforaciones hacia la diagonal de la pieza F

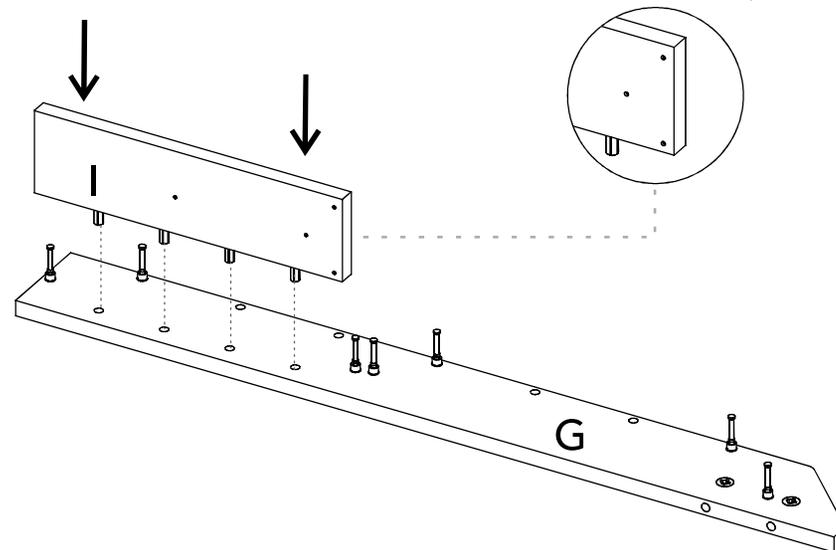


11

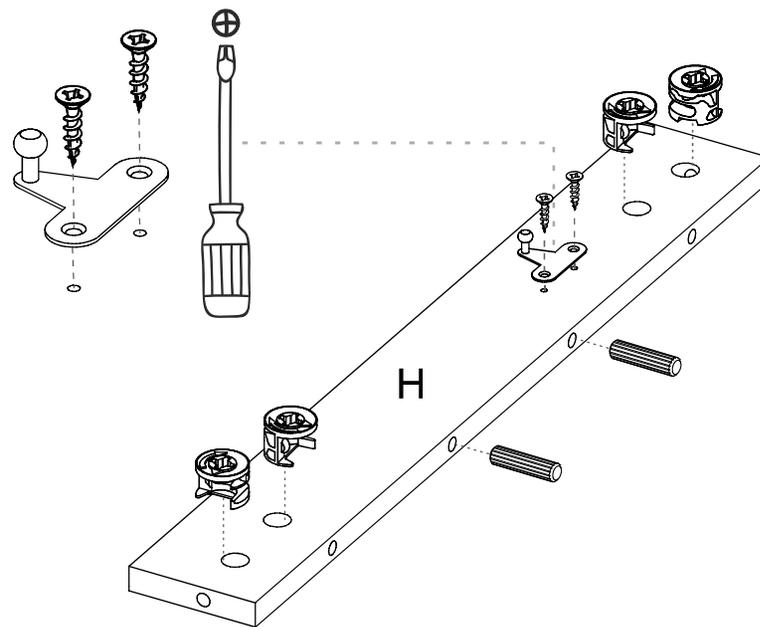

12

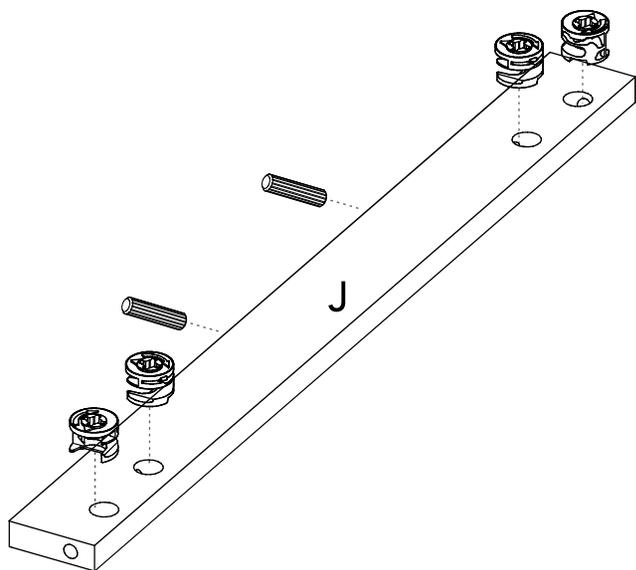


13

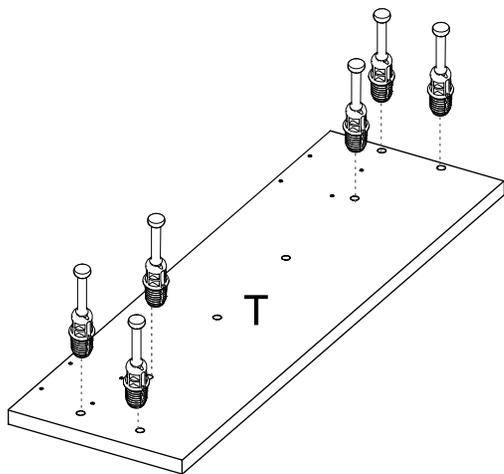

25


Toma la parte más grande y ubícala sobre el lateral.
El tope plástico debe quedar hacia atrás.

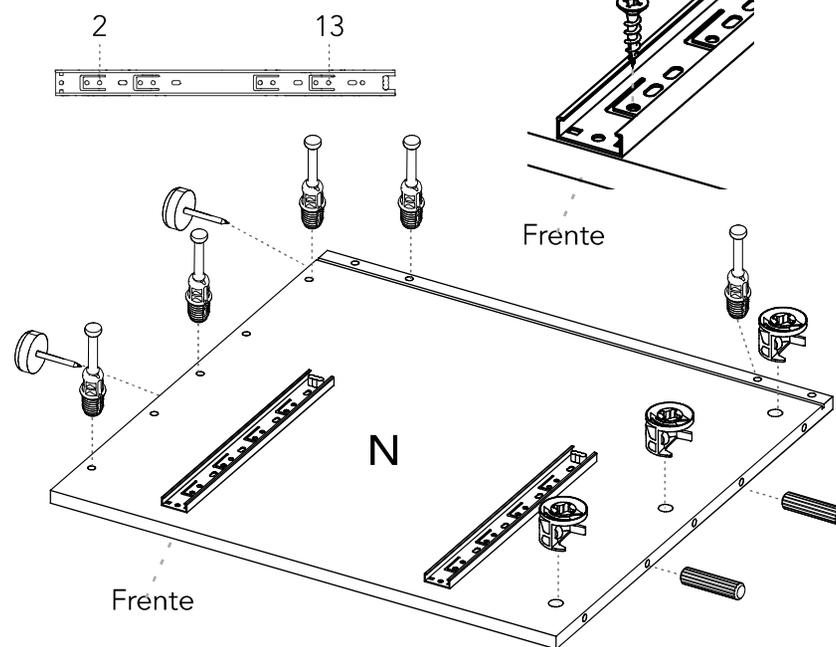

Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 5.


24

Toma la parte más grande y ubícala sobre el lateral.
El tope plástico debe quedar hacia atrás.

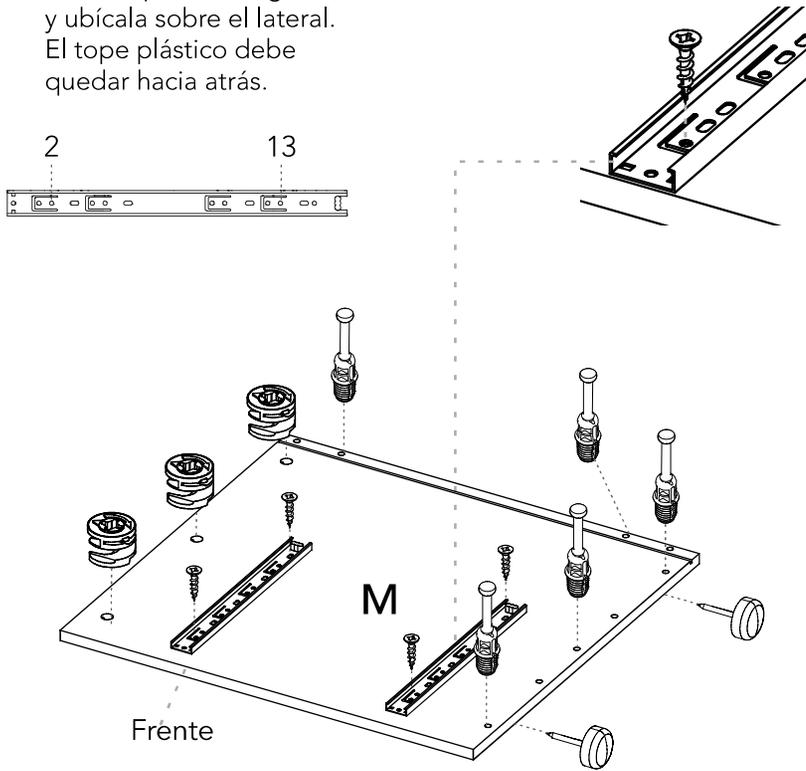


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 5.


14

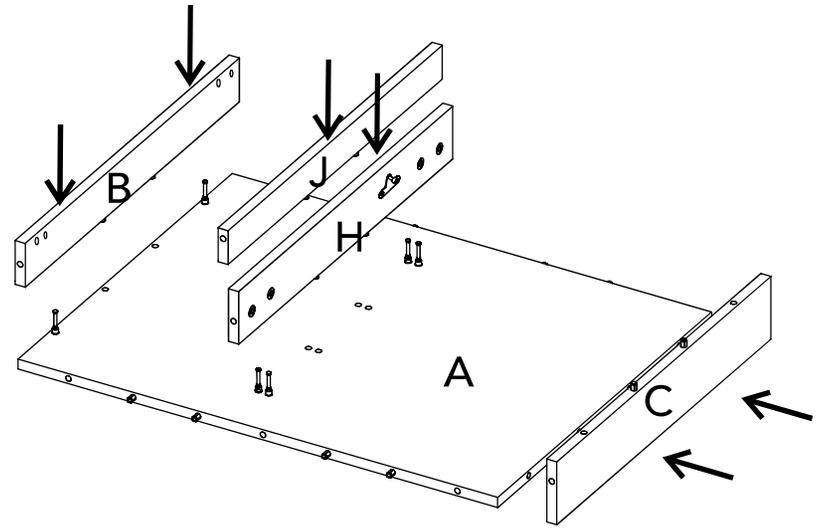


15

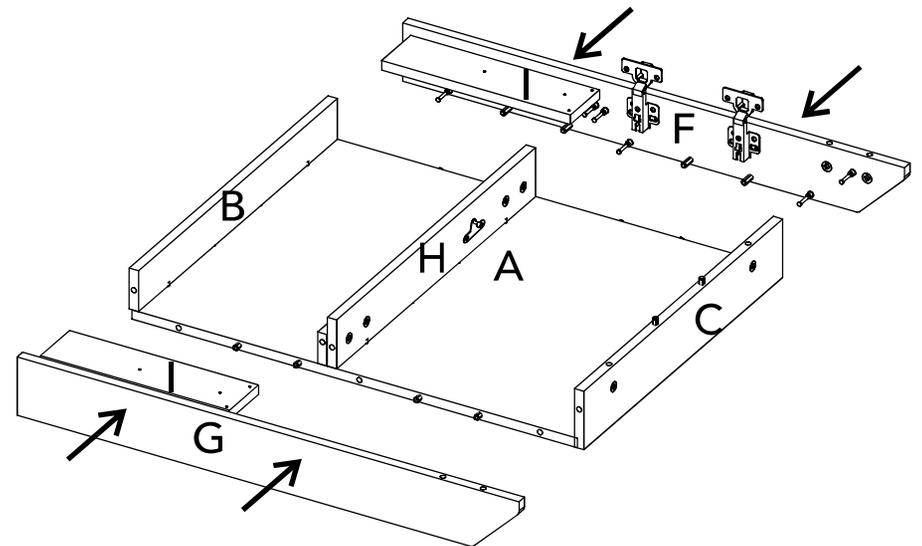


16

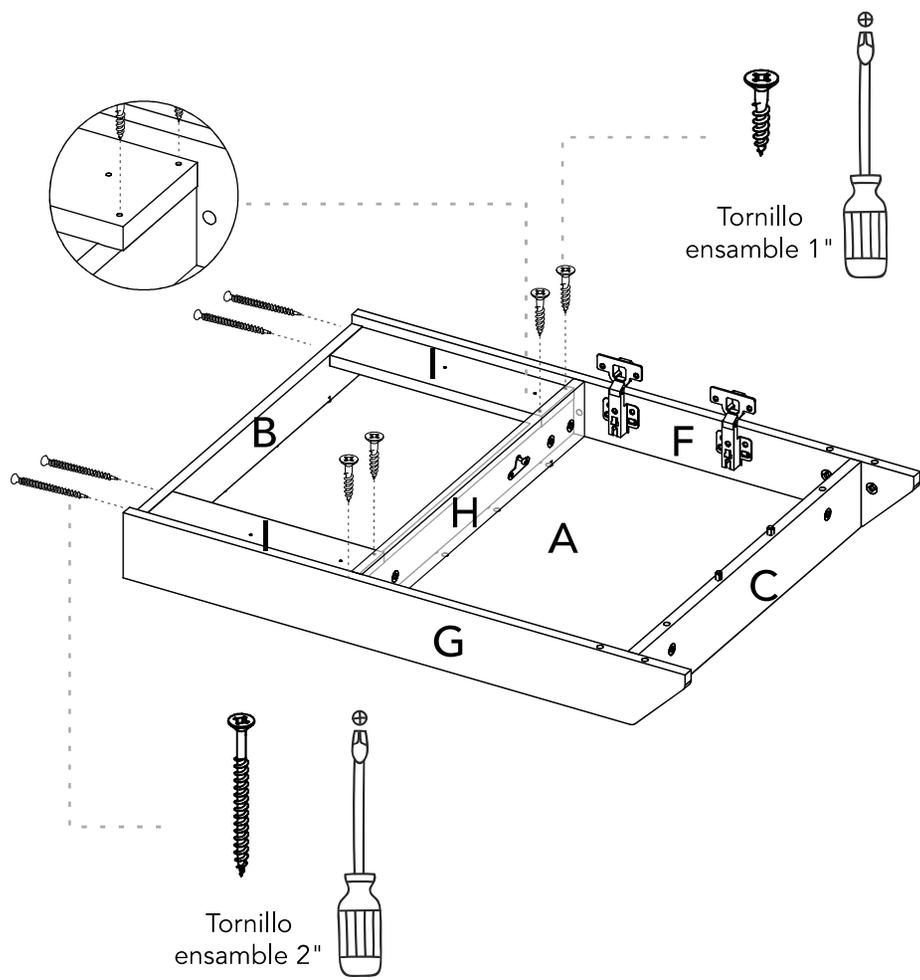

22

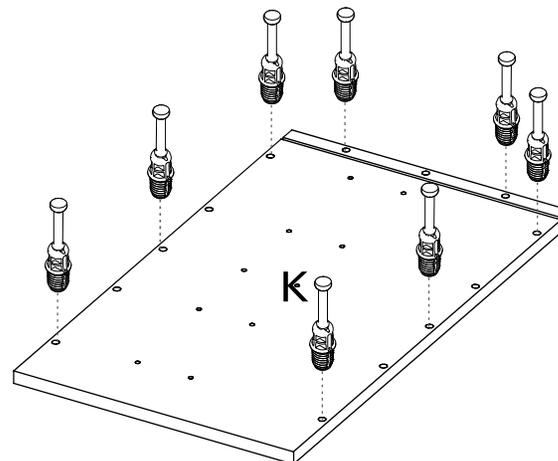

23

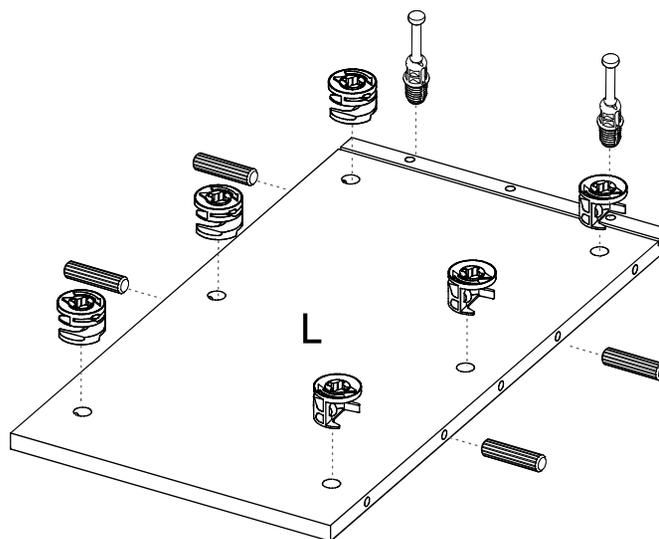


21




¡Con mucho cuidado!



Cierra las bisagras antes
voltear el mueble.

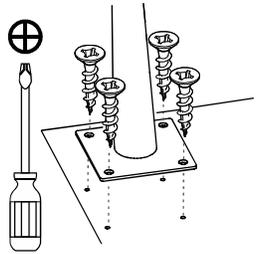

Pata de Acero
Diagonal

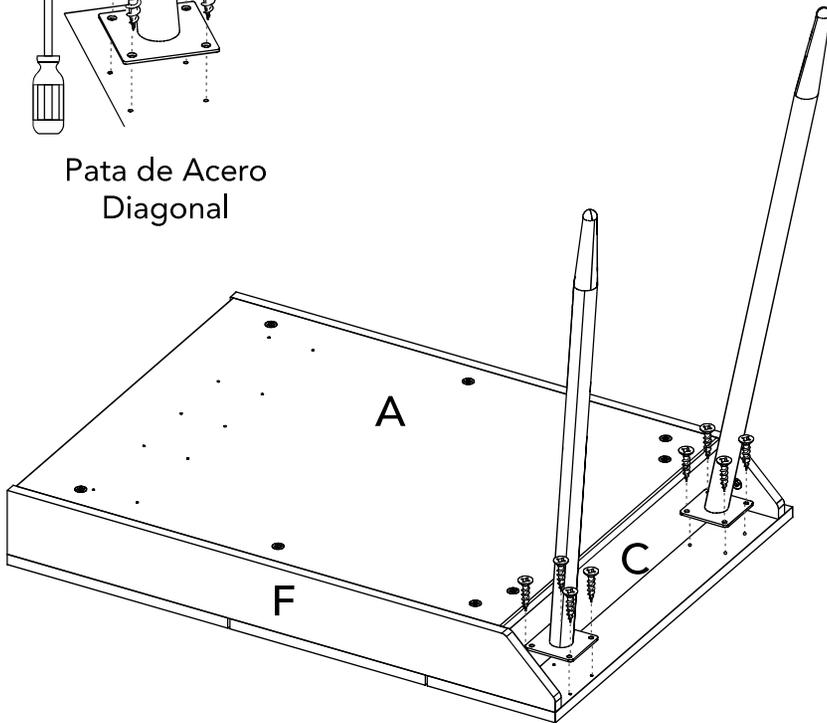


17

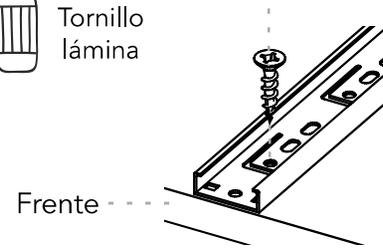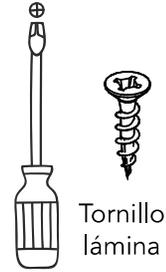


Toma la parte más grande
y ubícala sobre el lateral.
El tope plástico debe
quedar hacia atrás.




Si quieres recordar cómo
instalar los rieles, puedes
ir nuevamente al paso 5.

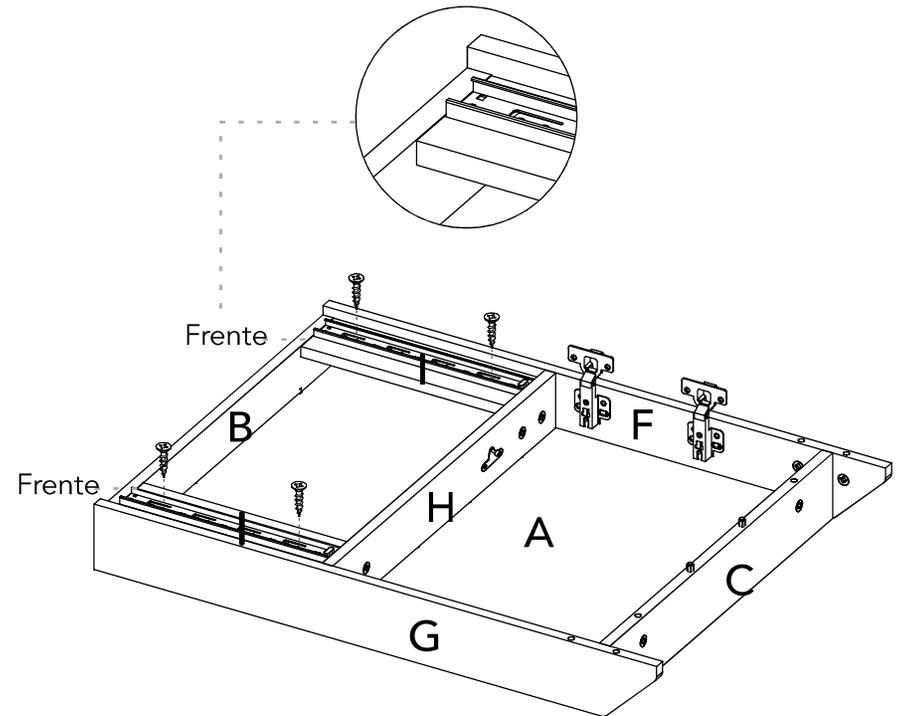


18

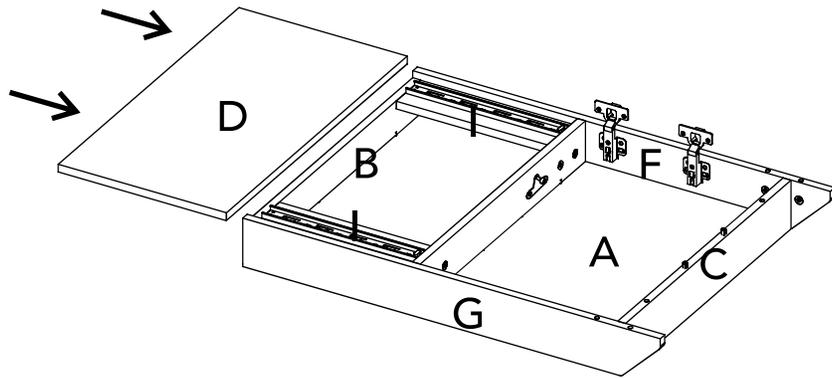

19

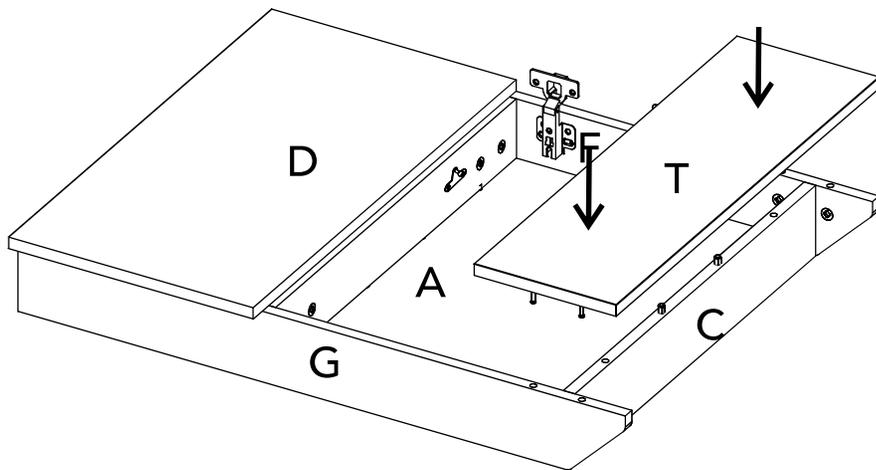


20

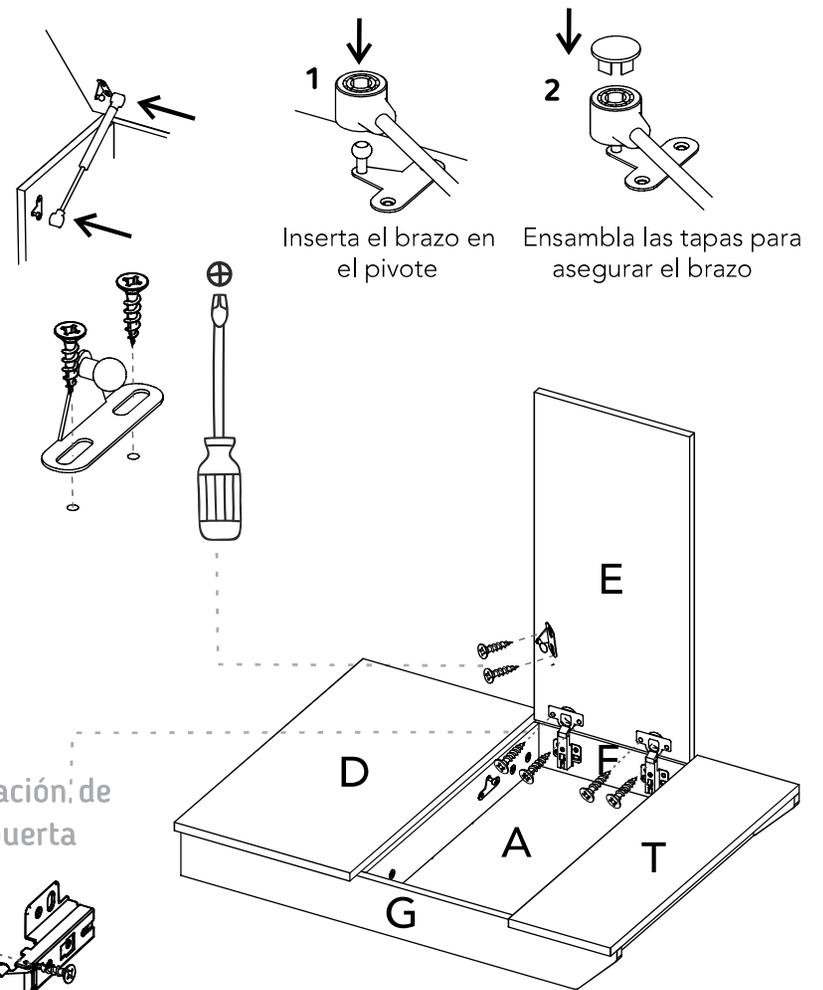


1
Inserta el brazo en el pivote

2
Ensambla las tapas para asegurar el brazo

Instalación de la puerta

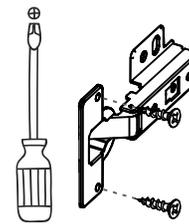

Ajuste de las bisagras

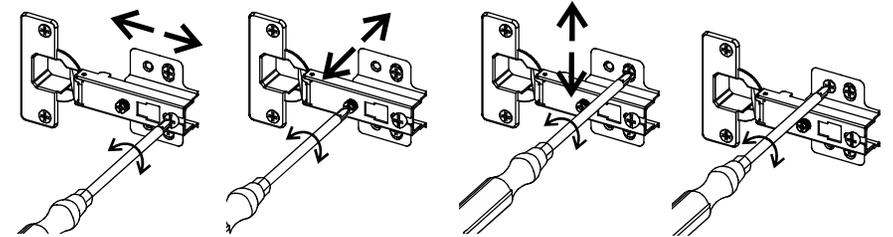

Ajuste de profundidad

Ajuste lateral

Ajuste de altura

Ajuste tornillos frontales