



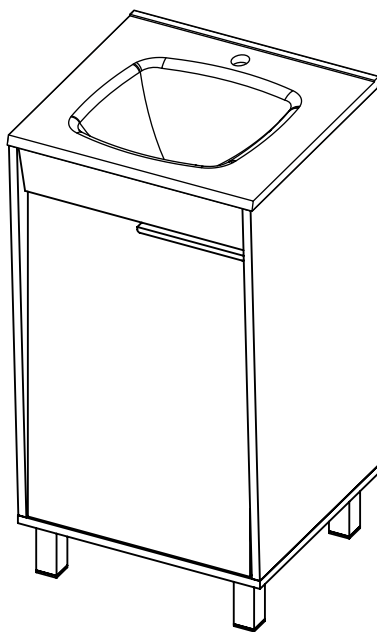


Tenga en cuenta la aplicación de silicona para asegurar el lavamanos al mueble, como se muestra a continuación: / Keep in mind to apply silicone to install the sink, as is explained below:

1. Limpie la superficie superior del mueble para eliminar la suciedad.

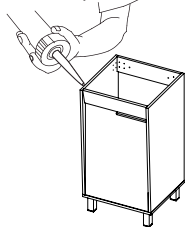


Clean the top and apply silicone

2. Ubique el lavamanos en el mueble

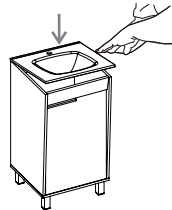


Place the sink on the vanity unit

3. Aplique una línea delgada de silicona alrededor de todos los bordes

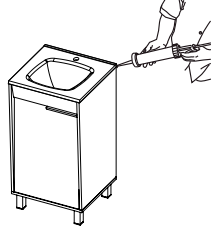

Apply silicone on the edges

***Silicona NO Incluida / Silicone NOT Included**

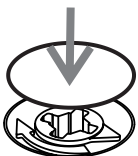


Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbralas con las tapas adhesivas.
After you finish the adjustment of the cams, cover them with the cover caps.

A

Al terminar de armar, desprenda las letras adhesivas.
After you finish assembling the cabinet, take off the adhesive letters.

RTA
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

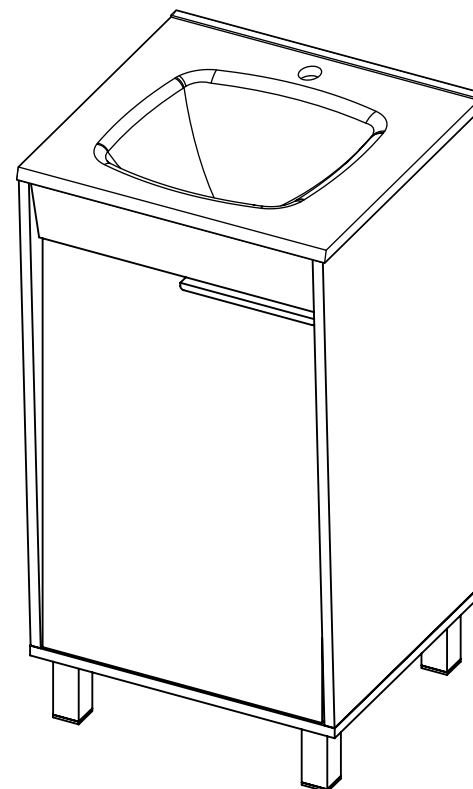

Alto: 86,4 cm
Ancho: 45,1 cm
Fondo: 45 cm

Height: 34,02 in
Width: 17,76 in
Depth: 17,72 in

LOT N°

REF./SKU. MDB 4316

Tel - (572) 691 17 00
PBX - (572) 695 91 81
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia
www.rta.com.co

**MUEBLE LAVAMANOS
CARTER 45 PISO
Carter 45 Vanity**

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

No pintar el mueble.

El mueble debe ser usado únicamente en interiores, no exponer al sol directo.

Limpiar los herrajes metálicos con un paño seco.

NO sobrecargar el mueble (ver las cargas sugeridas).

No golpear ni martillar el mueble (solo cuando se indique).

Limpiar con un paño ligeramente húmedo, usar jabones suaves.

No arrastre el mueble, levántelo entre dos personas.

Evite el contacto directo con el agua, el fuego o la exposición a fuentes de calor.



ADVERTENCIA

Nunca permita que los niños escalen o manipulen el mueble, la caída de este puede provocar lesiones graves o la muerte.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

Do not paint the cabinet.

The cabinet **MUST** be used exclusively indoors, do not expose to direct sun.

Clean metallic hardware with a dry cloth.

Do **NOT** overload the cabinet (see suggested loads).

Do not hit or hammer the cabinet (just when indicated).

Clean with a slightly damp cloth, use gentle soaps.

Do not drag, lift and move between two people.


Avoid direct contact with water, fire or exposure to heat sources.




WARNING

Never allow children to climb or manipulate the cabinet, furniture tip over can cause serious injuries or death.


Door Installation

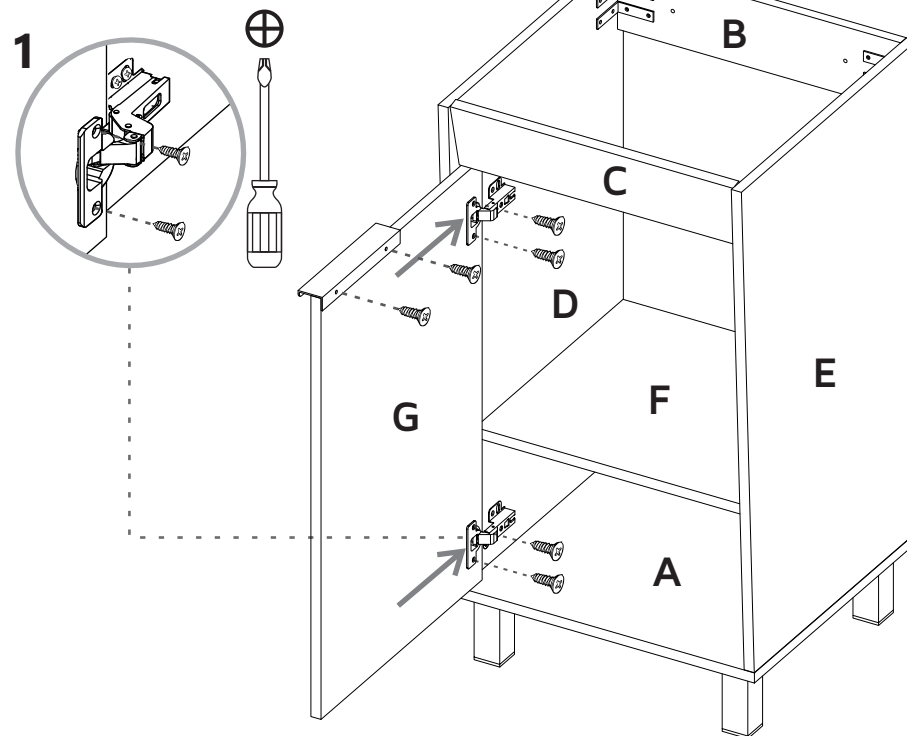


Hinge adjustment Ajuste de las bisagras

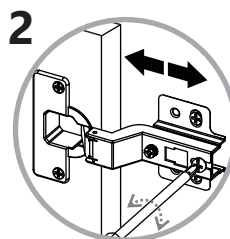


Depth adjustment
Ajuste de profundidad

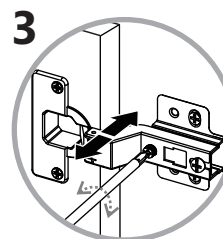


Side adjustment
Ajuste lateral

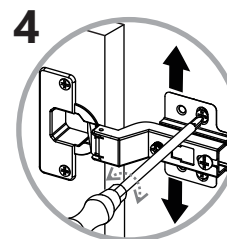


Height adjustment
Ajuste de altura

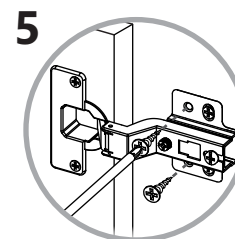

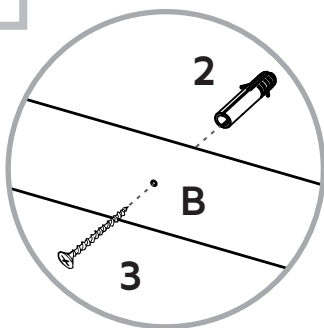

Pared / Wall

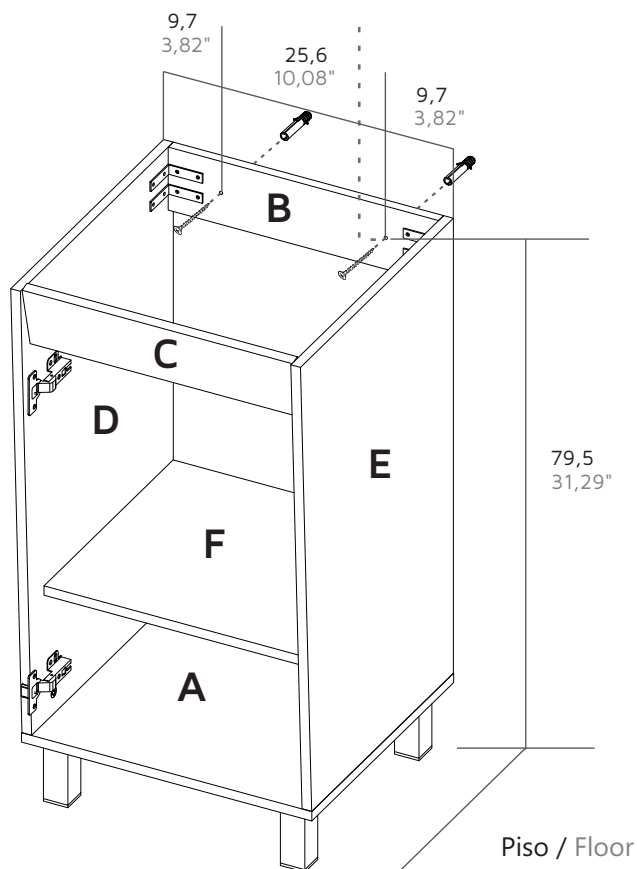

*Centímetros / Inches




No olvide poner las tapas
Tornillo en donde quedan visibles
Don't forget to stick the screw
cover caps

ÍNDICE INDEX

Herrajes para armado Assembly Hardware	4-5
Piezas de armado Assembly Parts	6
Cargas sugeridas Suggested loads	7
Recomendaciones de ensamble Assembly recommendations	7
Pasos de armado Assembly steps	8-16

HERRAMIENTAS NECESARIAS* REQUIRED TOOLS*

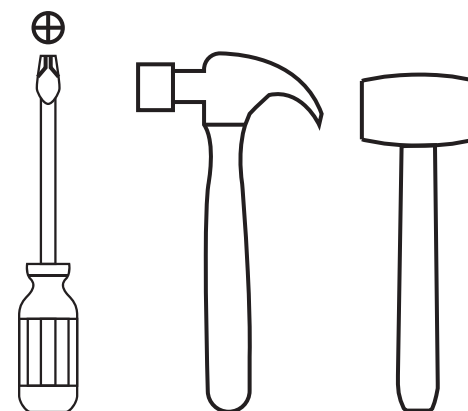


*No incluidas y no se muestran en tamaño real.
*Not included, and not shown actual size.

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

Compruebe que el contenido de los herrajes sea el correcto. En caso de que falte alguna pieza, por favor llame a nuestra línea de atención al cliente.

Please check that the hardware content is correct. If any item is missing, please call to our customer service line.



x12

Tarugo
Wood Dowel



x10

Minifix
Minifix Cams




x10

Perno Minifix
Spreading Bolt



x10

Tapa Adhesiva
Minifix
Cover Caps



(Color 2)

x4

Tapa Adhesiva
Minifix
Cover Caps







x34


Tornillo Lámina
Flat Head Screw



Gire para apretar.
Rotate to tighten.

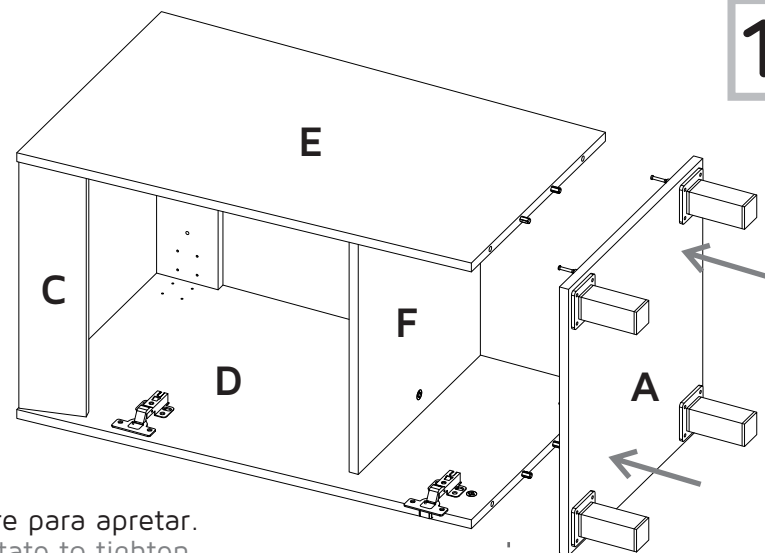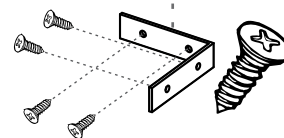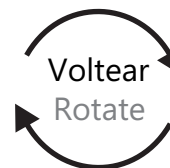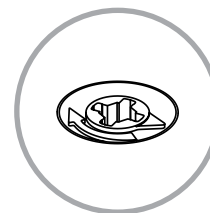


10

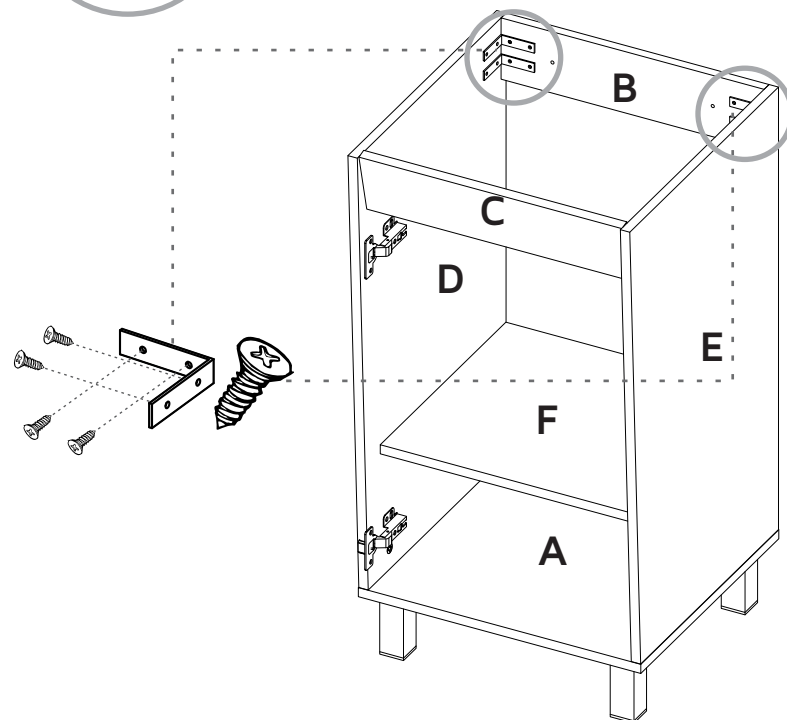


11

8

Considere las perforaciones en la pieza "A" para instalar las patas y elija el orificio correcto de la pata para colocarlas en su lugar / Consider the perforations in part "A" to install the legs and choose the correct leg hole to put them into place.

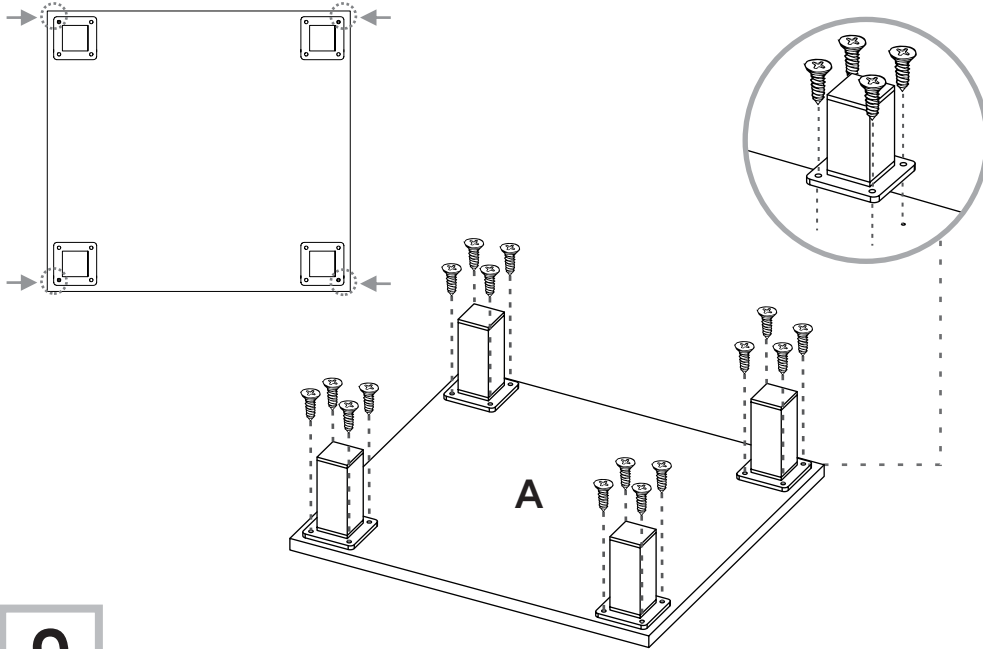


9

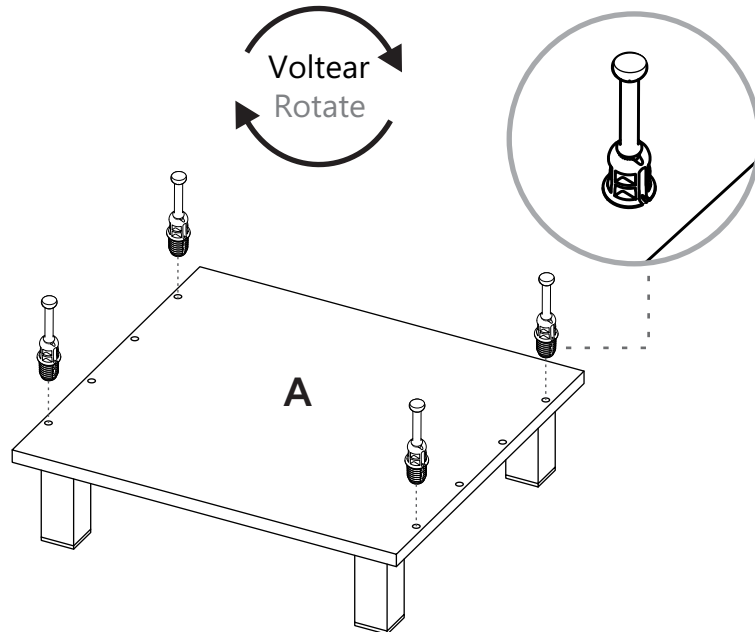

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE


Compruebe que el contenido de los herrajes sea el correcto. En caso de que falte alguna pieza, por favor llame a nuestra línea de atención al cliente.

Please check that the hardware content is correct. If any item is missing, please call to our customer service line.

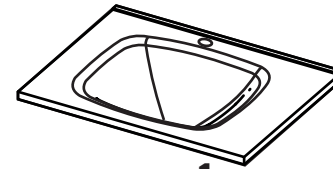

x1

Lavamanos
Sink




x1

Manija
Handle




x4

Platina en ángulo L
cantonera
Corner brace




x2

Bisagra Interior
(Incluye Tornillos)
Interior Hinge
(Screws Included)

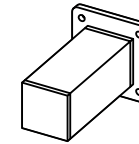


x4

Pata
Steel Leg

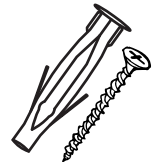

x2


Chazo Mariposa +
Tornillo Ensamble
Wall Anchor
+ Drywall Screw

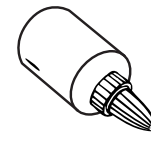

x1


Pegante
Glue

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

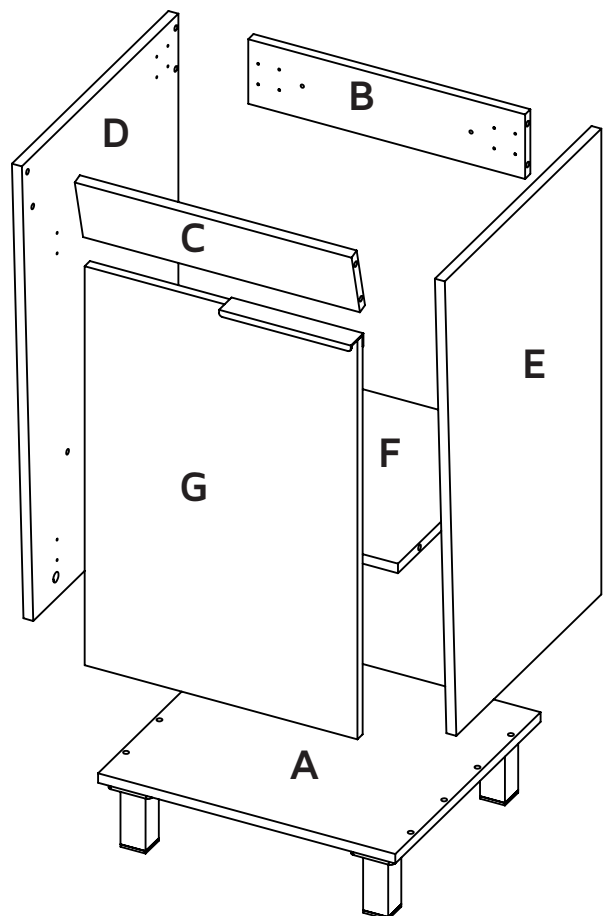


A - x1	F - x1
B - x1	G - x1
C - x1	
D - x1	
E - x1	

6

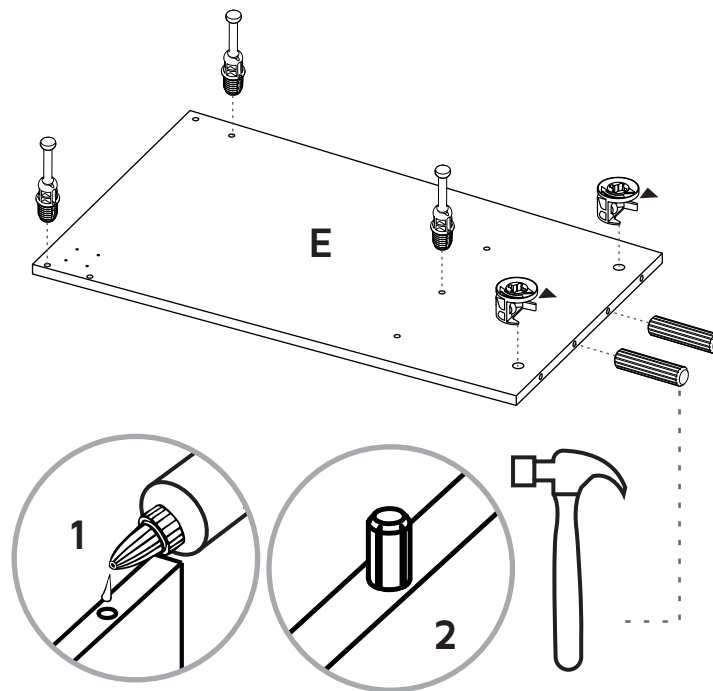


7

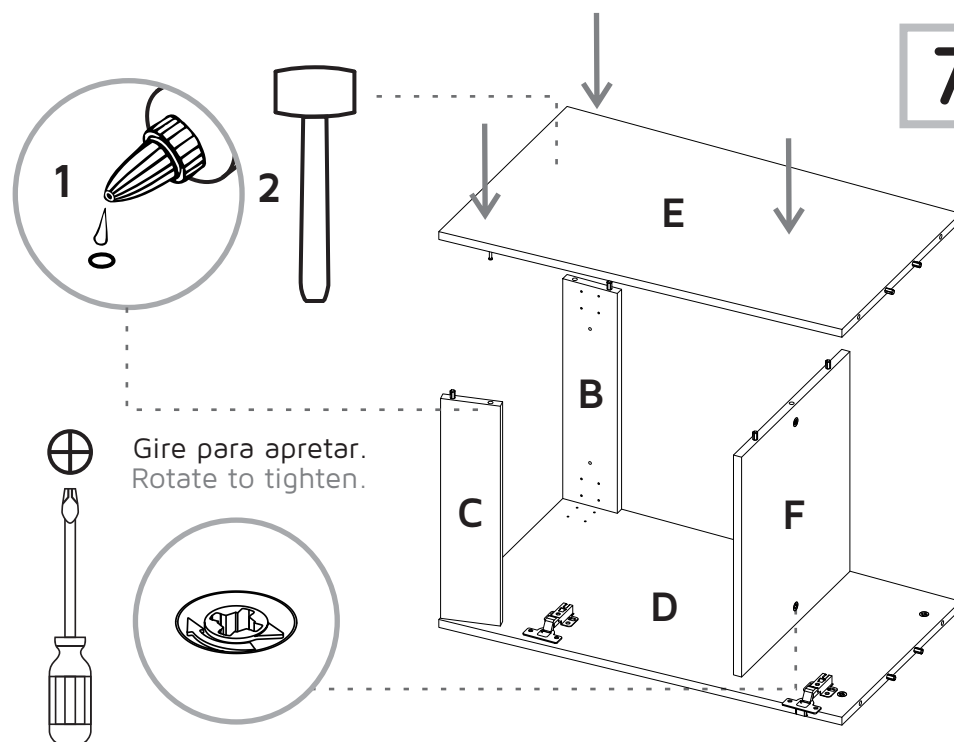


5

Golpee suavemente la pieza con un martillo de goma para ajustar el ensamble.

Gently hit the pieces with a rubber hammer to adjust the joint.

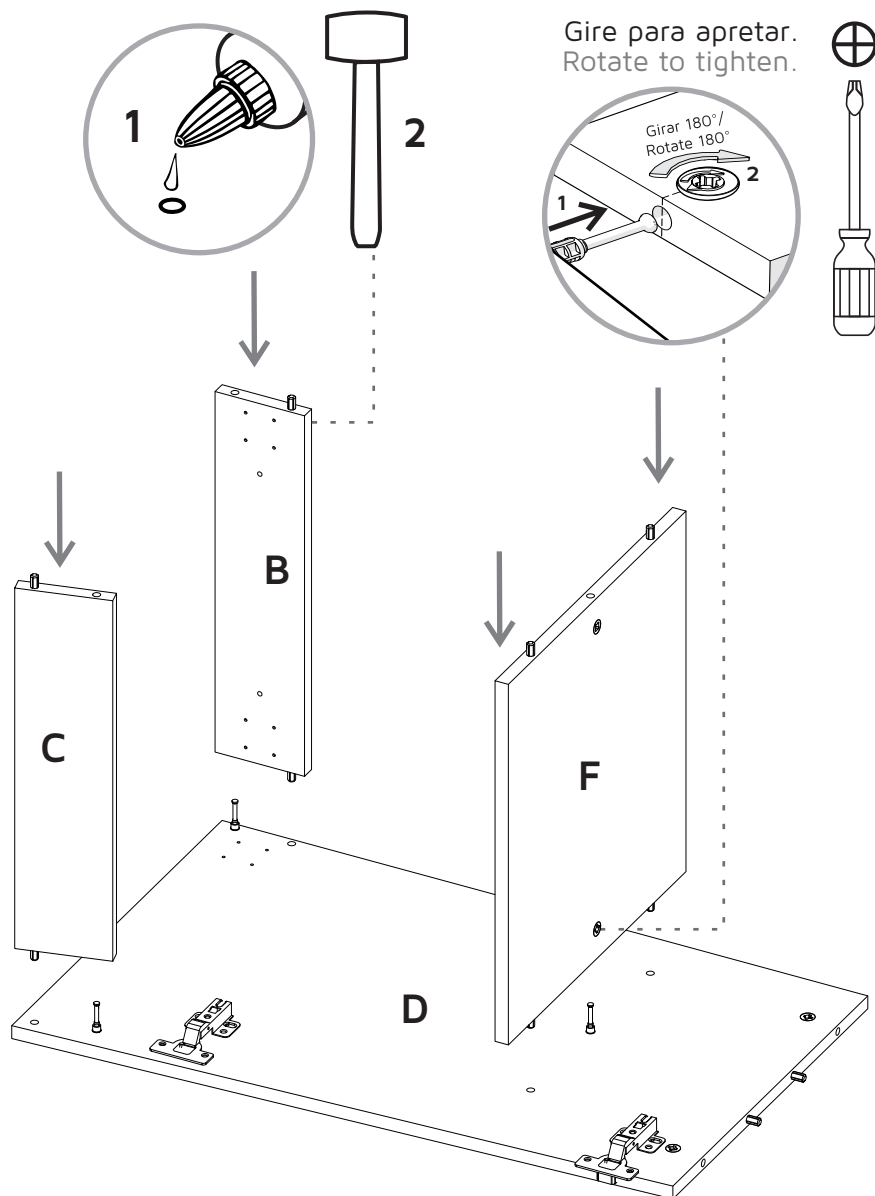

MAX SUGGESTED LOADS CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS

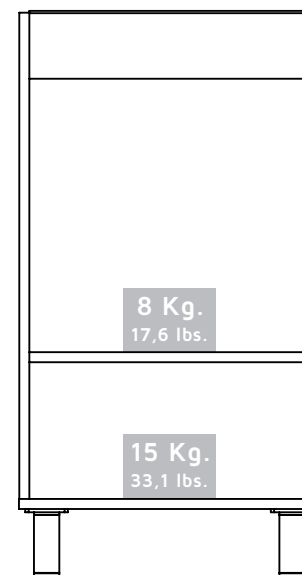

ASSEMBLY RECOMMENDATIONS RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE

Ensamble el mueble entre dos personas.

Assemble the cabinet between two people.


Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja

Assemble the cabinet on a flat, smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.


Lea cuidadosamente las instrucciones e identifique todas las piezas y herrajes antes de empezar a armar el mueble.

Carefully read all the steps and identify all the wood parts and hardware before assembling the cabinet.


1

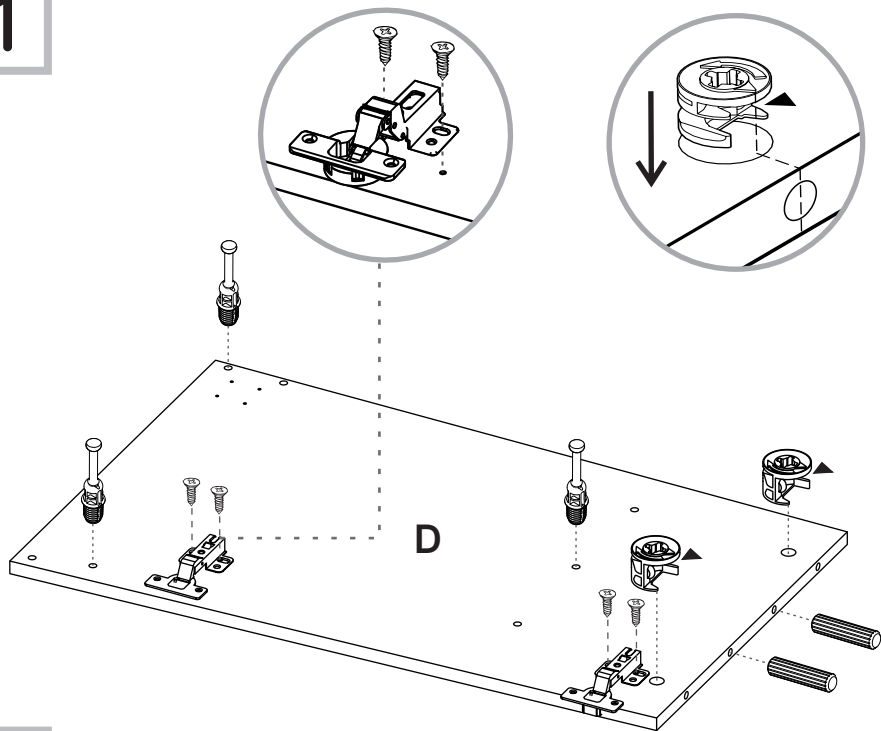

2

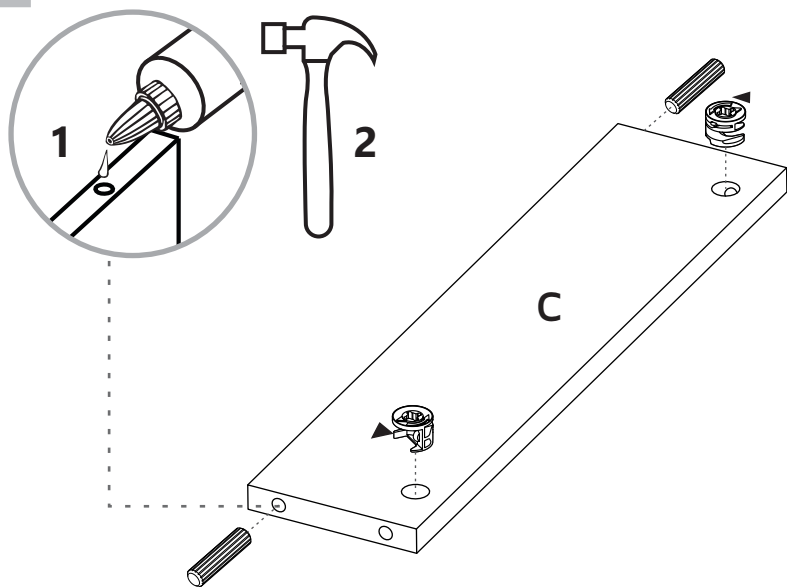

3

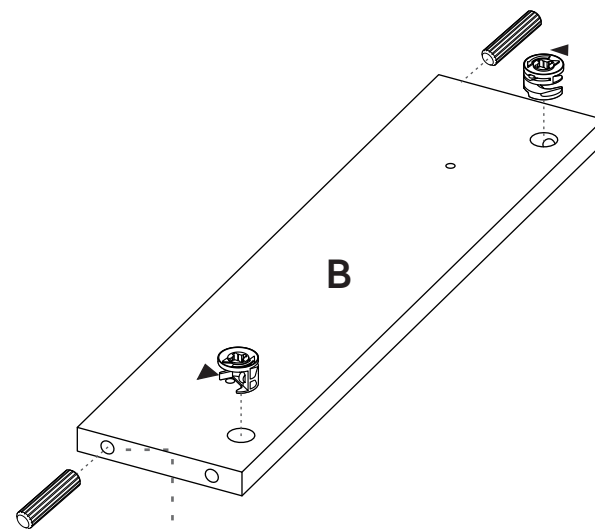

4

