


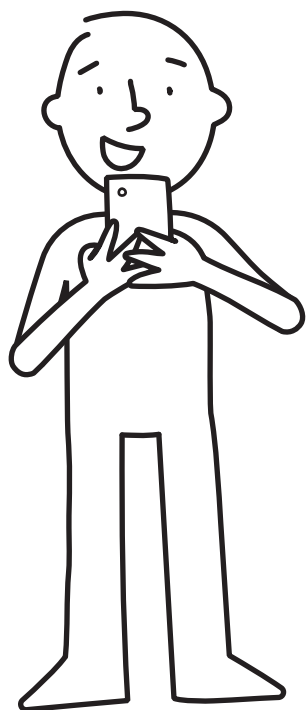

¡Síguenos en nuestras  
redes sociales!




rtamuebles



RTA Muebles



## INSTRUCCIONES DE ARMADO MODULO INFERIOR 180 KITCHEN GANTE CON TOP MELAMINA

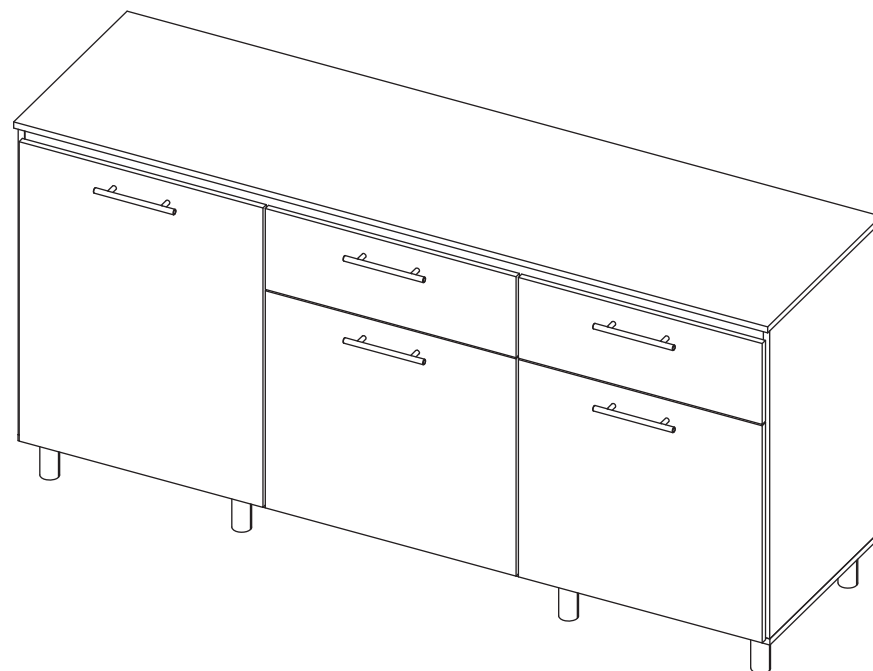

¡es mejor cuando lo armas con alguien más!


**RTA**<sup>®</sup>  
m u e b l e s

Tel: (572) 691 17 00 / PBX: (572) 695 91 81  
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia  
[www.rta.com.co](http://www.rta.com.co)


# Índice

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ¿Qué vamos a necesitar?                                                      | 3   |
| ¿Por dónde empezamos?                                                        | 3   |
| ¿Qué hay en la bolsa de herrajes?                                            | 4-5 |
| ¿Cómo funcionan los tarugos y minifix*?<br>(¡también te explicamos qué son!) | 6-7 |
| ¡Empieza a armar!                                                            | 8   |
| ¿Cuánto peso soporta tu mueble?                                              | 33  |
| Unas últimas recomendaciones para el<br>cuidado de tu mueble                 | 34  |

¡Hola!, me llamo  
Armando y te voy a  
acompañar mientras  
armas tu mueble.

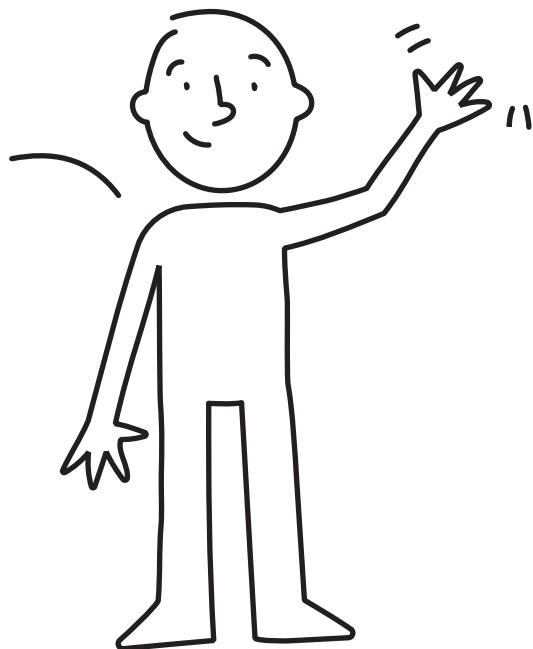

## Piezas de armado

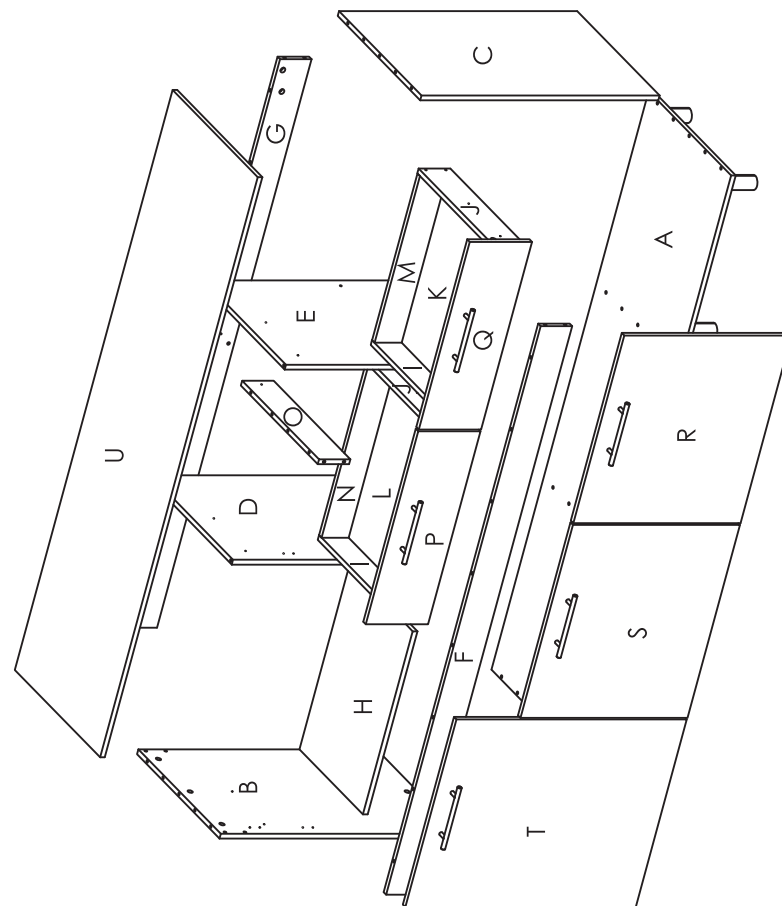

## Para el cuidado de tu mueble:


- No debes pintar el mueble.
- Debes ubicar el mueble únicamente en interiores, no lo expongas al sol directo.
- Limpia los herrajes metálicos con un paño seco.
- NO sobrecargues el mueble (ver las cargas sugeridas)
- No golpees ni martilles el mueble (solo cuando se indique).
- Para limpiarlo puedes usar thinner, una solución de jabón suave o simplemente un trapo húmedo.
- No arrastres el mueble, levántalo en compañía de otra persona.
- Evita que entre en contacto directo con el agua, el fuego o que tenga exposición a fuentes de calor.

## ¡SÚPER IMPORTANTE!


Sugerimos el anclaje del mueble a la pared para evitar que el mueble pueda caerse y lastimar a alguien.

Ten especial cuidado con los niños.

## ¿Qué vamos a necesitar?

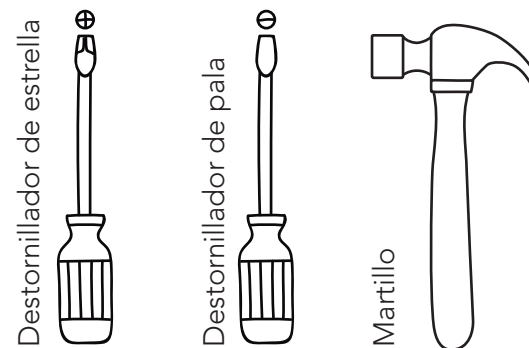

Una superficie plana y lisa, puedes utilizar el cartón de la caja del mueble o sobre un tapete.



Un destornillador eléctrico no es necesario, pero podría facilitarte el trabajo :)


## ¿Por dónde empezamos?

## ¡Esto es muy IMPORTANTE!


En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble.

Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado.


(Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición)

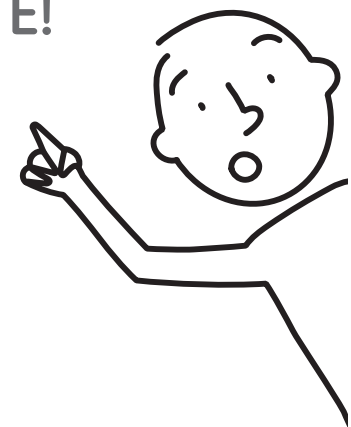

## ¿Qué hay en la bolsa de herrajes?
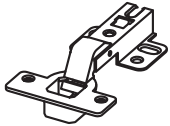
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Tarugo<br>x52                                                                     | Perno Minifix<br>x50                                                              | Caja Minifix<br>x50                                                               | Tapa Adhesiva<br>Minifix<br>x55                                                   |
|  |  |  |  |
| Tapa Adhesiva<br>Minifix<br>x10                                                   | Bisagra<br>semiparche<br>+ tornillos<br>x6                                        | Tornillo<br>lámina<br>x36                                                         | Tornillo<br>ensamble<br>x8                                                        |

## ¿Cuánto peso resiste tu mueble?

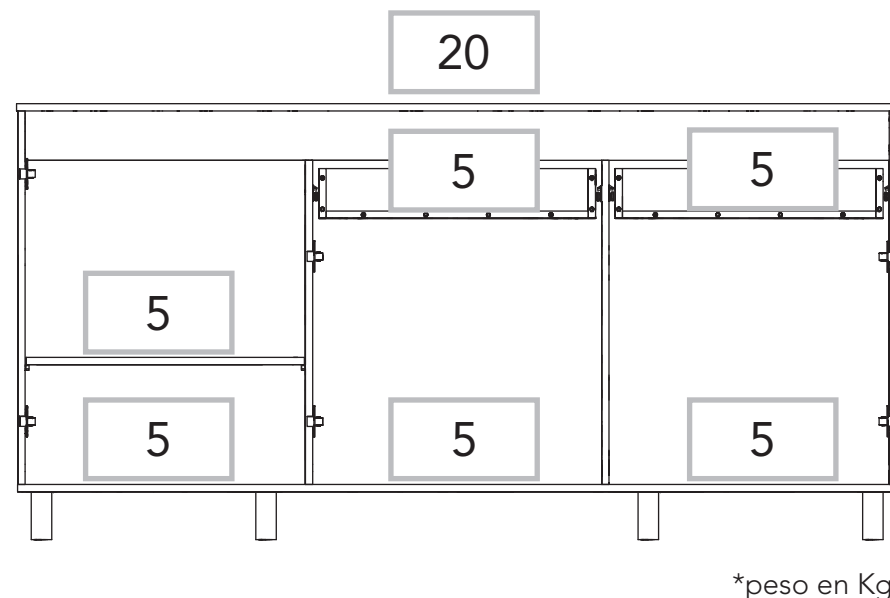

¡Ten mucho cuidado!, el contenido de esta bolsa es el necesario para armar tu mueble, trata de no perder nada.


y en caso de que falte alguno, llama a nuestra línea de atención al cliente:  
(572) 691 17 00




¡Felicitaciones!,  
ya quedó listo.



¡Pero no te vayas todavía!

Aún nos faltan algunas recomendaciones para que de ahora en adelante cuides tu mueble de manera adecuada.

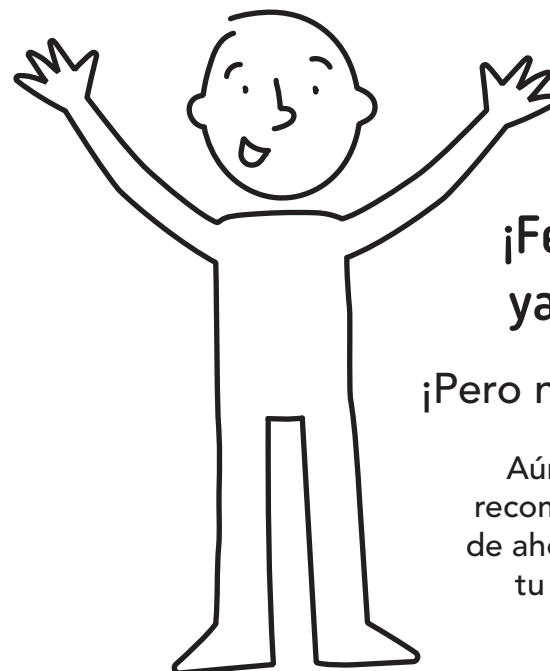


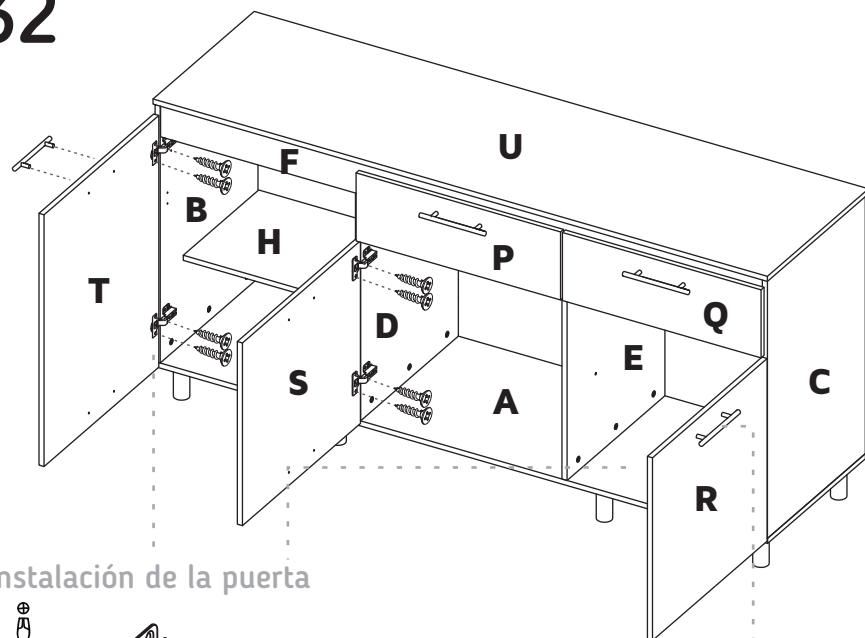


### Instalación de la puerta

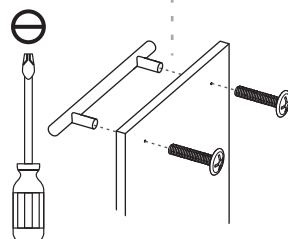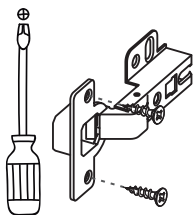


### Ajuste de las bisagras

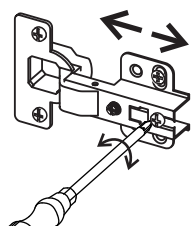


Ajuste de profundidad

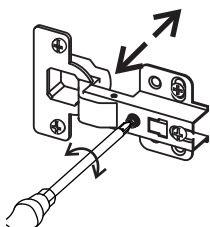


Ajuste lateral

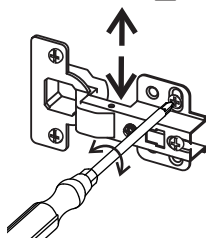

Ajuste de altura

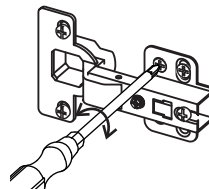

Ajuste tornillos frontales

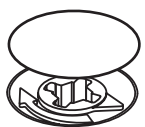


Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbre las con las tapas adhesivas.


**A**

Cuando termines de armar, desprende los adhesivos de las letras en cada pieza

## ¿Qué hay en la bolsa de herrajes?



Manija + tornillos  
x5




Chazo + Tornillo  
x3




Pata de Acero  
x8



Cantonera  
x2

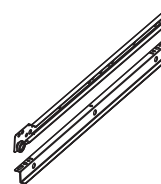

Rieles + tornillos  
x2



Soporte entrepaño  
x4

## Cantidad de piezas

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| A - x1 | B - x1 | C - x1 | D - x1 |
| E - x1 | F - x1 | G - x1 | H - x1 |
| I - x2 | J - x2 | K - x1 | L - x1 |
| M - x1 | N - x1 | O - x1 | P - x1 |
| Q - x1 | R - x1 | S - x1 | T - x1 |
| U - x1 |        |        |        |


## ¿Cómo funcionan los tarugos y minifix?

### ¡IMPORTANTE!


Cada vez que vayas a utilizar uno de estos durante el armado, sigue los pasos que te indicamos aquí.

### Tarugo




Son pequeños cilindros de madera.

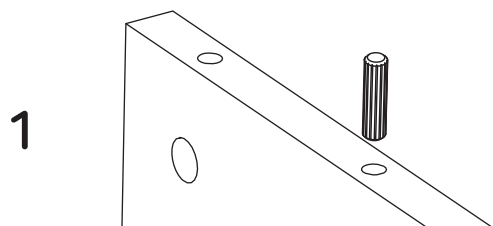

Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación.

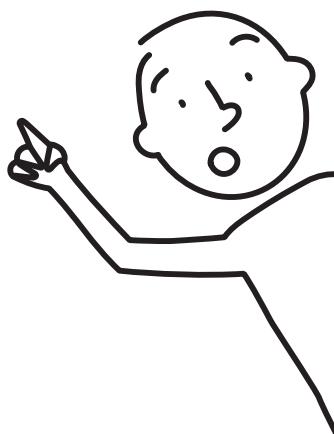


# 30

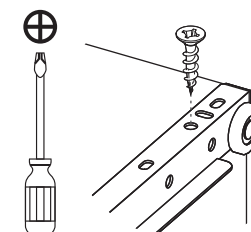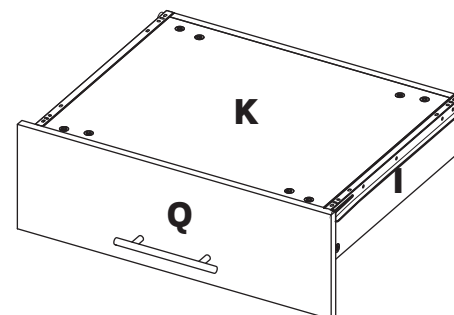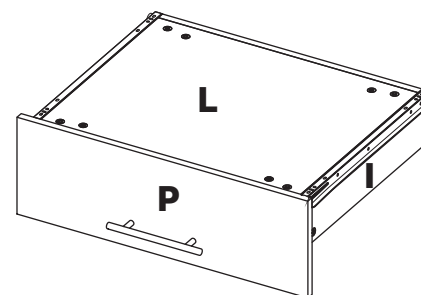

La rueda del riel debe ir en la parte trasera del cajón.


# 31

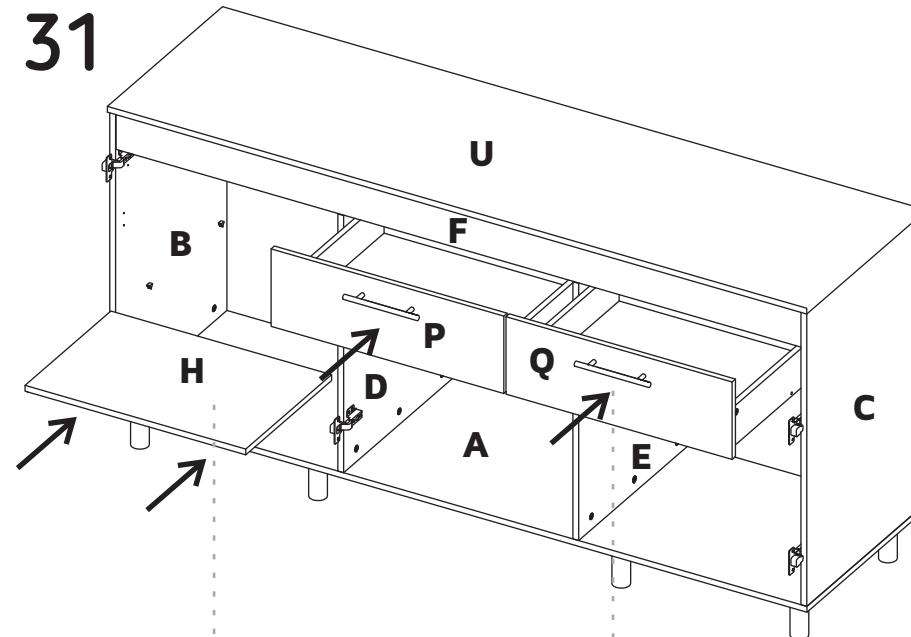


Desliza el entrepaño dentro del mueble.

Desliza los cajones dentro del mueble.


# 28

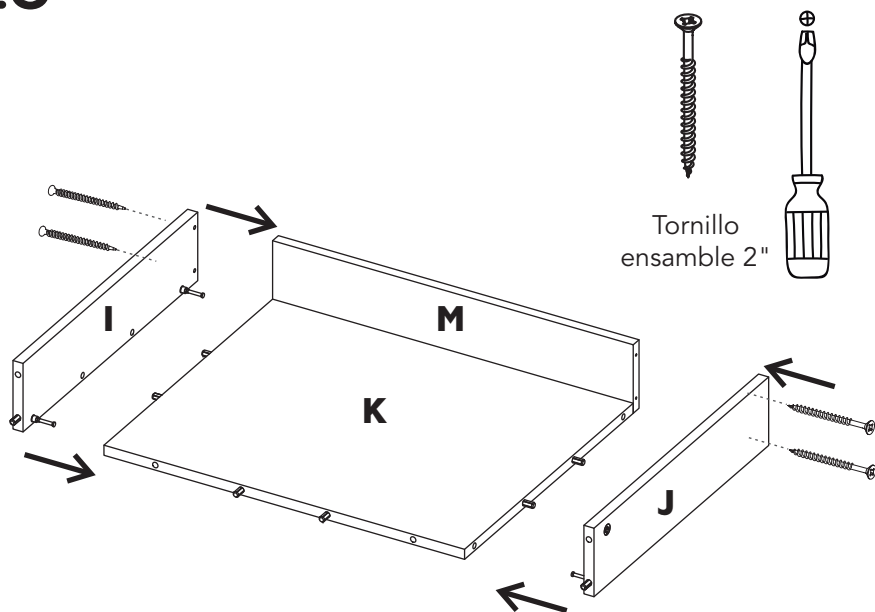

# 29

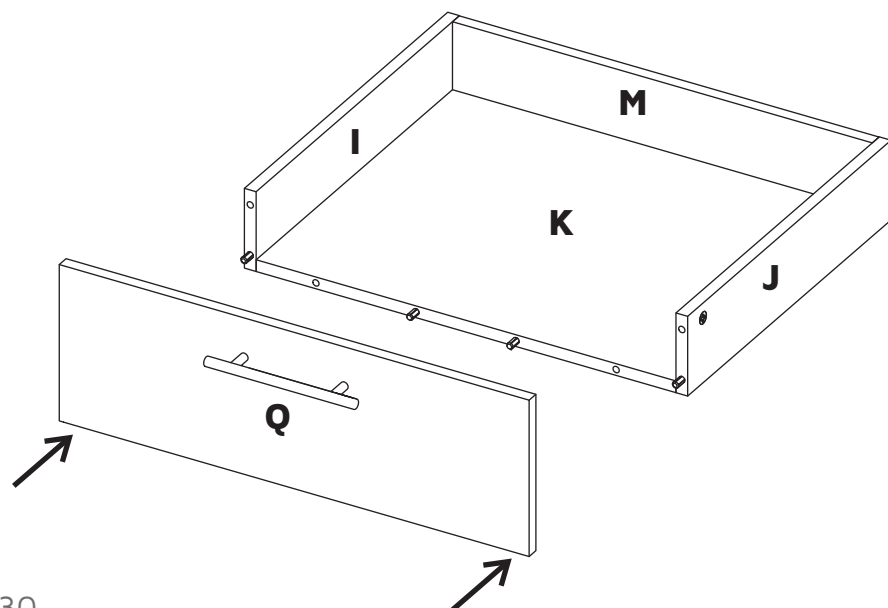

## 2

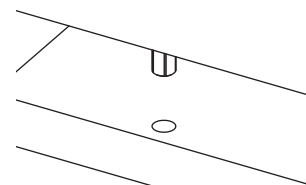


Al unir dos piezas, no olvides golpear un poco las piezas para ajustar el ensamble.

## Minifix


Es un pequeño sistema de unión que se compone de dos partes: una caja minifix y un perno.

## 1

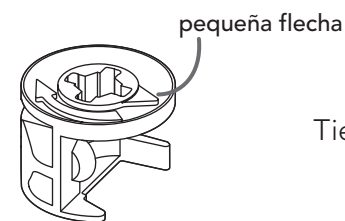


Esta es una caja minifix. Tiene una pequeña flecha en su parte superior.

## 2

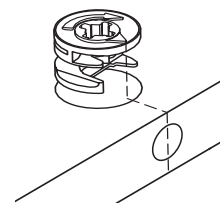


Debes insertar las cajas minifix con la flechita apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza.

## 3

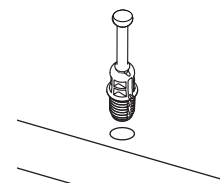

Este es un perno. Debes insertarlo con la parte plástica hacia abajo.

## 4



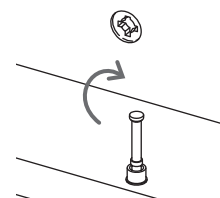


Luego de unir las piezas, debes girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble.


1

# ¡Ahora sí, empecemos!


Para tener a la vista el conjunto de piezas, puedes recortar la última página de este folleto.

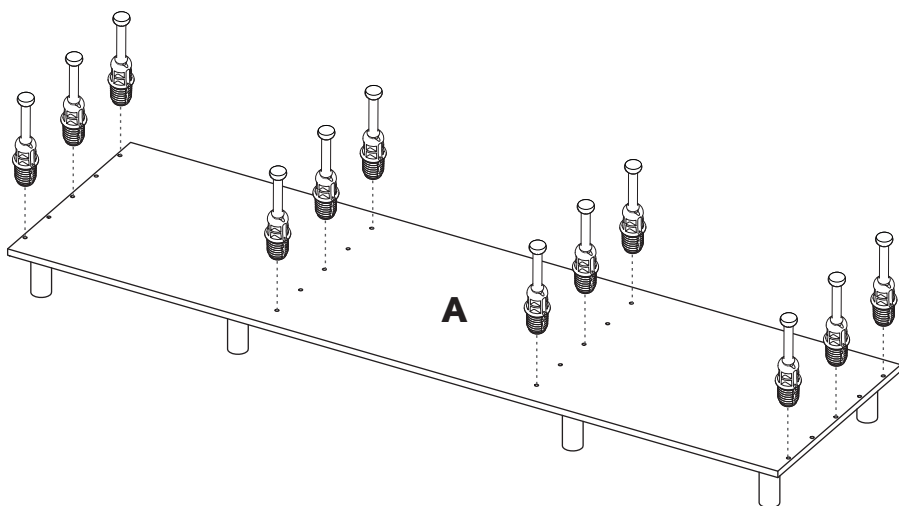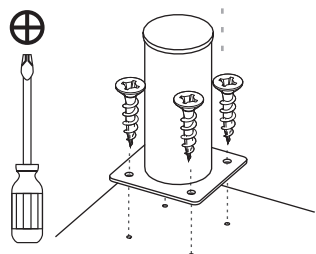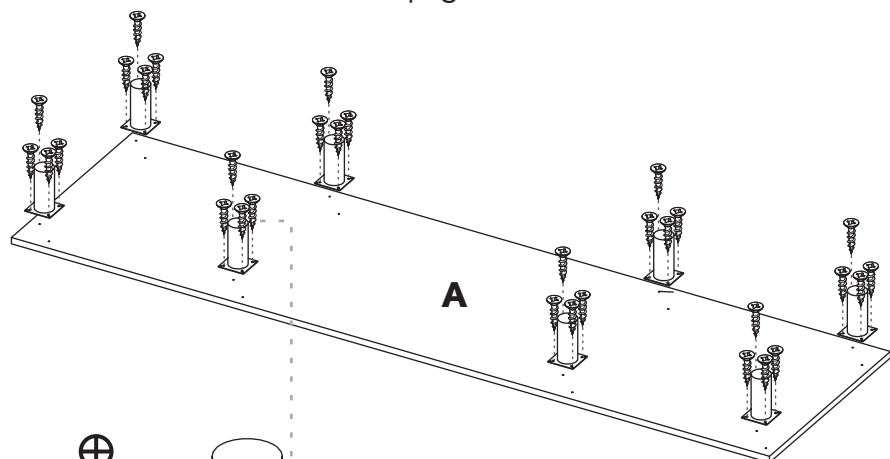


26

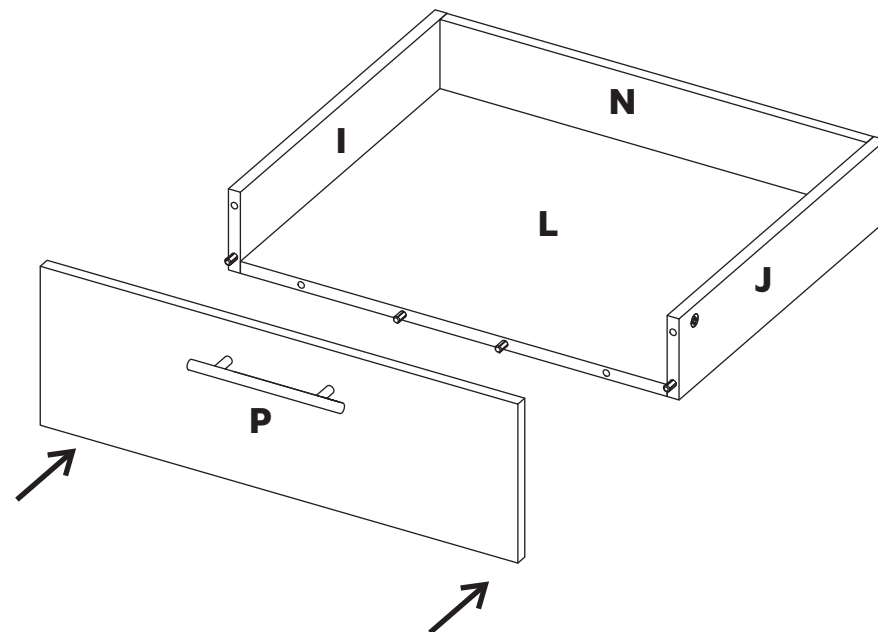


27

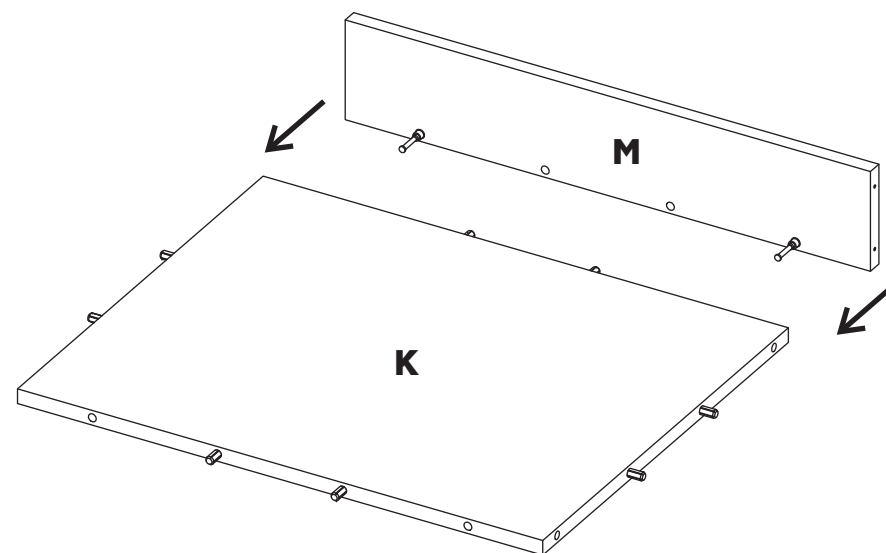

# 24

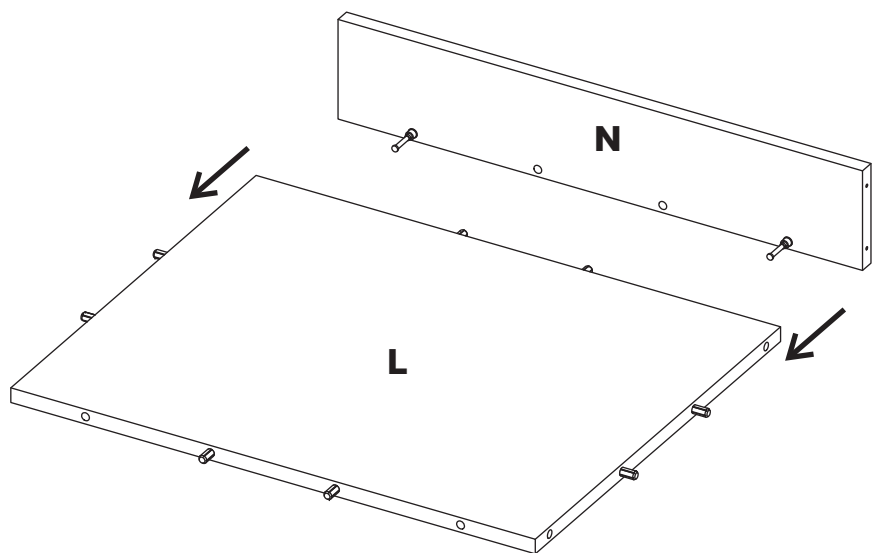


# 25

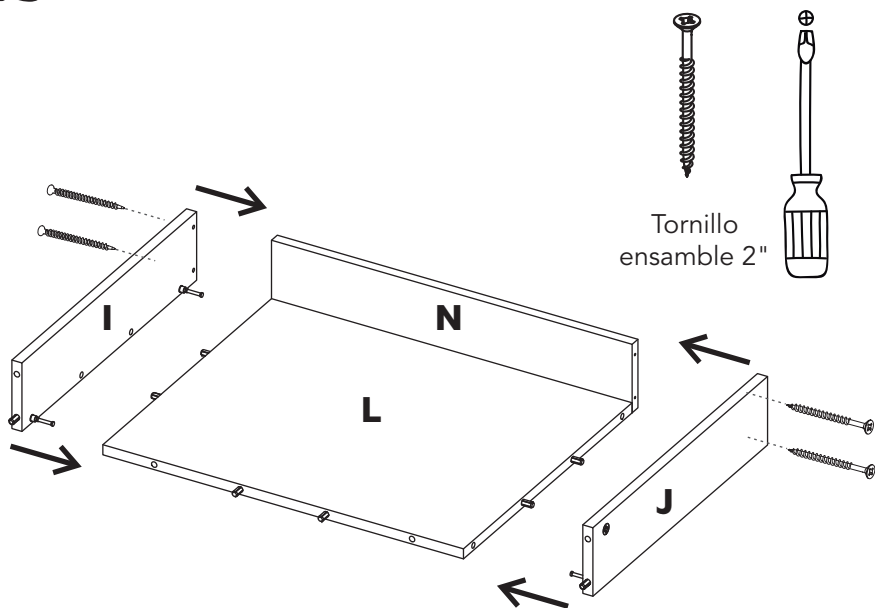





## 2 Instalación de los rieles (aplica para los pasos 2,3 y 14)

La rueda debe ir hacia la parte del frente de la pieza y hacia abajo, así:

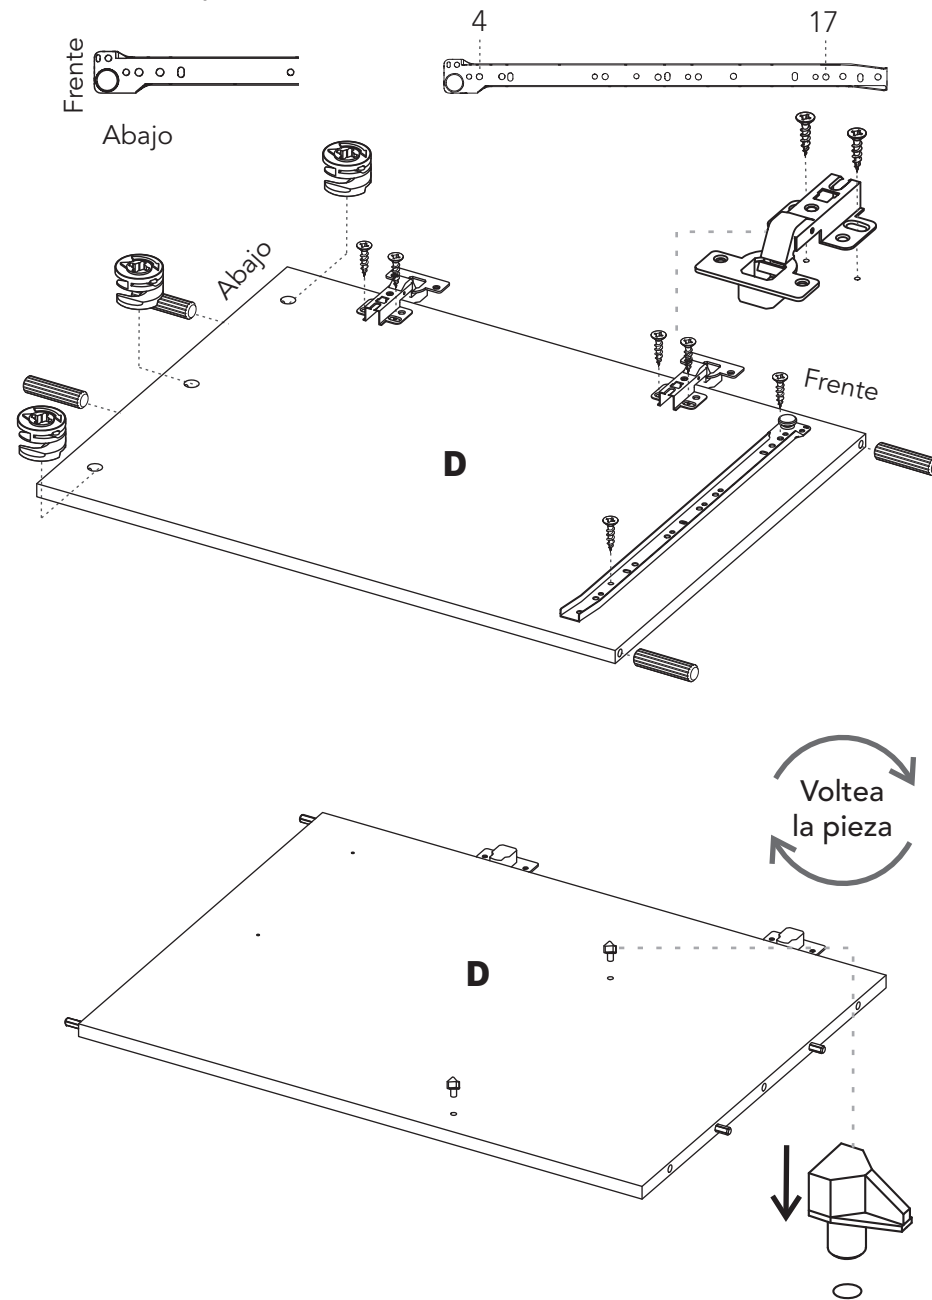


# 3


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 2.

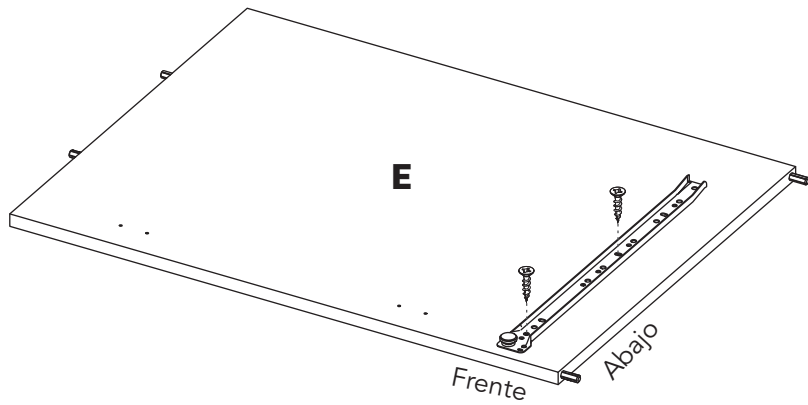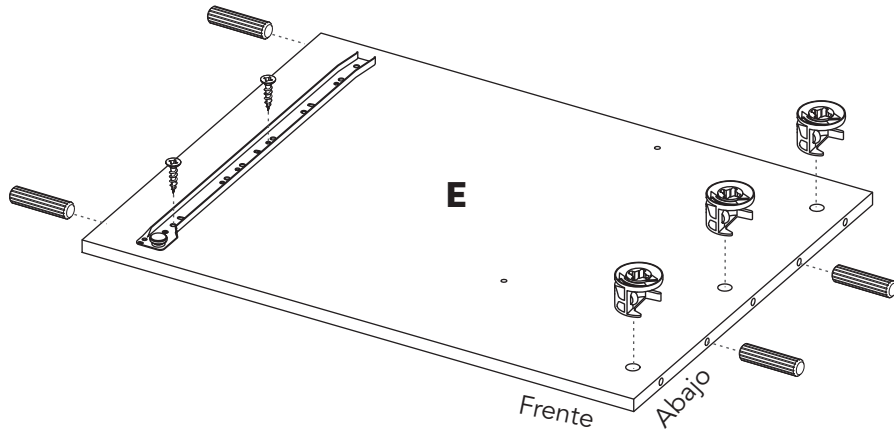


# 23

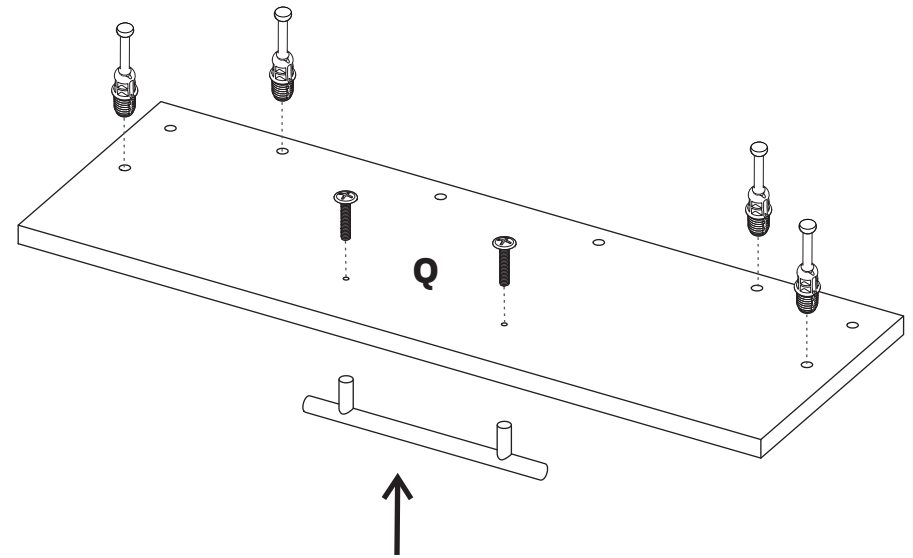


22

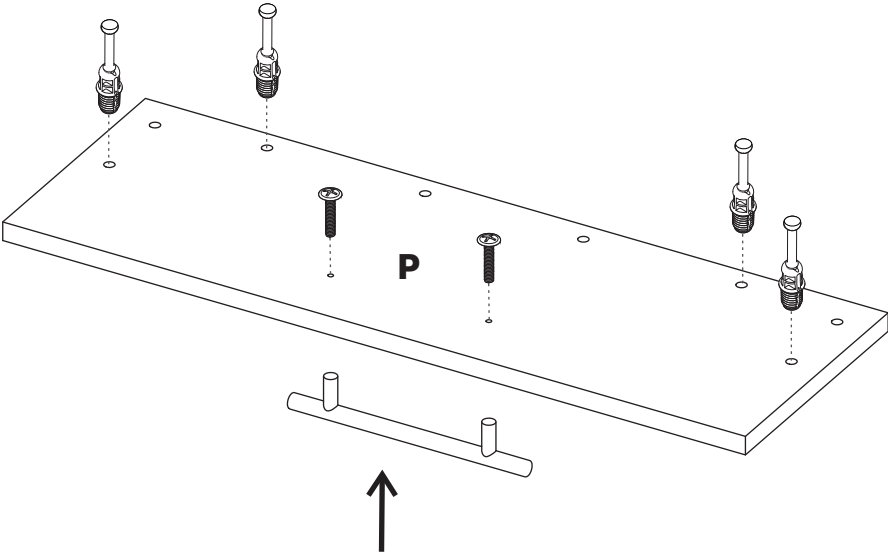


4

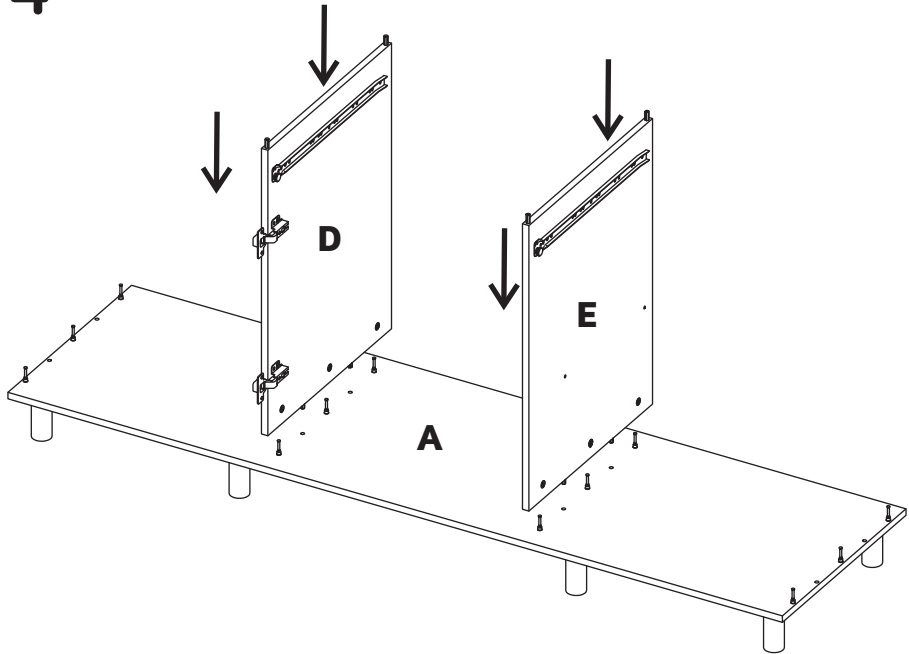


5

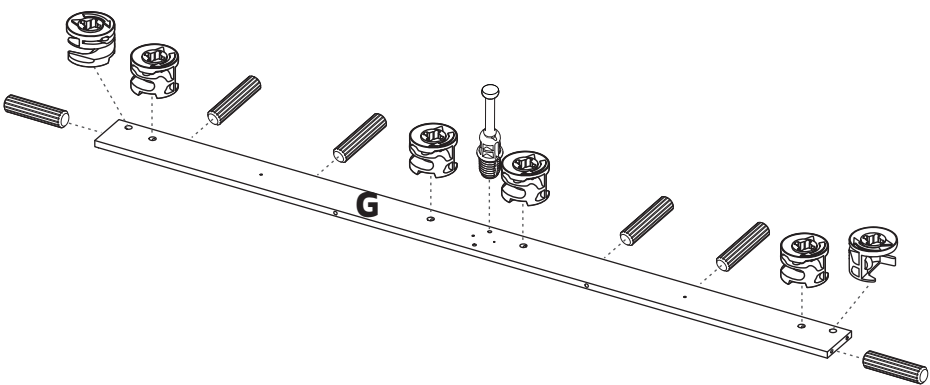


6

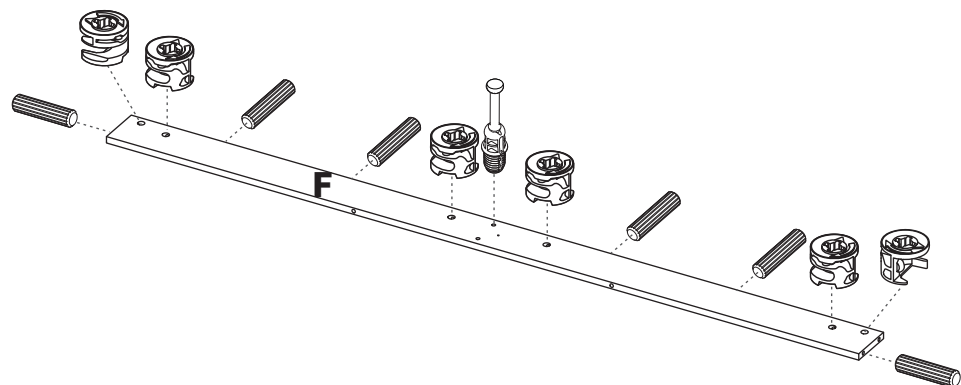


20

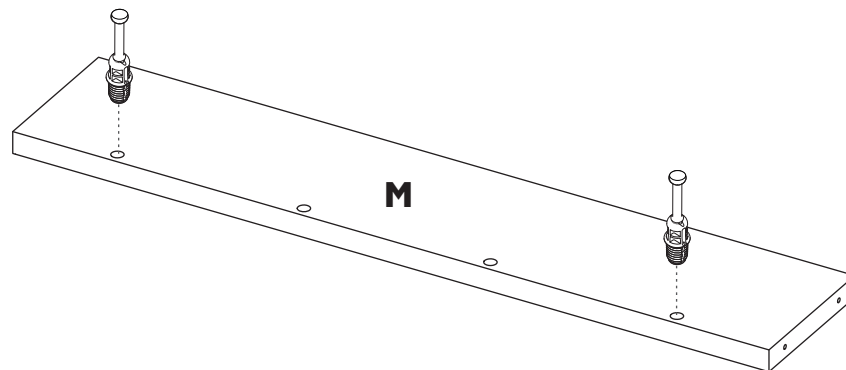


7

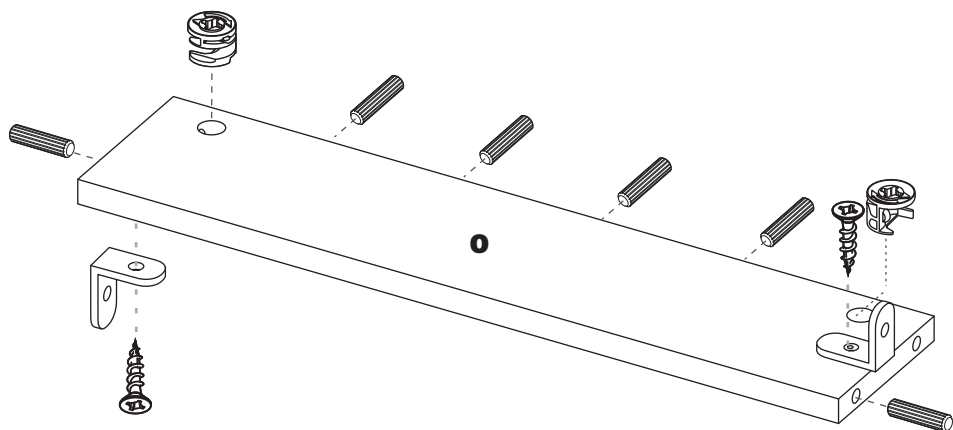


21

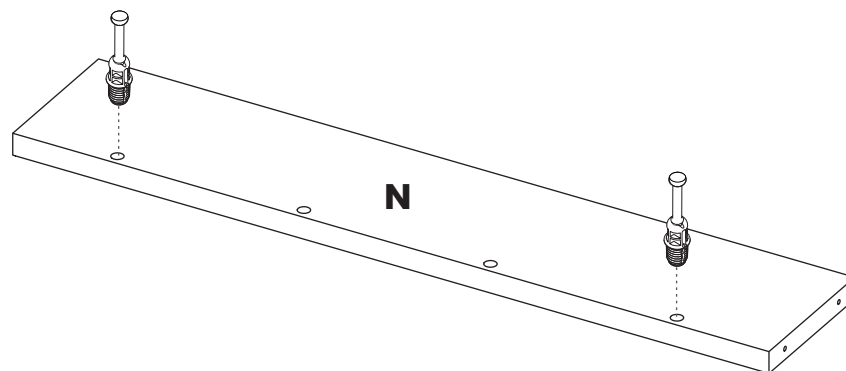


19

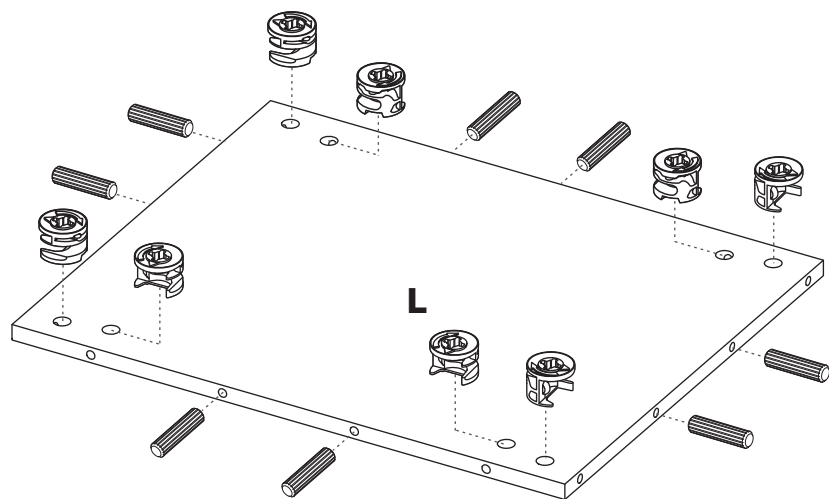


8

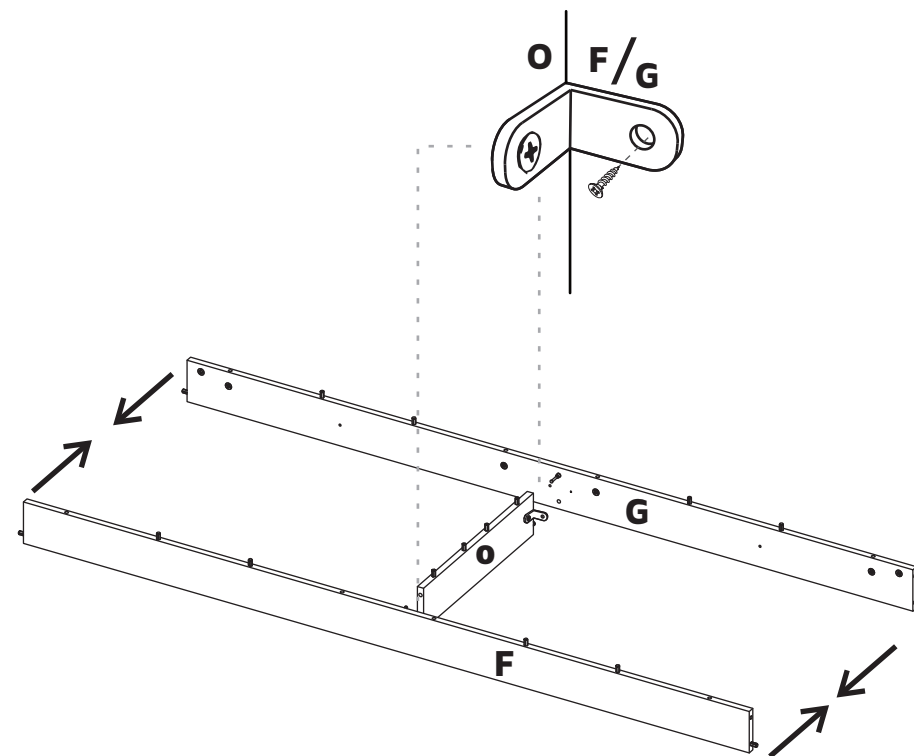


9

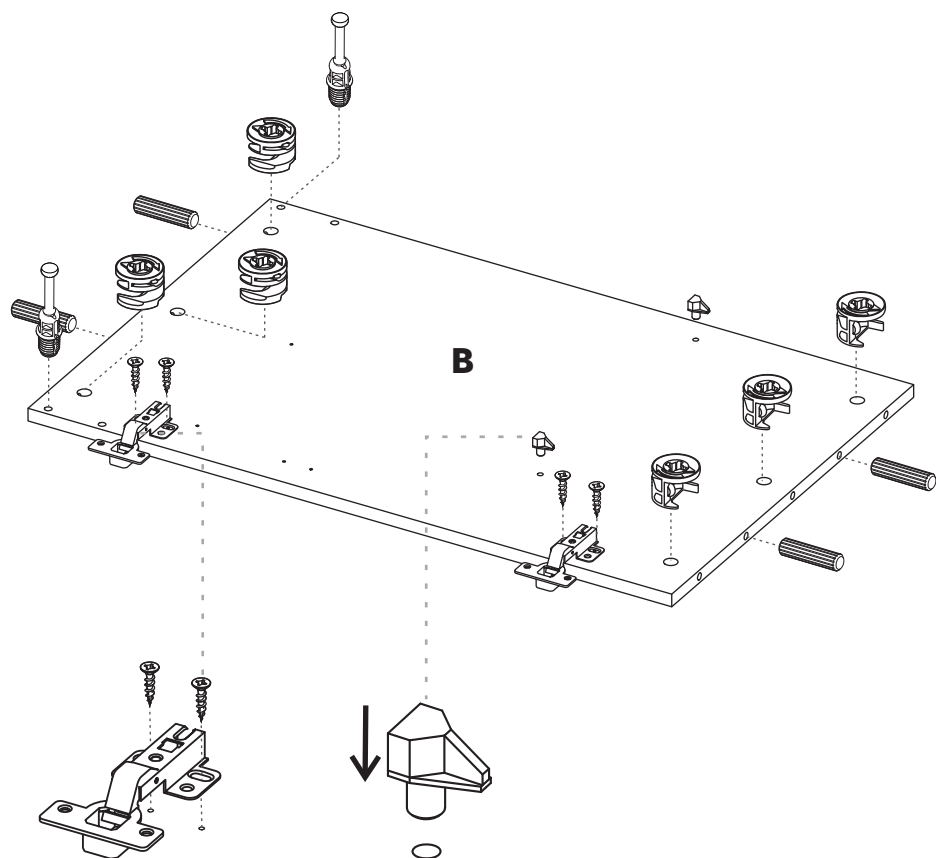

18


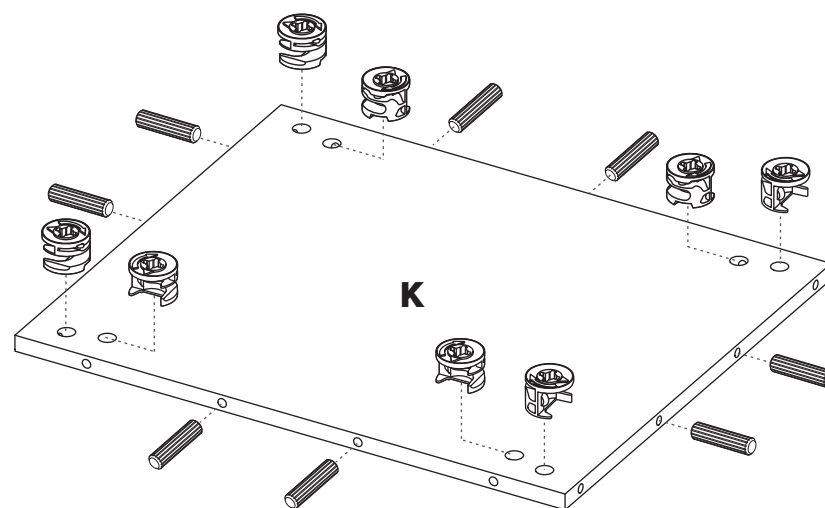


# 17

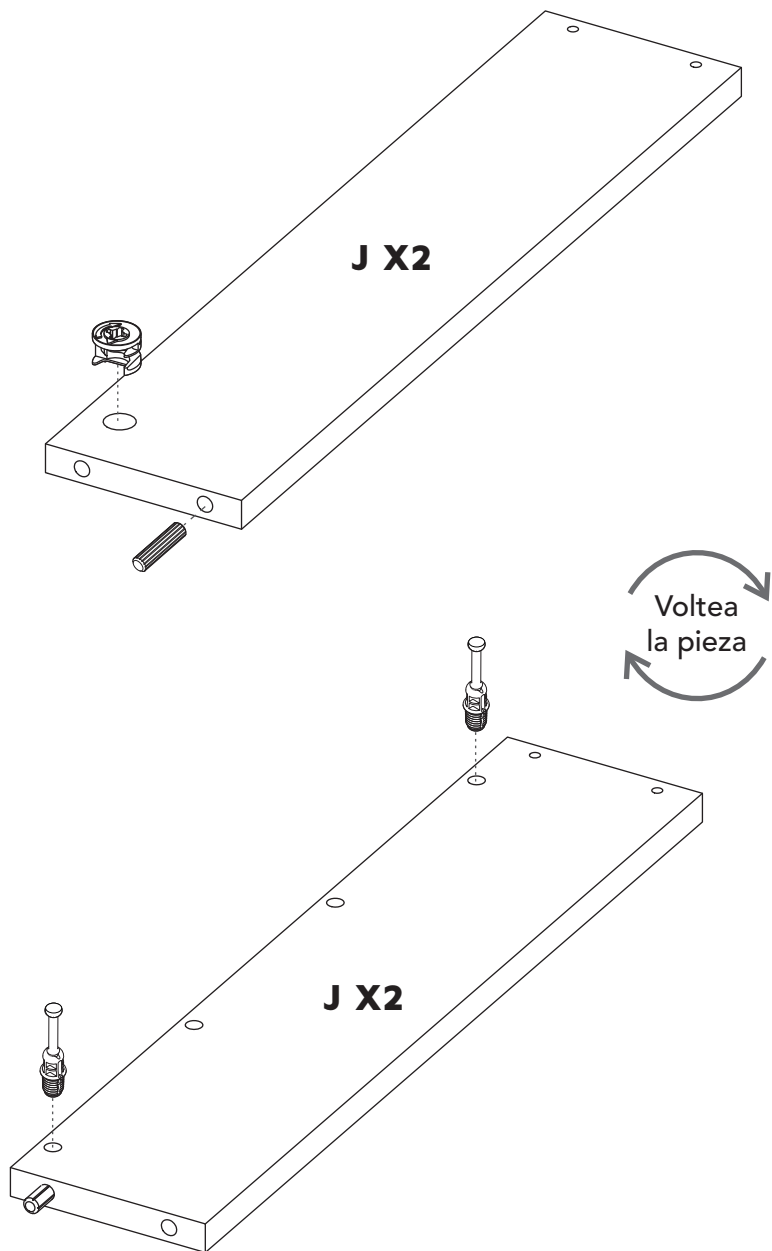


# 10


Si quieres recordar cómo instalar los rieles, puedes ir nuevamente al paso 2.

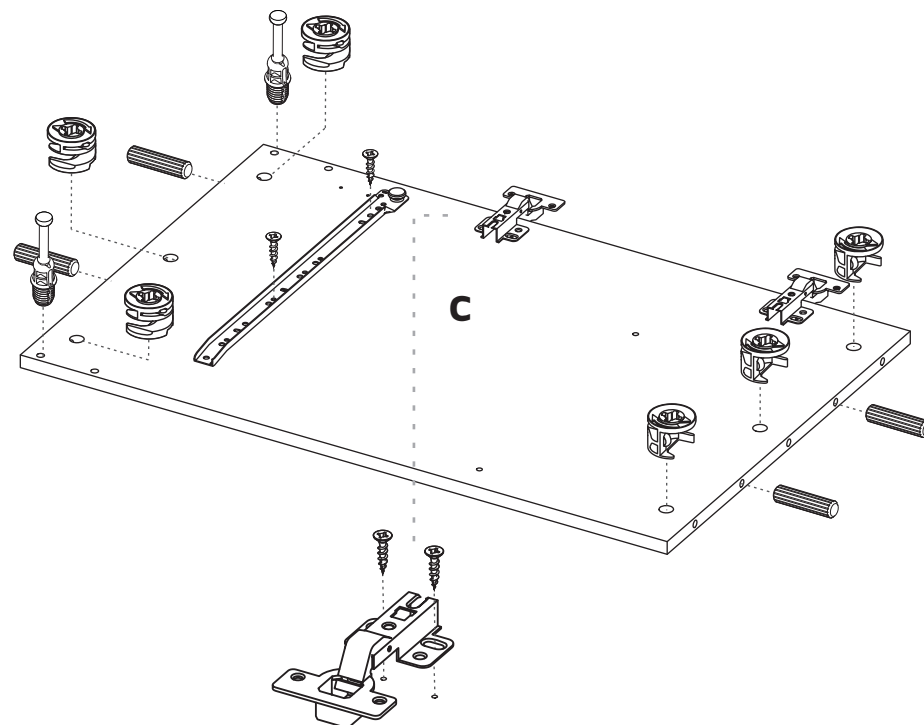


11

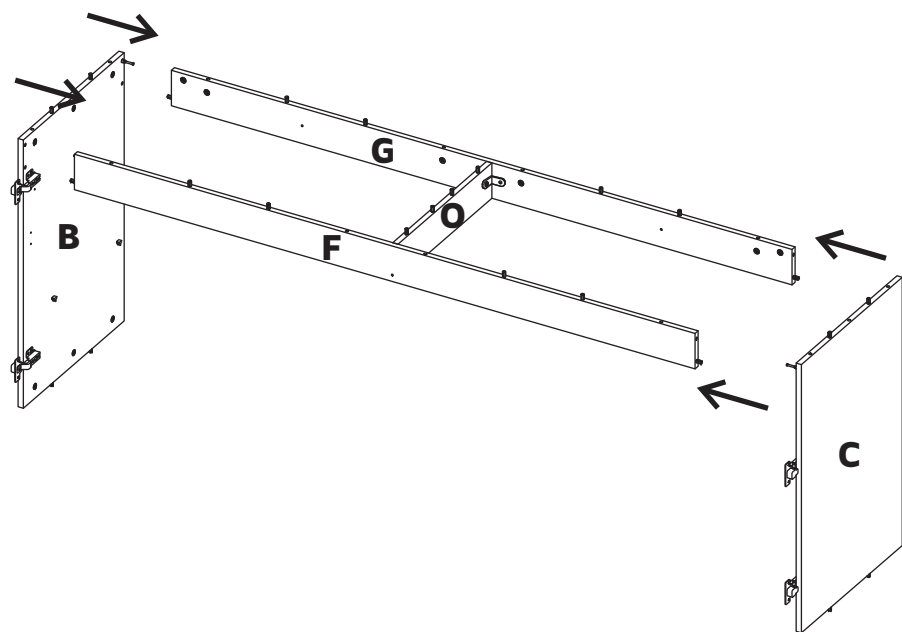


16

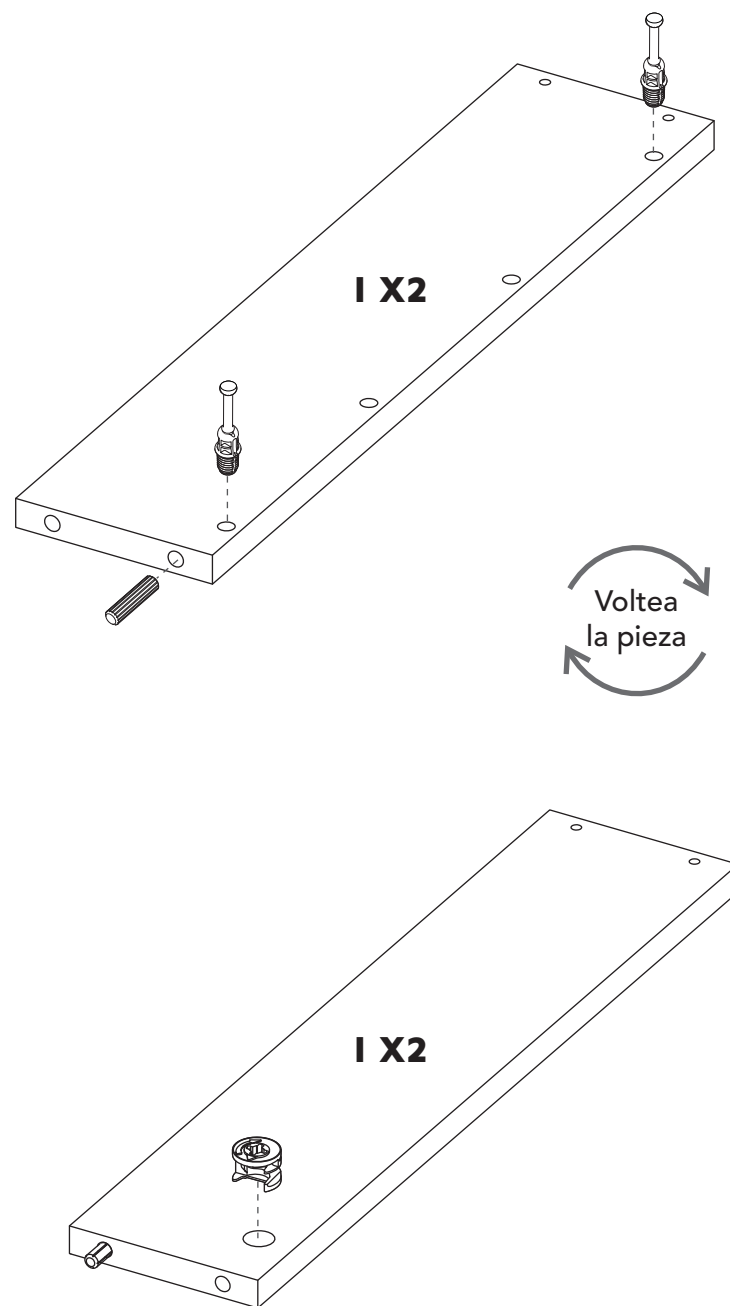

15

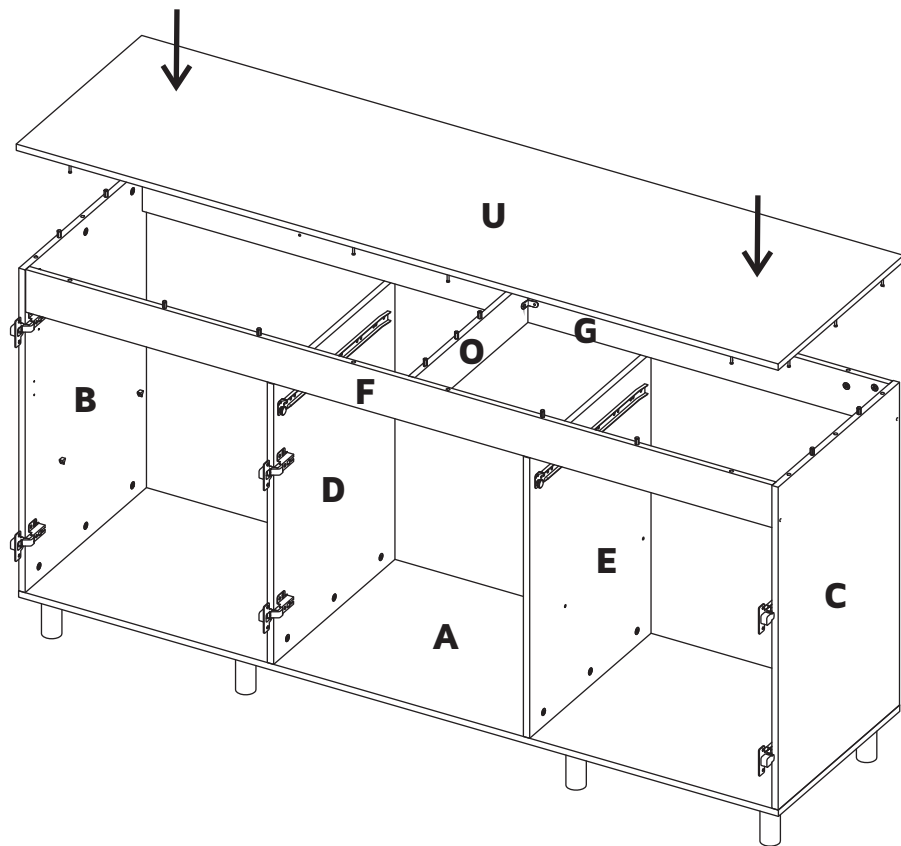

12

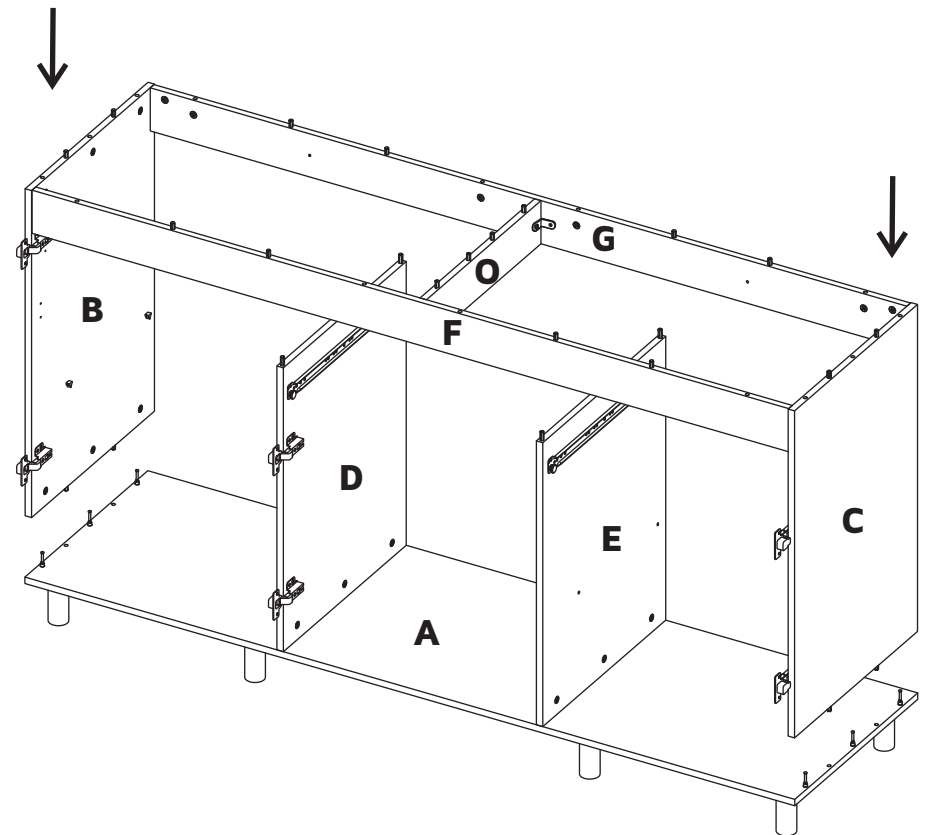

# 13 Fija el mueble a la pared

1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.




2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16"



3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.



4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.

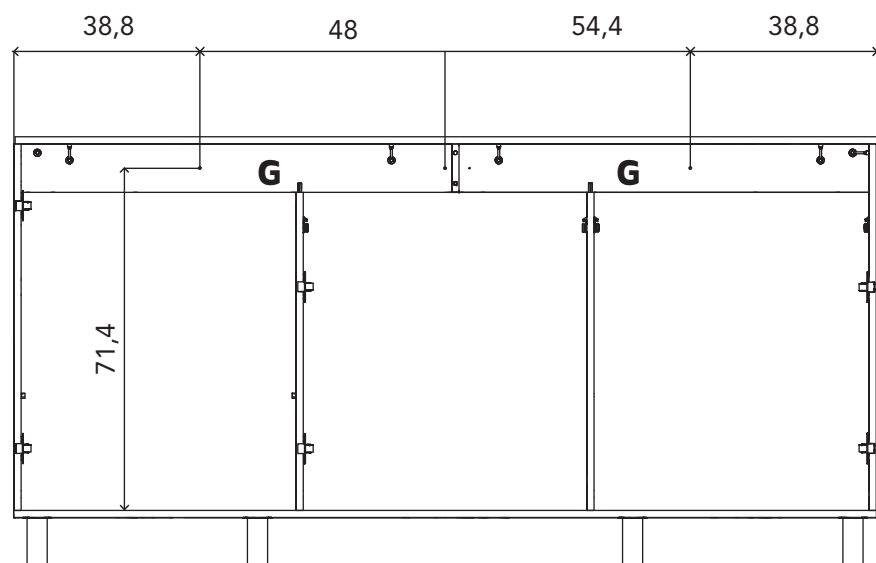

\*Medidas en cm

# 14

