



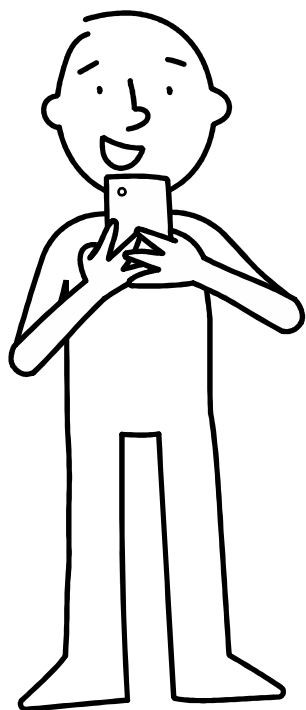

¡Síguenos en nuestras  
redes sociales!





rtamuebles

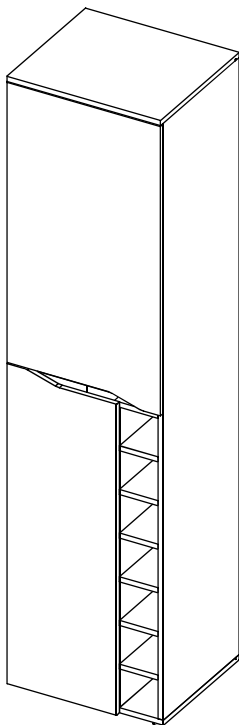

RTA Muebles



## INSTRUCCIONES DE ARMADO BAR HIGH CONCEPT OBREGÓN

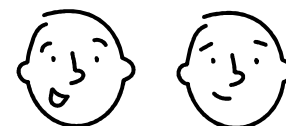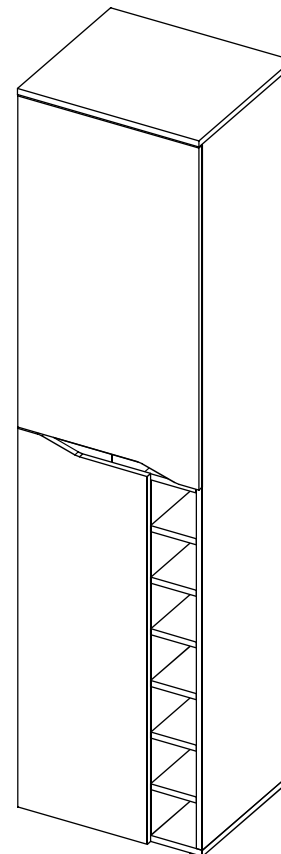

¡es mejor cuando lo armas con alguien más!


**RTA**<sup>®</sup>  
m u e b l e s

Tel: (572) 691 17 00 / PBX: (572) 695 91 81  
Yumbo - Valle del Cauca - Colombia  
[www.rta.com.co](http://www.rta.com.co)


# Índice

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ¿Qué vamos a necesitar?                                                      | 3   |
| ¿Por dónde empezamos?                                                        | 3   |
| ¿Qué hay en la bolsa de herrajes?                                            | 4-5 |
| ¿Cómo funcionan los tarugos y minifix*?<br>(¡también te explicamos qué son!) | 6-7 |
| ¡Empieza a armar!                                                            | 8   |
| ¿Cuánto peso soporta tu mueble?                                              | 25  |
| Unas últimas recomendaciones para el<br>cuidado de tu mueble                 | 26  |

¡Hola!, me llamo  
Armando y te voy a  
acompañar mientras  
armas tu mueble.

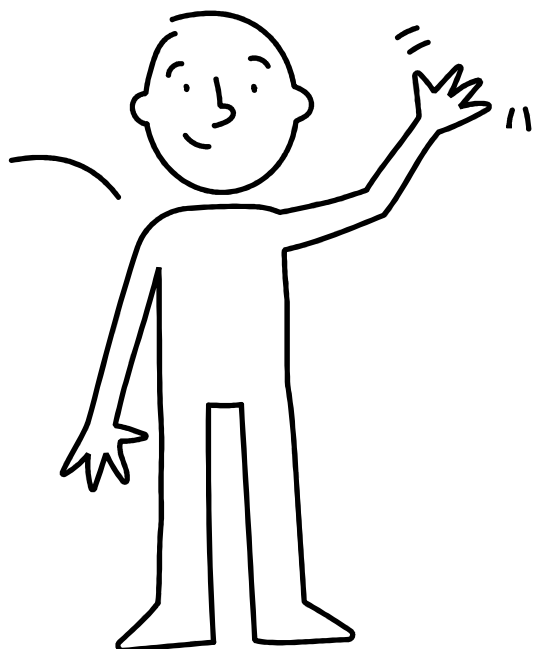

## Piezas de armado

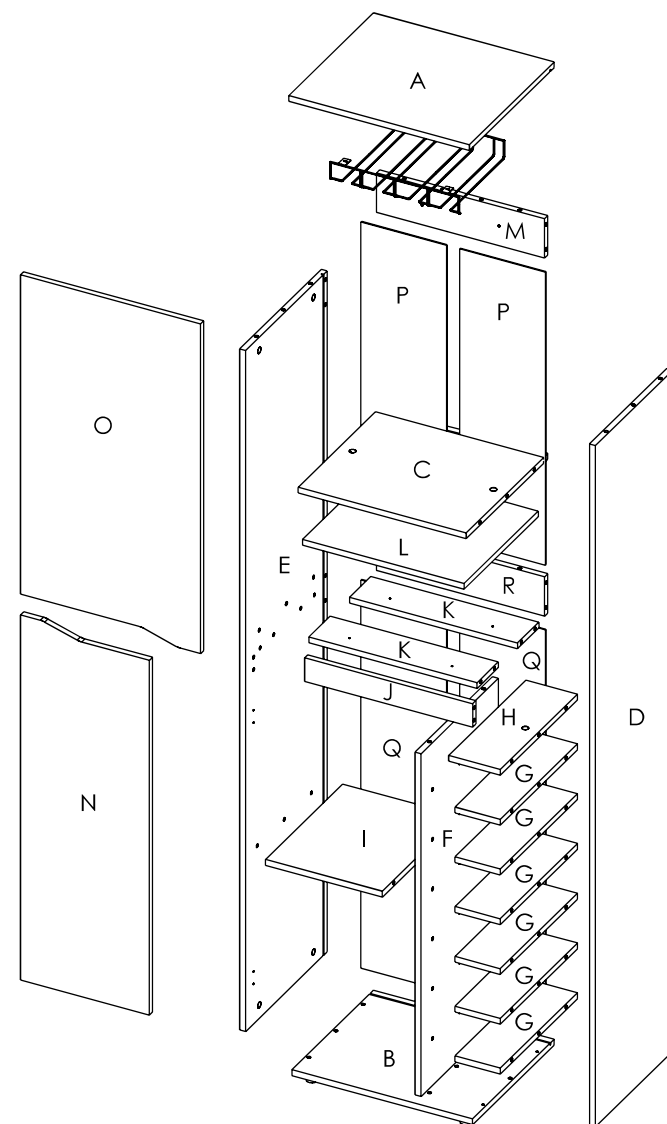

## Para el cuidado de tu mueble:


- No debes pintar el mueble.
- Debes ubicar el mueble únicamente en interiores, no lo expongas al sol directo.
- Limpia los herrajes metálicos con un paño seco.
- NO sobrecargues el mueble (ver las cargas sugeridas)
- No golpees ni martilles el mueble (solo cuando se indique).
- Para limpiarlo puedes usar thinner, una solución de jabón suave o simplemente un trapo húmedo.
- No arrastres el mueble, levántalo en compañía de otra persona.
- Evita que entre en contacto directo con el agua, el fuego o que tenga exposición a fuentes de calor.

## ¡SÚPER IMPORTANTE!


Sugerimos el anclaje del mueble a la pared para evitar que el mueble pueda caerse y lastimar a alguien.

Ten especial cuidado con los niños.

## ¿Qué vamos a necesitar?

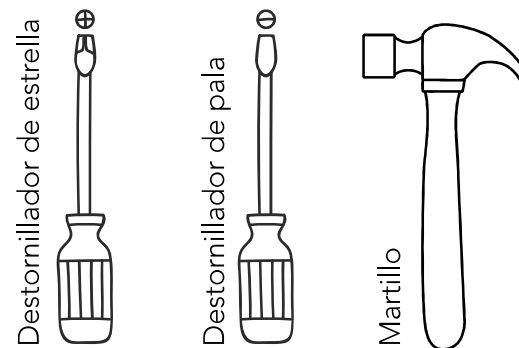

Una superficie plana y lisa, puedes utilizar el cartón de la caja del mueble o sobre un tapete.



Un destornillador eléctrico no es necesario, pero podría facilitarte el trabajo :)


## ¿Por dónde empezamos?

## ¡Esto es muy IMPORTANTE!








En las próximas páginas está el contenido de las piezas y herrajes del mueble.

Asegúrate de que la cantidad de herrajes y piezas que hay en la caja sea la correcta y todo esté en buen estado.


(Ya que cuando el mueble esté armado no podrás realizar ninguna reposición)

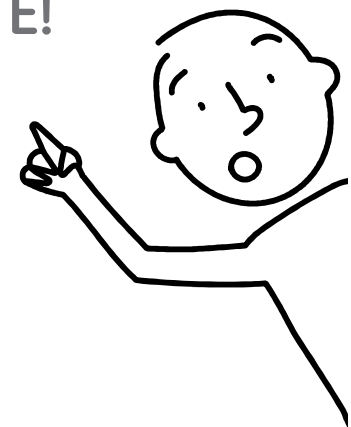

## ¿Qué hay en la bolsa de herrajes?
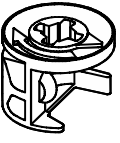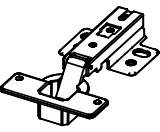
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Tarugo                                                                            | Perno Minifix                                                                     | Caja Minifix                                                                      | Tapa Adhesiva Minifix                                                             |
| x64                                                                               | x31                                                                               | x31                                                                               | x33                                                                               |
|  |  |  |  |
| Bisagra parche + tornillos                                                        | Colgador de copas                                                                 | Chazo + Tornillo                                                                  | Tornillo lámina                                                                   |
| x4                                                                                | x1                                                                                | x2                                                                                | x15                                                                               |


## ¿Cuánto peso resiste tu mueble?

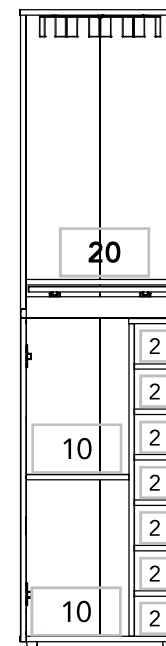

\*peso en Kg

¡Ten mucho cuidado!, el contenido de esta bolsa es el necesario para armar tu mueble, trata de no perder nada.


y en caso de que falte alguno, llama a nuestra línea de atención al cliente:  
(572) 691 17 00

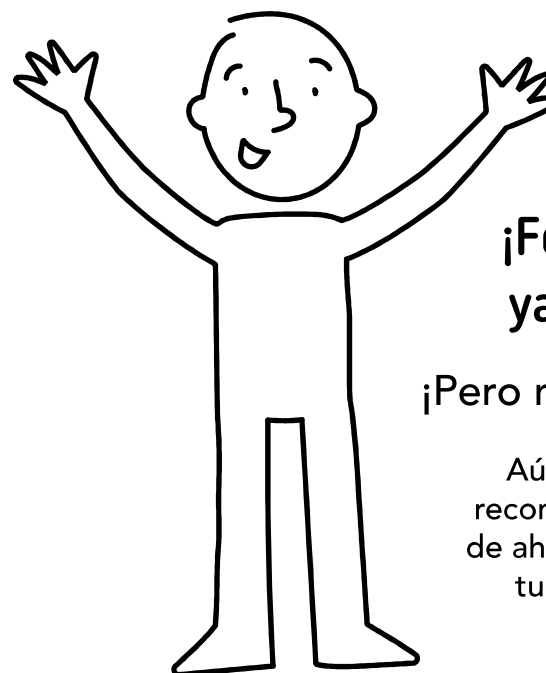


**¡Felicitaciones!,  
ya quedó listo.**

**¡Pero no te vayas todavía!**


Aún nos faltan algunas recomendaciones para que de ahora en adelante cuides tu mueble de manera adecuada.

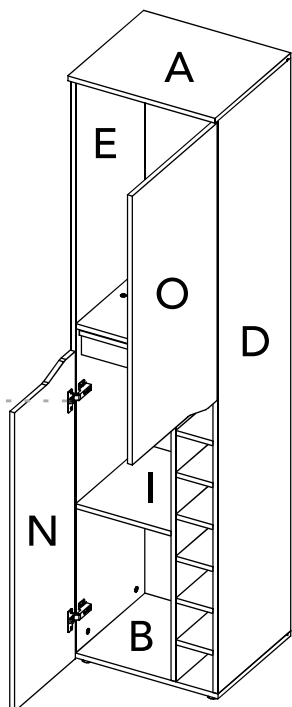


### Instalación de la puerta

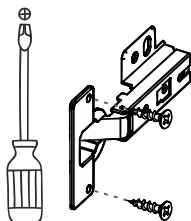


### Ajuste de las bisagras

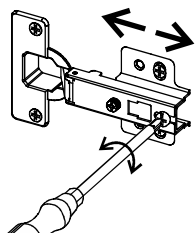


Ajuste de profundidad

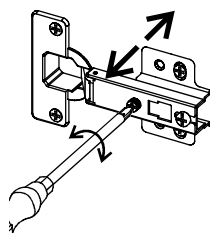


Ajuste lateral

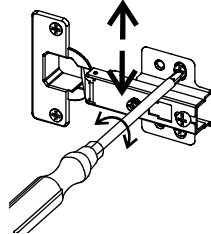

Ajuste de altura

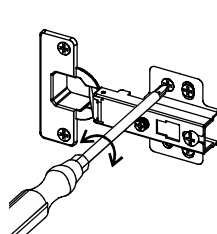

Ajuste tornillos frontales






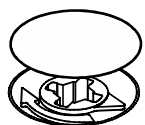


Después de ajustar todas las cajas minifix, cúbrealas con las tapas adhesivas.



Cuando termines de armar, desprende los adhesivos de las letras en cada pieza

## ¿Qué hay en la bolsa de herrajes?
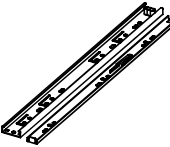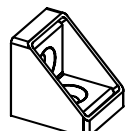
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Rieles + tornillos                                                                  | Soporte entrepaño                                                                   | Deslizador 25 mm                                                                    | Soporte Esquinero                                                                   |
| x1                                                                                  | x1                                                                                  | x4                                                                                  | x4                                                                                  |
|  |  |  |                                                                                     |
| Soporte fondos                                                                      | Tornillo lámina                                                                     | Tornillo ensamble                                                                   |                                                                                     |
| x16                                                                                 | x16                                                                                 | x2                                                                                  |                                                                                     |

¡Ten mucho cuidado!, el contenido de esta bolsa es el necesario para armar tu mueble, trata de no perder nada.

y en caso de que falte alguno, llama a nuestra línea de atención al cliente:  
(572) 691 17 00



## Cantidad de piezas

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| A - x1 | B - x1 | C - x1 | D - x1 |
| E - x1 | F - x1 | G - x6 | H - x1 |
| I - x1 | J - x1 | K - x2 | L - x1 |
| M - x1 | N - x1 | O - x1 | P - x2 |
| Q - x2 | R - x1 |        |        |

## ¿Cómo funcionan los tarugos y minifix?


### ¡IMPORTANTE!

Cada vez que vayas a utilizar uno de estos durante el armado, sigue los pasos que te indicamos aquí.


### Tarugo

Son pequeños cilindros de madera.

1

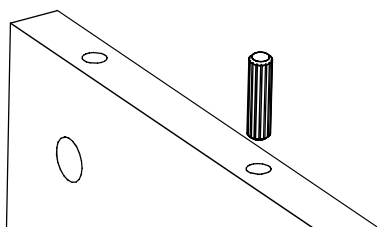




Inserta el tarugo en la perforación indicada y golpéalo suavemente hasta que llegue hasta el final de la perforación.

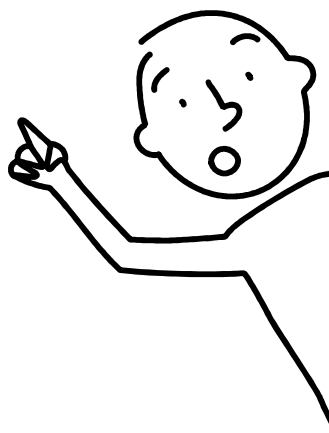

## 31

### Fija el mueble a la pared

- 1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo.
- 2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16".
- 3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
- 4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos.

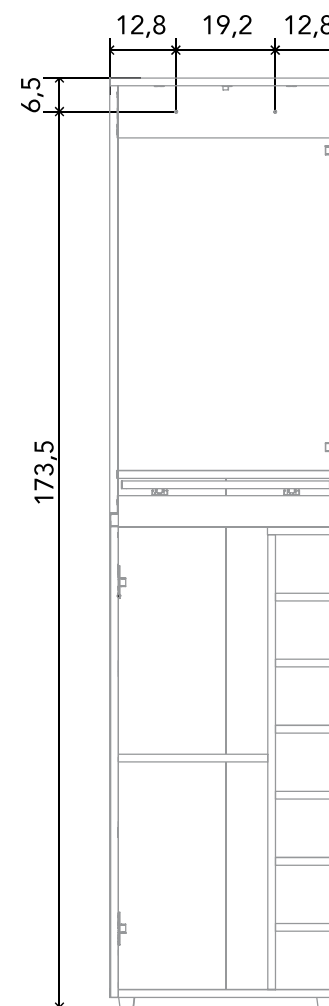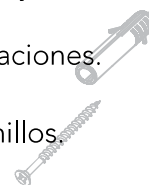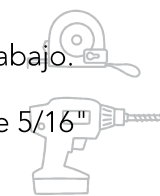


\*Medidas en cm

# 29




¡Con mucho cuidado!

Desliza la pieza dentro del mueble.

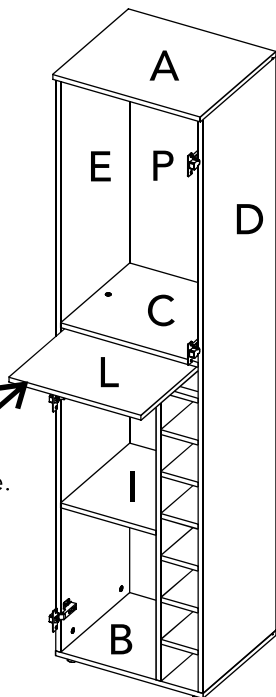


# 30



Ubica los soportes esquineros en las esquinas inferiores y atornille con tornillo lamina 9/16"

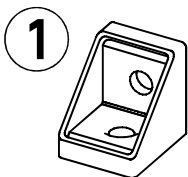


Soporte Esquinero

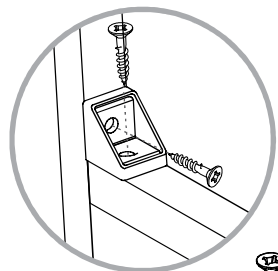

Tornillo lamina 9/16"

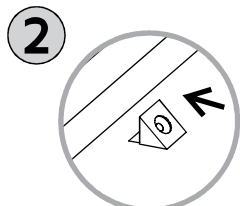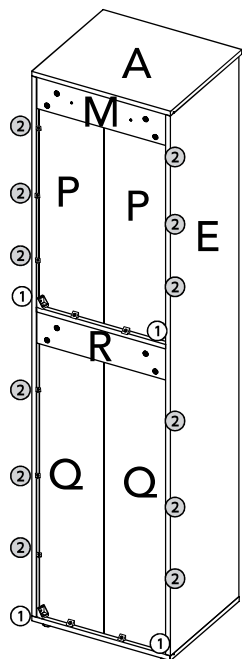


Inserte los soportes de fondo entre la ranura y el fondo.

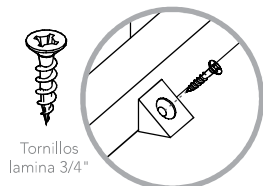

Atornille los soportes de fondo con tornillos lamina 3/4"

# 2

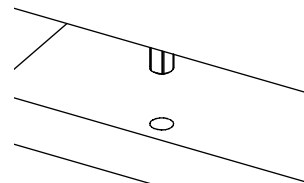


Al unir dos piezas, no olvides golpear un poco las piezas para ajustar el ensamble.

## Minifix


Es un pequeño sistema de unión que se compone de dos partes: una caja minifix y un perno.

# 1

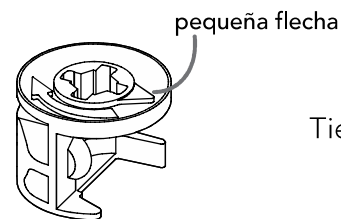


Esta es una caja minifix. Tiene una pequeña flecha en su parte superior.

# 2

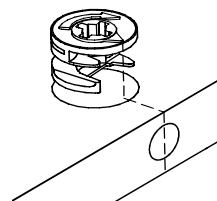


Debes insertar las cajas minifix con la flechita apuntando hacia la perforación que hay en el borde de la pieza.

# 3

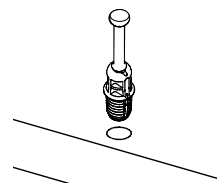

Este es un perno. Debes insertarlo con la parte plástica hacia abajo.


# 4

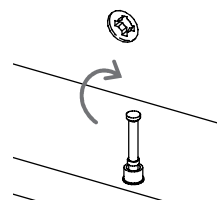


Luego de unir las piezas, debes girar 180° las cajas minifix con un destornillador de estrella para ajustar y asegurar el ensamble.

# 1 ¡Ahora sí, empecemos!

Para tener a la vista el conjunto de piezas, puedes recortar la última página de este folleto.

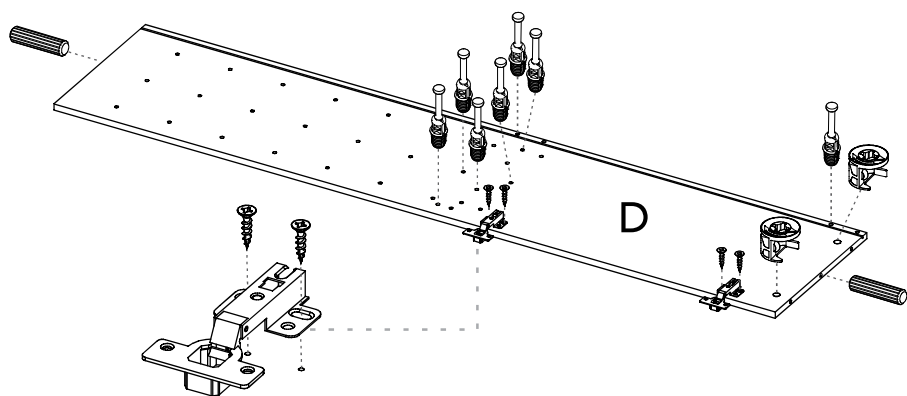


## 2

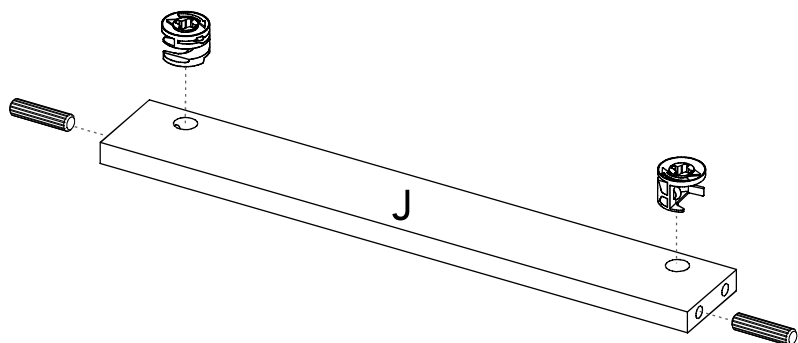

## 27




¡Con mucho cuidado!

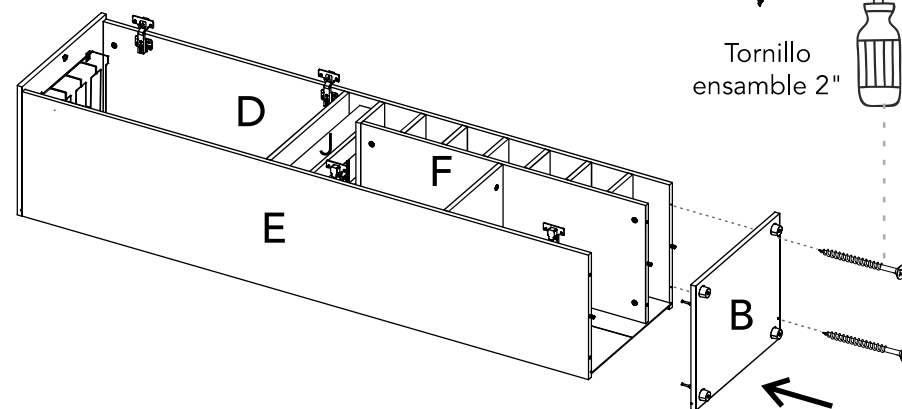


## 28

Toma la parte pequeña y ubícala sobre la pieza. El tope metálico debe ir hacia el frente.

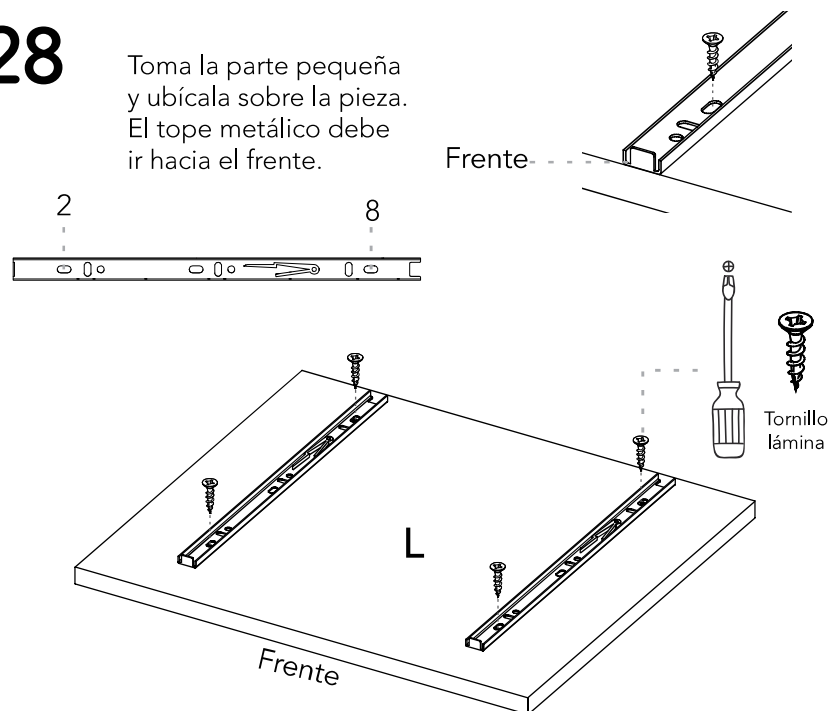





25

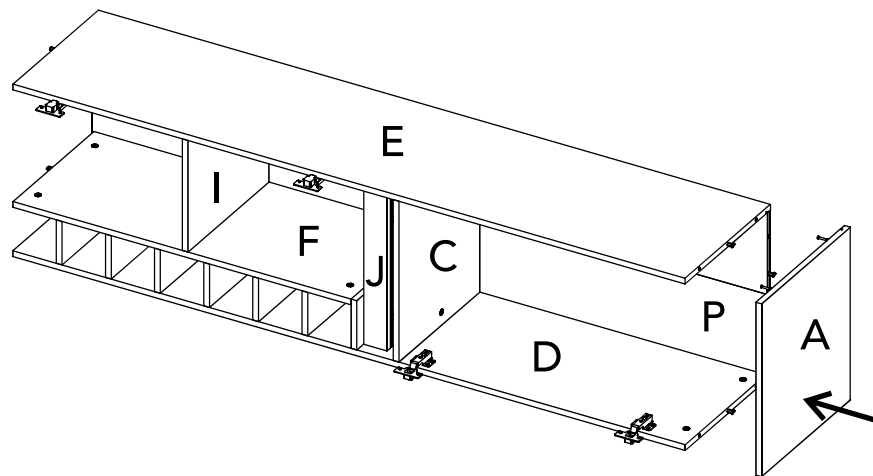


26

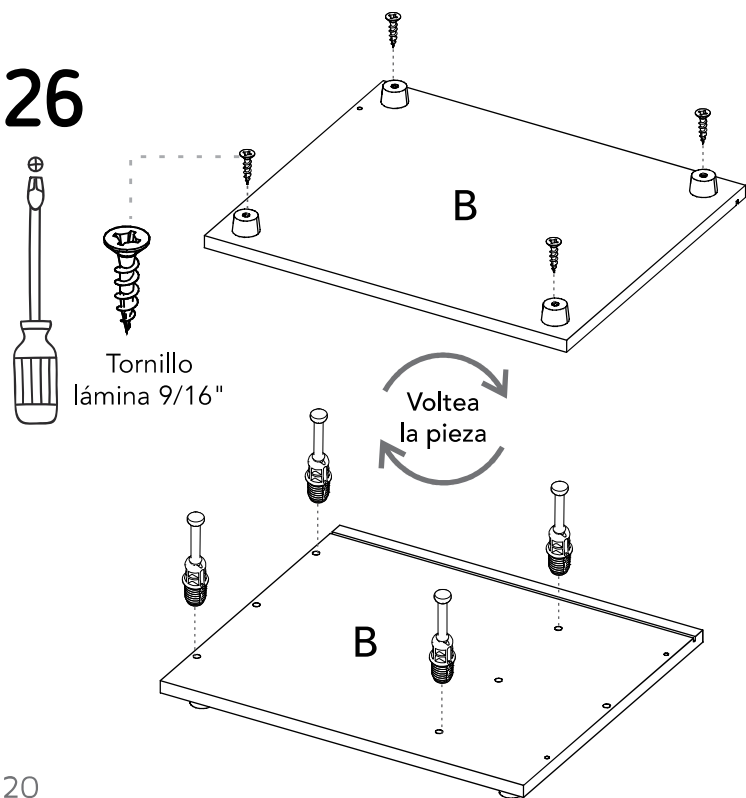

3

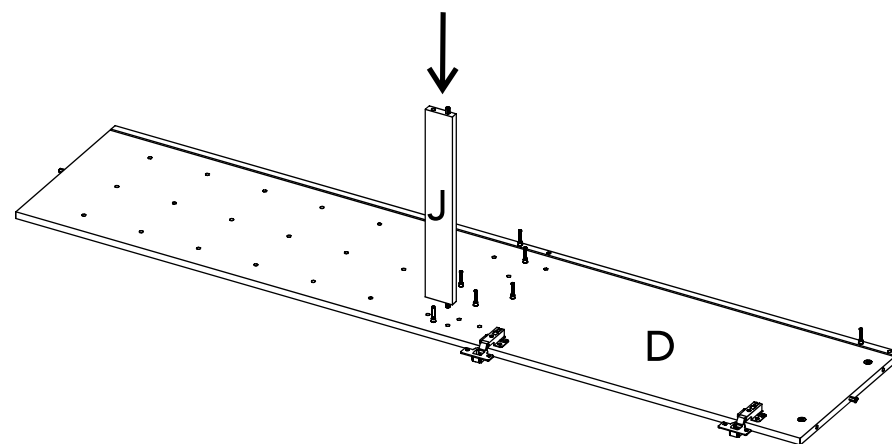


4


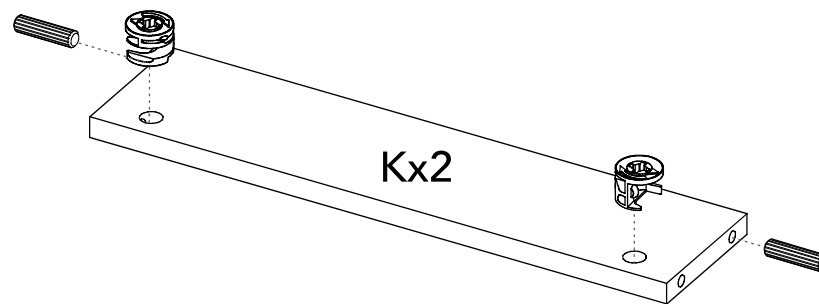


## 5 Instalación de los rieles


Para empezar a instalar los rieles, debes separar la parte más pequeña de las otras dos bajando la pinza plástica negra:



Toma la parte más grande y ubícala sobre la pieza k. El tope plástico debe quedar hacia atrás.

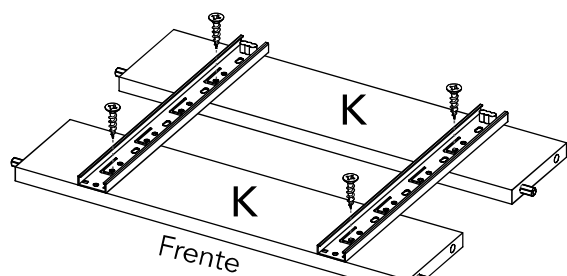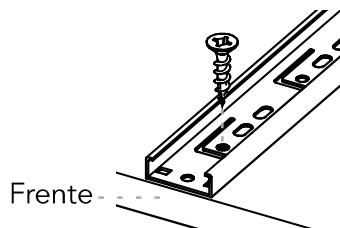


## 6

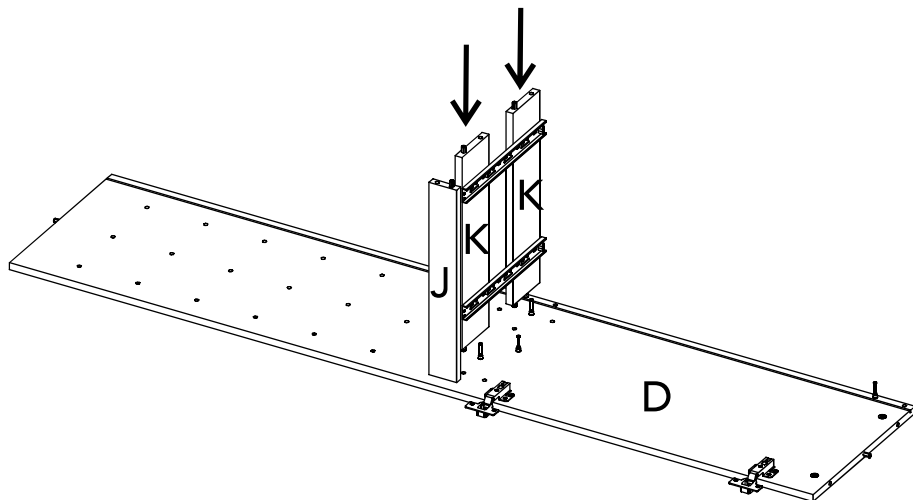


## 23


Desliza los fondos dentro de las ranuras.

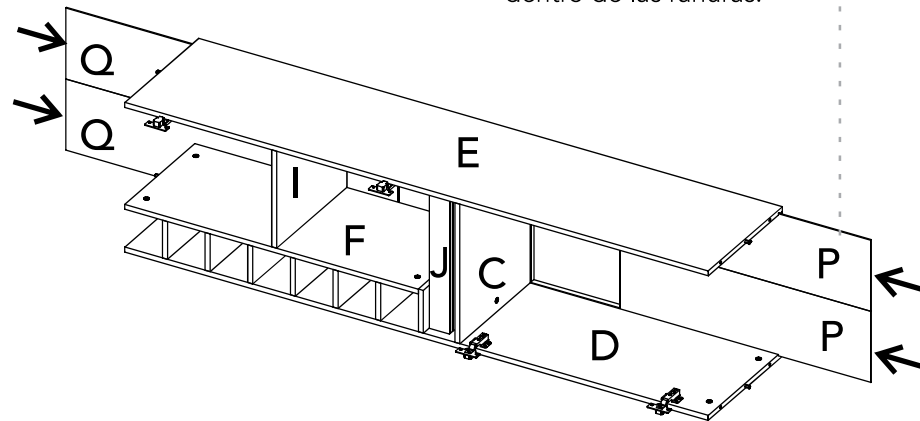


## 24

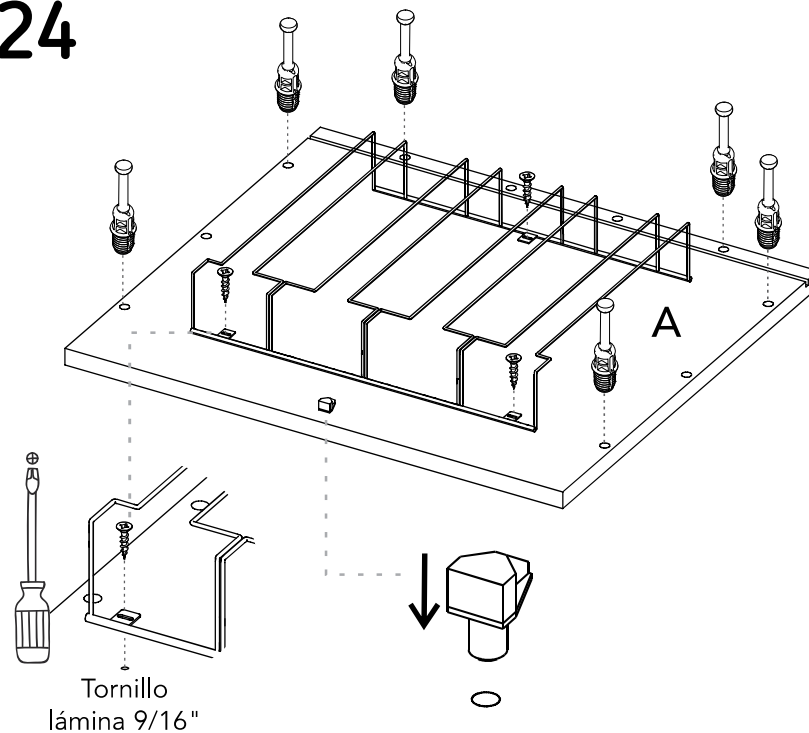


21

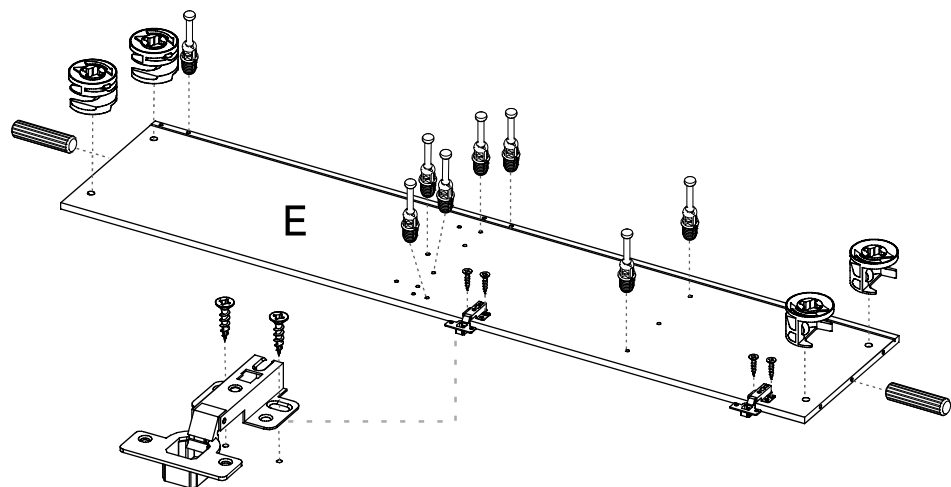


7

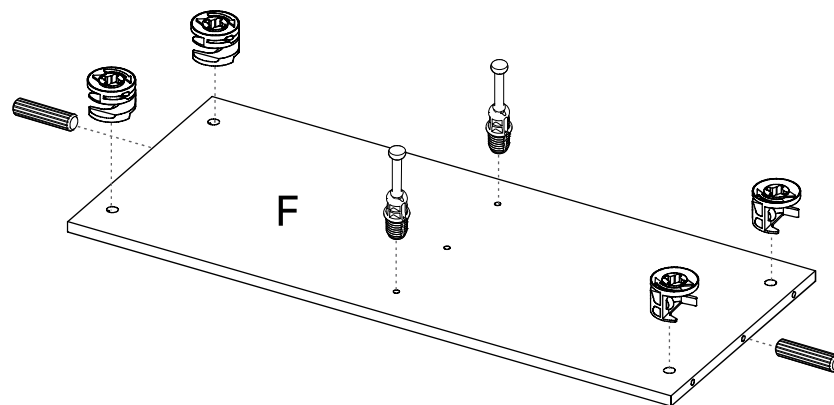


22

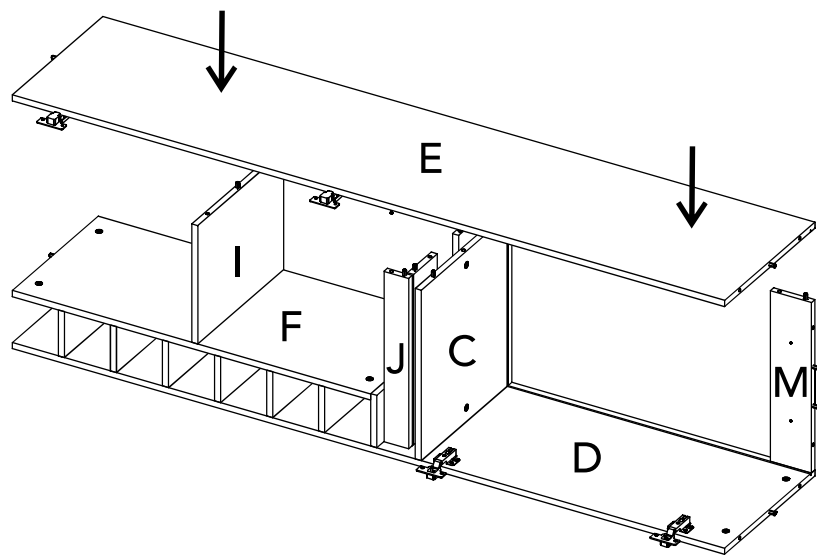


8

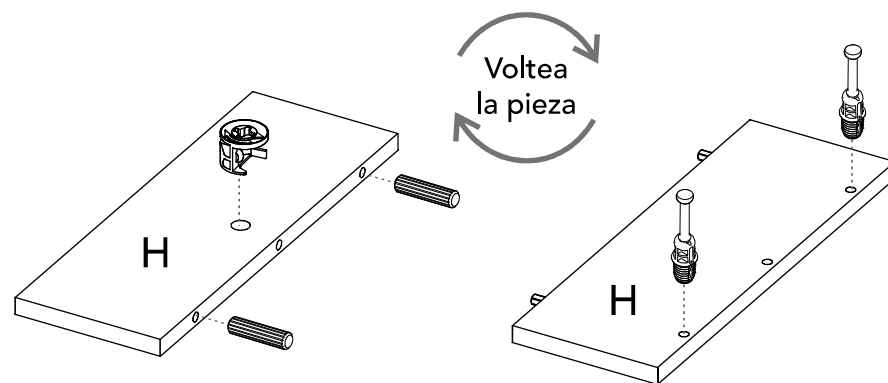


9

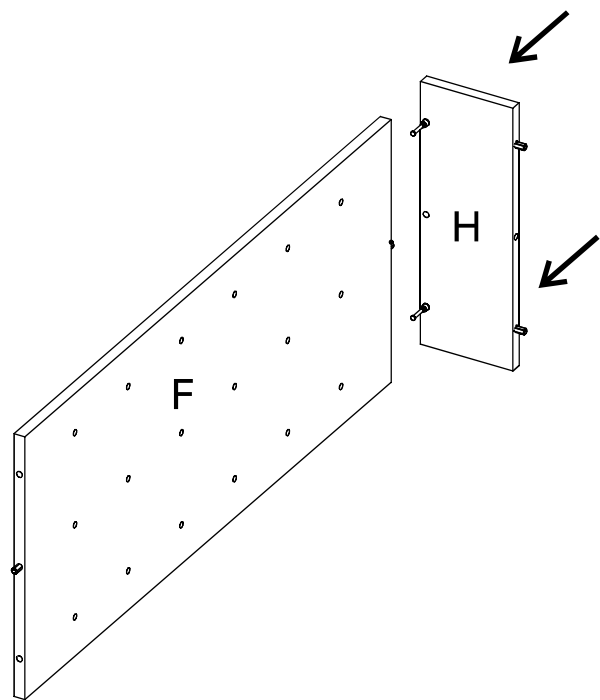


19

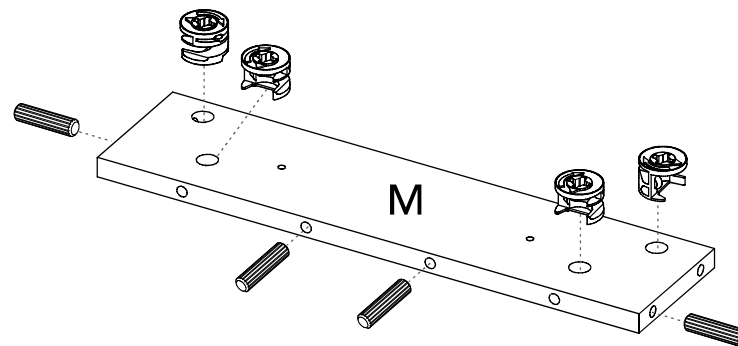


10

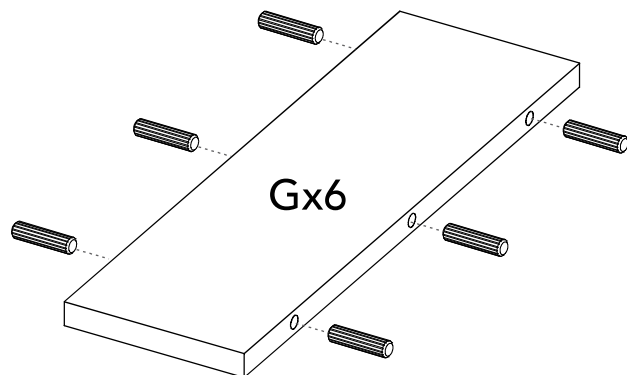


20

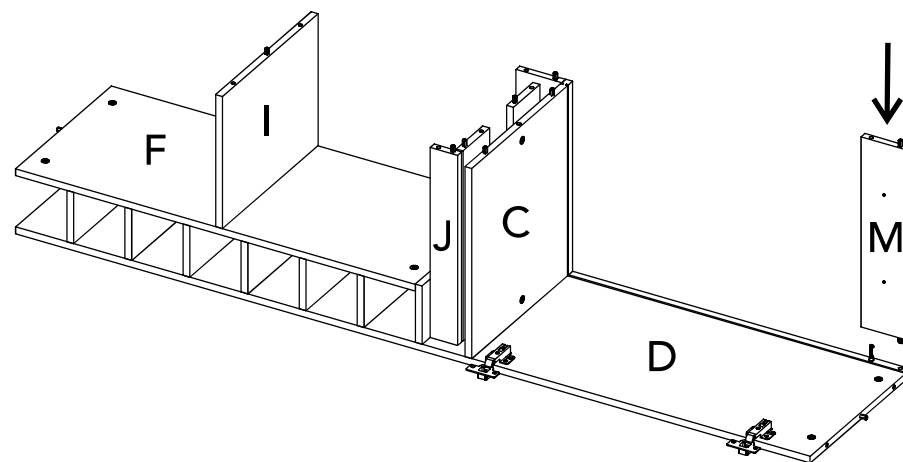


17

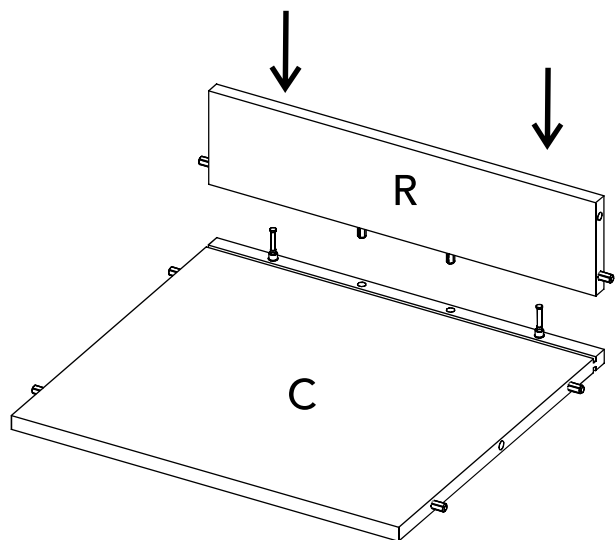


11

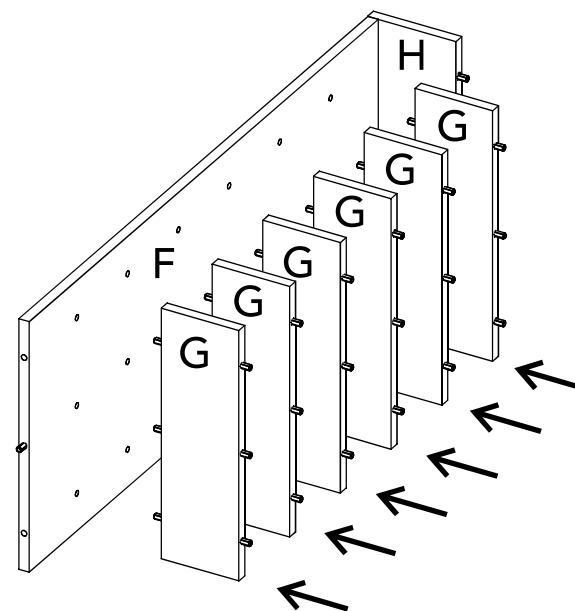


18

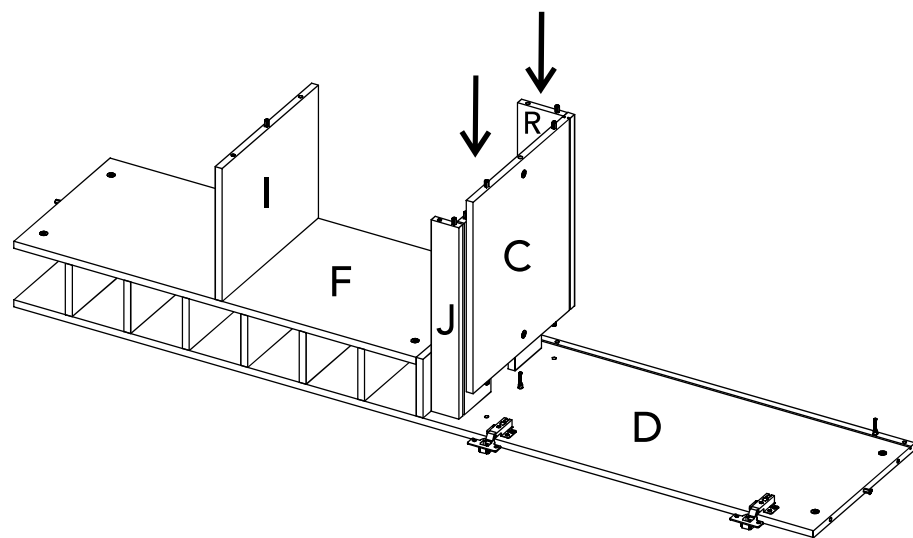


12

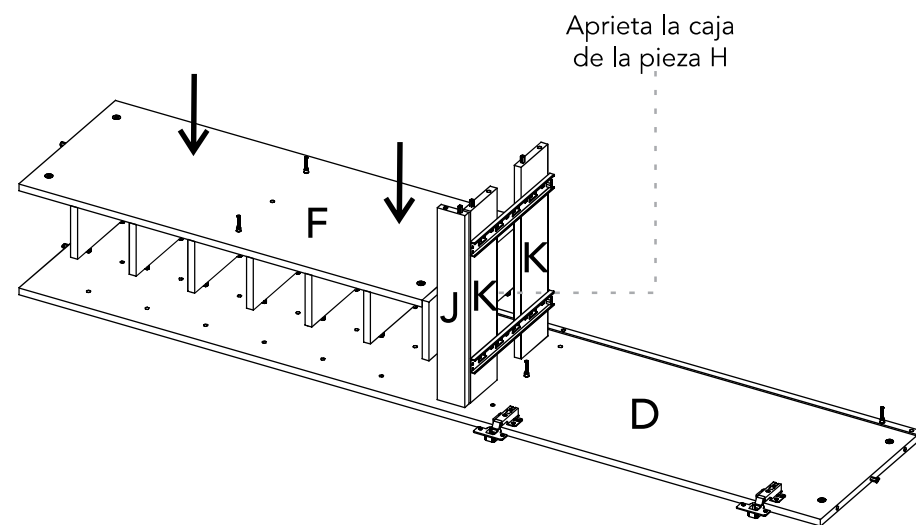


13

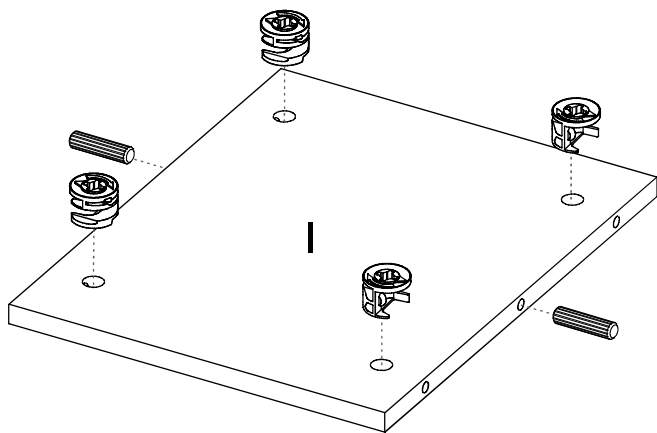

15

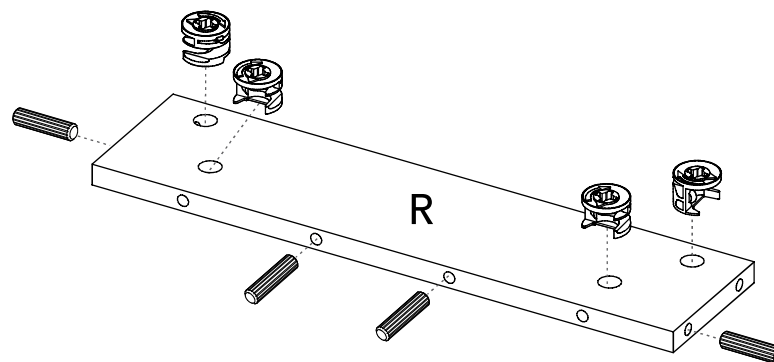

14

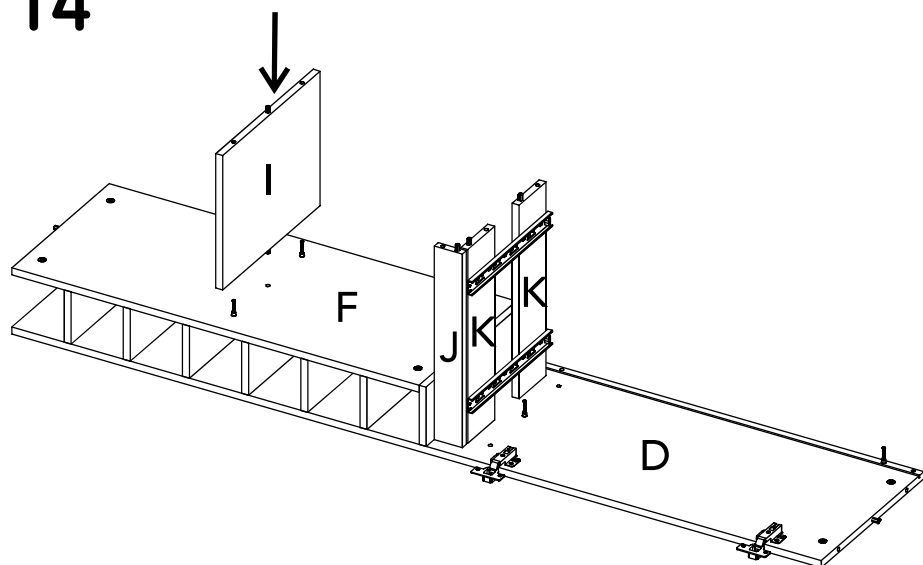

16

