



1

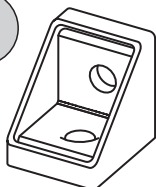


Soporte Esquinero
Corner Support

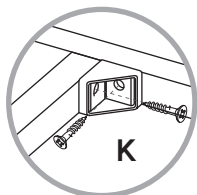


Tornillo lámina 9/16"
 Flat head screw 9/16"

Ubicar los soportes esquineros
 en las esquinas inferiores y
 atornille con tornillo lámina 9/16"
 Place the corner supports
 in the lower corners and
 screw with flat head screw 9/16"

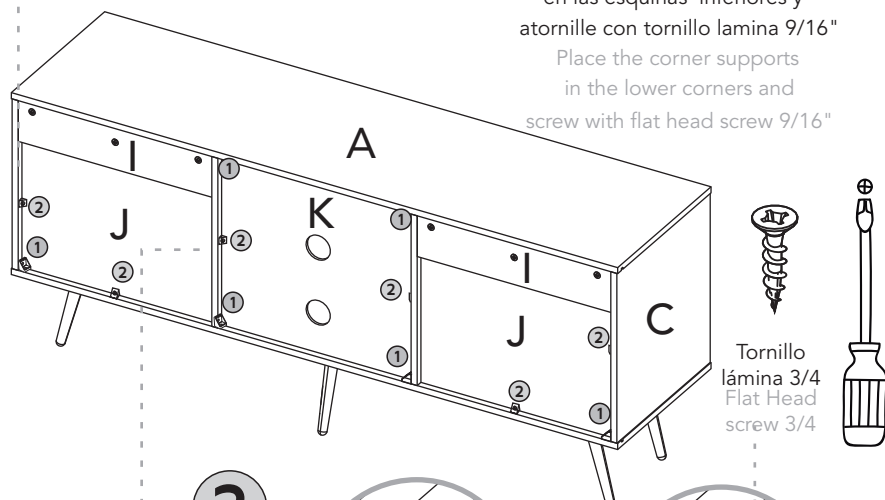


Tornillo
 lámina 3/4
 Flat Head
 screw 3/4

2

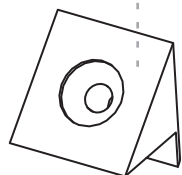


Soporte Fondo
Back panel support

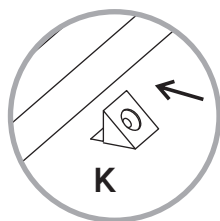

Inserte los soportes de fondo
 entre la ranura y el fondo.


Insert the back panel supports
 between the gove and the back panel.

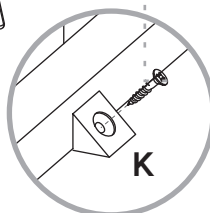

Atornille los soportes de
 fondo con tornillos lámina 3/4"

Fix the back panel supports
 whit 3/4" flat head screws.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

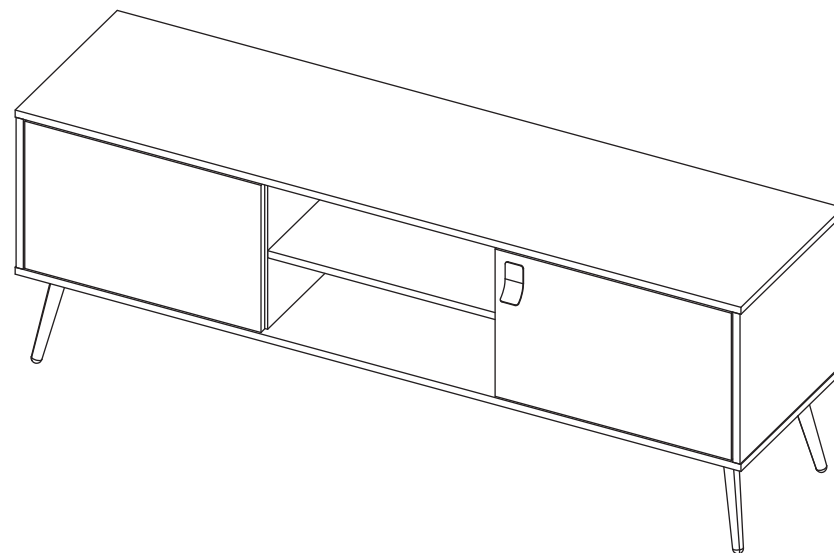


Alto: 55 cm
 Ancho: 150 cm
 Fondo: 40 cm

Height: 21,65 in
 Width: 59,06 in
 Depth: 15,75 in

LOT N°

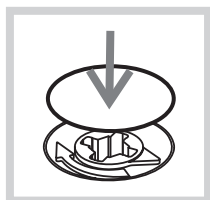

Después de ajustar todas
 las cajas minifix, cúbralas
 con las tapas adhesivas.
 After you finish the
 adjustment of the cams,
 cover them with the
 cover caps.

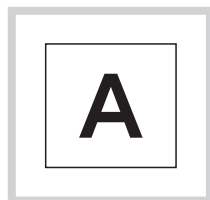

Al terminar de armar,
 desprenda las letras
 adhesivas.
 After you finish
 assembling the cabinet,
 take off the adhesive
 letters.

RACK PARA TV FUNES ECO 150
FUNES ECO 150 RACK TV

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

No pintar el mueble.

El mueble debe ser usado únicamente en interiores, no exponer al sol directo.

Limpiar los herrajes metálicos con un paño seco.

NO sobrecargar el mueble (ver las cargas sugeridas).

No golpear ni martillar el mueble (solo cuando se indique).

Limpiar con un paño ligeramente húmedo, usar jabones suaves.

No arrastre el mueble, levántelo entre dos personas.

Evite el contacto directo con el agua, el fuego o la exposición a fuentes de calor.



ADVERTENCIA

Nunca permita que los niños escalen o manipulen el mueble, la caída de este puede provocar lesiones graves o la muerte.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS

Do not paint the cabinet.

The cabinet MUST be used exclusively indoors, do not expose to direct sun.

Clean metallic hardware with a dry cloth.

Do NOT overload the cabinet (see suggested loads).

Do not hit or hammer the cabinet (just when indicated).

Clean with a slightly damp cloth, use gentle soaps.

Do not drag, lift and move between two people.

Avoid direct contact with water, fire or exposure to heat sources.




WARNING


Never allow children to climb or manipulate the cabinet, furniture tip over can cause serious injuries or death.

19

Instalación de la puerta Assembling and setting up the door

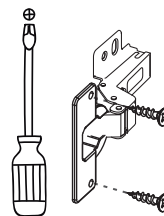


Tornillo lámina
Flat Head screw

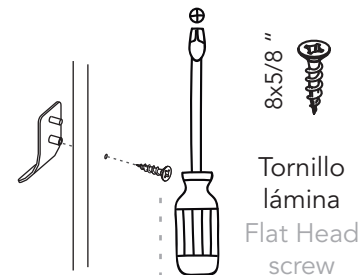


8x5/8"


Tornillo lámina
Flat Head screw

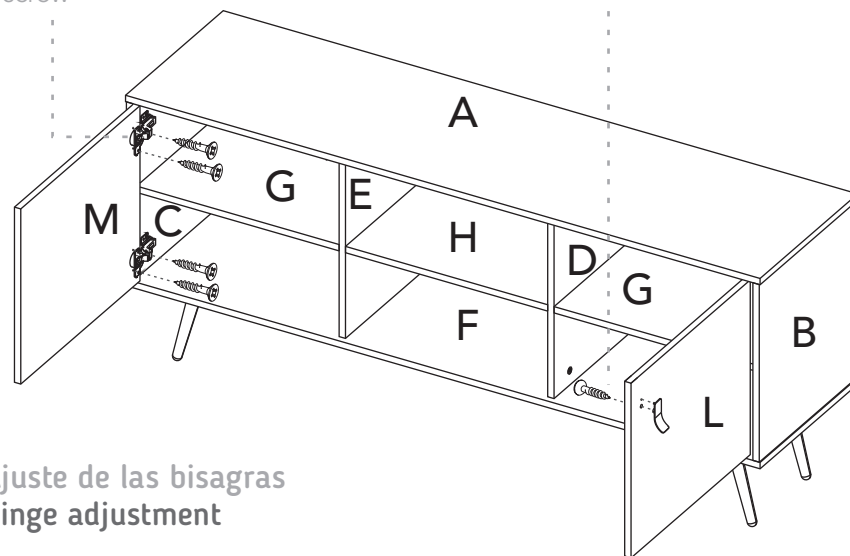


Ajuste de las bisagras Hinge adjustment

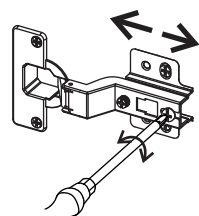


Ajuste de profundidad
Depth adjustment

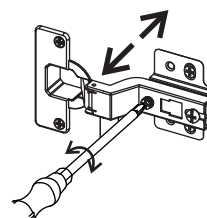


Ajuste lateral
Side adjustment

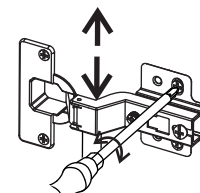

Ajuste de altura
Height adjustment

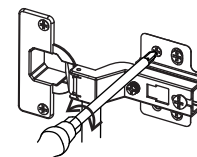


Ajuste tornillos frontales
Front screws adjustment

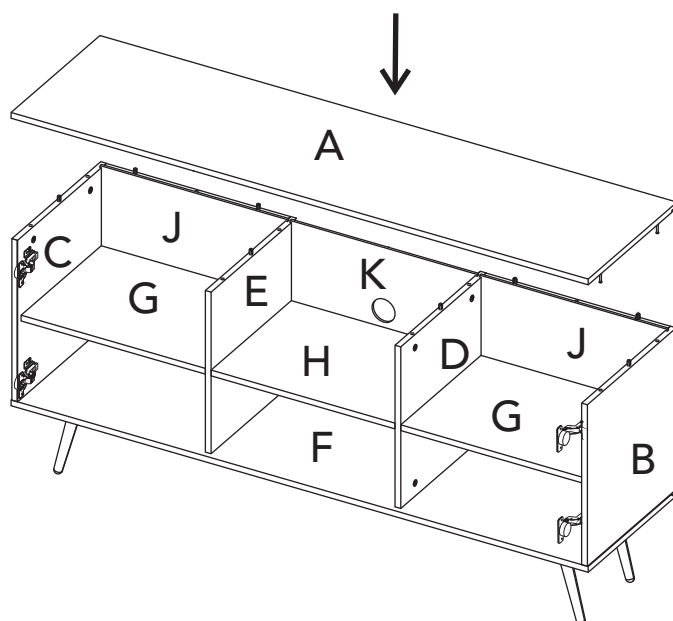

ÍNDICE INDEX

Herrajes para armado Assembly Hardware	4
Piezas de armado Assembly Parts	5
Cargas sugeridas Suggested loads	6
Recomendaciones de ensamble Assembly recommendations	6
Pasos de armado Assembly steps	8-20

HERRAMIENTAS NECESARIAS* REQUIRED TOOLS*

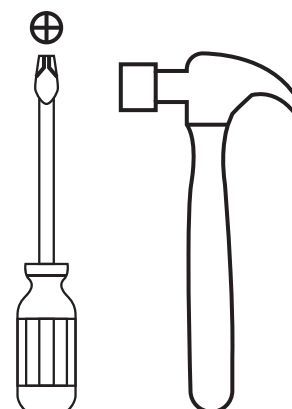

*No incluidas y no se muestran en tamaño real.
*Not included, and not shown actual size.

HERRAJES PARA ARMADO

ASSEMBLY HARDWARE

17


Compruebe que el contenido de los herrajes sea el correcto. En caso de que falte alguna pieza, por favor llame a nuestra línea de atención al cliente.

Please check that the hardware content is correct. If any item is missing, please call to our customer service line.



x22

Tarugo
Wood Dowel



x34

Perno Minifix
Spreading Bolt




x34

Minifix
Minifix Cams




x1

Tornillo lámina
Flat head screw



x28

Tapa Adhesiva
Minifix
Cover Caps



x6

Tapa Adhesiva
Minifix
Cover Caps




x4

Bisagra interior
(Incluye tornillos)
Inset Hinge
(Includes screws)




x1

Manija

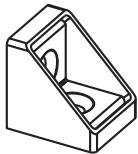


x6

Soporte Esquinero
Corner Support

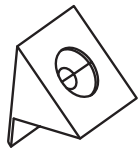


x6

Soporte Fondo
Back Panel
Support




x5

Pata de Madera
Wooden leg

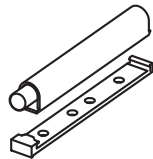


x1


Sistema
Push to Open
Push to
open latch

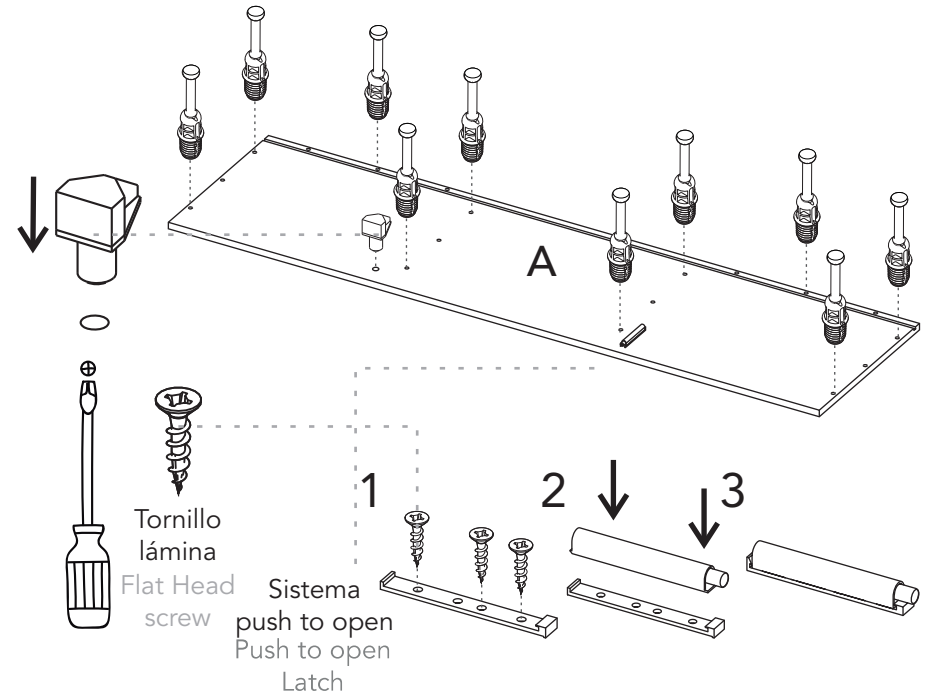

15

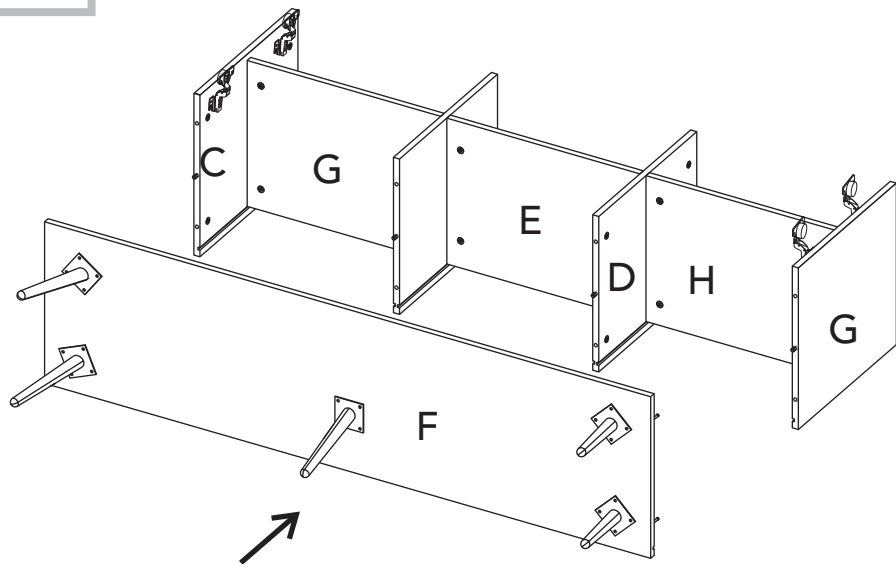

16

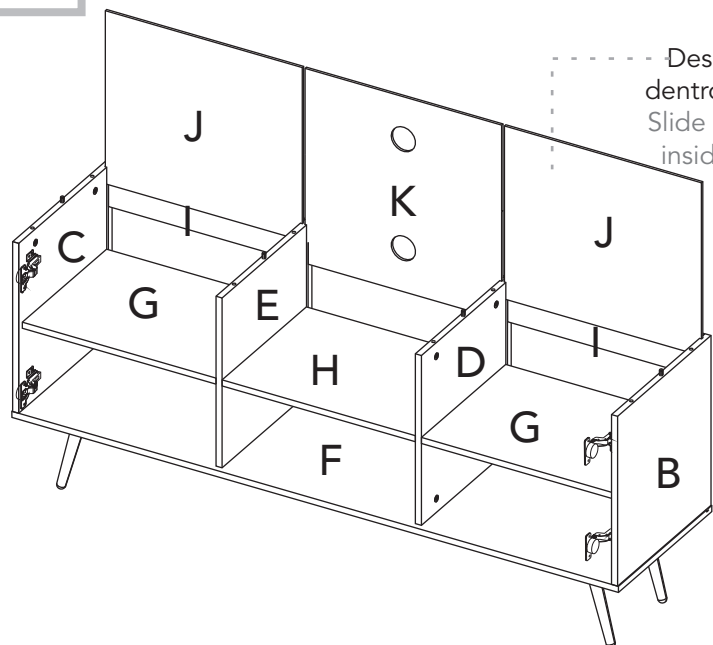

Desliza los fondos
dentro de las ranuras.
Slide the back panels
inside the grooves.

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

Compruebe que el contenido de los herrajes sea el correcto. En caso de que falte alguna pieza, por favor llame a nuestra línea de atención al cliente.

Please check that the hardware content is correct. If any item is missing, please call to our customer service line.




x34

Tornillo
lámina
Flat head
Screw



x6


Tornillo
lámina
Flat head
Screw



x1


Soporte
entrepaño
Shelf
support

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

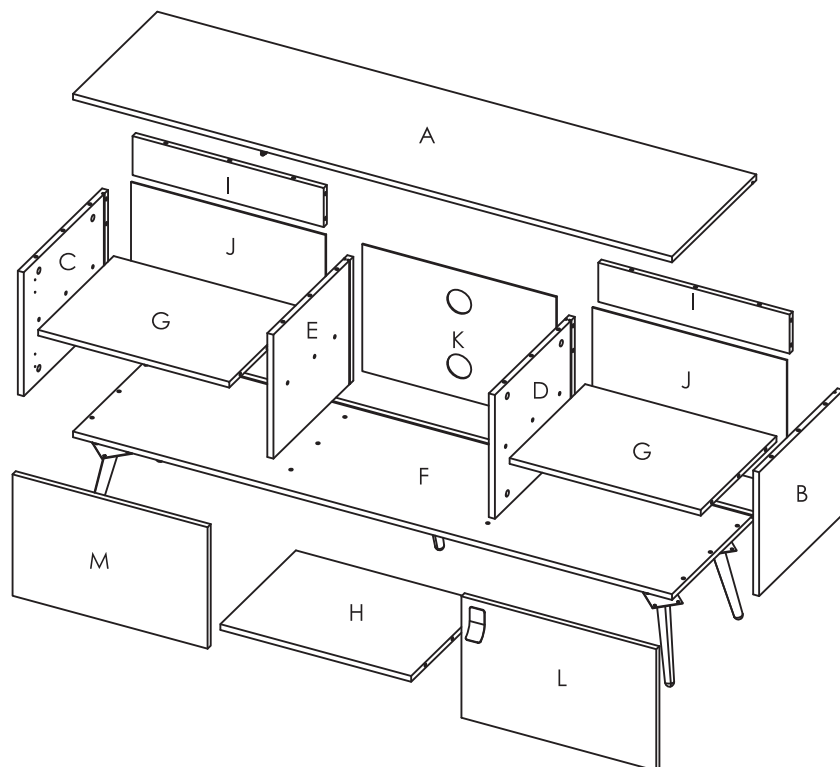


A - x1	F - x1	K - x1
B - x1	G - x2	L - x1
C - x1	H - x1	M - x1
D - x1	I - x2	
E - x1	J - x2	


13

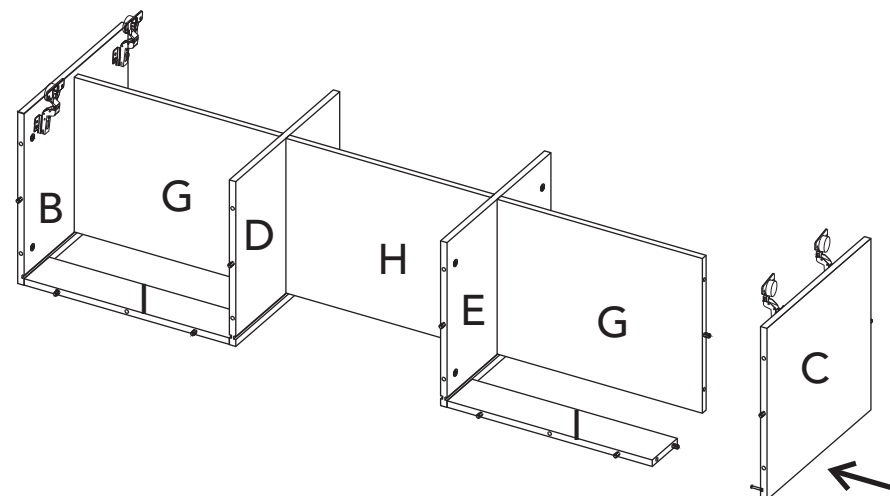


14

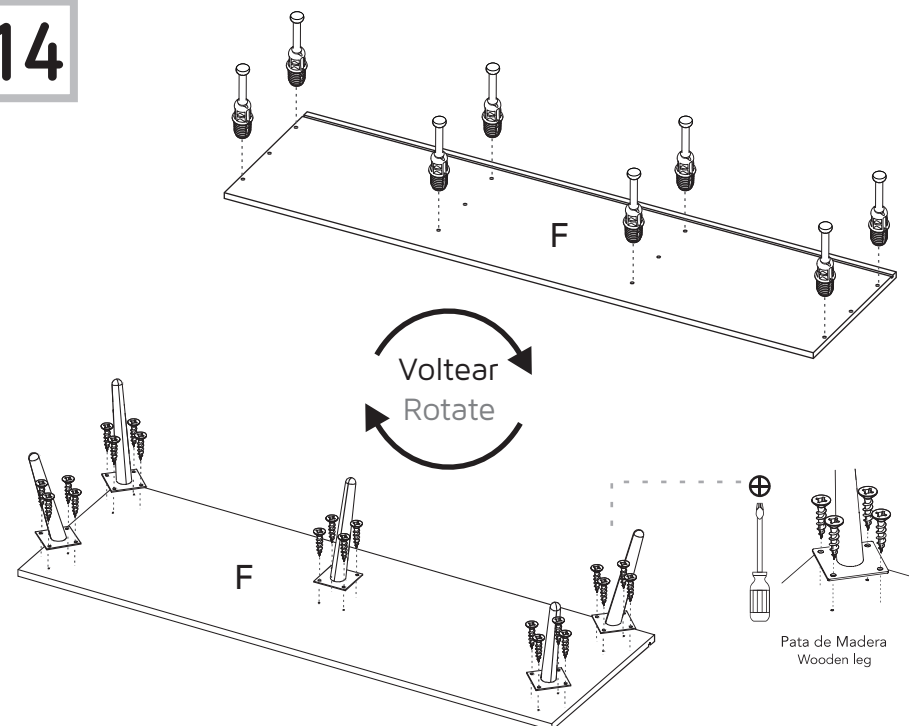

11

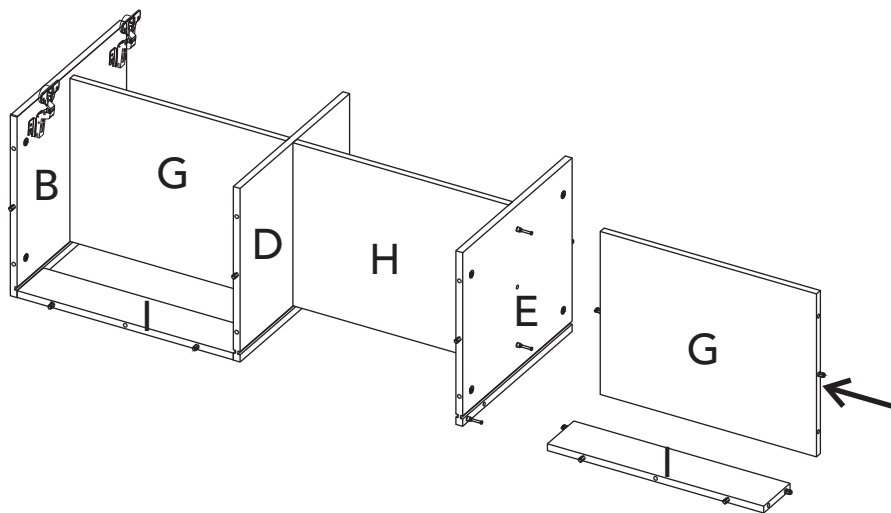

12

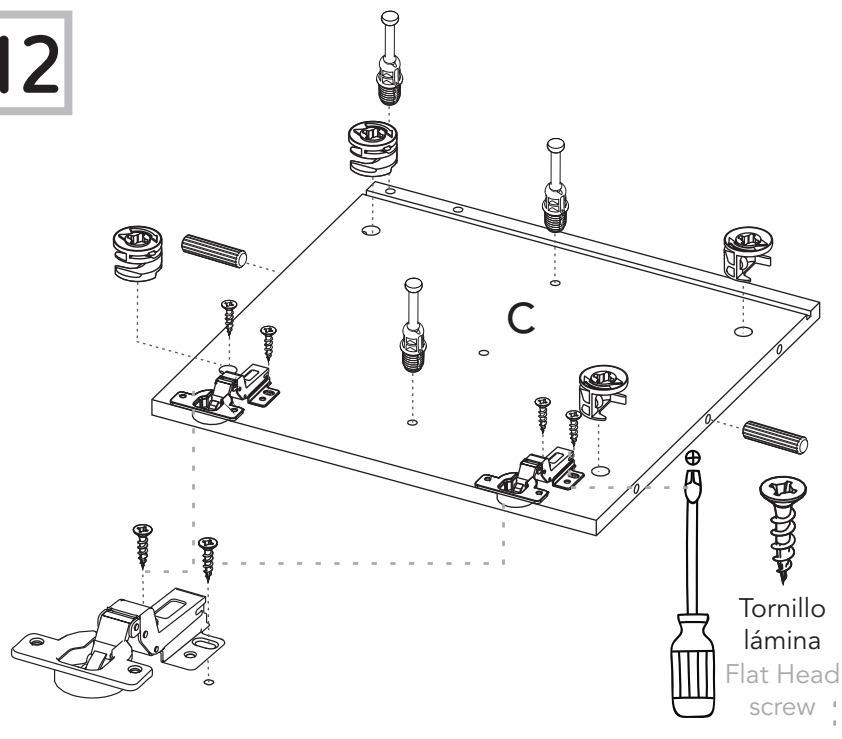

CARGAS MÁXIMAS SUGERIDAS MAX SUGGESTED LOADS

15 Kg. 33.06lbs.		
8 Kg. 17.63lbs.	8 Kg. 17.63lbs.	8 Kg. 17.63lbs.
10 Kg. 22lbs.	10 Kg. 22lbs.	10 Kg. 22lbs.

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

Ensamble el mueble entre dos personas.

Assemble the cabinet between two people.



Ensamble el mueble sobre una superficie plana y lisa, preferiblemente sobre un tapete o el cartón de la caja

Assemble the cabinet on a flat, smooth surface, preferably on a carpeted floor or the box carton.


Lea cuidadosamente las instrucciones e identifique todas las piezas y herrajes antes de empezar a armar el mueble.

Carefully read all the steps and identify all the wood parts and hardware before assembling the cabinet.


1

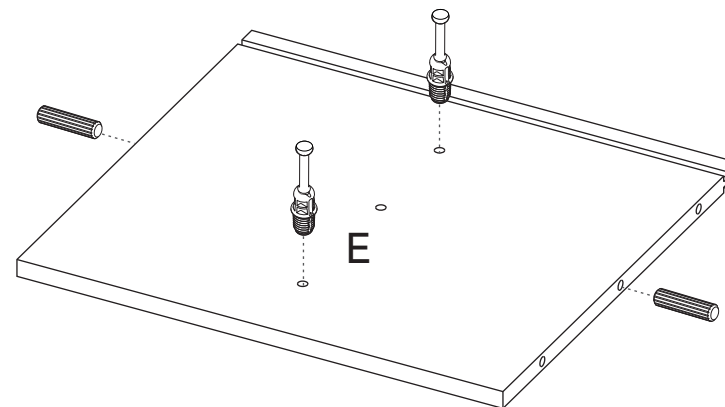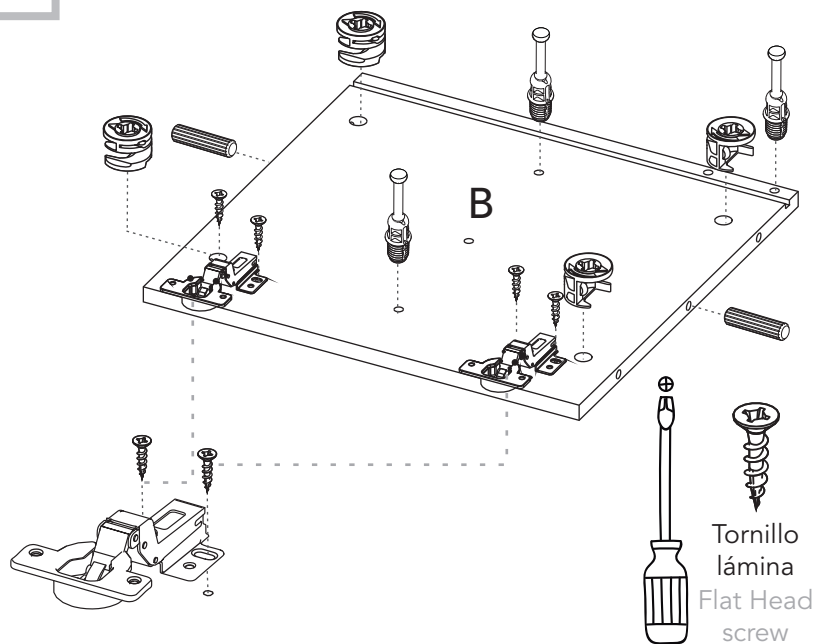


2

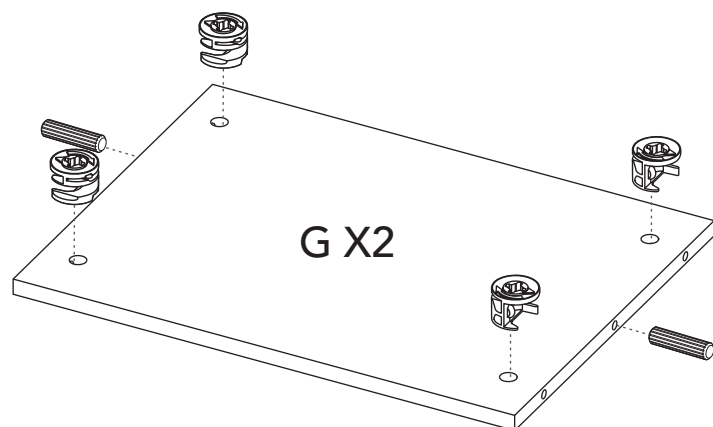


10

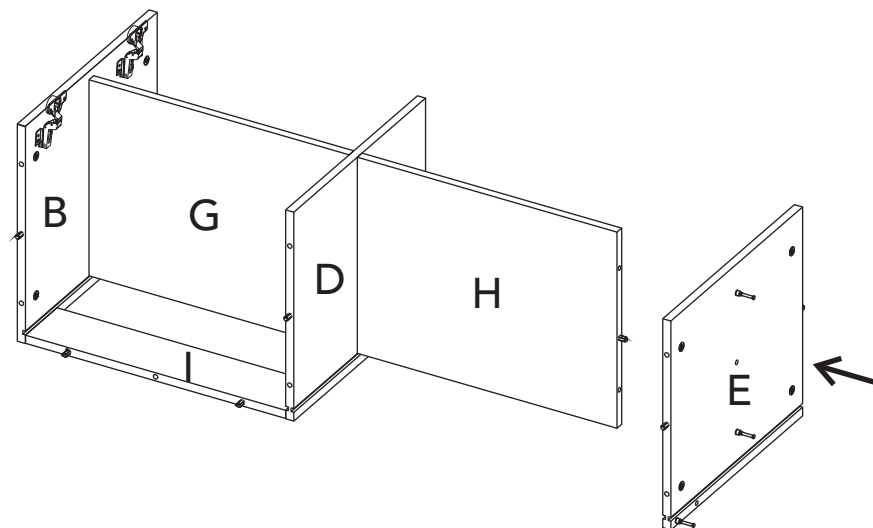


8

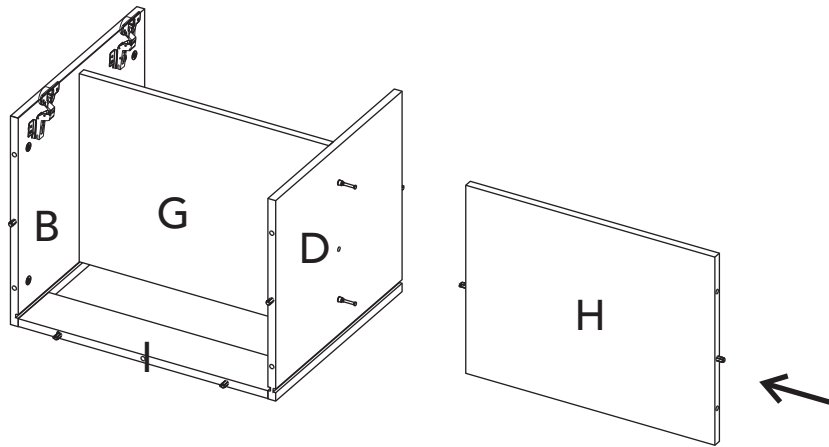


3

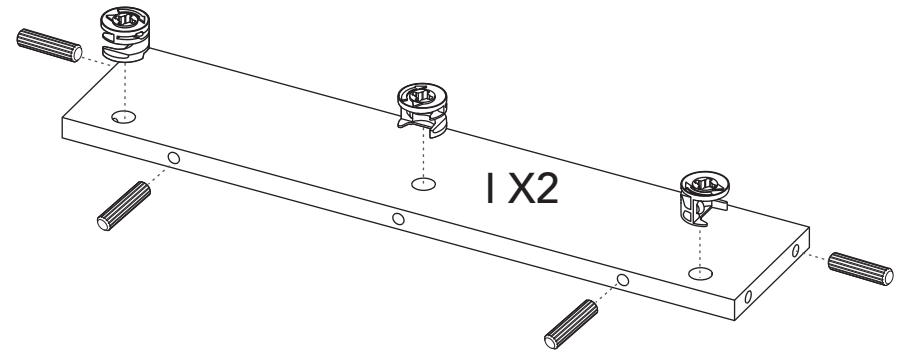




9

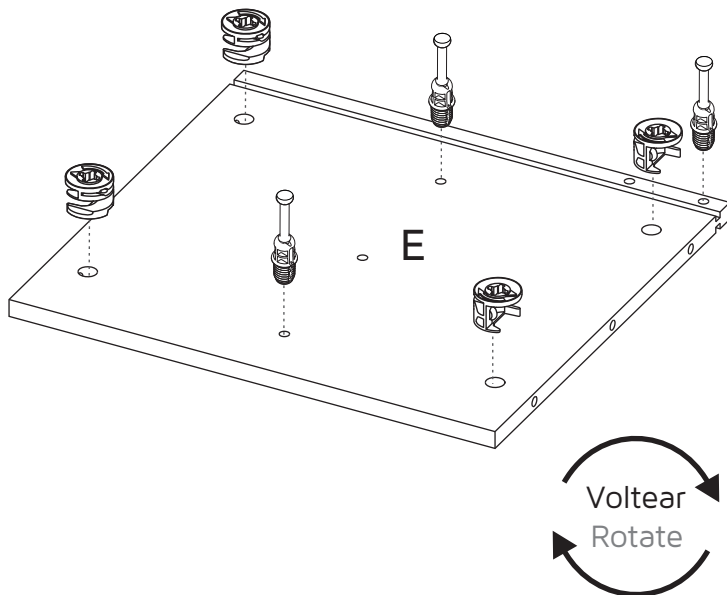


4

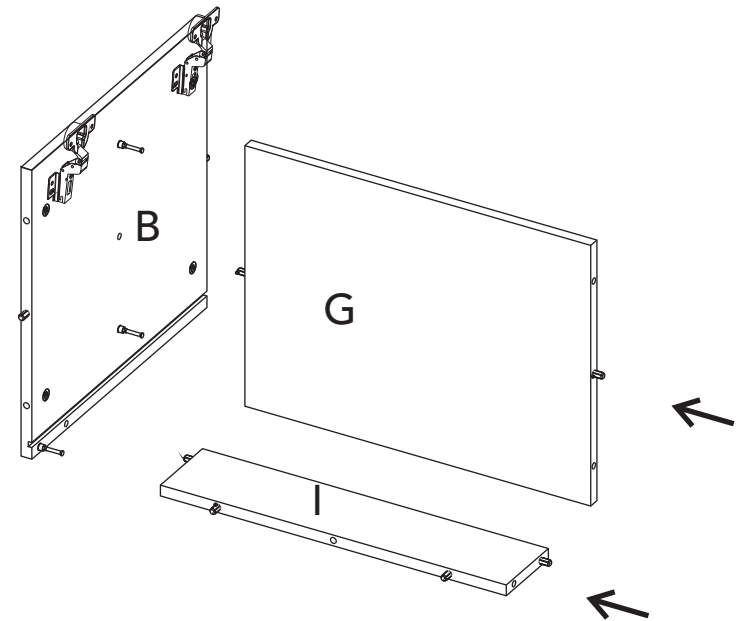

5

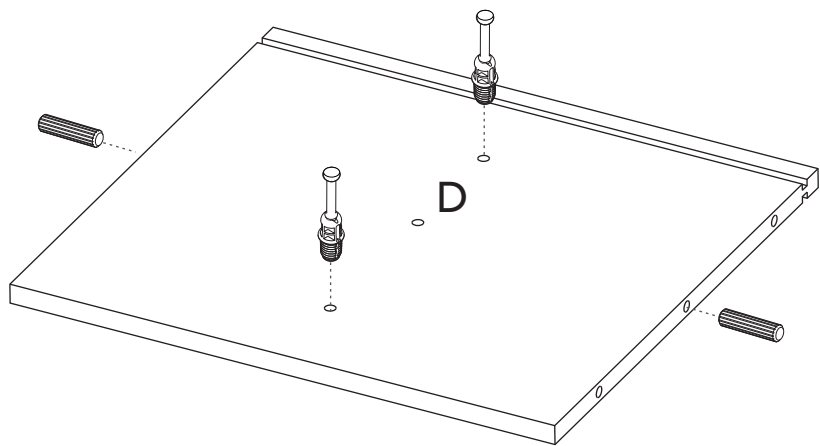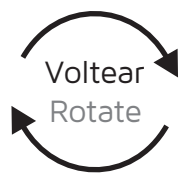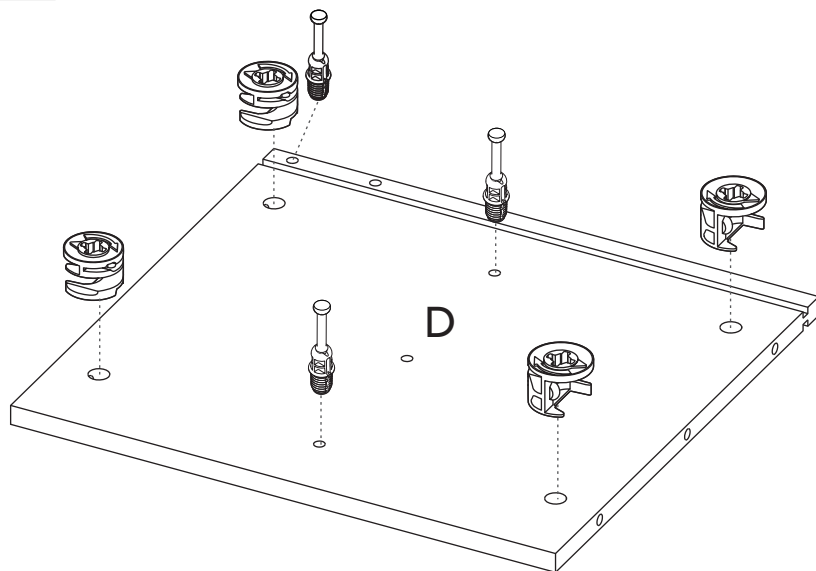

6

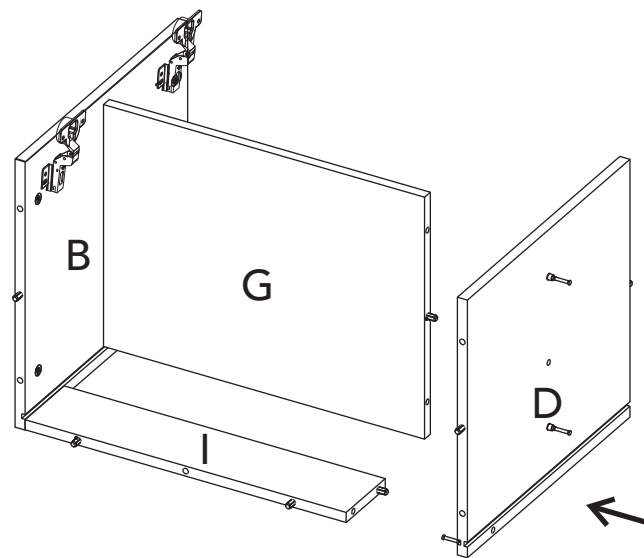

7

